

GT-E1265

# Manual do usuário



# Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone", e "Utilizando funções básicas."

## Ícones de instrução

---

	<b>Nota:</b> notas, dicas de uso ou informações adicionais.
	<b>Seguido de:</b> a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo Menu, selecione <b>Mensagens</b> → <b>Nova mensagem</b> (representa <b>Mensagens</b> , seguido de <b>Nova mensagem</b> ).
	<b>Colchetes:</b> teclas do telefone; por exemplo: [e] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu).
	<b>Sinal de menor e maior:</b> teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <OK> (representa a tecla dinâmica <b>OK</b> ).
	<b>Consulte:</b> páginas com informações relacionadas; por exemplo ► p.12 (significa "veja página 12").

## Informações de direitos autorais

---

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

## Informações de SAR

---

**SAR**

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0W/kg. Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

# Índice

<b>Conhecendo seu telefone .....</b>	<b>6</b>
Desembale .....	6
Layout do telefone .....	7
Ícones .....	9
<b>Montando e preparando seu telefone .....</b>	<b>10</b>
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria .....	10
Carregar a bateria .....	11
<b>Utilizando funções básicas .....</b>	<b>12</b>
Ligar ou desligar seu telefone .....	12
Bloquear ou desbloquear as teclas .....	12
Alterar para o modo Silencioso .....	13
Gerenciar seus chips .....	13
Acessar menus .....	15
Personalizar seu telefone .....	16
Funções básicas de chamada .....	17
Enviar e visualizar mensagens .....	19
Inserir texto .....	20
Adicionar e encontrar contatos .....	22
Ouvir música .....	23
<b>Utilizando funções avançadas .....</b>	<b>24</b>
Funções avançadas de chamada .....	24
Funções avançadas de mensagem .....	28

<b>Utilizando ferramentas e aplicações .....</b>	<b>29</b>
Efetuar chamadas falsas .....	29
Ativar e enviar uma mensagem SOS .....	30
Navegando pela internet .....	31
Utilizar jogos e aplicativos Java .....	32
Configurar e usar alarmes .....	32
Usar a calculadora .....	33
Conversor de moedas e medidas .....	33
Definir uma contagem regressiva .....	34
Utilizar o cronômetro .....	34
Criar uma nota de texto .....	34
Gerenciar seu calendário .....	35
<b>Solução de problemas .....</b>	<b>36</b>
<b>Informações de uso e segurança .....</b>	<b>40</b>

# Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

## Desembale

---

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:


- Telefone celular
- Bateria modelo EB424255VU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61MSNWE
- Manual do usuário



- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone.

## Layout do telefone

---

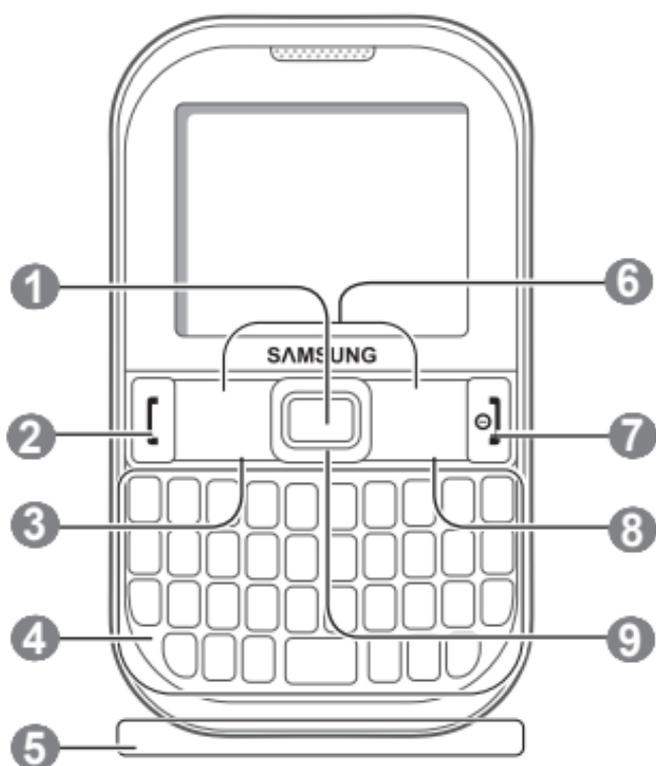

1

### **Tecla de confirmação**

Seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma entrada; no modo de espera, acessa o modo de Menu.

*Dependendo de sua operadora de serviços ou da região, a tecla pode ter funções diferentes.*

2

### **Tecla de discagem**

Efetua ou atende ligações; no modo de Espera, recupera os registros de suas chamadas e mensagens.

*Consulte "Ativar e enviar uma mensagem SOS".*

3

### **Tecla de seleção de rede**

No modo de Espera, altera entre as redes dos cartões SIM.

4

### **Teclado QWERTY**

5

### **Antena interna**

6

### **Teclas dinâmicas**

Executa as ações indicadas na parte inferior do visor.

7

### **Tecla ligar/desligar/encerrar**

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela uma entrada e retorna ao modo de Espera.

8

### **Tecla ChatON**

No modo de espera, inicia a aplicação ChatON.

9

### **Teclas de navegação**

No modo de espera, acessa os menus definidos pelo usuário; efetua chamadas falsas (para baixo). No modo Menu, percorre entre as opções do menu.

*Consulte "Efetuar chamadas falsas".*

*Dependendo de sua operadora de serviços, os menus pré-definidos podem variar.*

# Ícones

---

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela.

Ícones	Definição
	Intensidade dos sinais
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria



# Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.



## Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

---

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira os chips.

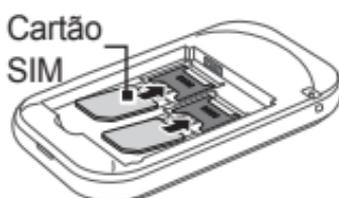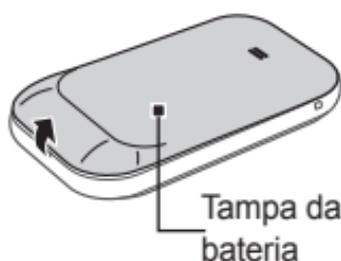

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

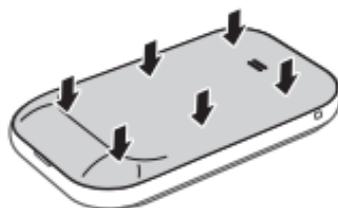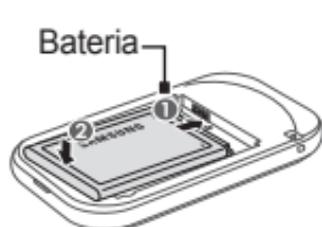

## Carregar a bateria

---



Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.



Tomada elétrica

2. Conecte o carregador de bateria em uma tomada.
3. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.



- Não retire a bateria antes de retirar o carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.
- Para economizar energia, desconecte o carregador de bateria quando não estiver em uso. O carregador de bateria não possui botão liga/desliga, então você deve desconectá-lo para evitar desperdício de energia. O carregador de bateria deve permanecer na tomada quando em uso.
- Os carregadores de bateria são para recarregar o aparelho. Eles não suportam dados de comunicação USB.

# Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

## Ligar ou desligar seu telefone

---

Para ligar seu telefone:

1. Mantenha a tecla [☎] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <OK> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone conforme desejado seguindo a tela.




Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do telefone, a hora e a data serão zeradas.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

## Bloquear ou desbloquear as teclas

---


No modo de espera, mantenha pressionada [Alt] ou [Alt<sup>®</sup>] para bloquear ou desbloquear as teclas.

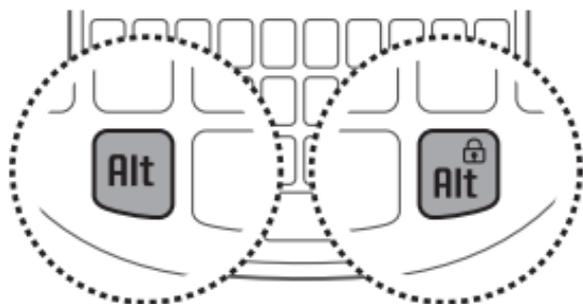

## Alterar para o modo Silencioso

---

No modo de espera, mantenha pressionada [  ] para silenciar ou não seu telefone.

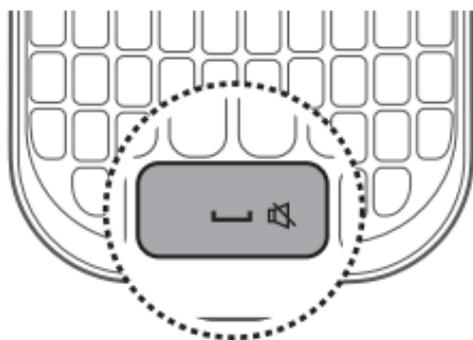

## Gerenciar seus chips

---

Seu telefone suporta o modo Chip Duplo que permite o uso de dois cartões SIM diferentes ao mesmo tempo. Aprenda como ativar os chips e alternar suas configurações.

## Para alternar redes

No modo de espera, pressione [↵] para alternar entre as redes.

## Para ativar os chips

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Gerenciar Chip**.  
Você também pode manter pressionada [↵] no modo de espera.
2. Selecione **Rede** e percorra para esquerda ou direita para selecionar um chip.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar o cartão.

## Para alternar os chips automaticamente

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Mudança automática de Chip**.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar a função de troca automática.
4. Selecione um chip e defina o horário de início e término para alternar os chips.
5. Pressione <**Salvar**>.
6. Repita os passos 4-5 para o outro chip.

## Para registrar os chips

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Registrar cartão**.
3. Percorra para a esquerda ou direita e selecione um chip.
4. Pressione <**Alterar**> e mude o nome e o ícone do chip → <**Salvar**>.

## Acessar menus

---

Para acessar os menus de seu telefone:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.



Talvez precise pressionar a tecla de confirmação para acessar o modo de menu dependendo do seu país ou operadora de serviços. Quando estiver utilizando a Tela inteligente, você não poderá utilizar a Tecla de confirmação para acessar o modo Menu.

2. Utilize a tecla de Navegação para percorrer até um menu ou opção ou pressione <**Selec.**>, <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção destacada.
3. Pressione a tecla <**Voltar**> para voltar um nível de menu; pressione [⌂] para retornar para o modo de Espera.



- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

## Personalizar seu telefone

---

### Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Perfis de som** → **Silencioso**.

### Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil desejado.
3. Pressione <**Definir**>.

Para editar um perfil de som:

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Perfis de som**.
2. Escolha o perfil de som que deseja editar e pressione <**Editar**>.
3. Selecione um chip.

4. Ajuste as configurações conforme desejar.

### Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.



Ao utilizar a Tela de espera inteligente, as teclas de navegação não operam como atalho.

## Funções básicas de chamada

---

### Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione **[\*]** para disar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione **[#]**.

### Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione **[\*]**.
2. Para encerrar a chamada, pressione **[#]**.

## Para ajustar o volume do toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Perfis de som**.

2. Vá até o perfil que você estiver usando.



Se você estiver usando o perfil silencioso, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Pressione **<Editar>** e selecione um chip.

4. Selecione **Volume** → **Alerta de chamada**.

5. Percorra para esquerda ou direita para ajustar o nível de volume e pressione **<Salvar>**.

## Para ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada em andamento, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

## Para mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Perfis de som**.

2. Vá até o perfil que você estiver usando.



Se você estiver usando o perfil silencioso ou offline, você não poderá alterar o toque de chamada.

3. Pressione <Editar> e selecione um chip.

4. Selecione **Toque da chamada**.

5. Selecione um toque de chamada. Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

### Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla de Confirmação para ativar o viva-voz.

2. Para desativar o viva-voz, pressione a tecla de confirmação.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

## Enviar e visualizar mensagens

---

### Enviar uma mensagem de texto

Para enviar uma mensagem de texto:

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2. Insira um número de destino.
3. Insira sua mensagem de texto.
4. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

### Ver uma mensagem de texto

Para visualizar uma mensagem de texto:

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia.

## Inserir texto

---

Pressione as teclas alfanuméricas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos. Para inserir caracteres da parte superior das teclas, pressione [Alt] ou [Alt<sup>Ⓜ</sup>].

### Para alterar o modo de inserção de texto

- Pressione <Opções> → **Opções de escrita** → **Idioma de escrita** para alterar o idioma de entrada.
- Pressione <Opções> → **Opções de escrita** → **Ativar texto inteligente** para ativar o modo sugestão de texto.
- Pressione [] para abrir o painel de símbolos.

## Para utilizar outras funções de entrada de texto

- Para mover o cursor, pressione a tecla de Navegação.
- Para alterar para maiúsculas, pressione [↑]  
Para apagar caracteres um por um, pressione [⌫]. Para apagar de uma única vez, mantenha a tecla [⌫] pressionada.
- Para inserir um espaço entre caracteres, pressione [ \_ ].
- Para iniciar uma nova linha, selecione [↵].

## Texto inteligente

1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione [ \_ ] para inserir um espaço.  
Se a palavra correta não for exibida, pressione a tecla de Navegação para cima ou para baixo para selecionar uma palavra alternativa.

## Modo ABC

Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caractere desejado apareça no visor.

## Modo numérico

Pressione [Alt] e a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.

## Modo de símbolos

Pressione [Alt] e a tecla alfanumérica correspondente ou [☺<sub>Sym</sub>] para inserir um símbolo.

## Adicionar e encontrar contatos

---



A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Contatos** → <Opções> → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória.

## Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone.
2. Selecione <Salvar> → **Novo contato**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato.
5. Pressione a tecla de Confirmação para adicionar o contato à memória.

## Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** → **<Opções>** → **Pesquisar**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

## Ouvir música

---

### Ouvir o Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione **<Sim>** para iniciar a sintonização automática.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitada a sintonização automática para iniciar.

5. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Liga ou desliga o rádio FM

---

Tecla	Função
Navegação	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Esquerda/Direita]: sintonia fina (pressione); pesquisa por uma estação disponível (mantenha pressionada).</li><li>• [Para cima/Para baixo]: ajusta o volume.</li></ul>

## Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

### Funções avançadas de chamada

#### Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida:

1. Pressione <Abrir>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [[]] para discar.

## Discar um número recentemente discado

1. Na tela inicial, pressione **[[]]** para exibir uma lista de números recentes.
2. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um tipo de chamada.
3. Percorra para cima ou para baixo até um número ou nome.
4. Pressione a tecla de Confirmação para visualizar os detalhes de uma ligação ou **[[]]** para discar o número.

## Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione **<Espera>** para colocar uma chamada em espera ou pressione **<Recuperar>** para recuperar uma chamada em espera.

## Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione **<Espera>** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que deseja discar e pressione **[[]]**.

3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

### Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada.  
A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

### Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que deseja adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.  
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

### Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caractere +.

2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida **[\*]** para discar.

### Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Contatos**.
2. Vá até o contato desejado e pressione **[\*]** para discar.

### Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione **[e]**. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição:

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Lista de rejeição** → **<Criar>**.
3. Insira um número para rejeitar.
4. Pressione **<Salvar>**.
5. Para adicionar mais números, repita os passos 2-4 acima.

## Funções avançadas de mensagem

---

### Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** →  
→ **Minha pasta** → **Modelos**.
2. Se quiser um modelo que não esteja na lista, escolha um modelo e pressione <**Opções**> → **Editar** para editá-lo, ou pressione <**Opções**> → **Apagar** para apagá-lo e em seguida <**Criar**> para criar um novo modelo.
3. Insira seu texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

### Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minha Pasta** → **Modelos** → um modelo.
2. Insira o destinatário e em seguida pressione <**Opções**> → **Enviar**.

# Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

## Efetuar chamadas falsas

---

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

### Para ativar a função de chamada falsa

No modo Menu, selecione **Ajustes** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa** → **<Alterar>**.

### Para fazer uma chamada falsa

- No modo de espera, mantenha pressionada a tecla de Navegação para baixo.
- Quando as teclas estiverem bloqueadas, pressione a tecla de Navegação para baixo quatro vezes.

## Ativar e enviar uma mensagem SOS

---

Numa emergência você pode enviar mensagens SOS para seus amigos e familiares para pedir ajuda.

### Para ativar a mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione <**Alterar**> para ativar a função.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione <**Procurar**> para abrir sua lista de contatos.  
Você também pode inserir um número de telefone incluindo um código de país (com +).  
Vá para o passo 7
5. Vá até o contato desejado e pressione <**Adicionar**> para selecionar um contato.
6. Selecione um tipo de número (se necessário).
7. Ao terminar, pressione <**Salvar**> para salvar os destinatários.
8. Vá para baixo em **Repetições** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
9. Pressione <**Voltar**> → <**Sim**>.

## Enviar uma mensagem SOS

1. Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione **[\*]** quatro vezes seguidas para enviar uma mensagem SOS para os números definidos. O telefone altera para o modo SOS e envia a mensagem predefinida.
2. Para sair do modo SOS, pressione **[\*]**.

## Navegando pela internet

---

No modo de Menu, selecione **Portal Claro**.

### Navegar pelas páginas da web

Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Tecla de navegação	Percorre a página para cima ou para baixo.
Tecla de confirmação	Seleciona um item.
<Voltar>	Volta à página anterior.
<Opções>	Acessa a lista de opções do navegador.

### Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. Pressione **<Opções>** → **Favoritos** → **<Opções>** → **Adicionar favorito**.

2. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e pressione <Salvar>.

## Utilizar jogos e aplicativos Java

---

1. No modo de Menu, selecione **Jogos** → um jogo ou aplicação.
2. Siga as instruções na tela.



Os jogos e aplicações disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles e as opções podem variar.

## Configurar e usar alarmes

---

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

### Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Selecione <Criar> ou <Opções> → **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Pressione <Salvar>.

### Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Pressione <Confirmar> ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme.

- Pressione <**Soneca**> para interromper o alarme durante o período da soneca.

### Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Vá ao alarme que deseja desativar.
3. Pressione <**Opções**> → **Desativar alarme**.

## Usar a calculadora

---

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

## Conversor de moedas e medidas

---

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

## Definir uma contagem regressiva

---

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione **<Iniciar>**.
3. Quando a contagem expirar, pressione **<OK>** para interromper o alerta.

## Utilizar o cronômetro

---

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Cronômetro**.
2. Pressione **<Iniciar>** para iniciar a contagem.
3. Pressione **<Dividir>** para marcar os tempos.
4. Ao terminar, pressione **<Parar>**.
5. Pressione **<Zerar>** para limpar os tempos gravados.

## Criar uma nota de texto

---

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Bloco de notas**.
2. Pressione **<Criar>** ou **<Opções>** → **Criar**.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

## Gerenciar seu calendário

---

### Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.

### Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um evento.
3. Insira os detalhes do evento.
4. Pressione <**Salvar**>.

### Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Vá a uma data no calendário e pressione <**Ver**> para visualizar seus detalhes.

# Solução de problemas

**Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:**

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu <b>Bloqueio do PIN</b> .
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

## **Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"**

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

## **As ligações estão sendo desconectadas**

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## **As ligações efetuadas não são conectadas**

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ \* ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

## **As ligações recebidas não são conectadas**

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## **Os outros não conseguem ouvi-lo durante a chamada**

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## **A qualidade do áudio está fraca**

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## **Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada**

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## **O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca**

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar utilizando o telefone.

## **A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho**

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

## **Seu telefone está muito quente ao tocá-lo.**

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou o desempenho do telefone.

## **Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM**

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

# Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.



## Avisos de segurança

### **Previna choque elétrico, fogo e explosões**

**Não utilize extensões ou tomadas danificadas.**

**Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo.**

**Não entorte ou danifique o fio do carregador.**

**Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas.**

**Não coloque a bateria ou o carregador em curto.**

**Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.**

## **Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante**

### **Não utilize seu aparelho durante uma tempestade**

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

### **Não manuseie uma bateria de Lítio danificada**

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

## **Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado**

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno micro-ondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

## Proteja as baterias e carregadores de danos

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

## Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.



## Precauções de segurança

### **Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas**

Desligue seu aparelho em lugares restritos.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um celular em uma área específica.

### **Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos**

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

### **Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos**

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm longe do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

## **Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência**

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

## **Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.**

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

## **Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos**

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

## **Desligue seu aparelho quando estiver em um avião**

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

## **Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho**

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

## **Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.**

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

## **Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho**

### **Mantenha seu aparelho seco**

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes do telefone ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu telefone se ele estiver molhado. Se seu telefone já estiver ligado, desligue-o e retire a bateria imediatamente (se o telefone não desligar ou você não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está).

Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.

- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

### **Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados**

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

### **Não deixe seu aparelho em lugares inclinados**

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

### **Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C.**

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

### **Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares**

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

## **Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos**

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

## **Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, micro-ondas, fornos ou containers de alta pressão**

- A bateria pode vazar.
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

## **Não derrube ou cause impactos em seu aparelho**

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

## **Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido**

- A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

## **Tenha cuidado com a exposição a luzes intermitentes**

- Enquanto utiliza seu telefone, deixe algumas luzes ligadas no cômodo e não coloque a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

## **Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos**

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.




## Informações importantes de uso

### Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Não toque a antena interna do telefone. Ao fazer isso, pode causar queda na qualidade da chamada ou fazer com que o aparelho emita níveis de energia de radiofrequência involuntários.

### Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

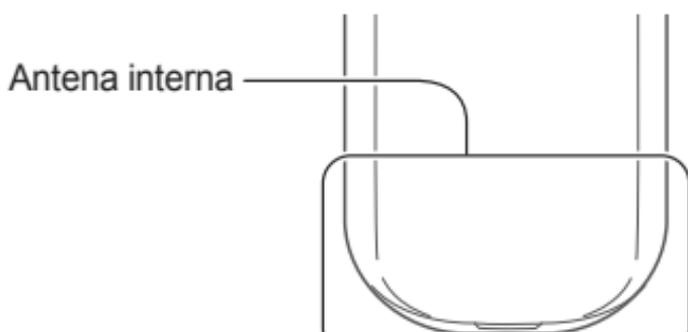

## **Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.**

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

## **Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido**



- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do telefone antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

## **Não carregue seu celular nos bolsos de trás ou em volta da cintura**

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

## **Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho**

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

## **Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.**

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, você poderá adquirir coceira, eczema ou inchaço na pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

## **Ao limpar o aparelho:**

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

## **Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada**

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

**Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.**

**Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.**

**Não permita que crianças utilizem o aparelho**

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

**Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.**

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

**Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone**

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

## **Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

## **Assegure o acesso a serviços de emergência**

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas regiões ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

## **Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança**

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.
- Leia cuidadosamente a tela de permissões ao baixar aplicações.

Seja bastante cuidadoso com aplicações que tem acesso a várias funções ou a uma quantidade significativa de informações pessoais.

- Verifique suas contas regularmente para evitar uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar qualquer sinal de mau uso de suas informações pessoais, contate sua operadora de serviços para apagar ou alterar suas informações de conta.
- Em caso de perda ou roubo do aparelho, troque as senhas de suas contas para proteger seus dados pessoais.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie seu aparelho com um padrão, senha ou PIN.

### **Não distribua material de direitos autorais protegidos.**

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

### **Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador**

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

### **Utilize acessórios, carregadores, baterias, softwares e firmwares aprovados pelo fabricante**

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.
- Quaisquer atualizações de software ou firmware não autorizados/suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

**Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:**

**4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)**

**0800-124-421 (Demais regiões)**

**Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria**

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

**Não coloque o aparelho ou os acessórios fornecidos dentro dos olhos, orelhas ou boca**

- Ao fazer isso, pode haver sufocamento ou ferimentos graves.

**Informações de certificação SAR**

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida

como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes.

Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que

o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

### **Termo de responsabilidade**

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

**“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÁ.” A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU**

IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVOS E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo.

Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer

interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**




Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



*Agência Nacional de Telecomunicações*

Homologação Anatel 2147-12-0953

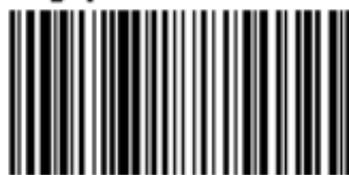

(01)07892509062046



World Wide Web  
<http://www.samsung.com.br>  
<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil  
Código No.:GH68-37492C  
Português (BR). 09/2012. Rev. 1.0