

i-mobile i-STYLE 7/7A

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

คำนำ

เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานนี้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ภาพหน้าจอและภาพตัวอย่างที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสามารถติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-975-5555



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรีเพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย	1
คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน	4
ไอคอนและสัญลักษณ์	7
การแจ้งเตือน	8
เริ่มต้นการใช้งาน	9
รูปแบบการล็อค	17
การพักหน้าจอ	19
หน้าโฮม	19
คีย์บอร์ด	22
การโทร	24
บลูทูธ	28
เมนูฟังก์ชัน	31
นาฬิกา	32
บราวเซอร์	33
กล้อง	42
วิทยุ FM	44
รายชื่อ	45
โทรศัพท์	50
แกลอรี่	51

อีเมล	54
ข้อความ	59
เพลง	67
ตั้งค่า	71
บันทึกเสียง	78
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	79
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอื่นๆ	83
ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR	88
ข้อมูลแบตเตอรี่	90
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	91

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือนการใช้งาน

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านล่างอย่างละเอียด
ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และอาจผิด
กฎหมาย

	เปิดเครื่องอย่างปลอดภัย ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะที่มีข้อห้ามใช้ โทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการรบกวนหรือ เกิดอันตรายได้
	การขับขี่อย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้งานโทรศัพท์ขณะขับรถ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ ความสำคัญเป็นอันดับแรก
	การปิดโทรศัพท์มือถือในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ตามโรง พยาบาล และโปรดปิดโทรศัพท์มือถือทุก ครั้งเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์

	การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับแจ้ง และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะโดยสารบนเครื่องบิน
	การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานีเติมน้ำมัน ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในสถานีเติมน้ำมัน หรือเมื่ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีที่สามารถติดไฟได้
	การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด โปรดสังเกตข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีการระเบิด
	การใช้งานอย่างเหมาะสม ควรใช้งานโทรศัพท์ในสถานที่ที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ และไม่ควรสัมผัสกับบริเวณเสาอากาศของโทรศัพท์
	บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โปรดนำโทรศัพท์ของคุณเข้ารับการซ่อมแซมกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพเท่านั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับโทรศัพท์ โปรดติดต่อไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก i-mobile

	อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ โปรดเลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้เท่านั้น และห้ามนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการทำงาน
	การกันน้ำ โทรศัพท์ของคุณไม่มีคุณสมบัติการกันน้ำ โปรดเก็บรักษาเครื่องให้ห่างจากน้ำ
	การสำรองข้อมูล โปรดตรวจสอบอยู่เสมอว่าคุณได้สำรองข้อมูล หรือจัดบันทึกข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือไว้อยู่เสมอ
	การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้เพื่อศึกษาคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด ก่อนนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น และห้ามนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
	การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดเครื่องไว้และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการ ในโหมดหน้าจอบกติ ให้ท่านป้อนเบอร์โทรฉุกเฉิน จากนั้นจึงกดปุ่มโทรออก เมื่อมีผู้รับสาย ให้บอกรายละเอียดจุดที่คุณอยู่ และห้ามวางสาย จนกว่าจะได้รับแจ้ง

คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน

อุปกรณ์มาตรฐานในกล่อง

สำหรับชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่มีอยู่ในกล่องจะประกอบไปด้วย แบตเตอรี่ x 1, ที่ชาร์จ x 1, สายดาต้าเคเบิล x 1 และคู่มือการใช้งาน x 1



หมายเหตุ

ควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากไอโมบายเท่านั้น ไม่เช่นนั้นคุณอาจเสี่ยงกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สิน นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้การรับประกันหมดไป
อุปกรณ์เสริมในกล่องจะขึ้นอยู่กับส่วนภูมิภาค

ภาพส่วนประกอบเครื่อง



ปุ่ม	ฟังก์ชันการทำงาน
ปุ่มโฮม (หน้าหลัก)	- กดเพื่อกลับไปยังหน้าโฮม - กดค้างเพื่อแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันปัจจุบัน

ปุ่ม	ฟังก์ชันการทำงาน
ปุ่มเมนู	กดเพื่อเปิดเมนูรายการการทำงานที่มีสำหรับหน้าจอใช้งานปัจจุบัน
ปุ่มกลับ	- ในหน้าเมนู กดเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้ หรือออกจากไดอะล็อกบ็อกซ์หรือหน้าเมนู - เมื่ออยู่ในหน้าจอที่เปิดใช้งานคีย์บอร์ด เมื่อกดปุ่มกลับจะเป็นการปิดคีย์บอร์ด
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง	- กดปุ่มนี้ (เมื่อหน้าจอถูกเปิดใช้งาน): เพื่อล็อกหน้าจอ - กดปุ่มนี้ (เมื่อหน้าจออยู่ในโหมดสลีป): เพื่อเปิดการใช้งานหน้าจอ - กดค้าง: เพื่อใช้เมนูตัวเลือก
ปุ่มปรับระดับความดังเสียง	กดเพื่อปรับระดับความดังเสียง



หมายเหตุ

“กด” ในคู่มือนี้ หมายถึงการกดปุ่มแล้วปล่อย สำหรับ “กดค้าง” หมายถึงการกดปุ่มค้างอย่างน้อย 2 วินาที

ไอคอนและสัญลักษณ์

ในโหมดหน้าจอบกติจะแสดงไอคอนแบตเตอรี่และสัญญาณเครือข่ายตลอดเวลา สำหรับไอคอนอื่นๆจะแสดงต่อเมื่อฟังก์ชันนั้นสามารถใช้งานได้

กรณีที่สัญลักษณ์เครือข่ายไม่ถูกแสดง อาจเกิดจากสัญญาณเครือข่ายมีปัญหาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ ให้เปลี่ยนไปโทรยังพื้นที่อื่น

	โรมมิ่ง		ไม่มีสัญญาณ
	ไม่ได้ใส่ซิมการ์ด		โหมดการสั่น
	เชื่อมต่อ 3G		ปิดเสียงเรียกเข้า
	กำลังใช้งาน 3G		ปิดเสียงไมโครโฟน
	เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi		แบตเตอรี่ต่ำ
	เปิดใช้งานบลูทูธ		แบตเตอรี่เต็ม
	โหมดเครื่องบิน		กำลังชาร์จ แบตเตอรี่

	ตั้งเปิดใช้งาน นาฬิกาปลุก		กำลังรับข้อมูลที่ อยู่จาก GPS
	มีข้อความ SMS/ MMS ใหม่		กำลังอัปเดต ข้อมูล
	มีปัญหาการส่ง ข้อความ SMS /MMS		กำลังดาวน์โหลด ข้อมูล
	มีสายที่ไม่ได้รับ		มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานได้
	กำลังซิงค์ข้อมูล		มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานได้
	มีปัญหาการลง ทะเบียนเข้าใช้ งานหรือซิงค์		เชื่อมต่อกับสาย เคเบิล USB

การแจ้งเตือน

เมื่อคุณเห็นการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ ให้แตะและลากแถบลงมา เพื่อเปิดหน้าต่างรายการการแจ้งเตือน

หากต้องการปิดหน้าการแจ้งเตือน ให้แตะแถบการแจ้งเตือนด้านล่างค้างไว้และลากขึ้น

เริ่มต้นการใช้งาน

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย ในหัวข้อ “ข้อมูลความปลอดภัย และข้อควรระวัง” ก่อนเริ่มใช้งาน

กรุณาใส่ซิมการ์ดที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อใช้งานโทรศัพท์ โดยในซิมการ์ดจะมีข้อมูลต่างๆ เช่นเบอร์โทร โดยหน่วยความจำที่อยู่ในซิมการ์ดสามารถจัดเก็บเบอร์โทรและข้อความ



หมายเหตุ


โทรศัพท์ของคุณอาจไม่รองรับซิมการ์ดบางซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนซิมการ์ดที่สามารถใช้งานกับเครื่องของคุณได้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

คุณสามารถใส่การ์ดที่แฟลชเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ โดยคุณสามารถใส่ เพลง, ภาพและไฟล์วิดีโอ ในการ์ดที่แฟลชได้

การใส่ซิมการ์ด


การถอดฝาหลัง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว คุณควร
ถอดฝาแบตเตอรี่ก่อนที่จะใส่ซิมการ์ด
ยกฝาแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อถอดออก (1)

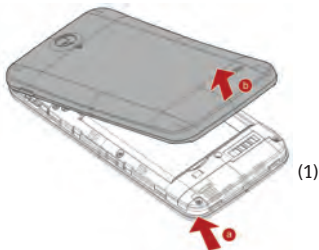


การถอดแบตเตอรี่

ยกแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อถอดออก (2)

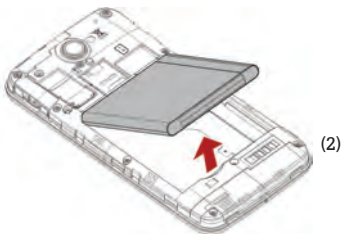

การใส่ซิมการ์ด


โปรดตรวจสอบว่าขอบที่เป็นมุมตัดของซิมการ์ดอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง และส่วนที่เป็นโลหะของซิมการ์ดถูกคว่ำลง จากนั้นใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมจนสุด ทั้งนี้โปรดระวังว่าคุณสามารถใช้ไมโครซิมที่เป็นซิมการ์ดขนาดเล็กเสียบลงในช่องเสียบซิม 2 เท่านั้น (3)

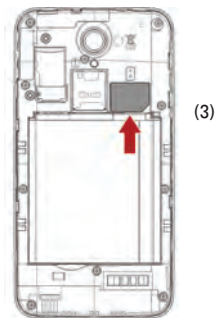

การใส่แบตเตอรี่

วางแบตเตอรี่โดยให้ขั้วที่เป็นโลหะทองแดงบนแบตเตอรี่อยู่ตรงกับตำแหน่งขั้วโลหะที่อยู่บนถาดใส่แบตเตอรี่ (4)

(4)

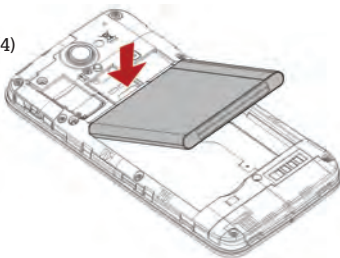

การใส่ฟาหลัง

วางฟาหลังลงบนตัวเครื่อง ให้เขี้ยวล็อคคที่อยู่บนฟาหลังอยู่ตรงตำแหน่งกับช่องที่ตัวเครื่อง แล้วกดฟาหลังลงจนกระทั่งล็อก (5)

(5)



การเปิด/ปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นใส่รหัส PIN (รหัสลับของซิมการ์ดเป็นตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะถูกตั้งค่ามาจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ในกรณีที่ใส่รหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกล็อก หากต้องการปลดล็อกต้องใส่รหัส PUK ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้สักพักแล้วปล่อย จะมีตัวเลือกให้เลือก จากนั้นเลือกปิดเครื่อง (Power off)

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ โดยปกติแบตเตอรี่ใหม่จะมีพลังงานแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จมาระดับหนึ่ง เมื่อแบตเตอรี่ต่ำจะแสดงเสียงเตือนการชาร์จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกถอดออก เสียบสายชาร์จไปยังพอร์ต USB ด้านซ้าย จากนั้นเสียบปลั๊กอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบสัญลักษณ์แบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชาร์จ

ระหว่างการชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงการเคลื่อนไหว 


เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดการเคลื่อนไหว  ให้คุณถอดสายชาร์จ

หากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันหลายวันให้ถอดแบตเตอรี่โดยปกติเมื่อไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลานาน อาจจะต้องใช้เวลาในการชาร์जनานกว่าปกติสักระยะกว่าไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงบน

การใส่การ์ดทีแฟลช

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีช่องสำหรับใส่การ์ดทีแฟลช

1. หันส่วนที่เป็นโลหะบนการ์ดทีแฟลชคว่ำลง แล้วค่อยๆเสียบการ์ดทีแฟลชลงในช่องเสียบ
2. กรณีที่ต้องการถอดการ์ดออกให้ค่อยๆ ดึงสไลด์การ์ดทีแฟลชขึ้น จากนั้นจะสามารถถอดการ์ดทีแฟลชออกได้

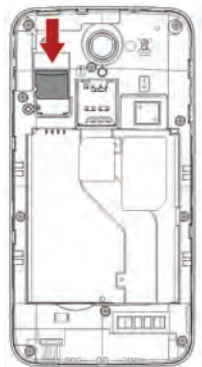



หมายเหตุ

หากต้องการถอดการ์ดที่แฟลชออก ให้ไปยังหน้าโฮมเพื่อแตะที่แท็บแอปพลิเคชัน เพื่อเลือก ตั้งค่า (Settings) > พื้นที่จัดเก็บ (Storage) > เลิกเชื่อมต่อการ์ดที่แฟลช (Unmount SD card)

การโอนถ่ายข้อมูลไปยังการ์ดที่แฟลช

หากต้องการโอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่การ์ดที่แฟลช ต้องตั้งให้การ์ดที่แฟลชเป็น โดร์ฟ USB

1. เชื่อมต่อตัวเครื่องโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายดาต้าเคเบิลUSBจากนั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนที่แถบสถานะ
2. เปิดหน้าต่างanelการแจ้งเตือนโดยแตะที่แถบแล้วลากลง
3. ในหน้าต่างanelการแจ้งเตือนแตะเชื่อมต่อ USB (USB connected) และเลือกเปิดการใช้งาน USB storage (Turn on USB storage)
4. โอนถ่ายไฟล์ที่ต้องการไปยังการ์ดที่แฟลช
5. ปิดการใช้งาน USB storage โดยไปที่หน้าต่างanel และแตะ ปิดการใช้งาน USB storage (Turn off USB storage)

การปิดสัญญาณวิทยุ

เพื่อปิดการใช้งานคลื่นวิทยุทั้งหมดในตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณให้

ไปที่หน้าโฮมและแตะที่แท็บแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ตั้งค่า (Settings) > อื่นๆ (More) จากนั้นเลือกโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดเครื่องบิน โดยจะแสดงไอคอน  บนแถบสถานะ หากต้องการเปิดใช้งานการใช้งานคลื่นวิทยุทั้งหมดอีกครั้ง ให้เอาเครื่องหมายในโหมดเครื่องบินออก

ทักสกรีน

เครื่องโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเมนูและรายการต่างๆ โดยการควบคุมบนหน้าจอทัชสกรีนจะเปลี่ยนแปลงตามฟังก์ชันงานที่คุณใช้อยู่

การเลือก

เพื่อเลือกรายการไอเท็มหรือปุ่มบนหน้าจอ ใช้นิ้วแตะบนไอเท็มนั้น ทั้งนี้สื่อบนหน้าจอจะถูกเปลี่ยนเมื่อมีการเลือก (โดยปกติจะถูกเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน)

เมนูตัวเลือก

เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับไอเท็มที่อยู่บนหน้าจอ คุณสามารถแตะค้างที่รายการไอเท็มนั้นด้วยปลายประมาณ 1 วินาที จากนั้นเมนูตัวเลือกจะปรากฏ

การเลื่อนหน้าจอ

คุณสามารถลากสไลด์นิ้วขึ้น/ลงบนหน้าจอ เพื่อเลื่อนหน้ารายการขึ้น/ลง หรือเลื่อนหน้าบนหน้าจอ การลากนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอจะไม่ถือเป็นการเลือกหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันใดๆบนหน้าจอ

การซูมเข้าและซูมออก

ซูมเข้าและซูมออกเมื่อดูภาพแบบเต็มหน้าจอ, หน้าเว็บไซต์ หรือแผนที่:

1. คุณสามารถซูมเข้า/ออก โดยการวางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอ หากต้องการซูมออกหรือย่อภาพให้จับนิ้วแล้วลากเข้าหากัน หากต้องการซูมเข้าหรือขยายให้ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า

รูปแบบการล็อก

คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณโดยตั้งค่าล็อกหน้าจอ ทั้งนี้หากตั้งเปิดฟังก์ชันนี้แล้ว ทุกครั้งที่เปิดหน้าจอคุณจำเป็นต้องปลดล็อกหน้าจอโดยการวาดรูปแบบการปลดล็อกที่ถูกต้อง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อตั้งรูปแบบการล็อกหน้าจอ:

1. กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะแท็บแอปพลิเคชันเพื่อเลือก **ตั้งค่า (Settings)**
2. เลือก **ความปลอดภัย(security)** จากนั้นเลื่อนลงไปยังส่วนการปลดล็อกหน้าจอ

3. ตั้งหรือเปลี่ยนรูปแบบการล็อกโดยเลือก **ล็อกหน้าจอ (screen lock) > รูปแบบ (Pattern)**
4. จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ เพื่อกำหนดรูปแบบของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถลากนิ้วไปบนหน้าจอเพื่อสร้างรูปแบบโดยมีจุดเชื่อมต่อของจุดขั้นต่ำ 4 จุด คุณจะไม่สามารถเลือกรูปแบบจุดเดียวๆ ในการปลดล็อก



ถ้าคุณปลดล็อกหน้าจอและต้องการซ่อนรูปแบบการวาด ให้เอาเครื่องหมายการเลือกออกจากกล่องตัวเลือก แสดงรูปแบบ (Make Pattern Visible) ออก

การพักหน้าจอ

หลังจากที่ไม่ได้ใช้หน้าจอสักพัก หน้าจอจะเข้าสู่โหมดสลีป (หน้าจอจะเป็นสีดำ) เมื่ออยู่ในโหมดสลีปโทรศัพท์จะใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อย ไปยังหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ แอปพลิเคชันเพื่อเลือก **ตั้งค่า (Settings) > การแสดงผล (Display) > สลีป (Sleep)** เพื่อเลือกเวลา

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่โหมดการสลีปหรือเปิดหน้าจอ โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

หน้าจอโฮม

หน้าจอโฮมถือเป็นหน้าแรกของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องโทรศัพท์ ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดการแสดงผลแอปพลิเคชัน, ชอร์ตคัท และวิดเจ็ตที่ต้องการบนหน้าจอโฮม

กดปุ่มโฮม เพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮม

การเลื่อนหน้าจอโฮม

หลังจากกดปุ่มโฮม สามารถลากนิ้วไปยังซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าที่ถูกซ่อนอยู่ของหน้าจอโฮม คุณสามารถกำหนดการแสดงผลแอปพลิเคชัน, ชอร์ตคัท และวิดเจ็ตที่ต้องการบน พื้นที่เพิ่มเติมของหน้าจอโฮม

ค้นหาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว

จากหน้าโฮม และแท็บแอปพลิเคชัน



เพิ่มรายการบนหน้าโฮม

1. หากต้องการสร้างชอร์ตคัทแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว และที่ แท็บแอปพลิเคชันเพื่อแสดงไอคอนแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มี จากนั้นแตะแอปพลิเคชันหรือวิดเจ็ตค้างไว้แล้วลากไปยังหน้าโฮม ชอร์ตคัทของแอปพลิเคชันที่เลือกจะถูกเพิ่มที่ หน้าโฮม

ตั้งวอลล์เปเปอร์

1. บนหน้าโฮม; กด **ปุ่มเมนู** เพื่อใช้ตัวเลือกเมนู หรือคุณสามารถแตะค้างไปยังพื้นที่ว่างบนหน้าโฮมแล้วแตะเลือก **วอลล์เปเปอร์ (Wallpapers)**
2. และ **วอลล์เปเปอร์ (Wallpapers)** เลือกภาพที่ต้องการโดยสามารถเลือกจาก แกลลอรี (Gallery), วอลล์เปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว (LiveWallpapers) หรือวอลล์เปเปอร์ (Wallpapers) โดย แกลลอรีจะจัดเก็บภาพที่จัดเก็บบนการ์ดที่แฟลช ส่วนวอลล์เปเปอร์จะมีติดตั้งมาในตัวเครื่อง
3. เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว โปรดตรวจสอบว่าภาพนั้นได้ถูกไฮไลต์ จากนั้นเลือก **ตั้งวอลล์เปเปอร์ (Set Wallpapers)**
4. ถ้าเลือก **แกลลอรี (Gallery)** จะเปิดภาพในอัลบั้มที่มีอยู่ ให้ลากนิ้วเพื่อค้นหาภาพที่ต้องการใช้และแตะที่ภาพเพื่อเลือก ในกรณีที่ภาพใหญ่เกินคุณต้องตัดภาพก่อน

ลบรายการจากหน้าโฮม

หากต้องการลบชอร์ตคัทหรือวิดเจ็ตจากหน้าโฮม ให้แตะค้างที่ไอเท็มที่ต้องการลบจนกระทั่งเข้า “โหมดการลบ” โดยแถบด้านบนจะมีปุ่มลบ (Remove) แสดงอยู่ จากนั้นลากไอเท็มที่ต้องการลบไปยังปุ่มลบ (Remove) เมื่อไอคอนหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการลบเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ปล่อยนิ้วออก

ย้ายอ็อบเจกบนหน้าโฮม

1. หากต้องการย้ายไอคอนหรือรายการอื่นบนหน้าโฮม ให้แตะค้างที่ไอคอนนั้นๆ เพื่อเข้า “โหมดการย้าย” โดยอ็อบเจกจะขยายขึ้นเมื่อพร้อมที่จะถูกย้าย
2. จากนั้นลากอ็อบเจกที่ต้องการไปยังตำแหน่งใหม่โดยไม่ถือนิ้วออกจากหน้าจอ หากต้องการย้ายรายการไปยังหน้าโฮมหน้าอื่นที่ไม่ถูกแสดง ให้ลากรายการไปยังขอบของหน้าจอและค้างไว้สักครู่ หน้าจอจะเปลี่ยนไปยังหน้าโฮมหน้าอื่น จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางอ็อบเจกแล้วปล่อยนิ้ว

ตัวเลือกบนหน้าโฮม

ในหน้าโฮม, กดปุ่มเมนูเพื่อใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:

- วอลล์เปเปอร์ (Wallpapers): เลือกวอลล์เปเปอร์จากอัลบั้มภาพ, วอลล์เปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว (Live Wallpapers) หรือวอลล์เปเปอร์ แกลอรี (Gallery)

- จัดการแอปพลิเคชัน (Manage Apps): เลือกจัดการแอปพลิเคชัน
- ตั้งค่า (Settings): เมนูลัดเข้าสู่เมนูการตั้งค่า โปรดอ้างอิงเนื้อหาในส่วน “ตั้งค่า (Settings)”

คีย์บอร์ด

เมื่อคุณแตะไปยังช่องที่ต้องมีการกรอกตัวหนังสือ, ตัวเลข จะปรากฏคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

ปรับตั้งคีย์บอร์ด

ก่อนเริ่มการใช้งานคีย์บอร์ด ขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวเลือกก่อน เช่น ลั่น และ/แสดงเสียงเมื่อพิมพ์, ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ (auto-capitalization), เดาคำศัพท์ (auto-complete), และอื่นๆ

1. กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะแท็บแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ตั้งค่า (Settings) > ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล (Language & input)**
2. แตะ **คีย์บอร์ดแอนดรอยด์ (Android keyboard)** จากนั้นเลือกวิธีการพิมพ์ที่โปรดปราน แล้วตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการใช้สำหรับคีย์บอร์ด
3. ถ้าเลือก ตัวเลือก แสดงคำแนะนำแก้ไขคำที่ถูกต้อง (Show correction suggestions), และ แก้คำผิดอัตโนมัติ (Auto-correction) ตัวเครื่องโทรศัพท์จะแสดงคำที่ถูกต้องขณะกำลังพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและถูกต้อง

คีย์บอร์ดแอนดรอยด์



หมายเหตุ

เมื่อไม่ต้องการใช้คีย์บอร์ด สามารถปิดโดยกดปุ่มกลับ หากต้องการแสดงคีย์บอร์ดอีกครั้งให้แตะที่ช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ

หากต้องการแทรกหรือลบตัวอักษร ให้ลากนิ้วไปยังตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ถัดจากตัวอักษรที่ต้องการแก้ไข

ทั้งนี้ปุ่มบนคีย์บอร์ดจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวิธีการพิมพ์
ที่เลือกใช้ ตั้งค่า (Settings) > ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล
(Language & input)

คีย์บอร์ดเอนทรอยด์แบบสมาร์ท

คีย์บอร์ดเอนทรอยด์แบบสมาร์ทเป็นคีย์บอร์ดการพิมพ์อัจฉริยะซึ่ง
มีดิกชันนารีอยู่ โดยเมื่อพิมพ์ตัวอักษรไปเพียง 1-2 ตัว ตัวเครื่องจะ
แสดงคำที่แนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ

ทั้งนี้คีย์บอร์ดเอนทรอยด์แบบสมาร์ทอาจไม่มีในตัวเครื่อง
โดยจะขึ้นกับภูมิภาคหรือภาษาที่เลือกใช้งาน

การโทร

การโทรออก



หมายเหตุ

คุณสามารถโทรออกได้เมื่อมีสัญญาณเท่านั้น

1. แตะ ไอคอนการโทร  บนหน้าจอโฮม
2. ใส่เบอร์โทรศัพท์โดยตรง, เลือกจากรายชื่อ หรือบันทึกการโทร
3. กด ไอคอนการโทร  เพื่อโทรไปยังเบอร์ที่ต้องการ

หากต้องการวางสาย ให้กด ไอคอนวางสาย 

การปรับระดับความดังเสียงลำโพง/หูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่มปรับระดับความดังเสียงขึ้น/ลง เพื่อเพิ่มหรือลดเสียง

ลำโพง

ระหว่างการโทร เลือกเปิดลำโพง

การโทรออกต่างประเทศ

1. แตะที่ปุ่ม 0 ที่แผงปุ่มกดค้างไว้จนกระทั่งเปลี่ยนเป็น "+".
2. ใส่รหัสประเทศ
3. ใส่รหัสพื้นที่ (โดยปกติจะไม่ใส่ เลข 0 ก่อนรหัสพื้นที่) แล้วจึงใส่เบอร์โทรศัพท์
4. กดไอคอนโทรศัพท์  เพื่อโทรออก

การโทรออกฉุกเฉิน

บนแท็บไอคอนแผงปุ่มกด ให้ใส่เบอร์โทรฉุกเฉิน จากนั้น กดไอคอนโทรศัพท์ 

เมื่อหน้าจอล็อก คุณต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนเพื่อโทรออกเบอร์ฉุกเฉิน ในกรณีที่อยู่ในโหมดสลีป กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง เพื่อเปิดหน้าจอแล้วจากนั้นจึงปลดล็อกหน้าจอ

การโทรสายซ้อน

คุณสามารถโทรสายซ้อนโดยพักสายปัจจุบัน:

1. ระหว่างการโทรสายแรก เลือก **เพิ่มสาย (Add call)** จากนั้นใส่เบอร์ของสายที่ 2 โดยใช้ปุ่มกด
2. กดไอคอนโทรศัพท์  เพื่อโทรออกไปยังเบอร์ที่ 2 ทั้งนี้สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ โดยฟังก์ชันบริการสายเรียกซ้อนนี้จะเป็นบริการที่ขึ้นกับเครือข่ายผู้ให้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสลับสายสนทนา

เมื่อมีสายที่ใช้งานอยู่หนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู่ คุณสามารถเลือก **รวมสาย (Merge calls)** เพื่อสลับการใช้งานระหว่าง 2 สายสนทนา

การรวมสายสนทนา

เมื่อมีสายที่ใช้งานอยู่หนึ่งสายและอีกสายหนึ่งถูกพักอยู่ คุณสามารถเลือก **รวมสาย (Merge calls)** เพื่อทำการประชุมสายสนทนาระหว่าง 2 สาย

การประชุมสายสนทนา

เมื่อมีสายเรียกซ้อนระหว่างสนทนา คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อประชุมสาย:

1. ลากไอคอนโทรศัพท์สีเขียวไปยังด้านขวาเพื่อรับสายที่ 2 ทั้งนี้สายสนทนาแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก **รวมสาย (Merge calls)** เพื่อทำการประชุมสายสนทนาระหว่าง 2 สาย

ระหว่างการประชุมสาย คุณสามารถรับสายเรียกเข้าใหม่หรือเพิ่มสมาชิกให้กับการประชุม โดยเลือก **เพิ่มสาย (Add call)** เพื่อโทรออกไปเบอร์ใหม่ (โดยสายสนทนาปัจจุบันทั้งหมดจะถูกพักสายก่อน) เมื่อโทรติดเรียบร้อยแล้ว เลือก **รวมสาย (Merge calls)** จากเมนูตัวเลือก

ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันของเครือข่ายผู้ให้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การโทรแบบแฮนด์ฟรี

ระหว่างการสนทนา เลือก **ลำโพง (Speaker)**

การรับสายสนทนา

ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีเขียวด้านขวา หากใช้สายอยู่ สายสนทนาแรกจะถูกพักขณะรับสายใหม่ หากต้องการปิดเสียงริงโทนก่อนการรับสายให้กดปุ่มปรับระดับความดังเสียงลง

การปฏิเสธสายสนทนา

ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีแดงที่อยู่ด้านซ้าย

การรับสายสนทนาที่สอง

เมื่อเปิดใช้งานสายเรียกซ้อน เมื่อมีสายเรียกเข้าใหม่แสดงที่หน้าจอ คุณสามารถ:

1. ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีเขียวด้านขวา โดยสายที่ใช้ อยู่ จะถูกพักขณะรับสายใหม่
2. ลากไอคอนโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์สีแดงที่อยู่ด้านซ้าย เพื่อ ปฏิเสธการรับสายที่ 2 และสนทนาสายแรกต่อ

การวางสายสนทนา

กด วางสาย ไอคอนโทรศัพท์  เพื่อวางสายสนทนา

บลูทูธ (Bluetooth)

เครื่องโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันบลูทูธ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไร้สาย ระยะสั้นที่ให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ ในระยะใกล้เคียง



หมายเหตุ

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หูฟังบลูทูธหรือชุดอุปกรณ์หูฟังในรถยนต์ และใช้อุปกรณ์บลูทูธนั้นเพื่อโทร/รับสาย ก่อนการใช้งานโปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เปิดบริการบลูทูธ

1. กดปุ่มโฮมและแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือกตั้งค่า (Settings)
เลือก อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks)
จากนั้นเปลี่ยนไอคอน  เพื่อเปิดใช้งาน บลูทูธ
เมื่อเปิดใช้งานบลูทูธ จะมีไอคอน  ปรากฏบนแถบสถานะ

ความสามารถในการค้นหา

ค่ามาตรฐานที่มีมากับตัวเครื่องจะถูกตั้งค่า ไม่ให้ “สามารถค้นหาได้ (discoverable)” ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์บลูทูธจะไม่สามารถมองเห็นตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณเมื่อสแกนค้นหา หากคุณเลือก **สามารถค้นหาได้ (discoverable)** เครื่องโทรศัพท์ของคุณสามารถถูกค้นพบจาก อุปกรณ์บลูทูธอื่น
การตั้งให้เครื่องโทรศัพท์สามารถค้นหาได้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดบลูทูธ
2. กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก **ตั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless &**

Networks) และเปิดบลูทูธ

3. เลือก ตั้งเวลาการมองเห็น (Visibility timeout) เพื่อตั้งเวลาการมองเห็นเครื่องโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

การตั้งชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดบลูทูธ
2. กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก ตั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) และเปิดบลูทูธ
3. แตะ ปุ่มเมนู > เลือก เปลี่ยนชื่อ (Rename)
4. พิมพ์ชื่อที่ต้องการตั้ง จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ (Rename)

การจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนการติดต่อระหว่างตัวเครื่องและหูฟังบลูทูธ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ก่อน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดบลูทูธ
2. ไปยัง ตั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) > บลูทูธ
3. เครื่องโทรศัพท์จะเริ่มสแกนค้นหาอุปกรณ์บลูทูธโดยอัตโนมัติ เมื่อพบอุปกรณ์จะแสดงในรายการอุปกรณ์บลูทูธ
4. แตะเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการในรายการเพื่อจับคู่
5. เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งผ่านบลูทูธ

การสแกนค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

ถ้าต้องการอัปเดตรายการอุปกรณ์บลูทูธ กด ค้นหาอุปกรณ์
(Search For Devices)

เมนูฟังก์ชัน

วิธีการใช้งาน

เลือกแอปพลิเคชัน

จากหน้าจอโฮม แตะ แอปพลิเคชัน 
ลากสไลด์เพื่อดูเมนูต่างๆ และแตะเพื่อเข้าสู่เมนูที่เลือก



หมายเหตุ

ฟังก์ชันที่จะกล่าวดังต่อไปนี้จะปรากฏต่อเมื่อใส่ซิมการ์ดเท่านั้น หากคุณเปิดเครื่องโดยไม่ใส่ซิมการ์ดจะไม่สามารถเข้าเมนูบางเมนูได้เมื่อกดปุ่มเมนู
คุณสามารถโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉินได้แม้ไม่ได้ใส่ซิมการ์ด

สามารถออกจากหน้าจอเมนูได้โดยกดปุ่มกลับ

เมนูหลัก

โปรดอ่านรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้ เพื่อคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เมนูหลัก

นาฬิกา (Clock)

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชันนาฬิกาปลุก โดยสามารถตั้งปลุกได้ถึง 4 เวลาหรือมากกว่า ทั้งนี้คุณสามารถเลือกว่าต้องการปลุกซ้ำหรือไม่

การตั้งนาฬิกาปลุก

การตั้งนาฬิกาปลุก:

1. การเปิดนาฬิกาปลุก กดปุ่มโฮม เพื่อกลับหน้าโฮม แตะแอป แอปพลิเคชัน  เพื่อเข้าหน้าเมนูหลัก เลือก นาฬิกา (Clock) จากนั้นแตะไอคอนนาฬิกาปลุก 
2. เลือก นาฬิกาปลุก จากนั้นแตะเพื่อตั้งเวลาปลุก
3. มีอยู่ 6 ตัวเลือก:
 - **เปิดนาฬิกาปลุก (Turn Alarm On):** สามารถเปลี่ยนไอคอนเป็น เพื่อเปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก
 - **เวลา (Time):** คุณสามารถตั้งเวลาการปลุก โดยใส่เวลาที่ต้องการ จากนั้น แตะตกลง (ok) เพื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา
 - **ปลุกซ้ำ(Repeat):** กดเพื่อปลุกซ้ำทุกวัน, จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
 - **ริงโทน (Ringtone):** เลือกริงโทนสำหรับการปลุก โดยเสียงริงโทนจะถูกเล่นเป็นตัวอย่างสั้นๆเมื่อถูกเลือก
 - **สั่น (Vibrate):** กดเพื่อเปิด/ปิดการสั่น
 - **ลาเบล (Label):** แตะเพื่อตั้งชื่อให้กับนาฬิกาปลุก
4. สุดท้าย กดปุ่มกลับ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ในนาฬิกาปลุก โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการปลุกซ้ำในวันเสาร์และอาทิตย์หรือไม่ เพราะถ้าตั้งปิด นาฬิกาปลุกจะไม่ทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์

เพิ่มหรือลบนาฬิกาปลุก?

หากต้องการตั้งนาฬิกาปลุกใหม่ และเพิ่มนาฬิกาปลุก (Add alarm) หลังจากนั้นแก้ไขรายละเอียดการปลุกเตือน และเรียบร้อย (Done) เพื่อบันทึกนาฬิกาปลุก

หากต้องการปิดนาฬิกาปลุก สามารถเปลี่ยนไอคอนเป็น  หากต้องการลบนาฬิกาปลุก ให้กดค้างที่นาฬิกาปลุกจนกระทั่งปรากฏไอคอนถังขยะ จากนั้นแตะที่ไอคอนถังขยะเพื่อลบ

เบราว์เซอร์ (Browser)

เพื่อเปิดหน้าเบราว์เซอร์ กดปุ่มโฮม และแตะแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะไอคอนเบราว์เซอร์ 

ครั้งแรกที่เข้าสู่หน้าเบราว์เซอร์หลังการเปิดเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจโดยกดปุ่มเมนู และ เลือก ตั้งค่า (Settings) >ทั่วไป (general)> ตั้งเป็นโฮมเพจ (Set Home Page)



หมายเหตุ

เบราว์เซอร์จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแตะเว็บลิงก์ในอีเมลหรือข้อความ SMS

การใช้งานบราวเซอร์อาจทำให้เกิดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากผ่านการเชื่อมต่อของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการใช้งานดาด้า

การใส่ที่อยู่เว็บไซต์

1. เปิดหน้าบราวเซอร์ และแตะแท็บที่อยู่เว็บเพื่อเปิดหน้าเว็บ
2. แตะที่อยู่เว็บปัจจุบันเพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหา
3. เลือกที่อยู่เว็บจากรายการ แตะ Search indicator หรือพิมพ์ที่อยู่ URL ด้วยตนเองในช่องใส่ URL
4. จากนั้นผลลัพธ์ที่ตรงตามคำที่ค้นหาคือแสดงเป็นรายการลิงค์เลือกรายการที่ต้องการหรือใส่ที่อยู่เว็บ
5. แตะ ไอคอนไป (Go) เพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์

การตั้งโฮมเพจ

คุณสามารถตั้งโฮมเพจได้จากการตั้งค่าบนหน้าจอ:

1. กดปุ่มเมนู และเลือก ตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (general) > ตั้งเป็นโฮมเพจ (Set Home Page) เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ
2. คุณสามารถ เลือกหน้าปัจจุบัน, หน้าว่าง, หน้าเว็บเริ่มต้น หรือเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยเป็นโฮมเพจได้ ทั้งนี้คุณสามารถเลือกหน้าอื่นโดยพิมพ์ที่อยู่ URL ที่ต้องการตั้งเป็นโฮมเพจ แล้วกด ตกลง (OK)

การชมและการเลื่อนดูหน้าเว็บ

ขณะดูหน้าเว็บ คุณสามารถใช้เทคนิคการชมและการเลื่อนในการดู

หน้าเว็บ:

1. ใช้นิ้ว 2 นิ้ววางบนหน้าจอ ลากนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า แล้วลากจับนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก
2. ลากนิ้วบนหน้าจอตามทิศทางที่ต้องการดูในพื้นที่ของหน้าเพจ

การดูหน้าต่าง

โปรดใช้ฟังก์ชันหน้าต่าง (Windows) ถ้าต้องการเปิดหน้าเว็บเพจหลายๆหน้าในเวลาเดียวกันบนหน้าจอ 

1. ขณะบราวซ์หน้าเว็บ แต่ะ ที่อยู่บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าต่าง
2. คุณสามารถเห็นหน้าเว็บเพจทั้งหมดที่คุณเปิดใช้งานอยู่
3. หากต้องการเพิ่มหน้าต่าง คลิก “+”.
4. หากต้องการปิดหน้าต่างการใช้งาน แต่ะ “X” ที่อยู่บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าต่าง
5. บนหน้าต่าง คุณสามารถ กดปุ่มเมนู เพื่อรีเฟรช, ไปยังบุ๊กมาร์ค และ ออก

การค้นหาคำบนหน้าเว็บ

ขณะที่ดูหน้าเพจ กดปุ่มเมนู จากนั้นแต่ะ ค้นหาบนเพจ (Find on page)

ใส่คำที่ต้องการค้นหา เมื่อพิมพ์คำที่ต้องการ คำที่เหมือนกันจะถูกไฮไลต์

การคัดลอกคำบนหน้าเว็บ

วิธีการคัดลอกคำที่ต้องการบนหน้าเว็บเพจ จากนั้นวางลงบนอีเมลหรือข้อความ SMS/MMS

1. เปิดหน้าเว็บเพจที่คุณต้องการคัดลอกคำ
2. เลือกคำที่ต้องการคัดลอก จากนั้น กดค้างจนกระทั่งข้อความถูกไฮไลต์ด้วยสีฟ้า
3. ลากนิ้วไปยังตำแหน่งเริ่มของคำที่ต้องการคัดลอกและลากไปจนสิ้นสุดคำที่ต้องการ
4. ปล่อนิ้วจากหน้าจอ แตะไอคอน  ที่อยู่บริเวณด้านขวาของหน้าต่างแล้ว เลือก **คัดลอก (Copy)** เพื่อคัดลอกคำที่ต้องการ

เพื่อวางคำที่คัดลอกลงอีเมล หรือข้อความ SMS/MMS ให้ แตะค้างที่ข้อความหรืออีเมล จากนั้นแตะวาง (Paste)

บุ๊กมาร์ค

1. บนหน้าจอבראורเซอร์ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ **บันทึกบุ๊กมาร์ค (Save to Bookmarks)**
2. พิมพ์ที่อยู่ URL ของบุ๊กมาร์ค และแตะปุ่มตกลง (OK) เพื่อทำต่อ กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ **บุ๊กมาร์ค (Bookmarks)**
3. ได้บุ๊กมาร์คคุณ将会เห็นรายการบุ๊กมาร์คทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ ลากขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการบุ๊กมาร์คที่มี จากนั้นเลือกคลิกที่บุ๊กมาร์คที่ต้องการเพื่อבראורซ์ไปยังหน้าเว็บไซด์
4. หากต้องการแก้ไขบุ๊กมาร์ค แตะค้างที่บุ๊กที่ต้องการแก้ไข จากนั้น

- จะมีเมนูตัวเลือกแสดง ให้ เลือก แก้ไขบุ๊กมาร์ค (Edit bookmark) พิมพ์คำที่ต้องการแก้ไขและ เลือก ตกลง (OK)
5. หากต้องการลบบุ๊กมาร์ค ในหน้าบุ๊กมาร์คให้ แตะค้างที่บุ๊กมาร์คที่ต้องการแก้ไข เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก และ เลือก ลบบุ๊กมาร์ค (Delete Bookmark)

รีเฟรชหน้าเว็บเพจ

กดปุ่มเมนูบนหน้าเว็บเพจ จากนั้นเลือก รีเฟรช (Refresh)

ปรับแต่งการตั้งค่าเบราว์เซอร์

บนหน้าเบราว์เซอร์ กดปุ่มเมนู จากนั้นแตะ ตั้งค่า (Settings) เพื่อตั้งค่า เบราว์เซอร์และใช้ตัวเลือก

ตั้งค่าหน้าเพจ (Page content settings)

ตั้งค่าหน้าเพจ (Page content settings)

- ตั้งโฮมเพจ (Set Home Page): แตะเพื่อตั้งหน้าโฮมเพจ
- ป้อนอัตโนมัติ (Auto II): แตะเพื่อป้อนฟอร์มอัตโนมัติ

ตั้งค่าความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัว (Privacy & Security settings)

- ลบแคช (Clear Cache): แตะเพื่อล้างค่าแคชทั้งหมด
- ลบประวัติ (Clear History): แตะเพื่อล้างประวัติการเข้าใช้งานเบราว์เซอร์
- แสดงคำเตือนความปลอดภัย (Show security warnings):

แต่เพื่อเลือกให้แสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์

- **ยอมรับคุกกี้ (Accept Cookies):** แต่เพื่อตั้งค่าเปิด/ปิด เมื่อเปิดใช้งานตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณจะยอมให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้
- **ลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด (Clear All Cookie Data):** แต่เพื่อลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด
- **จำข้อมูลในฟอร์ม (Remember Form Data):** แต่เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน หากคุณเลือกเปิดการใช้งาน เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจะจดจำข้อมูลที่พิมพ์ในฟอร์มเพื่อใช้ภายหลัง
- **ลบข้อมูลในฟอร์ม (Clear Form Data):** แต่เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกในฟอร์ม
- **เปิดใช้งานตำแหน่ง (Enable Location):** เลือกเพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ระบุตำแหน่งของคุณ โดยเว็บไซต์จะถามว่าคุณต้องการแชร์ตำแหน่งพื้นที่โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากโทรศัพท์มือถือของคุณหรือไม่
การให้ข้อมูลตำแหน่งให้เว็บไซต์ต้องอาศัยการเปิดใช้งานการแชร์ตำแหน่งในการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
- **ลบการเข้าถึงตำแหน่ง (Clear Location Access):** เปิดหน้าที่คุณสามารถลบการอนุญาตที่ได้รับจากเว็บไซต์ในอดีตสำหรับการเข้าถึงตำแหน่งของคุณ หากเว็บไซต์เหล่านั้นต้องการขออนุญาตในการเข้าถึงตำแหน่งอีกครั้ง คุณต้องรับการเข้าใช้งานอีกครั้ง
- **จำรหัสผ่าน (Remember Passwords):** แต่เพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน หากตั้งเปิด โทรศัพท์มือถือจะจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ

เว็บไซต์

- **ลบรหัสผ่าน (Clear Passwords):** แตะเพื่อลบรหัสผ่านทั้งหมด

การเข้าถึง (Accessibility)

- **บังคับเปิดใช้งานการซูม (Force enable zoom):** ยกเลิกคำขอของเว็บไซต์ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการซูม
- **ขนาดตัวอักษร (Text Size):** แตะเพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่แสดงบนหน้าเว็บ เป็น เล็กมาก (Tiny), เล็ก (Small), ปกติ (Normal), ใหญ่ (Large) หรือ ใหญ่มาก (Huge)
- **การแสดงผลหน้าจอกลับสี (Invert Screen rendering):** แตะเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานการแสดงผลหน้าเพจแบบกลับสี

ตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)

- **ตั้งเครื่องมือค้นหา (Set search engine):** แตะเพื่อเลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับค้นหา เช่น Google, Yahoo! และ Bing
- **เปิดในพื้นหลัง (Open In Background):** แตะเพื่อเปิด/ปิดถ้าเลือกเปิดการใช้งาน หน้าต่างใหม่ที่เปิดจะอยู่ด้านหลังของหน้าต่างที่ใช้งานปัจจุบัน
- **เปิดใช้งาน Java Script (Enable JavaScript):** ไม่เลือกเปิดการใช้งานเพื่อป้องกัน Java script จากหน้าเว็บเพจ โดยหน้าเว็บเพจส่วนใหญ่จะทำงานถูกต้องเมื่อเปิดใช้ Java script บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
- **เปิดใช้งานปลั๊กอิน (Enable Plug-Ins):** ไม่เลือกเพื่อปิดการใช้งาน ปลั๊กอินจากเว็บเพจ
- **ตั้งค่าเว็บไซต์ (Website settings):** แตะเพื่อเปิดหน้าจอที่คุณ

สามารถดูการตั้งค่าขั้นสูงจากเว็บไซต์เฉพาะ

- **การซูมเริ่มต้น (Default Zoom):** เปิดหน้าต่างอะล็อกที่คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับการขยายหน้าบราวเซอร์เมื่อเปิดหน้าเว็บเพจ
- **เปิดหน้าเพจแบบหน้ารวม (Open Pages in Overview):** ไม่เลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ให้แสดงอยู่มุมบนด้านซ้าย ที่ ขนาด 100% หากเลือกเปิดใช้งานจะเป็นการแสดงภาพเว็บเพจแบบย่อ
- **ปรับหน้าอัตโนมัติ (Auto-Fit Pages):** แต่เพื่อให้หน้าเพจบราวเซอร์แสดงพอดีกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หากไม่เลือกตัวเลือกนี้หน้าของเว็บเพจจะแสดงตามดีไซน์ที่ใช้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์
- **บล็อกหน้าต่างป๊อปอัพ (Block Pop-Up Windows):** เลือกเพื่อป้องกันเว็บไซต์เปิดหน้าต่างที่คุณไม่ได้ร้องขอ
- **เข้ารหัสตัวอักษร (Text Encoding):** คุณสามารถเปลี่ยนมาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษรที่บราวเซอร์ใช้แสดงหน้าเพจ
- **รีเซ็ตค่าเดิม (Reset to default):** แต่เพื่อลบข้อมูลบราวเซอร์ทั้งหมด และรีเซ็ตไปยังค่าดั้งเดิม

การจัดการแบนด์วิธ (Bandwidth management)

- **การโหลดผลการค้นหาล่วงหน้า (Search result preloading):** อนุญาตให้บราวเซอร์โหลดผลการค้นหาที่เชื่อถือได้สูงสุดก่อนล่วงหน้าในพื้นที่
- **โหลดเว็บไซต์ล่วงหน้า (Web page preloading):** อนุญาตบราวเซอร์ให้โหลดลิงค์เว็บเพจในหน้าพื้นที่

- **โหลดวิดีโอล่วงหน้า (Video preload):** อนุญาตเบราว์เซอร์ให้โหลดวิดีโอล่วงหน้าเมื่อเซิร์ฟเวอร์อนุญาต
- **โหลดภาพ (Load Images):** ตระเพื่อเลือกแสดงหรือไม่แสดงภาพบนหน้าเว็บเพจ

แล็บ (Labs)

- **ควบคุมอย่างรวดเร็ว (Quick controls):** เลื่อนนิ้วจากมุมซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดการควบคุมอย่างรวดเร็ว และซ่อนแอปพลิเคชันและแถบ URL
- **เต็มหน้าจอ (Fullscreen):** ใช้โหมดเต็มหน้าจอเพื่อซ่อนแถบสถานะ

ดาวน์โหลดไฟล์และแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์

ก่อนการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันจากเบราว์เซอร์ ควรอ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

1. ก่อนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คุณต้องไปที่ **ตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security) > แหล่งที่ไม่รู้จัก (Unknown sources)** เลือกทำเครื่องหมายเพื่อเปิดการใช้งาน
2. รายการทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บลงการ์ดที่แฟลชหรือตัวเครื่องโทรศัพท์
3. เบราว์เซอร์จะอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่แอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนตัวเครื่องรองรับได้



หมายเหตุ

เพื่อเป็นกันป้องกันตัวเครื่องโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวควร
ดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น Android
Market

กล้อง (Camera)

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีฟังก์ชันกล้องที่ให้คุณสามารถแชร์ภาพและ
วิดีโอ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องสะอาดก่อนการถ่ายภาพ
เนื่องจากฝุ่นอาจทำให้คุณภาพและความคมชัดของภาพลดลง
เพื่อเข้าใช้งานเมนู กดปุ่มโฮม และแตะแอปพลิเคชัน  และ
เลือก กล้อง (Camera)



หมายเหตุ

ภาพทั้งหมดที่ถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จะถูกจัดเก็บ
ในการ์ดที่แฟลชที่ต้องติดตั้งลงในตัวเครื่อง ดังนั้นก่อนการ
ใช้งานกล้องหรือบันทึกวิดีโอ กรุณาตรวจสอบว่าได้ใส่การ์ด
ที่แฟลชเรียบร้อยแล้ว

ไม่ควรถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ควรใช้กล้องในพื้นที่ห้ามถ่าย

ไม่ควรถ่ายภาพในสถานที่ที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

การถ่ายภาพ

คุณสามารถใช้โหมดการถ่ายภาพต่างๆที่มีอยู่ในตัวเครื่อง โดยภาพที่ได้จะอยู่ในฟอร์แมต JPEG

1. เข้าสู่เมนู กล้อง เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายภาพ หากคุณอยู่ในโหมดกล้องวิดีโอ ให้กดไอคอน  เพื่อกลับไปยังโหมดกล้อง
2. โทรศัพท์เครื่องนี้มีกล้อง 2 ตัว: กล้องหน้าและกล้องหลัง หากต้องการเลือกใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลัง  ให้แตะที่ไอคอนเพื่อสลับการใช้งานระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังในการบันทึกภาพหรือวิดีโอ
3. จับภาพวัตถุที่ต้องการถ่ายบนหน้าจอ
4. แตะ  บนหน้าจอเพื่อถ่ายภาพ

แตะเพื่อสลับ
โหมดกล้องถ่าย
ภาพ, กล้อง
วิดีโอ และภาพ
พาโนรามา



แตะเพื่อถ่าย
ภาพหรือถ่าย
วิดีโอ
แตะเพื่อ
เปลี่ยนการ
ตั้งค่า

การบันทึกวิดีโอ

1. ในโหมดกล้อง กดไอคอน  เพื่อเปลี่ยนไปยังกล้องวิดีโอ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพของวิดีโอที่บันทึกได้โดยแตะที่ไอคอน
ที่เกี่ยวข้องบนส่วนบนของหน้าจอ
แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ แตะ  เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอ

ดูภาพและวิดีโอ

คุณสามารถดูภาพและวิดีโอที่บันทึกได้โดยเข้าไปที่ เมนู แกลอรี
(Gallery) ที่อยู่ในตัวเครื่องหรือกา์ทีแฟลช

วิทยุ FM (FM Radio)

ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถรับฟังคลื่นรายการวิทยุโปรดได้ทุกที่ทุก
เวลา จากช่องความถี่ 87.5 MHz ถึง 108.0 MHz
เพื่อเปิดวิทยุ FM กดปุ่มโฮม แล้วแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้น
แตะ วิทยุ FM (FM Radio)



หมายเหตุ

รายการวิทยุ FM จะไม่ทำงานหากไม่เสียบหูฟัง คุณควร
เสียบหูฟังไปในช่องเสียบหูฟัง

เปิด/ปิดวิทยุ FM

ในเมนูวิทยุ FM แตะที่ไอคอน  เพื่อเปิดวิทยุ FM เมื่อไอคอนได้เปลี่ยนเป็น  แสดงว่าวิทยุ FM ถูกเปิดใช้งาน

ค้นหาอัตโนมัติ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชันการค้นหาช่องสัญญาณวิทยุอัตโนมัติ โดยช่องที่ถูกพบจะถูกจัดเก็บในรายการช่อง

1. เพื่อเข้าใช้งานเมนู แตะ วิทยุ FM (FM Radio) แล้วแตะไอคอน  เพื่อเปิดรายการวิทยุ FM
2. กด  เพื่อค้นหาอัตโนมัติ
3. รายการสถานีที่ถูกค้นพบจะถูกบันทึกในรายการช่องสถานีโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถสไลด์ไอคอน  เพื่อเข้าช่องสถานีก่อนหน้านี้หรือถัดไป

เพิ่มไปยังรายการโปรด

1. ในหน้าการเล่นวิทยุ FM กด  เพื่อเพิ่มรายการโปรด

รายชื่อ (Contacts)

เกี่ยวกับเอนดรอยด์

คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ลงในหน่วยความจำตัวเครื่อง
โทรศัพท์ได้

ในหน้าเมนูนี้ให้คุณสามารถค้นหาชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหาได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย โดยคุณสามารถดูและสร้างรายชื่อบน
โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้ารายชื่อที่ถูกจัดเก็บในซิม
การ์ด

กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก **รายชื่อ**
(Contacts) เพื่อเข้าใช้งานเมนู

คุณสามารถกดไอคอนบุคคล  ในหน้าโฮมและเลือกแท็บ **ราย
ชื่อ** (Contacts)

รายการรายชื่อ

ใช้เมนูนี้เพื่อค้นหาข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บในสมุดโทรศัพท์ รายชื่อที่
ถูกตั้งเป็น “รายการโปรด (Favorites)” จะถูกจัดเก็บในแท็บรายการ
โปรด

บราวส์รายชื่อทั้งหมดโดยลากนิ้วขึ้น/ลงบนหน้าหน้าจอ

การสร้างรายชื่อ

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ให้กับสมุดโทรศัพท์

1. กดปุ่มโฮม และแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก **รายชื่อ**
(Contacts)
2. กด  เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก และเลือกพื้นที่จัดเก็บรายชื่อ
ที่ต้องการ
3. ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในรายชื่อใหม่ เช่น เบอร์โทร, อีเมล, ชื่อ
และนามสกุล และอื่นๆ ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อดูลาเบลอื่นๆ



หมายเหตุ

หากต้องการเปลี่ยนค่ามาตรฐานของลาเบลเช่น เบอร์บ้าน เป็นเบอร์ที่ทำงาน ให้แตะปุ่มรายละเอียดลาเบล จากนั้นเลือกลาเบลอีกอันในหน้าเมนู

4. แตะประเภทข้อมูลรายชื่อ เช่นเบอร์โทรและอีเมลเพื่อเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อและที่ไอคอนกรอบภาพ  เพื่อเลือกภาพที่จะแสดงในรายชื่อและแอปพลิเคชันอื่น
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้แตะ **เรียบร้อย (Done)**

แก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

1. จากหน้ารายชื่อ แตะรายชื่อที่ต้องการแก้ไขค้างไว้ เพื่อเปิดใช้เมนู
2. เลือก **แก้ไข (Edit)** จากนั้นหน้าจอการแก้ไขจะถูกแสดง
3. ทำการแก้ไข จากนั้นแตะ **เรียบร้อย (Done)** หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มเมนู และแตะลบ (Discard)

เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะถูกแสดงอยู่ภายใต้กลุ่มรายชื่อของฉัน (My Contacts group) โดยอัตโนมัติ

ติดต่อกับรายชื่อ

จากรายการรายชื่อ คุณสามารถโทร, ส่งข้อความ SMS และ MMS ไปยังรายชื่อ

เปิดหน้ารายละเอียดรายชื่อ เพียงแค่แตะชื่อที่ต้องการจากรายการรายชื่อ

หากต้องการโทรไปยังรายชื่อ ให้แตะชื่อที่ต้องการ จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อโทรออก

เพื่อโทรไปยังเบอร์โทรที่ต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนไปแอปพลิเคชันโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อเบอร์ถูกโทร ในส่วนของการติดต่อประเภทอื่นคุณสามารถเปลี่ยนไปยังแอปพลิเคชันที่เหมาะสมโดยป้อนที่อยู่ผู้รับ

การนำเข้ารายชื่อจากการ์ดทีแฟลช

ในรายการรายชื่อ กดปุ่มเมนู และนำเข้า/ส่งออก (Import/Export)

หากคุณจัดเก็บรายชื่อและเบอร์โทรลงในซิมการ์ด คุณสามารถเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นลงบนตัวเครื่องโทรศัพท์ โดยเลือกตัวเลือกนี้ ทั้งนี้เมื่อรายการรายชื่อและเบอร์ปรากฏ คุณสามารถ:

1. เปิดรายชื่อ
2. กดปุ่มเมนู และนำเข้า/ส่งออก (Import/Export) > นำเข้าจากการ์ดทีแฟลช (Import from SD card) กรณีที่คุณมีแอดเคาท์มากกว่า 1 แอดเคาท์ในโทรศัพท์ คุณสามารถแตะที่แอดเคาท์ที่ต้องการเพื่อนำเข้ารายชื่อ โดยรายชื่อที่อยู่ในการ์ดทีแฟลชจะถูกแสดง
3. แตะรายชื่อค้างไว้ และนำเข้า (Import) ในหน้าเมนูที่เปิด หรือแตะที่ไอคอนนำเข้าทั้งหมด 

รายการโปรด

ในหน้าโฮม กดไอคอนบุคคล  แตะไอคอนรายการโปรด  เพื่อเข้าสู่รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มรายการโปรด

การตั้งรายชื่อเป็นรายการโปรด?

1. เปิดรายชื่อ
2. แตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียดของรายชื่อ

นอกจากช่องรายชื่อ ไอคอน ★ จะแสดงว่ารายชื่อนี้เป็นรายการโปรดหรือไม่ โดยเมื่อแตะที่ไอคอนนี้จนกระทั่งเปลี่ยนสี รายชื่อจะถูกคัดลอกไปยังรายการโปรด (Favorites)

บันทึกการโทร (Call log)

ใช้เมนูนี้เพื่อดูสายที่โทรออก, สายที่โทรเข้า, สายที่รับ, สายที่ไม่รับ และ ระยะเวลาการโทร

เพื่อเข้าใช้งานเมนู กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ไอคอนโทรศัพท์ ☎ แตะแท็บบันทึกการโทร (Call log) เพื่อเข้าใช้งานเมนูบันทึกการโทร

การเข้าหน้าบันทึกการโทร

1. สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการโทร
2. แตะเลือกบันทึกการโทรที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียด , ส่งข้อความ SMS, หรือเพิ่มเบอร์ไปยังรายชื่อ

การใช้ตัวเลือกบันทึกการโทร

ในหน้าบันทึกการโทร แตะที่บันทึกการโทรที่ต้องการ เพื่อเข้าใช้งานเมนูต่อไปนี้:

- โทรกลับ (Call back): แตะเพื่อโทรออกไปยังเบอร์ที่เลือก
- ส่งข้อความ SMS (Send text message): แตะเพื่อส่งข้อ

ความ ไปยังเบอร์ที่เลือก

- **เพิ่มรายชื่อ (Add to contacts):**แตะเพื่อเพิ่มเบอร์ที่เลือกไปยังรายชื่อใหม่

โทรศัพท์ (Phone)

ใช้เมนูนี้เพื่อโทรหาเพื่อนของคุณ

กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอปพลิเคชัน และ เลือก โทรศัพท์ (Phone) หรือ กดไอคอนโทรศัพท์  ในหน้าโฮม เพื่อเข้าใช้งานเมนู

โทรออกอย่างไร?

ใส่เบอร์ที่ต้องการโทรออก จากนั้นกดไอคอนโทรศัพท์  เพื่อโทรออก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูหัวข้อการโทร

การโทรออกโดยอุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถโทรออกและรับสายโดยใช้ชุดหูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์บลูทูธ โปรดทำตามขั้นตอนนี้:

1. ไปยังหน้าโฮม แตะแท็บแอปพลิเคชัน และเลือก **ตั้งค่า (Settings) > อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks)** เพื่อเปิดบลูทูธ
2. เตรียมอุปกรณ์ชุดหูฟังบลูทูธและชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ให้พร้อมจับคู่โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ

3. จับคู่โทรศัพท์มือถือกับชุดหูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์
4. ตอนนี้คุณสามารถใช้ชุดหูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ เพื่อรับสายสนทนา

แกลอรี (Gallery)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าดูภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ โดยคุณสามารถทำฟังก์ชันแก้ไขพื้นฐาน, ตั้งภาพเป็นวอลล์เปเปอร์หรือภาพรายชื่อ หรือเลือกแชร์ภาพกับเพื่อน

หากต้องการเปิดภาพและวิดีโอ ให้กดปุ่มโฮม แล้วแตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะไอคอนแกลอรี (Gallery)

การดูรูปภาพ

แกลอรีจะแสดงไฟล์รูปภาพและวิดีโอที่ถูกจัดเก็บในการ์ดที่แฟลช หรือในหน่วยความจำโทรศัพท์ รวมถึงภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์



แตะเพื่อเปิดกล้อง

ในโหมดใดโหมดหนึ่งเพื่อกลับสู่หน้าแกลอรีหลัก

อัลบั้มภาพที่ถูกถ่ายจากกล้อง

เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ

เลือกอัลบั้มที่ต้องการดู

แตะอัลบั้มที่ต้องการเปิดดูเพื่อดูภาพที่จัดเก็บในอัลบั้ม

ภาพและวิดีโอในอัลบั้มจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา

แตะที่ภาพหรือวิดีโอเพื่อดู

กลับสู่หน้าแกลลอรีหลักโดยแตะที่ไอคอน  ที่อยู่บริเวณด้านบน
ของหน้าจอ

วางนิ้ว 2 นิ้วบนหน้าจอแล้วจิบนิ้วลากเข้าหากันเพื่อย่อ และถ่าง
นิ้วออกจากกันเพื่อขยายภาพ

ตัวเลือกภาพถ่าย

คุณสามารถทำฟังก์ชันต่อไปนี้เมื่อใช้ภาพถ่าย



หมายเหตุ

ในคำแนะนำด้านล่าง คุณสามารถแตะค้างที่ภาพถ่ายเพื่อดู
การควบคุมและกด  หรือ  เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้

แชร์ (Share)

แตะไอคอนแชร์ ที่บริเวณด้านบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกแอปพลิเคชัน
ที่ต้องการใช้ในการแชร์

แอปพลิเคชันที่คุณเลือกเพื่อเปิดภาพจากอัลบั้มที่เลือก หรือแนบ
ลิงค์ลงในข้อความ รายละเอียดของการส่ง ให้ดูหัวข้อแอปพลิเคชัน

ลบ (Delete)

เลือกเพื่อลบภาพที่เลือก โดยภาพจะถูกลบหลังจากคุณยืนยันการ

ลบ

รายละเอียด (Details)

เลือกเพื่อแสดงรายละเอียดของภาพเช่น ชื่อ, ชนิด, วันที่ถ่าย, อัลบั้ม และสถานที่

ตั้งภาพเป็น (Set picture as)

เลือกเพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็นวอลล์เปเปอร์หรือภาพรายชื่อ ก่อนที่จะใช้งานคุณต้องตัดภาพให้พอดีกับการใช้งาน

ตัด (Crop)

เลือกตัดภาพที่เลือก โดยแตะค้างที่ขอบของกรอบเพื่อขยายพื้นที่การตัด แตะที่บริเวณส่วนกลางและลากเพื่อเลื่อนกรอบไปในตำแหน่งที่ต้องการของรูปภาพ เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการ เลือก บันทึก (Save) เลือก ลบ (Discard) เพื่อยกเลิกการตัดภาพ โดยภาพที่ถูกตัดจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ Pictures

กลับภาพ (Rotate)

เลือกกลับภาพทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือกลับภาพทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) โดยภาพที่กลับจะถูกบันทึกอัตโนมัติ

การแสดงผลภาพ

การเล่นสไลด์จะเป็นการแสดงผลภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในอัลบั้ม ใช้ฟังก์ชันนี้โดยแตะปุ่มเมนู เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก จากนั้นแตะ แสดง

สไลด์ (Slideshow) และที่ภาพเพื่อสิ้นสุดการแสดงผลสไลด์

การดูวิดีโอ

บนหน้าแกลลอรีหลัก และอัลบั้มวิดีโอ จากนั้นแตะวิดีโอที่ต้องการดูเพื่อเริ่มเล่นไฟล์วิดีโอ

อีเมล (Email)

เครื่องโทรศัพท์ของคุณรองรับฟังก์ชันอีเมล (Email) ทั้งนี้คุณควรตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลก่อนการใช้งานอีเมล

ตั้งค่าอีเมล (Email)

กดปุ่มโฮม และแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ **อีเมล (Email)** โดยคุณสามารถตั้งค่า แอคเคาท์อีเมลโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในเมนูตั้งค่าอีเมล ใส่ที่อยู่อีเมล และกดปุ่ม **ถัดไป (next)**
2. หลังจากตรวจสอบการตั้งค่า outgoing server ของอีเมลเรียบร้อยแล้ว แอคเคาท์จะถูกตั้งค่า ใส่ชื่อแอคเคาท์ จากนั้นแตะปุ่ม

Done

รีเฟรชอีเมล

แตะไอคอนรีเฟรช  เพื่อรับหรือส่งอีเมล และเพื่อซิงค์อีเมลกับแอคเคาท์อีเมลบนหน้าเว็บ

สร้างและส่งอีเมล

สร้างอีเมลใหม่

1. ในแถบเข้า กด  เพื่อสร้างอีเมล
2. เพิ่มผู้รับโดยการพิมพ์ที่อยู่ในช่อง **ถึง (To)** ถ้าต้องการส่งอีเมลถึงผู้รับหลายคน ให้แยกที่อยู่อีเมลโดยใช้เครื่องหมาย “,” โดยสามารถเพิ่มจำนวนผู้รับได้มากเท่าที่ต้องการ
ถ้าต้องการส่งสำเนา (cc) หรือส่งสำเนาซ่อนของอีเมลไปยังผู้รับคนอื่นกดปุ่มเมนู จากนั้นแตะเพิ่มสำเนา (Add Cc)/ สำเนาซ่อน (Bcc)
3. พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ
4. หากต้องการเพิ่มภาพแนบ กดปุ่มเมนู แล้วเลือก **แนบไฟล์ (Attach)** เลือกภาพที่ต้องการ หากต้องการลบไฟล์แนบให้เลือกปุ่มลบ 
5. แตะ **ส่ง (Send)** หรือ **บันทึกเป็นแบบร่าง (Save As Draft)** เมื่อพร้อม
6. หากต้องการลบอีเมลที่เขียนไว้ ให้แตะลบ (Discard)



หมายเหตุ

หากต้องการดูข้อความในแถบร่าง ให้กด  จากนั้นแตะ
แถบร่าง (Drafts)

หากต้องการดูข้อความในแถบอก ให้กด  จากนั้นแตะ
แถบอก (Outbox)

เพิ่มลายเซ็นลงในอีเมล

ในแถบเข้า กดปุ่มเมนู จากนั้นแตะ ตั้งค่าแอคเคาท์ (Account Settings) > ลายเซ็น (Signature)

คุณสามารถใส่ลายเซ็นลงในช่องข้อความ จากนั้นแตะตกลง (OK)

ดูข้อความที่ส่งแล้ว

ในแถบเข้า กด  จากนั้นแตะ ข้อความที่ส่งออก (Sent)

อ่านอีเมล

เมื่อเปิดอ่านหน้าการสนทนา ชื่อเรื่องจะปรากฏอยู่บริเวณด้านบนของหน้าจอ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนีในหน้าข้อความหรือบทสนทนาได้:

เปิดอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน

กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะค้างที่แถบสถานะ แล้วลากนิ้วลงมาเพื่อเปิดพาเนลหน้าการแจ้งเตือน แล้วแตะอีเมลใหม่เพื่อดูขณะที่อยู่ในแถบเข้า (Inbox) และอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านเพื่อดู

การเลื่อนหน้าเพื่อดูข้อความทั้งหมด

ลากสไลด์นิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอ โดยสามารถลากขึ้น/ลงเร็วๆเพื่อดูข้อความทั้งหมด

เลือกบทสนทนาว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

จากรายการบทสนทนา แตะบทสนทนาค้างไว้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

แต่เลือกว่าอ่านแล้ว (Mark Read)/เลือกว่ายังไม่ได้อ่าน (Mark Unread)

จากหน้าการดูข้อความ กดปุ่มเมนูและเลือก เลือกว่าอ่านแล้ว (Mark Read)/เลือกว่ายังไม่ได้อ่าน (Mark Unread)

ตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

เมื่อคุณอ่านอีเมล คุณสามารถเลือกตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่ออีเมล

หากต้องการตอบกลับอีเมล, กดปุ่มตอบกลับ 

หากต้องการตอบกลับทั้งหมด, กดปุ่ม  แล้วเลือก ตอบกลับทั้งหมด (reply all)

หากต้องการส่งต่ออีเมล, กดปุ่ม  แล้วเลือก ส่งต่อ (forward) สร้างข้อความ จากนั้นแตะ ส่ง (Send) หรือ บันทึกเป็นแบบร่าง (Save As Draft) หากกดปุ่มกลับ ข้อความจะถูกบันทึกในแบบร่างโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ในสถานะเข้า กดปุ่มเมนู จากนั้นแตะ ตั้งค่า (Settings) คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

ตั้งค่าแอคเคาท์ (Account settings)

- ชื่อแอคเคาท์(Account Name): คุณสามารถตั้งชื่อแอคเคาท์จากแอคเคาท์อื่นๆที่มี
- ชื่อคุณ (Your Name): ชื่อที่คุณพิมพ์จะแสดงเวลาส่งอีเมลออก

- **ลายเซ็น (Signature):** แต่เพื่อใส่ลายเซ็นที่จะแสดงตอนส่วนท้ายของอีเมล
- **ตอบกลับเร็ว (Quick response):** พิมพ์ข้อความที่ควรใช้แทรกในอีเมลบ่อยๆ
- **ความถี่ในการเช็คคลาดเข้า (Inbox Check Frequency):** เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถตั้งค่าความถี่ในการตรวจสอบอีเมลของคุณ โดยสามารถเลือกตั้งทุกๆ 5/10/15/30/60 นาที หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลตามเวลาที่ตั้ง
- **ขนาดการซิงค์ต่ออีเมล (Sync size per mail):** ฟังก์ชันนี้ให้คุณเลือกจำกัดขนาดการซิงค์ต่ออีเมล
- **แอคเคาท์แรกเริ่ม (Default Account):** หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โทรศัพท์จะส่งอีเมลจากแอคเคาท์อีเมลที่ตั้งเป็นค่าแรกเริ่ม
- **แจ้งเตือนอีเมล (Email Notifications):** เลือกให้มีการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ เมื่อได้รับอีเมลใหม่
- **เลือกริงโทน (Choose Ringtone):** สามารถเลือกตั้งริงโทนที่ต้องการสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลใหม่
- **สั่น (Vibrate):** เลือกสั่น หากคุณต้องการให้เครื่องโทรศัพท์สั่นเมื่อได้รับอีเมลใหม่
- **ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (Server settings):** ในเมนูการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ให้ incoming และ outgoing server

ตั้งค่าทั่วไป (General settings)

- **ขั้นสูงอัตโนมัติ (Auto-advance):** สามารถเลือกหน้าจอที่จะ

แสดงหลังจากลบข้อความ

- **ขนาดตัวอักษรข้อความ (Message text size):** คุณสามารถตั้งขนาดตัวหนังสือให้กับอีเมล
- **ตอบกลับทั้งหมด (Replay all):**แตะเพื่อ ตั้งค่า "ตอบกลับทั้งหมด (Replay all)" เป็นค่าแรกเริ่มในการตอบกลับข้อความ
- **แสดงภาพ (Ask to show pictures):** หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ภาพในข้อความจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ
- **จัดการสมุดที่อยู่ (Manage address book):**แตะเพื่อลบหรือเพิ่มแอดเดสส์ใหม่
- **ดูรายการข้อความ (Message list view):** ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าการดูรายการข้อความ, ดูตัวอย่างรายการข้อความ และตั้ง Gesture ในรายการข้อความ

ข้อความ (Messaging)

ใช้เมนูข้อความนี้ในการรับ/ส่งข้อความ SMS และข้อความ MMS เพื่อเข้าใช้งานเมนู กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอปพลิเคชัน และแตะข้อความ (Messaging)

รายการข้อความ

แตะที่ไอคอนข้อความ  บนหน้าโฮม หรือลอนซ์เชอร์ หน้าต่างข้อความจะถูกเปิด โดยคุณสามารถสร้างข้อความใหม่หรือเปิดเรดข้อความที่มีอยู่

การอ่านข้อความ SMS

กดปุ่มโฮม และค้างแถบสถานะ จากนั้นสไลด์ลงเพื่อเปิดหน้าต่าง
การแจ้งเตือน และข้อความใหม่เพื่อเปิดอ่าน
บนรายการข้อความ และเลือกข้อความที่ต้องการอ่าน



หมายเหตุ

ถ้ามีลิงค์อยู่ในข้อความ และที่ลิงค์เพื่อเปิดหน้าบราวเซอร์
และดูเว็บเพจ

ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ในข้อความ และข้อความเพื่อเปิดแผงปุ่ม
กดเพื่อโทรออกไปที่เบอร์นั้น

การอ่านข้อความ MMS

ถ้าคุณเลือกรับข้อความ MMS อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์จะดาวน์โหลดชื่อเรื่องและเนื้อหาข้อความโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูข้อความ เลือกปุ่ม “เล่น (Play)”

ถ้าคุณดาวน์โหลดเฉพาะชื่อเรื่อง คุณต้องเลือก ปุ่ม **ดาวน์โหลด (Download)** เพื่อรับส่วนที่เป็นเนื้อหาของข้อความ ถ้าคุณกังวล
ในขนาดการดาวน์โหลดข้อมูล คุณสามารถตรวจสอบขนาดของ
ข้อความก่อนได้ ทั้งนี้เมื่อดาวน์โหลดข้อความเรียบร้อยแล้วเลือก
ปุ่ม “เล่น (Play)” เพื่อดูข้อความ

การตอบกลับข้อความ

1. เริ่มการใช้งาน โดยการพิมพ์ข้อความลงในช่องสำหรับพิมพ์ที่อยู่
บริเวณด้านล่างของหน้าจอเพื่อตอบกลับข้อความ
2. คุณสามารถกดปุ่มเมนูและเลือก **เพิ่มชื่อเรื่อง (Add Subject)**

หรือ “ไฟล์แนบ (Attachment)” เพื่อสร้างข้อความอัตโนมัติ
3. แตะ **ส่ง** เมื่อพร้อม

ดูรายละเอียดข้อความ

เพื่อดูรายละเอียดของข้อความ แตะค้างที่ข้อความเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก ในหน้าการอ่าน แตะดูรายละเอียด (View detail)

การลบข้อความหรือเธรดข้อความ

ในหน้ารายการข้อความ แตะเธรดข้อความเพื่อลบ หากต้องการลบเธรดข้อความทั้งหมด กดปุ่มเมนู จากนั้นแตะ **ลบเธรด (Delete thread)** เมื่อมีข้อความยืนยันการลบ ให้แตะ **ลบ (Delete)**

ลบเธรดข้อความ โดยแตะค้างที่ข้อความที่ต้องการลบ จากนั้นแตะ **ลบ (Delete)** จากเมนูตัวเลือก เมื่อมีข้อความยืนยันการลบ ให้แตะ **ลบ (Delete)**

ลบข้อความทั้งหมดที่อยู่ในรายการข้อความ โดยกดปุ่มเมนูบนรายการข้อความ จากนั้นแตะ**ลบเธรดทั้งหมด (Delete all threads)**

สร้างข้อความใหม่

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้างและส่งข้อความ

ข้อความ SMS

คุณสามารถรับและส่งข้อความ SMS ถ้าเบอร์ของคุณรองรับ

บริการนี้

ทั้งนี้คุณสามารถส่งข้อความ SMS ไปยังรายชื่อที่รองรับบริการ
ข้อความ SMS

คุณสามารถรับและส่งข้อความ SMS ถ้าเบอร์ของคุณรองรับ
บริการนี้

ทั้งนี้คุณสามารถส่งข้อความ SMS ไปยังรายชื่อที่รองรับบริการ
ข้อความ SMS

1. กดปุ่มโฮม แตะแท็บแอปพลิเคชัน และ เลือก**ข้อความ**
(Messaging)
2. ในหน้า **ข้อความ (Messaging)** แตะ  เพื่อเปิดหน้า **สร้าง
ข้อความ (Compose)**
3. ในช่อง **ถึง (To)** คุณสามารถใส่เบอร์ผู้รับโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้า
จอ
4. ในช่อง **เนื้อหา (Content)** ให้คุณพิมพ์ข้อความ SMS
5. เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความ ให้แตะที่ปุ่ม  เพื่อส่งข้อความ

ข้อความ MMS

บริการข้อความ MMS เป็นการส่งข้อความมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยตัวอักษร, วิดีโอ และ ไฟล์เสียง จากตัวเครื่องโทรศัพท์สู่ตัว
เครื่องโทรศัพท์หรือจากตัวเครื่องโทรศัพท์ถึงอีเมล

1. กดปุ่มเมนู แตะแท็บแอปพลิเคชัน และแตะ**ข้อความ**
(Messaging)
2. แตะ  เพื่อสร้างข้อความใหม่
3. ในช่อง **ถึง (To)** คุณสามารถใส่เบอร์ผู้รับหรืออีเมลโดยใช้คีย์

บอร์ดบนหน้าจอ

4. ในช่อง **เนื้อหา (Content)** ให้คุณพิมพ์ข้อความ MMS
5. หากต้องการเพิ่มชื่อเรื่อง ให้ กดปุ่มเมนู และแตะ **เพิ่มชื่อเรื่อง (Add Subject)**
6. หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบเช่นภาพ, เสียง, วิดีโอ และอื่นๆ ให้แตะ 

โปรดดูรายละเอียดต่อไปในเมนูไฟล์แนบ:

- **ภาพ (Pictures):** เปิดแอปพลิเคชันแกลลอรีเพื่อเลือกภาพที่จะใส่ในข้อความ MMS
- **ถ่ายภาพ (Capture Picture):** เปิดฟังก์ชันกล้องเพื่อถ่ายภาพใหม่ แล้วแนบไฟล์ภาพที่ถ่ายลงในข้อความ MMS
- **วิดีโอ(Videos):** เปิดแอปพลิเคชันแกลลอรีเพื่อเลือกวิดีโอที่จะใส่ในข้อความ MMS
- **ถ่ายวิดีโอ (Capture Video):** เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อถ่ายวิดีโอ จากนั้นแตะแนบไฟล์ (Attach) เพื่อแนบไฟล์วิดีโอลงในข้อความ
- **เสียง (Audio):** เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ
- **บันทึกเสียง (Record Audio):** เปิดเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกเสียง จากนั้นแนบไฟล์เสียงลงในข้อความ MMS
- **แสดงสไลด์ (Slide Show):** แสดงหน้าการสไลด์ทั้งหมดที่ข้อความ MMS มี แตะ เพิ่มสไลด์ (Add Slide) เพื่อเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่
ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์แนบอื่นๆ ควรเพิ่มหน้าสไลด์ก่อน
- **รายชื่อ Vcard (Contact vCard):** แสดงรายชื่อทั้งหมดที่จัดเก็บในคาร์ดที่แฟลช แตะเพื่อเพิ่มรายชื่อ

7. ในหน้าการแสดงสไลด์ คุณสามารถกดปุ่มเมนู เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือกต่อไปนี้:

- ดูตัวอย่าง (Preview): แตะเพื่อดูสไลด์ตัวอย่าง;
- เพิ่มภาพ (Add Picture): แตะเพื่อไปยังแกลลอรี่ (Gallery) แล้วเพิ่มภาพ
- ถ่ายภาพ (Capture Picture): แตะเพื่อเปิดการใช้งานกล้องเพื่อถ่ายรูปใหม่ จากนั้นแนบไฟล์ภาพที่ถ่ายลงในข้อความ MMS
- เพิ่มเสียง (Add Music): แตะเพื่อเพิ่มไฟล์เสียงให้ข้อความ MMS
- เพิ่มวิดีโอ (Add Video): แตะเพื่อไปยังแกลลอรี่ (Gallery) แล้วเลือกวิดีโอที่ต้องการแนบลงข้อความ MMS
- อื่นๆ (More): แตะเพื่อตั้งระยะเวลาการเล่นสไลด์และรูปแบบการวาง โดยค่ามาตรฐานจะถูกตั้งไว้ที่ 5 วินาที และรูปแบบการวางข้อความไว้ด้านล่าง

8. เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์ข้อความ ควรแตะปุ่ม**เรียบร้อย (Done)** เพื่อบันทึกและกลับไปหน้าการพิมพ์

9. ในหน้าการพิมพ์หลัก คุณสามารถแตะปุ่ม**ส่ง (Send)** เพื่อส่งข้อความ

ตั้งค่าข้อความ

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่แตกต่างกันไปของการใช้บริการข้อความ

การเข้าใช้งานตั้งค่าข้อความ?๑

1. กดปุ่มโฮม และแตะแอปพลิเคชัน และแตะ ข้อความ (Messaging) ;
2. กดปุ่มเมนูเพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก และแตะ ตั้งค่า (Settings)

เมนูตั้งค่าข้อความ

1. ตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บ (Storage settings)
 - ลบข้อความเก่า (Delete Old Messages): เลือกเพื่อลบข้อความเก่าในเธรดเมื่อข้อความ SMS/MMS ถึงขีดกำหนด หากต้องการเก็บข้อความทั้งหมด ไม่เลือกตัวเลือกนี้
 - จำกัดข้อความ SMS (Text Message Limit): แตะเพื่อตั้งจำนวนข้อความที่จะถูกบันทึกในแต่ละเธรดข้อความ เมื่อถึงขีดจำกัดข้อความเก่าจะถูกลบทิ้ง ถ้าตัวเลือก ลบข้อความเก่าถูกเลือกไว้
 - จำกัดข้อความ MMS (Multimedia message limit): แตะเพื่อตั้งจำนวนข้อความที่จะถูกบันทึกในแต่ละเธรดข้อความ เมื่อถึงขีดจำกัดข้อความเก่าจะถูกลบทิ้ง ถ้าตัวเลือก ลบข้อความเก่าถูกเลือกไว้
2. ตั้งค่าข้อความ SMS
 - รายงานการส่ง (Delivery reports): ส่งคำร้องขอรายงานการส่งสำหรับข้อความ SMS ที่ส่ง ถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ เครือข่ายจะแจ้งเตือนเมื่อส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว
 - ข้อความสำเร็จรูป (Message template): แตะเพื่อแก้ไข

ข้อความสำเร็จรูป

- **จัดการข้อความซิมการ์ด (Manage SIM card messages):** คุณสามารถจัดการข้อความที่อยู่ในซิมการ์ด

3. ลายเซ็น SMS (SMS signature)

- **ลายเซ็น SMS (SMS signature):** เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะ
สามารถแก้ไขลายเซ็น SMS โดยลายเซ็นจะถูกเติมโดย
อัตโนมัติที่ท้ายข้อความ SMS ที่คุณส่ง

4. ตั้งค่าข้อความpush (Wap push message settings)

- **ควบคุมการรับข้อความpush (Wappush receive control):**
เปิดฟังก์ชันนี้เพื่อรับข้อความ WAP PUSH ถ้าปิดฟังก์ชันนี้
คุณจะไม่สามารถรับข้อความpush

5. ตั้งค่าข้อความ MMS (MMS Settings)

- **รายงานการส่ง (Delivery reports):** ส่งคำร้องขอรายงาน
การส่งสำหรับข้อความ MMS ที่ส่งถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ เครือข่าย
จะแจ้งเตือนเมื่อข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว
- **รายงานการอ่าน (Read reports):** ส่งคำร้องขอรายงาน
การอ่านสำหรับข้อความ MMS ที่ส่ง ถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ เครื่อง
โทรศัพท์จะส่งคำร้องขอการอ่านไปพร้อมข้อความ
- **รับอัตโนมัติ (Auto-retrieve):** รับข้อความ MMS ทั้งหมด
โดยอัตโนมัติ (ชื่อเรื่องรวมถึงข้อความจะถูกดาวน์โหลดลงใน
ตัวเครื่องโทรศัพท์)
หากไม่เลือกตัวเลือกนี้ โทรศัพท์จะสามารถรับและแสดงได้
แค่เพียงชื่อเรื่องในรายการข้อความเท่านั้น โดยคุณสามารถ

เลือกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อรับข้อความทั้งหมด

- **รับอัตโนมัติเมื่อโรมมิ่ง (Roaming auto-retrieve):** รับข้อความอัตโนมัติเมื่อโรมมิ่ง หากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของข้อมูลและต้องการดูแค่ชื่อเรื่องสามารถตั้งค่าเป็นปิด (Off)

6. ตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification setting)

- **การแจ้งเตือน (Notifications):** ถ้าตั้งเปิด เมื่อมีข้อความใหม่ โทรศัพท์จะแจ้งเตือนข้อความใหม่บนแถบสถานะ
- **เลือกริงโทน (Choose ringtone):** ถ้าต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ ให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อเลือกริงโทน จะแสดงตัวอย่างเสียงริงโทน
- **สั่น (Vibrate):** ถ้าตั้งเปิด โทรศัพท์จะสั่นเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา
- **ข้อความ broadcast (Cell broadcast):** แตะเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานข้อความ broadcast

ในฟังก์ชันข้างบนนี้สามารถเลือกเปิด/ปิดฟังก์ชันได้ โดยแตะไอคอนเปิด  / ปิด 

iWav (Music)

คุณสามารถรับฟังเพลงที่ชื่นชอบได้จากเมนูนี้

หากต้องการเปิดไลบรารีเพลง กดปุ่มโฮม และแตะ แท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ เพลง (Music)

เพลงของคุณจะถูกจัดใน 4 หมวด: ศิลปิน (Artists), อัลบั้ม

(Album), เพลง (Songs) และเพลย์ลิสต์ (Playlists) เลือกหมวดรายการที่ต้องการเพื่อดูรายการของแต่ละหมวด จากนั้นเลือกจนถึงเพลงที่ต้องการเล่น

ตัวอย่าง ถ้าเลือกศิลปิน (Artist) คุณจะเห็นรายชื่อศิลปินเรียงตามลำดับชื่อจาก A-Z ถ้าเลือกอัลบั้ม (Album) จะแสดงตามชื่ออัลบั้มเพลง

โหลดเพลงลงในการ์ดทีแฟลช

เพลงทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในการ์ดทีแฟลช

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดใช้งานการ์ดทีแฟลช
2. หากต้องการจัดการไฟล์เพลง คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์ลงบนการ์ดทีแฟลช
3. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเพลงและไฟล์เสียงอื่นๆลงยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างบนการ์ดทีแฟลช
4. หากคุณสร้างรายการเพลย์ลิสต์ ให้คุณสร้างโฟลเดอร์รองภายใต้โฟลเดอร์ Music และคัดลอกเพลย์ลิสต์ลงไปโฟลเดอร์
5. ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และตัวเครื่องโทรศัพท์

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

คุณสามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB เพื่อโอนถ่ายข้อมูล ภาพ, เพลงและไฟล์อื่นๆระหว่างคอมพิวเตอร์และการ์ดทีแฟลชในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

1. ใช้สายดาต้าเคเบิล USB ที่มากับตัวเครื่องโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตUSB ในคอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อ USB ได้ถูกเชื่อมต่อแล้ว
2. เปิดหน้าต่างการแจ้งเตือน และแตะเชื่อมต่อ USB
3. แตะยืนยันการเชื่อมต่อเพื่อเริ่มโอนถ่ายไฟล์

เมื่อตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB เป็นพื้นที่จัดเก็บ USB คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการ์ดที่แฟลชถูกเชื่อมต่อจะทำงานเป็นเสมือนไดรฟ์หนึ่งในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถคัดลอกไฟล์ต่างๆจากการ์ดที่แฟลชสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์

ระหว่างการเชื่อมต่อ คุณจะไม่สามารถใช้งานที่เกี่ยวกับการ์ดที่แฟลชจากตัวเครื่องโทรศัพท์ และไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในการ์ดที่แฟลช เช่น กล้อง, แกลลอรี และ เพลง

การเล่นเพลง

ในหน้าไลบรารีเพลง ให้แตะค้างที่รายการ (เพลง, ศิลปิน, อัลบั้ม, เพลย์ลิสต์) เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก คุณสามารถเลือกเล่นเพลงและกลับไปยังหน้าการเล่นเพลง



คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ในหน้าการเล่นเพลง:

- **เล่นเพลงลุ่ม:** เล่นเพลงแบบลุ่ม โดยแตะ เพื่อเปิด/ปิดการเล่นลุ่ม โดยไอคอนจะเป็นสีเทาเมื่อปิดฟังก์ชันการเล่นแบบลุ่ม
- **ไปยังตำแหน่งต่างๆของเพลง:** ลากนิ้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการเล่นบนแถบการเล่นเพลง
- **เล่น/พักการเล่นเพลง:** แตะ เพื่อพักการเล่นเพลง; แตะ เพื่อเล่นเพลง
- **กรอเพลงไปด้านหลัง:** แตะค้าง
- **ไปยังเพลงถัดไป:** แตะ ครั้งเดียว

- กรอเพลงกลับไปด้านหน้า: แตะค้าง 
- ไปยังจุดเริ่มต้นของเพลง: แตะ  ครั้งเดียว
- ไปยังเพลงก่อนหน้า: แตะ  2 ครั้ง
- ดูเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน: แตะ 

เพลย์ลิสต์

คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้มากตามที่ต้องการ โดยเพลย์ลิสต์ที่เพิ่มปัจจุบัน จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่อยู่ในระบบไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อได้

สร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องโทรศัพท์

1. จากหน้าโฮม แตะแท็บแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะเพลง (Music)
2. เลือกหมวดที่ต้องการ จากรายการที่ปรากฏ เข้าดูศิลปิน, อัลบั้ม, เพลงที่ต้องการเพิ่มในเพลย์ลิสต์
3. แตะค้างที่ ศิลปิน, อัลบั้ม หรือเพลง เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
4. แตะ เพิ่มเพลย์ลิสต์ (Add to playlist)
5. ในเมนู เพิ่มเพลย์ลิสต์ (Add to playlist) เลือก ใหม่ (New) เพื่อสร้างรายการเพลย์ลิสต์ใหม่หรือเลือกจากรายการเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่
6. ใส่ชื่อเพลย์ลิสต์ใหม่ จากนั้นแตะ บันทึก (Save)

จัดการเพลย์ลิสต์

ไปยังหน้าไลบรารี และ เลือกเพลย์ลิสต์ (Playlists)
เมื่อเพลย์ลิสต์ทั้งหมดแสดง แตะค้างที่เพลย์ลิสต์ที่ต้องการเพื่อเปิดเมนู เล่น, ลบหรือเปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ และอื่นๆ

ตั้งค่า (Settings)

เมนูนี้ให้คุณสามารถควบคุมกำหนดการตั้งค่าต่างๆบนหน้าการตั้งค่า (Settings)

กดปุ่มโฮม และแตะแอปพลิเคชัน แล้วแตะ ตั้งค่า (Settings) หรือกดปุ่มเมนูในหน้าโฮม และแตะ ตั้งค่า (Settings)

อุปกรณ์ไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks)

- **ตั้งค่าระบบ 2 ซิม (Dual SIM settings):** ตั้งการใช้งานของซิมการ์ดที่ใส่ในตัวเครื่อง
- **โหมดเครื่องบิน (Airplane mode):** เมื่อเลือกใช้โหมดเครื่องบิน การเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมดจะถูกปิด โดยไอคอน ✈ จะปรากฏที่แถบสถานะเมื่อเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน
- **Wi-Fi:** เปลี่ยนไอคอนเป็นเปิด  ถ้าต้องการใช้ Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล โทรศัพท์จะทำการสแกนค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่
- **ตั้งค่า Wi-Fi (Wi-Fi settings):** เปิดหน้าการตั้งค่า Wi-Fi เพื่อ:
 - ◆ **Wi-Fi:** เลือกเปิด Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
 - ◆ **การแจ้งเตือนเครือข่าย (Network notification):** เลือกเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้
 - ◆ **WPS:** อนุญาตให้เปิดโหมดการตั้งค่าป้องกัน Wi-Fi
 - ◆ **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi (Add Wi-Fi network):** เปิดไดอะ

ล็อกที่คุณสามารถเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi โดยการใส่ค่า SSID (ชื่อที่ใช้บรอดคาสท์) และชนิดความปลอดภัย

- **บลูทูธ (Bluetooth):** แตะเลือกเพื่อเปิด/ปิด บลูทูธ
- **ตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings):** เมื่อเปิดบลูทูธ คุณสามารถเปิดหน้าการตั้งค่าบลูทูธ เพื่อ:
 - ◆ **บลูทูธ (Bluetooth):** แตะ  /  เพื่อเปิด/ปิดบลูทูธ
 - ◆ **ชื่ออุปกรณ์ (Device name):** เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
 - ◆ **สามารถค้นหาได้ (Discoverable):** แตะที่ชื่อบลูทูธเพื่อเปิดให้สามารถค้นหาได้ด้วยอุปกรณ์อื่น โดยสามารถตั้งเวลาได้ถึง 120 วินาที หรือเลือกไม่ให้สามารถค้นหาได้
 - ◆ **ค้นหาอุปกรณ์ (Scan for device):** แตะเพื่อค้นหาอุปกรณ์และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้เคียง
 - ◆ **อุปกรณ์บลูทูธ (Bluetooth Devices):** แสดงรายการอุปกรณ์บลูทูธที่ตั้งค่าก่อนหน้านี้และอุปกรณ์ต่างๆที่ค้นพบเมื่อการค้นหาก่อนหน้า
- **การใช้ข้อมูล (Data usage):** ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถนับการใช้งานข้อมูลและจำกัดการใช้งานข้อมูลของเครื่อง
- **Tethering และ portable hotspot (Tethering & portable hotspot):** เมนูนี้ให้คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านสาย USB หรือ เป็น Wi-Fi hotspot แบบพกพา
- **ตั้งค่า VPN (VPN settings)**
 - ◆ **เพิ่ม VPN (Add VPN):** เปิดหน้าจอเพื่อเลือกชนิดของ

VPN ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นจึงสามารถตั้งค่ารายละเอียด VPN

- **เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile networks):**
 - ◆ **เปิดใช้งานดาต้า (Data enabled):** เลือกเพื่อเปิดใช้งานข้อมูลดาต้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
 - ◆ **ดาต้าโรมมิ่ง (Data roaming):** ไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ดาต้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในกรณีที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่ายหลัก
 - ◆ **ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names):** เปิดหน้า APN เพื่อเลือกตั้งค่า หรือกดปุ่มเมนู
 - ◆ **ใช้เครือข่าย 2 G เท่านั้น (Use only 2G network):** เลือกตัวเลือกนี้เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โดยเครื่องโทรศัพท์จะหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วที่สูงกว่า
 - ◆ **เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Network operators):** เปิดหน้าจอค้นหารายการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ได้กับตัวเครื่อง

ตั้งค่าการโทร (Call settings)

โปรดระลึกว่าเมื่อเปิดตั้งค่าการโทร เครื่องโทรศัพท์จะใช้เวลา 2-3 นาทีเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถตั้งค่าการโทร เช่น ริ่งโทน, วอยซ์เมล, รับสายอัตโนมัติ, เบอร์ Fix dialing, การโอนสาย และฟังก์ชันพิเศษอื่นๆจากผู้ให้บริการเครือข่าย

โปรไฟล์เสียง (Audio Prole)

ปรับแต่งการตั้งค่าให้โทรศัพท์มือถือของคุณส่งเสียงเรียกเข้า, ลั่น, หรือเตือนด้วยวิธีอื่นๆ

การแสดงผล (Display)

ให้ท่านตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ เลือกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเมื่อท่านหมุนโทรศัพท์ของท่าน และปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจออื่นๆ

บริการตำแหน่ง (Location access)

ใช้การตั้งค่าบริการตำแหน่งสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ตั้งเมื่อคุณค้นหาข้อมูลและใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการบอกตำแหน่งที่ตั้ง เช่น แผนที่

ความปลอดภัย (Security)

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูลหรือเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

แอพพลิเคชั่น (Applications)

เมนูนี้ให้คุณจัดการแอพพลิเคชั่น

แอคเคาท์และการซิงค์ (Accounts & sync)

ใช้การตั้งค่า แอคเคาท์และการซิงค์ เพื่อเพิ่ม, ลบ และ จัดการ

แอคเคาท์ Google หรือแอคเคาท์อื่นๆที่รองรับ
ทั้งนี้สามารถใช้ค่าที่ตั้งเพื่อควบคุมแอปพลิเคชันทั้งหมดในการรับ,
ส่ง และซิงค์ข้อมูลบนตารางเวลา และเลือกตั้งว่าแอปพลิเคชันทั้ง
หมดจะสามารถซิงค์ข้อมูลผู้ใช้โดยอัตโนมัติหรือไม่

ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

คุณสามารถใช้ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เพื่อจัดการข้อมูลส่วน
บุคคล

พื้นที่จัดเก็บ (Storage)

ให้ท่านตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ได้บนพื้นที่การจัดเก็บภายในโทรศัพท์ของท่าน
ท่านที่จัดเก็บในโทรศัพท์และ SD การ์ดของท่าน:

ภาษาและคีย์บอร์ด (Language & keyboard)

ใช้ภาษาและคีย์บอร์ด (Language & keyboard) เพื่อเลือกภาษาที่
ใช้แสดงในตัวเครื่องและคีย์บอร์ดที่ใช้บนหน้าจอ รวมถึงค่าที่จะใช้
เพิ่มในดิกชันนารี

แบ็คอัพและรีเซ็ต (Backup&reset)

คุณสามารถเลือกแบ็คอัพข้อมูลแอปพลิเคชัน, รหัสผ่าน wi-fi และ
การตั้งค่าบริการ google อื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรีเซ็ตตัว
เครื่องโทรศัพท์ได้จากหน้าเมนูนี้

วอยซ์อินพุตและเอาต์พุต (Voice input & Output)

เครื่องโทรศัพท์ของคุณสามารถรองรับฟังก์ชันวอยซ์อินพุตและเอาต์พุต โดยคุณสามารถใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อปรับตั้งค่าฟังก์ชันวอยซ์อินพุต

ในหน้าเมนู คุณสามารถตั้งค่า การจดจำเสียง (voice recognizer) และ ตัวหนังสือเป็นคำพูด (Text-to-speech settings)

การเข้าถึงการใช้งาน (Accessibility)

คุณสามารถใช้การตั้งค่าการใช้งานเพื่อปรับตั้งค่าปลีกย่อยต่างๆ สำหรับฟังก์ชันนี้ ที่คุณได้ติดตั้งบนตัวเครื่อง

วันที่และเวลา (Date & time)

ตั้งเวลา, โซนเวลา และวันที่: เลือกใช้อัตโนมัติ (Automatic) เพื่อตั้งเวลาวันที่อัตโนมัติตามเครือข่าย

ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง (Use 24-hour format): เลือกเปิด/ปิดรูปแบบ 24 ชั่วโมง

เลือก รูปแบบวันที่ (Date format): เลือกรูปแบบการแสดงวันที่

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน (Application developer)

ถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน คุณอาจต้องเรียนรู้การใช้งานการตั้งค่าในเมนูนี้

เกี่ยวกับตัวเครื่อง (About phone)

ดูสถานะตัวเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยหน้าจอก็จะแสดงข้อมูลต่างๆ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์, เครือข่ายที่ใช้, ชนิดของเครือข่ายที่ใช้งาน, ความแรงสัญญาณ, สถานะโรมมิ่ง, ที่อยู่ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ และอื่นๆ

เลือก **ข้อมูลทางกฎหมาย (Legal information)** เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต และเงื่อนไขการบริการของแอปพลิเคชันของ Google ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ หรือเลือกอ่าน (ผู้จัดจำหน่าย) ของเครื่องโทรศัพท์มือถือเอนครอยด์ เลือก **System Tutorial** เพื่อเรียนรู้การใช้งานตัวเครื่องโทรศัพท์ คุณสามารถดูข้อมูลและเวอร์ชันของโทรศัพท์ของคุณ

บันทึกเสียง (Sound recorder)

เครื่องบันทึกเสียงเป็นฟังก์ชันสำหรับบันทึกเสียงเพื่อจัดการไฟล์เสียง (Sound recorder)

เริ่มการบันทึก

1. ในโหมดไหนๆ คุณสามารถกดปุ่มโฮม (หน้าหลัก) และแตะแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ **บันทึกเสียง (Sound recorder)**.
2. แตะปุ่ม  เพื่อเริ่มการบันทึก
3. ระหว่างการบันทึก คุณสามารถกดพักการบันทึกเสียงโดยแตะที่ปุ่ม  หรือเลือกแตะปุ่ม  เพื่อบันทึกไฟล์เสียง ไปยัง จัด
4. การไฟล์ (File Manager) ทั้งนี้ต้องใส่การ์ดที่แฟลช กด  เพื่อ

เล่นไฟล์เสียง

5. หากต้องการออกจากเมนู **บันทึกเสียง (Sound recorder)** คุณสามารถกดปุ่มกลับ

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ระบบการเชื่อมต่อแย่	การใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่สัญญาณอ่อน เช่น บริเวณใต้ถุน, หอคอย ทำให้คลื่นวิทยุไม่สามารถส่งออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภายใต้สภาวะดังกล่าว
	การใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อชุมทางสายไม่ว่าง เช่น การใช้เมื่อสายไม่ว่างในเวลาเลิกงาน	ควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภายใต้สภาวะดังกล่าว
	เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการส่งสัญญาณของเครือข่าย	สอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับแผนที่ของบริการที่ครอบคลุม
เสียงก้องและสะท้อน	เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย	ควรวางสายเพื่อโทรใหม่
	สัญญาณเครือข่ายไม่ดีในบางจุด	

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เวลาการสแตนด์บายสั้นลง	ระยะเวลาการสแตนด์บายจะขึ้นกับการตั้งค่าเครือข่าย	ถ้าโทรศัพท์มือถืออยู่ในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไม่ดี ให้ปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ
	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	ใส่แบตเตอรี่ใหม่
	เมื่อไม่สามารถรับสัญญาณ โทรศัพท์จะพยายามค้นหาสัญญาณ ซึ่งจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างมาก	กรุณาย้ายไปในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือปิดโทรศัพท์มือถือชั่วคราว
ไม่สามารถเปิดเครื่อง	แบตเตอรี่ไฟหมด	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่หรือเสียบสายชาร์จ
ใช้ซิมการ์ดไม่ได้	ซิมการ์ดเสียหาย	ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
	ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว
	มีฝุ่นบนซิมการ์ด	เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับเครือข่าย	ไม่สามารถใช้ซิมการ์ดได้	ติดต่อผู้ให้บริการ เครือข่าย
	อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ	ติดต่อผู้ให้บริการ เครือข่าย
	สัญญาณอ่อน	กรุณาย้ายไปในพื้นที่ที่มีสัญญาณ
ไม่สามารถโทร ออก	เปิดใช้งานการระงับการโทร	ยกเลิกการระงับ การโทร
	เปิดใช้งานเบอร์ Fix dialing	ยกเลิกการ เบอร์ Fix dialing
รหัส PIN ผิด	ใส่เบอร์ PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน	ติดต่อเครือข่ายผู้ ให้บริการ
ไม่สามารถชาร์จ	แบตเตอรี่และที่ชาร์จเสียหาย	เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือที่ชาร์จ
	ชาร์จในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำกว่า 0-40 องศาเซลเซียส	เปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการชาร์จ
	การเชื่อมต่อผิดปกติ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายชาร์จระหว่างตัวเครื่องและที่ชาร์จโทรศัพท์

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเพิ่มรายชื่อ	หน่วยความจำรายชื่อเต็ม	ลบรายชื่อบางตัวออก
ไม่สามารถทำฟังก์ชันบางอย่าง	ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สามารถรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่คุณต้องการ	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอื่นๆ

การใช้โทรศัพท์และที่ชาร์จ

อันตราย:

ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่กำหนดเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่จากแหล่งอื่นอาจทำให้เกิดการรั่ว, ความร้อนสูง, การระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวัง:

โปรดเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากฝุ่นละออง, น้ำ และพื้นที่ชื้น เนื่องจากฝุ่นผง, น้ำ หรือของเหลว อาจทำให้เกิดความร้อนสูง, ไฟฟ้ารั่ว และ/หรือการทำงานของโทรศัพท์ล้มเหลว ตัวเครื่อง, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จ และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าไม่สามารถกันน้ำได้ โปรดเก็บให้ห่างจากฝนและน้ำทุกชนิด

คำเตือน:

ห้ามกระแทก, เขย่า หรือทำให้เกิดการกระแทกกับตัวเครื่องหรือแท่นชาร์จ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความร้อนสูง, การระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้

ห้ามวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่อง หรือที่ชาร์จไว้ใกล้กับเครื่องไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่ว, ความร้อนสูงเกิน, ระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ได้ นอกจากนี้ ยังป้องกันตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าจากการเกิดความร้อนสูง, เกิดควัน หรือการลัดวงจร

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีน้ำมันระเหย เพราะอาจทำให้เกิดไฟ

ไหม้ หรือโทรศัพท์อาจเสียหายได้

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือชำรุด หากแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จหรือชิ้นส่วนภายในด้วยตนเอง

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

คำเตือน:

ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ ให้ขับเข้าข้างทาง และหยุดรถเพื่อโทรหรือรับสายโทรศัพท์

การใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลเป็นสิ่งต้องห้าม ให้ปิดโทรศัพท์เพื่อป้องกันคลื่นรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดทำตามกฎและข้อบังคับในพื้นที่

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบีม, ใกล้กับเชื้อเพลิง หรือใกล้กับสารเคมี

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น อุปกรณ์ช่วยฟัง, เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์ควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่น เครื่องค้นหาไฟ และประตูอัตโนมัติ

หากคุณต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ โปรดติดต่อผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันคลื่นความถี่

ข้อควรระวัง:

ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อย่างเช่น anti-lock brakes, ควบคุมความเร็ว หรือระบบฉีดน้ำมัน มักจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ไร้สาย ผู้ผลิตระบบเหล่านี้จะบอกคุณว่ามีฟังก์ชันการป้องกันดีหรือไม่ หากคุณสงสัยว่ารถยนต์ทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากคลื่นวิทยุ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน

ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบัตรเครดิต, แผ่นดิสก์ หรือวัสดุแม่เหล็ก
อื่นๆ เพราะอาจมีผลต่อข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์
เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเข็ม เพราะเข็มสามารถถูกดูดซึมโดย
ตัวรับแม่เหล็กของโทรศัพท์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
หากคุณคิดว่าจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน โปรดถอด
แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ภายในโทรศัพท์มือ
ถือเป็นเวลานานอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความชื้นได้ และจะก่อความ
เสียหายแก่โทรศัพท์มือถือหรือแบตเตอรี่

การใช้แบตเตอรี่

อันตราย:

ห้ามโยนโทรศัพท์ลงในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือ
เกิดเพลิงไหม้

หากท่านใส่แบตเตอรี่ได้ยาก ห้ามใช้แรงผืน เพราะอาจทำให้แบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม้
เก็บวัตถุโลหะให้ห่างจากโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มาสัมผัสกับแบตเตอรี่
หรือตัวเชื่อมต่อเพราะอาจทำให้ลัดวงจร, ความร้อนสูง หรือระเบิด
ห้ามเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าด้วยกันโดยตรง เพราะอาจทำให้แบต
เตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม้
ของเหลวในแบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อดวงตา ดังนั้น หากของเหลว
นี้เข้าตา ห้ามขยี้ตา แต่ให้ล้างออกด้วยน้ำและ ไปพบแพทย์ในทันที
ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้
แบตเตอรี่มีการรั่วไหล, ความร้อนสูงเกินไป, ระเบิด หรือไฟไหม้

คำเตือน:

ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาในการใช้งานเริ่มลดน้อยลง หรือ

สังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่มีความร้อนสูง หรือ เปลี่ยนรูปร่างหรือสี
หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหลไปสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าของ
คุณ ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำ

หากแบตเตอรี่เริ่มรั่วไหลหรือส่งกลิ่นแปลกปลอม ให้ทิ้งแบตเตอรี่
ตามข้อบังคับในพื้นที่ ห้ามโยนลงในกองไฟ

ข้อควรระวัง:

ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ไว้ในรถยนต์ เพราะอาจทำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหาย, แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไป หรือเกิด
อันตรายต่อยานพาหนะ

การใช้ที่ชาร์จ

อันตราย:

ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่มากับโทรศัพท์เท่านั้น การใช้ที่ชาร์จอื่นๆ อาจทำ
ให้โทรศัพท์เสียหายหรือระเบิดได้ หากที่ชาร์จลัดวงจร อาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้ได้

ห้ามใช้ที่ชาร์จที่เสียหาย, เก้า หรือชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้ได้

กำจัดฝุ่นออกจากช่องเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้
ห้ามเก็บที่ชาร์จไว้ใกล้ของเหลว เพราะหากของเหลวกระเด็นใส่ที่
ชาร์จ อาจทำให้มีความร้อนสูง และเสียหายได้

หากของเหลวกระเด็นถูกที่ชาร์จ ให้ถอดปลั๊กออกทันทีเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความร้อนสูงเกินไป หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ

ห้ามวางที่ชาร์จไว้ในที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ เพราะอาจทำ
ให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ

ห้ามสัมผัสที่ชาร์จ, สายไฟ หรือช่องเชื่อมต่อด้วยมือที่เปียก เพราะ

อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับโทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์, วิทยุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อคลื่นวิทยุ

ข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี่

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็น, ระบายอากาศได้ดี ไม่ถูกแสงแดด

หาก你不ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อม เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งชาร์จก็ตาม ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ และทิ้งแบตเตอรี่เก่าตามข้อบังคับในพื้นที่ ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ

ข้อควรระวัง: การใช้งานแบตเตอรี่ที่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดระเบิดได้ โปรดจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือ

ข้อมูลการใช้งานที่ชาร์จและอะแดปเตอร์ AC

โปรดแน่ใจว่าโทรศัพท์ทำการชาร์จในบริเวณที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จไม่สามารถกันน้ำ ดังนั้นห้ามวางไว้ในที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำและ หลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวกระเด็นมาโดน

ใช้ผ้าบางๆ เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ
ห้ามใช้แอลกอฮอล์, สารระเหย หรือน้ำมันเบนซินในการทำความสะอาด
โทรศัพท์

หากมีฝุ่นเข้าไปในช่องต่อของโทรศัพท์ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย,
ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ โปรดทำความสะอาด
ช่องต่อเป็นประจำ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาเพื่อมีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศ
ทุกวัย

- มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่
เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specic Absorption Rate)
ในการทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่
โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
- โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน
ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ
ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเยื่อกระดาม 10 กรัม

ความถี่	ตำแหน่ง	SAR 10g(W/kg)
GSM900	หัว	0.62
GSM1800	หัว	0.66

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR
ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics

ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
Li Polymer	1950 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณเครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟแสดงหน้าจอ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสต็อกเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่ายโดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ

ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
10. สติกเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

i-mobileได้รับความเสียหาย

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งาน โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือ เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายมิดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช้ไมโครกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6. การแก้ไข ชุดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัส

- แสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
 8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์ บางครั้งจะไม่สะดวก หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ
 9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ติดตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
 10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
 11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
 12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อ

มูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม