

คู่มือการใช้งาน

idea 4

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

คำนำ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือจาก i-mobile เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานนี้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ภาพหน้าจอและภาพตัวอย่างที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสามารถติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-975-5555



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club

สารบัญ

1. ข้อมูลทั่วไป	1
1.1 ข้อมูลโดยย่อ	1
1.2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย	1
1.3 ค่าเตือนความปลอดภัย	2
1.3.1 ค่าเตือนทั่วไป	2
1.3.2 ค่าเตือนการใช้ตัวเครื่องโทรศัพท์	4
1.3.3 ค่าเตือนการใช้แบตเตอรี่	5
1.3.4 ค่าเตือนการใช้สายชาร์จ	7
1.3.5 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	8
2 ก่อนการใช้งาน	9
2.1 คำอธิบายส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์	9
2.1.1 ไอคอนบนหน้าจอและคำอธิบาย	10
2.1.2 คำอธิบายปุ่มกด	13
2.2 การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่	14
2.2.1 ซิมการ์ด	14
2.2.2 เมมโมรี่การ์ด	15
2.3 แบตเตอรี่	15
2.3.1 การใส่แบตเตอรี่	15
2.3.2 การชาร์จไฟ	17
2.4 รหัสผ่านความปลอดภัย	18
3 คู่มือการใช้งานแบบย่อ	19
3.1 ฟังก์ชันปุ่มลัด	19
3.2 โทรออก	19

3.3 การปฏิเสธสาย	20
3.4 การรับสาย	20
3.5 การวางสาย	20
3.6 บริการโทรออกฉุกเฉิน	20
3.7 การใส่เบอร์ต่อ	20
3.8 สายที่โทรออก/สายที่ไม่ได้รับ/ สายที่ได้รับ / สายที่ปฏิเสธ	21
3.9 การโอนสาย	21
3.10 สายเรียกซ้อน	22
3.11 ระงับการโทร	22
3.12 ปิดเครื่อง	22
4 เมนูฟังก์ชันการใช้งาน	23
4.1 โครงสร้างเมนู	23
4.2 โทร	25
4.3 รายชื่อ	25
4.4 บันทึกการโทร	27
4.5 รูปแบบ	28
4.6 ข้อความ	30
4.7 อัลบั้มรูป	35
4.8 MP3	35
4.9 กล้อง	36
4.10 WiFi	38
4.11 ทวี	39
4.12 รูปแบบเมนู	39
4.13.จัดการไฟล์	40

4.13	รูปแบบ	42
4.14	นาฬิกาปลุก	44
4.15	ปฏิทิน	44
4.16	เพลง	45
4.17	วิดีโอ	46
4.18	อีบุ๊ก	47
4.19	จัดการไฟล์	48
4.20	บลูทูธ	48
4.21	WiFi	50
4.22	จาวา	50
4.23	อัลบั้มรูป	51
4.24	วิทยุ	51
4.25	เครื่องคิดเลข	52
4.26	บันทึกเสียง	52
4.27	ทีวี	52
4.28	Youtube	53
4.29	Facebook	53
4.30	Tweet	53
4.31	SkyBuddy	54
4.32	Gold Miner	54
4.33	Fruit Ninja	54
4.34	Keep moving	54
4.35	Lights off	54
4.36	Zombie	54
4.37	เกมส์	55

4.38 Fruit Ninja	54
4.39 Gold Miner	54
4.40 Keep moving	54
4.41 Zombie	54
4.42 Lights off	54
4.43 จาวา	54
4.44 เกมส์ซิมูเลเตอร์	55
4.45 เกมส์	55
4.46 STK	56
4.47 ค้นหา	56
4.48 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ	56
4.49 อีเมล	57
4.50 IM-Horo	58
5 วิธีการป้อนข้อมูล	61
6 อุปกรณ์เสริม	61
7 การแก้ไขปัญหา	62
8 ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR	64
9 ข้อมูลแบตเตอรี่	65
10 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	66

1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลโดยย่อ

ขอขอบพระคุณในการอุดหนุนซื้อเครื่องโทรศัพท์ไอโมบายรุ่น
IDEA 4

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาขั้นตอนการ
ใช้งานโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้

โทรศัพท์มือถือรุ่น IDEA 4 เป็นมือถือหน้าจอสีที่รองรับฟังก์ชันการ
ใช้งาน 2 ซิม แบบสแตนด์บายกล่าวคือเมื่อใช้สายซิมหนึ่งอยู่จะ
ไม่สามารถโทรออกจากอีกซิมได้ นอกจากนี้ตัวเครื่องรุ่นนี้ยังมี
ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเช่น รายชื่อ, รูปแบบ, เครื่องเล่น
วิดีโอ, เครื่องเล่นเสียง, วิทยุ, กล้องถ่ายรูป, การเชื่อมต่ออิน
เทอร์เน็ตผ่าน GPRS, บลูทูธ, นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข,
เวลาทั่วโลก, ซิมทูลคิท และอื่นๆ

เครื่องโทรศัพท์ไอโมบายรุ่นนี้ถูกออกแบบหน้าตาเมนูให้ง่ายต่อ
การใช้งาน

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า.

1.2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย

หากเครื่องโทรศัพท์มือถือหายให้ทำการติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
มือถือของท่านเพื่อระงับการใช้งานการโทรชั่วคราวซึ่งช่วยไม่ให้
สูญเสียค่าใช้จ่ายการโทรที่มาจากการลักลอบใช้งาน

- เมื่อติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ในบางกรณีอาจต้องมีการใช้เบอร์อีมี (IMEI) (เบอร์ที่แปะอยู่บนฉลากหลังตัวเครื่อง เวลาถอดแบตเตอรี่ออก) กรุณาเก็บรายละเอียดเบอร์อีมีนี้เพื่อการใช้งานในอนาคต
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันการใช้งานโดยมิชอบจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ท่านสามารถตั้งค่ารหัสผ่านต่างๆ ให้กับตัวเครื่องหรือตั้งค่า PIN ให้กับซิมการ์ด นอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้ในรถควรรนำติดตัวไปตลอดหรือเก็บในที่มิดชิด

1.3 คำเตือนความปลอดภัย

ก่อนการใช้งานจริง โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยอย่างละเอียด และปฏิบัติตามที่คุณีได้ทำการแนะนำ

1.3.1 คำเตือนทั่วไป

- กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามใช้งานเช่น เครื่องบิน, โรงพยาบาล และ พื้นที่ห้ามใช้งาน หากฝ่าฝืนอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ควรปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับขี่รถยนต์พาหนะ ระหว่างการขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ หากจำเป็นต้องใช้ให้ใช้แบบแฮนด์ฟรี หรือ จอดรถเพื่อทำการโทรหรือรับสาย
- เมื่อเข้าใกล้วัตถุไวไฟหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด หรือพื้นที่จัดเก็บสารเคมี โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในพื้นที่

นั้นๆ หรือป้ายเตือน

- โปรดวางโทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จให้ไกลจากมือเด็ก
- ควรใช้อุปกรณ์เสริม, แบตเตอรี่, สายชาร์จ ที่เป็นของไอโมบาย ถ้าใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริมอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดการเสียหายกับตัวเครื่องเช่นการรั่วของของเหลวในแบตเตอรี่ หรือการระเบิด
- ไม่ควรใช้มือถือใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคลื่นวิทยุจากโทรศัพท์มือถือของท่านอาจส่งผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ควรใช้มือถือในพื้นที่สัญญาณอ่อน
- เครื่องสามารถตั้งเปิดอัตโนมัติ ดังนั้นควรตรวจสอบว่าท่านได้ทำการปิดการตั้งเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ ในระหว่างการโดยสารบนเครื่องบิน
- โปรดอย่าโยน, เขย่า หรือ กระแทกตัวเครื่องโทรศัพท์อย่างรุนแรง เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากชิ้นส่วนหลุดหรือโทรศัพท์เสีย
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่, ตัวเครื่องโทรศัพท์ หรือสายชาร์จในเตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ที่มีกำลังไฟสูง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผงวงจร หรือไฟไหม้ได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์บริเวณพื้นที่ที่ไวไฟ หรือ สถานีน้ำมัน เพื่อป้องกันการระเบิดหรือไฟไหม้
- ไม่ควรวางตัวเครื่องบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง หรือ เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งจะทำให้เครื่องโทรศัพท์เสียได้
- ไม่ควรวางโทรศัพท์มือถือของท่านบนพื้นที่ยื่นลาด หรือไม่นั่นคงเพื่อป้องกันการเสียหายจากการหล่นหรือตกของ

ตัวเครื่อง

- ควรใช้แค่เสาอากาศที่ได้รับการรับรองจากบริษัทไอเอ็มบาย การตกแต่งหรือแก้ไขเสาอากาศด้วยตัวเองอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง
- กรุณาอย่าสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการโทรเนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพภาคการรับและส่งสัญญาณลดลง

1.3.2 คำเตือนการใช้ตัวเครื่องโทรศัพท์

- อย่าถอดหรือแกะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองเนื่องจากอาจทำให้ไฟลต์วงจร หรือโทรศัพท์เสีย
- ไม่เคาะหน้าจอด้วยวัตถุใดๆ เนื่องจากทำให้ของเหลวในจอรั่วออกมา ซึ่งหากของเหลวดังกล่าวเมื่อสัมผัสถูกตาอาจก่อให้เกิดอันตรายและเสี่ยงต่อการตาบอด เมื่อเกิดเหตุของเหลวถูกตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และไปหาแพทย์โดยด่วน
- ในบางครั้งการใช้โทรศัพท์มือถือในรถยนต์พาหนะบางชนิด อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อความปลอดภัย
- ถ้าวางของทำนมีอุณหภูมิสูง ควรหลีกเลี่ยงการวางมือถือบริเวณด้านบนของถุงลมนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว
- ไม่ควรสัมผัสกับ ที่ตัดเล็บ, เข็ม, กุญแจ หรือวัตถุมีคม เนื่องจากอาจทำให้เครื่องชำรุด
- หากเสาอากาศเสีย ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
- ไม่ควรวางโทรศัพท์มือถือใกล้การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก, คลื่น

รังสี หรือวัตถุแม่เหล็กอื่น เนื่องจากคลื่นในโทรศัพท์มือถืออาจลบข้อมูลที่จัดเก็บในแถบแม่เหล็กของการ์ดได้

- ไม่ควรวางวัตถุขนาดเล็กหรือเข็มใกล้กับบริเวณหูฟังของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์เกิดการชำรุดและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
- หลีกเลี่ยงของเหลว, ความชื้น หรือน้ำเข้าตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ
- ควรใช้โทรศัพท์มือถือให้ห่างไกลบริเวณโทรศัพท์บ้าน, ทีวี, วิทยุ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการใช้งานของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

1.3.3 คำเตือนการใช้แบตเตอรี่

- ห้ามแกะหรือดัดแปลงแบตเตอรี่เนื่องจากอาจทำให้ของเหลวรั่ว, ความร้อนเกิน, ระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่เก่าปะปนกับถังขยะทั่วไป ควรแยกทิ้งแบตเตอรี่ในที่ที่กฎหมายกำหนดสำหรับขยะประเภทแบตเตอรี่
- อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในกองเพลิงเนื่องจากเสี่ยงต่อการระเบิด
- เมื่อใส่แบตเตอรี่ อย่าดันแรงเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ของเหลวรั่วและเสี่ยงต่อการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- อย่าใช้สายไฟ, เข็ม หรือวัตถุโลหะอื่นทำให้ไฟลัดวงจร และอย่าวางแบตเตอรี่ใกล้ส่วยคอกหรือโลหะใดๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดและเสี่ยงต่อการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- อย่าเชื่อมขั้วแบตเตอรี่เนื่องจากเสี่ยงต่อการระเบิดหรืออาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ถ้าของเหลวในแบตเตอรี่เข้าตา อย่าขยี้ตาให้ใช้น้ำสะอาด

ล้างออกแล้วไปพบแพทย์ทันที

- อย่าวางแบตเตอรี่ใกล้ไฟหรือเตาอบหรือที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอาจทำให้และเสี่ยงต่อการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าแบตเตอรี่ร้อนกว่าปกติ, มีสีเปลี่ยน, บิดเบี้ยวผิดรูป และมีอาการแปลกๆระหว่างการใช้, การชาร์จ กรุณาหยุดใช้งานและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- หากของเหลวในแบตเตอรี่รั่วมาโดนผิวหนังและเสื้อผ้า อาจทำให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อน กรุณาใช้น้ำสะอาดล้างออกทันที และพบแพทย์หากจำเป็น
- หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วหรือมีกลิ่นผิดปกติ ให้หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่เข้าใกล้ไฟ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการระเบิด
- ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เปียกชื้น เนื่องจากอาจทำให้ร้อนเกิน และเกิดควันและแบตเตอรี่เกิดการเผาไหม้หรือเสียหาย
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีแดดส่องกระทบโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ของเหลวภายในเกิดการรั่วและเกิดการลัดวงจร หรือลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานให้น้อยลง
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันมากกว่า 24 ชั่วโมง
- กรณาวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและห่างไกลจากแสงแดด
- แบตเตอรี่มีช่วงอายุการใช้งาน หากพบว่าการใช้งานแบตเตอรี่เริ่มสั้นลงและต้องทำการชาร์จบ่อยขึ้น และบางครั้งชาร์จไฟไม่เข้า ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ไม่ใช้แบตเตอรี่ที่มีการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย

1.3.4 ค่าเตือนการใช้สายชาร์จ


- ไม่ควรแกะหรือแก้ไขสายชาร์จ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียหายต่อตัวผู้ใช้และสายชาร์จ
- ควรใช้ไฟกระแส 220 โวลต์ การใช้ไฟกระแสโวลต์อื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
- การทำให้ลัดวงจรถือเป็นข้อห้าม เพราะทำให้ที่ชาร์จเสียและไฟลัดวงจร
- ไม่ควรใช้ที่ชาร์จ หากสายมีความเสียหาย เนื่องจากอาจทำให้ไฟรั่วหรือลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดเต้าเสียบสม่ำเสมอเมื่อสกปรก
- ไม่ควรวางขวดน้ำ และของเหลวอื่นๆ ใกล้ที่ชาร์จ เนื่องจากอาจเกิดการกระเด็นของของเหลวแล้วทำให้ไฟช็อต
- เมื่อที่ชาร์จเลอะน้ำหรือของเหลว ให้ถอดปลั๊กทันที เพื่อป้องกันไฟลัดวงจร และไฟไหม้
- ไม่ควรใช้ที่ชาร์จในห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกชื้น เนื่องจากอาจทำให้ไฟลัดวงจรและไฟไหม้ได้
- เมื่อมือเปียกไม่ควรจับที่ชาร์จ หรือสายไฟ เนื่องจากอาจถูกไฟดูดได้
- อย่าวางของหนักลงบนที่ชาร์จหรือสายไฟ เนื่องจากอาจทำให้ไฟรั่วได้
- ควรถอดสายชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อทำความสะอาด
- เมื่อถอดปลั๊กออกให้จับตรงส่วนจับ ไม่ควรดึงที่สายเพื่อหลีกเลี่ยงไฟลัดวงจร
- ไม่ควรชาร์จไฟในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ หรือแดดส่องถึงตลอด, พื้นที่เปียก หรือ พื้นที่ที่ลื่นอย่างรุนแรง และพื้นที่ใกล้ทีวี หรือ วิทยุ

1.3.5 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

- ไม่ควรใช้อุปกรณ์มือถือ, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จในห้องน้ำ หรือที่ที่มีความชื้นสูง
- ทำความสะอาดอุปกรณ์มือถือ, แบตเตอรี่ และที่ชาร์จด้วยผ้าแห้งที่สะอาด
- อย่าถูด้วยทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน และสารเคมีอื่น
- หากเต้าเสียบมีฝุ่นจับอาจทำให้ชาร์จล้มเหลว

2 ก่อนการใช้งาน

2.1 คำอธิบายส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์

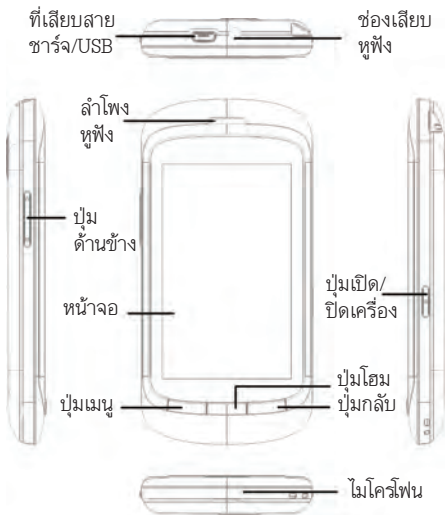

2.1.1 ไอคอนบนหน้าจอและคำอธิบาย

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความแรงสัญญาณเครือข่าย ยังมีแถบแสดงมากขึ้นจะหมายถึงคลื่นสัญญาณมีความแรงดีเพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมการ์ดที่ 1 จะมีไอคอนแสดงบนหน้าจอสแตนด์บาย
	ความแรงสัญญาณเครือข่าย ยังมีแถบแสดงมากขึ้นจะหมายถึงคลื่นสัญญาณมีความแรงดีเพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่ซิมการ์ดที่ 2 จะมีไอคอนแสดงบนหน้าจอสแตนด์บาย
	สถานะแบตเตอรี่ ปริมาณแบตเตอรี่มากหรือน้อยจะถูกแสดงจากแถบที่แสดงบนไอคอนแบตเตอรี่บนหน้าจอสแตนด์บาย
	เปิด/ปิดนาฬิกาปลุก ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อดังเปิดนาฬิกาปลุกใช้งาน หากตั้งปิดการใช้งาน นาฬิกาปลุกจะไม่มีไอคอนปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย
	ข้อความ SMS ที่ยังไม่ได้อ่าน หากมีข้อความ SMS ที่ยังไม่ได้อ่านในถาด เข้าจะมีไอคอนนี้ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
	MMS ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด ในกรณีที่มีข้อความ MMS ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด ในถาดเข้า หน้าจอสแตนด์บายจะมีไอคอนนี้แสดง
	สายที่ไม่ได้รับชม 1 ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อมีสายที่ไม่ได้รับ
	สายที่ไม่ได้รับชม 2 ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อมีสายที่ไม่ได้รับ
	โทรอดปิดเสียง เมื่อตั้งรูปแบบเป็นรูปแบบการปิดเสียง จะมีไอคอนนี้แสดงอยู่บนหน้าจอ
	โทรอดประชุม เมื่อตั้งรูปแบบเป็นรูปแบบการประชุม จะมีไอคอนนี้แสดงอยู่บนหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย
	โหมดในอาคาร เมื่อตั้งรูปแบบเป็นรูปแบบในอาคาร จะมีไอคอนนี้แสดงอยู่บนหน้าจอ
	โหมดนอกอาคาร เมื่อตั้งรูปแบบเป็นรูปแบบนอกอาคาร จะมีไอคอนนี้แสดงอยู่บนหน้าจอ
	หูฟัง เมื่อเสียบหูฟัง จะมีไอคอนนี้แสดงอยู่บน หน้าจอ
	โหมดเครื่องบิน ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดเครื่องบิน
	เมมโมรีการ์ด ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อเสียบเมมโมรีการ์ด
	บลูทูธ (มองเห็นได้) เมื่อเปิดใช้งานบลูทูธและเลือกให้สามารถ ถูกค้นพบจากอุปกรณ์อื่นได้ จะมีไอคอนนี้ ปรากฏอยู่

ไอคอน	คำอธิบาย
	บลูทูธ (ชอน) เมื่อเปิดใช้งานบลูทูธและเลือกชอน จะมีไอคอนนี้ปรากฏอยู่
	ไอคอน WLAN เมื่อเปิด WLAN และเชื่อมต่อสำเร็จโดยไม่ใส่รหัสผ่าน บนหน้าจอสแตนด์บายจะแสดงสัญลักษณ์นี้อยู่
	ไอคอน WLAN เมื่อเปิด WLAN และเชื่อมต่อสำเร็จโดยไม่ใส่รหัสผ่าน บนหน้าจอสแตนด์บายจะแสดงสัญลักษณ์นี้อยู่

2.1.2 คำอธิบายปุ่มกด

ปุ่ม	คำอธิบาย
	ปุ่มโฮม กลับไปยังหน้าจอสแตนด์บาย
	ปุ่มเมนู เข้าสู่เมนูตัวเลือก
	ปุ่มกลับ กลับไปหน้าก่อนหน้า

ปุ่ม	คำอธิบาย
	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
	ปุ่มด้านข้าง กดเพื่อเพิ่ม/ลดความดังเสียง

2.2 การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

2.2.1 การใส่ซิมการ์ด

แถบโลหะบนซิมการ์ดช่วยต่อการเป็นรอยขีดข่วน ดังนั้นควรระวังเมื่อใส่หรือถอดซิมการ์ด



การใส่ซิมการ์ด



ในคู่มือนี้เป็นคำอธิบายสำหรับการใช้งานเมื่อใส่ 2 ซิมการ์ด กรณีที่ใส่เพียง 1 ซิมการ์ดคุณอาจไม่สามารถใช้งานหรือเห็นบางเมนูได้

2.2.2 การใส่การ์ดที่แฟลช

ค่อยๆ ใส่การ์ดที่แฟลชลงในช่องเสียบการ์ด



การใส่การ์ดที่แฟลช



ถ้ามีการแสดงว่าการอ่านเมมโมรีการ์ดล้มเหลวให้ตรวจสอบว่าวางถูกตำแหน่งหรือไม่

2.3 แบตเตอรี่

2.3.1 การใส่แบตเตอรี่

- ถอดฝาหลังออกจากตัวเครื่อง



- ตรวจสอบให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับขั้วโลหะที่อยู่บนตัวเครื่อง โทรศัพท์มือถือ วางแบตเตอรี่ลงด้วยนิ้ว จากนั้นวางอีกด้านหนึ่ง ใส่ลงไปในถาดใส่แบตเตอรี่ให้พอดี

กรุณาติดตั้งด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับขั้วแบตเตอรี่



- หลังใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วปิดฝาหลัง



2.3.2 การชาร์จไฟ

เสียบสายชาร์จเข้ากับตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นเสียบสายชาร์จเข้ากับเต้าเสียบจะมีไอคอนแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ โดยไอคอนจะแสดงการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงว่ากำลังชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็มไอคอนจะหยุดเคลื่อนไหวและแถบแบตเตอรี่จะเต็ม กรุณาถอดปลั๊กเพื่อหยุดการชาร์จไฟ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ใกล้หมดจะมีข้อความเตือน หากแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำเกิน เครื่องจะทำการปิดเครื่องอัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสถานะหมดบ่อยครั้ง เนื่องจากจะส่งผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ไม่ควรทำการชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน



เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานโปรดใช้ที่ชาร์จของไอโมบายเท่านั้น

2.4 รหัสผ่านความปลอดภัย

- PIN

หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) คือรหัสที่ช่วยคุณป้องกันการคุกคามของการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต รหัส PIN จะมาพร้อมกับซิมการ์ด คุณสามารถดูได้จากวิธีการใช้ซิมการ์ดที่มากับซิมการ์ดของคุณ หากคุณใส่รหัส PIN ผิดสามครั้งติดกัน รหัสจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะยืนยันสิทธิ์ใหม่ โดยการใส่รหัส PUK

- PIN 2

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบางฟังก์ชัน คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่าธรรมเนียมการโทร คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

- PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้อีก ดังนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับซิมการ์ดอันใหม่

- PUK2

รหัส PUK 2 ใช้สำหรับปลดล็อก รหัส PIN 2 คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากป้อนผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับซิมการ์ดอันใหม่

3 คู่มือการใช้งานแบบย่อ

3.1 ฟังก์ชันปุ่มลัด

ฟังก์ชัน	ปุ่มลัด	คำอธิบาย
เปิดเครื่อง	กดค้างปุ่มเปิดเครื่อง /ปุ่มปิดเครื่อง	โหมดปิดเครื่อง
ปิดเครื่อง	กดค้างปุ่มเปิดเครื่อง /ปุ่มปิดเครื่อง	โหมดเปิดเครื่อง

3.2 ไนวออก

ในโหมดสแตนด์บาย เบอร์โทรจะถูกแสดงหลังจากกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการจากนั้น กดปุ่มโทรออกเพื่อโทร

- **เปิดแฮนด์ฟรี (Turn on Handfree):** สามารถเปิดใช้งานแฮนด์ฟรี
- **สลับสาย (switch):** พักสายการใช้งาน และสลับสายการโทร
- **รายชื่อ (Contacts):** ระหว่างการโทรสามารถใส่รายชื่อที่ต้องการเพื่อทำการโทรออก
- **ข้อความ (message):** ระหว่างการโทรสามารถเข้าเมนูข้อความ SMS และทำฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในระหว่างการโทรท่านจะไม่สามารถรับและส่งข้อความ MMS

- บันทึกการโทร (call logs): เข้าไปยังหน้าบันทึกการโทร
- เริ่มการบันทึก (Record): เริ่มการบันทึกเสียงระหว่างสนทนา โดยไฟล์จะถูกระบุจัดเก็บในเมนูการบันทึก
- ปิดเสียง (mute): เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ คู่สนทนาของท่านจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

3.3 การปฏิเสธสาย

สามารถกดปุ่มวางสายเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

3.4 การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า เครื่องจะทำการเตือน (เช่น ลั่น, เสียงเรียกเข้า และอื่นๆ); หากเครือข่ายผู้ให้บริการรองรับ เครื่องจะทำการแสดงชื่อและเบอร์โทรผู้โทรเข้า โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่มโทรออกเพื่อรับสาย

3.5 การวางสาย

หลังจากสิ้นสุดการโทร สามารถเลือกวางสาย

3.6.บริการโทรออกฉุกเฉิน

สามารถโทรออกฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด เบอร์โทรฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายผู้ให้บริการ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

3.7 การใส่เบอร์ต่อ

หลังจากใส่เบอร์โทร หากต้องการใส่เบอร์ต่อ กรุณากดปุ่ม “*”
ค้างไว้ แล้วใส่เบอร์ต่อ หลังจากหน้าจอแสดง “P” ทั้งนี้เมื่อ
ทำการต่อโทรศัพท์ได้แล้วเครื่องจะทำการเชื่อมต่อไปยังเบอร์
ต่อที่เราใส่ไว้โดยอัตโนมัติ.

3.8 สายที่โทรออก (Dialed calls)/สายที่ไม่ได้รับ (Missed calls)/ สายที่ได้รับ (Received Calls) /สายที่ปฏิเสธ (Rejected calls)

คุณสามารถเข้าหน้าบันทึกการโทรเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
ของสายที่โทรออก (Dialed calls)/สายที่ไม่ได้รับ (Missed calls)/ สายที่ได้รับ (Received Calls) /สายทั้งหมด (All Calls)

① **หมายเหตุ:** ข้อมูลสายเรียกเข้าของเบอร์ที่ถูก
แบล็คลิสต์จะถูกบันทึกในสายที่ปฏิเสธ

3.9 การโอนสาย

หลังจากเปิดใช้งานการโอนสายตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แบบ
ไม่มีเงื่อนไข (Call Forward Unconditionally), เมื่อสายไม่ว่าง
(Forward Busy), เมื่อไม่ตอบรับ (Forward No Answer), เมื่อ
ติดต่อไม่ได้ (Forward Can Not Reach), ท่านสามารถเลือก
โอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความวอยซ์เมลล์หรือเบอร์โทรอื่นที่
ตั้งไว้

3.10 สายเรียกซ้อน

หลังจากเปิดใช้งานสายเรียกซ้อน ในระหว่างการใช้งานสาย โทรศัพท์ท่านสามารถรับสายอื่นได้

3.11 ระบุการโทร

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการระบุการโทร เครื่องจะทำการระบุการโทรตามเงื่อนไขที่เลือก ทุกสายที่โทรออก (all the Dialed calls), ทุกสายเรียกเข้า (all the incoming calls), สายเรียกเข้าเมื่อโรมมิ่ง (incoming calls when roaming), โทรออกต่างประเทศ (dialed international calls), โทรออกต่างประเทศเมื่อโรมมิ่ง (outgoing international calls when roaming)) ทั้งนี้ท่านสามารถกำหนดการโทรได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ (ต้องสมัครกับผู้ให้บริการเครือข่าย)

3.12 ปิดเครื่อง

ในโหมดสแตนด์บายกดปุ่มวางสายค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

4. ฟังก์ชันการโทร

4.1 โครงสร้างเมนู

ฟังก์ชันเมนูมาตรฐานในตัวเครื่องมีดังต่อไปนี้:

- 4-1 โทร (Dial)
- 4-2 รายชื่อ (Contacts)
- 4-3 บันทึกการโทร (Call Record)
- 4-4 รูปแบบ (Profiles)
- 4-5 ข้อความ (Messages)
- 4-6 อัลบั้มรูป (Photo album)
- 4-7 MP3
- 4-8 กล้อง (Camera)
- 4-9 WiFi
- 4-10 ทีวี (TV)
- 4-11 รูปแบบเมนู (Menu style)
- 4-12 จัดการไฟล์ (File manager)
- 4-13 ตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)
- 4-14 ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings)
- 4-15 ตั้งค่าการโทร (Call settings)
- 4-16 ตั้งค่าความปลอดภัย (Security settings)
- 4-17 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connection settings)
- 4-18 บลูทูธ (Bluetooth)
- 4-19 บันทึกเสียง (Sound recorder)
- 4-20 เครื่องเล่นวิดีโอ (Video player)

- 4-21 กล้องวิดีโอ (Video Recorder)
- 4-22 ล็อคหน้าจอ (Screen lock)
- 4-23 วิทยุ (FM radio)
- 4-24 เมนูส่วนตัว (Private menu)
- 4-25 ปฏิทิน (Calendar)
- 4-26 นาฬิกาปลุก (Alarm clock)
- 4-27 เครื่องคิดเลข (Calculator)
- 4-28 บันทึก (Memo)
- 4-29 เวลาสากล (World clock)
- 4-30 ตัวแปลงหน่วย (Converter)
- 4-31 นาฬิกาจับเวลา (Stop watch)
- 4-32 แอปพลิเคชัน (Application)
- 4-33 อีบุ๊ก (EBook)
- 4-34 App Cafe
- 4-35 Content caf
- 4-36 i-Key
- 4-37 Gold Miner
- 4-38 Fruit Ninja
- 4-39 Keep moving
- 4-40 Zombie
- 4-41 Lights off
- 4-42 จาวา (JAVA)
- 4-43 เกมจำลองเลเตอร์ (Simulator Games)
- 4-44 เกมส์ (Games)
- 4-45 STK
- 4-46 ค้นหา (Local Search)

4-47.เครื่องตอบรับอัตโนมัติ (Answer machine)

4-48 อีเมล (Email)

4-49 IM-Horo

4.2.โทร (Dial)

ใส่เบอร์ที่ต้องการ จากนั้นสามารถโทรออก หรือส่งข้อความ และใช้ฟังก์ชันอื่นๆ

4.3.รายชื่อ (Contacts)

ฟังก์ชันนี้สามารถให้ท่านดูรายชื่อที่มี, จัดเก็บหรือบันทึกรายการเบอร์โทรใหม่, แก้ไขและลบชื่อและเบอร์โทรในตัวเครื่องและซิมการ์ด นอกจากนี้เครื่องรุ่นนี้มีฟังก์ชันกลุ่มผู้โทรเพื่อการจัดการที่เป็นระเบียบสำหรับเมนูรายชื่อ



เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งในรายการ เพื่อเขียนข้อความหรือลบรายการ

4.3.1.เขียนข้อความ (Write Message)

ส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ไปยังเบอร์ที่เลือก

4.3.2.โทร (Call)

โทรไปยังรายชื่อที่เลือก

4.3.3.ลบ (Delete)

ลบรายการนี้

4.3.4.คัดลอก (Copy)

คัดลอกรายชื่อลงบนซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง

4.3.5.ส่ง vCard (Send vCard)

ส่งรายชื่อผ่านทางข้อความ SMS, MMS หรือ บลูทูธ

4.3.6.ส่งออก (Export)

ส่งออกรายชื่อไปยังซิมการ์ดหรือเมมโมรีการ์ด

4.3.7.เพิ่มไปยังแบล็กลิสต์ (Add to blacklist)

เพิ่มรายชื่อไปยังรายการแบล็กลิสต์

4.3.8.ย้ายไปเมนูส่วนตัว (Move to private menu)

ย้ายรายชื่อไปยังเมนูส่วนตัว

4.3.9.กลุ่ม (Group)

สามารถดูกลุ่มต่างๆที่อยู่ในรายชื่อได้

4.3.10.เลือก (Mark)

เลือกที่จะรายชื่อหรือรายชื่อทั้งหมด

4.3.11.VCard

สามารถนำเข้า, ส่งออกนามบัตรไปยังตัวเครื่องหรือเมมโมรีการ์ด

4.3.12.โทรด่วน (Speed Dial)

ตั้งรายชื่อที่เลือกเป็นเบอร์โทรด่วน หลังจากตั้งเบอร์โทรด่วนเรียบร้อยแล้ว สามารถ กดปุ่มตัวเลขที่ทำการตั้งเบอร์โทรด่วนแล้วค้างไว้เพื่อโทรออก



ในหน้าจอสแตนด์บาย กดปุ่มตัวเลข 1 ค้างไว้เพื่อเข้าสู่วอยซ์เมลล์ แล้วเลือกซิมการ์ด

4.3.13.แสดงรายชื่อ (Show Contacts)

สามารถตั้งโหมดการแสดงรายชื่อเป็นบรรทัดเดียวหรือ 2 บรรทัดได้

4.3.14.เพิ่มเติม (More)

- หมายเลขผู้โทร (Caller ID): สามารถดูหรือแก้ไขเบอร์ได้
- สถานะหน่วยความจำ (Memory status): สามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำซิม 1, ซิม2 และ ตัวเครื่อง
- แบ็คอัปรายชื่อ (Backup phonebook): สามารถแบ็คอัปรายชื่อไปยังตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การ์ด สามารถตั้งฟอร์แมตเป็นแบบไอโมบาย/NOKIA
- คืนค่ารายชื่อ (Restore phonebook): สามารถคืนค่ารายชื่อที่ได้แบ็คอัปไว้จากตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การ์ด

4.4.บันทึกการโทร (Call Record)

แสดงบันทึกการโทร

- **เขียนข้อความ (Write message):** สามารถส่งข้อความ SMS หรือ MMS ไปยังเบอร์นี้
- **โทร (Call):** โทรออกไปยังเบอร์ที่เลือก
- **เพิ่มรายชื่อใหม่ (Add to new contact):** ท่านสามารถบันทึกเบอร์ไปยังซิมการ์ดและกลุ่มที่อยู่ในตัวเครื่อง
- **เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่ (Add to the existed Contacts):** เพิ่มเบอร์นี้ไปยังรายชื่อที่มีอยู่
- **เพิ่มไปยังแบล็คลิสต์ (Add to blacklist):** เพิ่มเบอร์นี้ไปยังรายการแบล็คลิสต์
- **ลบ (Delete):** ลบรายการนี้
- **ย้ายไปยังเมนูส่วนตัว (Move to private menu):** ย้ายเบอร์นี้ไปเมนูส่วนตัว

4.5.รูปลักษณ์ (Profiles)

สามารถตั้งรูปแบบการใช้งานต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน: ทั่วไป (Normal)/ ปิดเสียง (Silent)/ ประชุม (Meeting)/ ในอาคาร (Indoor)/ นอกอาคาร (Outdoor)/ หูฟัง (Earphone)/ บลูทูธ (Bluetooth)

ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อรูปแบบ และเริ่มใช้งานรูปแบบที่ต้องการ

- **เปลี่ยนชื่อ (Rename)**
สามารถแก้ไขชื่อ
- **ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า (Ring setting)**
 - ❑ **เสียงเรียกเข้าซิม 1 (SIM1 ringtone):** สามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับซิม 1 จากเสียงที่มีในตัวเครื่องหรือเสียงเรียกเข้าอื่น

- ❑ เสียงข้อความซิม 1 (SIM1 message tone): สามารถตั้งเสียงข้อความเมื่อได้รับข้อความจากซิม 1
- ❑ เสียงเรียกเข้าซิม 2 (SIM2 ringtone): สามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับซิม 2 จากเสียงที่มีในตัวเครื่องหรือเสียงเรียกเข้าอื่น
- ❑ เสียงข้อความซิม 2 (SIM2 message tone): สามารถตั้งเสียงข้อความเมื่อได้รับข้อความจากซิม 2
- ปรับระดับเสียง (Adjust Volume)
 - ❑ เสียงเรียกเข้า (Ringtone): สามารถตั้งระดับความดังเสียงเรียกเข้า
 - ❑ เสียงข้อความ (Message tone): สามารถตั้งระดับความดังเสียงข้อความ
 - ❑ เสียงปลุก/เสียงเตือน (Alarm/Calendar alert): สามารถตั้งระดับความดังเสียงนาฬิกาปลุก
 - ❑ เสียงโทร (Call volume): สามารถตั้งระดับความดังเสียงโทรที่ใช้สนทนา
 - ❑ เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power ringtone): สามารถตั้งระดับความดังเสียงเปิด/ปิดเครื่อง
- ชนิดการเตือน (Alert type)

มี 5 ตัวเลือก คือ เสียงอย่างเดียว (ring only), ลั่นเท่านั้น (vibrate only), เงียบ (silent), ลั่นแล้วเสียง (vibrate then ring) และ เสียงและลั่น (ring and vibrate)
- เสียงเตือนอื่นๆ (Other alert rings)
 - ❑ เสียงปลุก (Alarm tone): สามารถตั้งเปิด/ปิดเสียงปลุกกด

- ❑ เสียงแป้นสัมผัส (Touch tone): สามารถตั้งเปิด/ปิดเสียงแตะหน้าจอ
- ❑ เสียงเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (Battery low alert): สามารถตั้งเปิด/ปิดเสียงการเตือนแบตเตอรี่เมื่อมีไฟต่ำได้ โดยเมื่อเปิดใช้งานเครื่องจะทำการแจ้งเตือนหากพลังงานแบตเตอรี่ถูกใช้ใกล้หมด
- ❑ เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power ringtone): สามารถตั้งเปิด/ปิดเสียงที่ใช้สำหรับเปิด/ปิดตัวเครื่อง
- ❑ ปุ่มโทรแบบสั่น (Dial pad vibrate): สามารถตั้งเปิด/ปิดการสั่นแป้นโทร
- ❑ สั่นเมื่อสัมผัสหน้าจอ (Touch vibrate settings): สามารถตั้งเปิด/ปิดการสั่นเวลาแตะ
- ❑ เสียงการล็อกหน้าจอ (Screen lock tone): สามารถเปิด/ปิดเสียงการล็อกหน้าจอ

4.6.ข้อความ (Messages)

● แชท (Chat)

ในโหมดการแชท แสดงบันทึกการแชท โดยท่านสามารถแยกแชท SMS ส่วนตัวได้

● เขียนข้อความ (Write message)

❑ ข้อความ SMS ใหม่

ท่านสามารถเขียนข้อความใหม่โดยใช้ฟังก์ชันนี้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จให้เลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อส่ง (Send), ใส่ข้อความสำเร็จรูป (insert the templates), ใส่รายชื่อ (Add contact info), ใส่ไอคอน (Add emotion), บันทึก (Save) และอื่นๆ

- ◆ **ส่ง (Send):** ใส่เบอร์โทรที่ต้องการได้โดยตรงหรือเลือกเบอร์จากรายชื่อเพื่อส่งข้อความ
- ◆ **ใส่ข้อความสำเร็จรูป (Insert templates):** ใส่ข้อความสำเร็จรูปที่มีอยู่ในตัวเครื่องมาใช้ในข้อความ
- ◆ **เพิ่มข้อมูลติดต่อ (Add contact info):** ใส่รายละเอียดของรายชื่อที่เลือกมาใส่ในข้อความ
- ◆ **เพิ่มไอคอน (Add icon):** เลือกใส่สัญลักษณ์โมติคอนที่มีในรายการลงข้อความ
- ◆ **ตั้งเวลาส่ง SMS (SMS schedule):** สามารถตั้งเวลาเพื่อจัดส่งข้อความ SMS
- ◆ **ขนาดตัวอักษร (Font size):** ตั้งขนาดตัวอักษร
- ◆ **บันทึกเป็นข้อความร่าง (Save as draft):** บันทึกข้อความนี้ไปยังข้อความร่าง

□ สร้าง MMS ใหม่ (New MMS)

ท่านสามารถพิมพ์ข้อความ MMS และใส่ภาพหรือเสียงริงโทนในฟังก์ชันนี้

เลือก สร้าง MMS ใหม่ เข้าไปหน้าการพิมพ์ กดปุ่มเมนูเลือกไอคอนเพื่อเพิ่มผู้รับ และทำฟังก์ชันอื่นๆ

- ◆ **ข้อความ (Text):** พิมพ์ข้อความ
- ◆ **ชื่อเรื่อง (Subject):** พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ
- ◆ **สไลด์ถัดไป (Next slide):** สามารถเพิ่มหน้าสไลด์ถัดไป
- ◆ **สไลด์ก่อนหน้า (Previous slide):** สามารถเพิ่มหน้าสไลด์ก่อนหน้า
- ◆ **ภาพ (Picture):** สามารถเพิ่มภาพ
- ◆ **เพิ่มเติม (More):** สามารถเพิ่มเสียง และวิดีโอ

● ข้อความเข้า (Inbox)

เป็นที่จัดเก็บข้อความ SMS, ข้อความ MMS และข้อความพุดซ์ที่ได้รับ โดยข้อความประเภทต่างๆจะถูกแสดงด้วยไอคอนที่ต่างกัน

- ❑ SMS (SMS): สามารถตอบกลับผู้ส่งเป็นข้อความ SMS
- ❑ MMS (MMS): สามารถตอบกลับผู้ส่งเป็นข้อความ MMS
- ❑ โทร (Call): โทรไปยังเบอร์ผู้ส่งข้อความ
- ❑ ลบ (Delete): ลบข้อความ
- ❑ ลบหมายเลขที่ซ้ำกัน (Delete repeated numbers): ลบข้อความที่มาจากหมายเลขเดียวกัน
- ❑ ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคข้อความ
- ❑ ย้าย (Move): ย้ายข้อความไปยัง ข้อความลับ, เมลล์ บ็อกซ์เดิม, เมนูส่วนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง
- ❑ คัดลอก (Copy): คัดลอกข้อความไปยังซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง
- ❑ เพิ่มรายชื่อ (Add to Contacts): เพิ่มรายชื่อผู้ส่งข้อความไปยังรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่

● ข้อความออก (Outbox)

เป็นที่จัดเก็บข้อความ SMS, ข้อความ MMS ที่ส่งล้มเหลว โดยข้อความประเภทต่างๆจะถูกแสดงด้วยไอคอนที่ต่างกัน

- ❑ ส่ง (Send): ส่งข้อความออกเป็นข้อความ SMS /MMS
- ❑ ลบ (Delete): ลบข้อความ
- ❑ ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคข้อความ
- ❑ ย้าย (Move): ย้ายข้อความไปยัง ข้อความลับ, เมลล์ บ็อกซ์เดิม, เมนูส่วนตัว,เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง

❑ **คัดลอก (Copy):** คัดลอกข้อความไปยังซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง

● **ข้อความร่าง (Drafts)**

เป็นที่จัดเก็บข้อความ SMS, ข้อความ MMS ที่พิมพ์ไว้ โดยข้อความประเภทต่างๆจะถูกแสดงด้วยไอคอนที่ต่างกัน

❑ **ลบ (Delete):** ลบข้อความ

❑ **แก้ไข (Edit):** แก้ไขข้อความ

❑ **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/unlock):** ล็อก/ปลดล็อกข้อความ

❑ **ย้าย (Move):** ย้ายข้อความไปยัง ข้อความลับ, เมลล์ บ็อกซ์เดิม, เมนูส่วนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง

❑ **คัดลอก (Copy):** คัดลอกข้อความไปยังซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง

● **ข้อความส่ง (Sent)**

เป็นที่จัดเก็บข้อความ SMS, ข้อความ MMS ที่ส่งสำเร็จ โดยข้อความประเภทต่างๆจะถูกแสดงด้วยไอคอนที่ต่างกัน

❑ **ลบ (Delete):** ลบข้อความ

❑ **ส่งต่อ (Forward):** ส่งต่อข้อความนี้ไปยังผู้อื่น

❑ **ล็อก (Lock):** ล็อก/ปลดล็อกข้อความ

❑ **ย้าย (Move):** ย้ายข้อความไปยัง ข้อความลับ, เมลล์ บ็อกซ์เดิม, เมนูส่วนตัว, เมนูธรรมดา, ซิมหรือตัวเครื่อง

❑ **คัดลอก (Copy):** คัดลอกข้อความไปยังซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง

❑ **เพิ่มรายชื่อ (Add to Contacts):** เพิ่มรายชื่อผู้ส่งข้อความไปยังรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่



● ข้อความลับ (Security inbox)

ใส่รหัสผ่านข้อความลับ จากนั้นเข้าไปในเมลล์บ็อกซ์ข้อความลับ หากต้องการให้ข้อความ SMS /MMS ปลดล๊อคจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บไว้ในเมนูนี้

- ☐ SMS (SMS): สามารถตอบกลับผู้ส่งเป็นข้อความ SMS
- ☐ MMS (MMS): สามารถตอบกลับผู้ส่งเป็นข้อความ MMS
- ☐ โทร (Call): โทรไปยังเบอร์ผู้ส่งข้อความ
- ☐ ลบ (Delete): ลบข้อความ
- ☐ ลบหมายเลขที่ซ้ำกัน (Delete repeated numbers): ลบข้อความที่มาจากหมายเลขเดียวกัน
- ☐ ล็อค (Lock): ล็อค/ปลดล็อคข้อความ
- ☐ ย้าย (Move): ย้ายข้อความไปยัง ข้อความลับ, เมลล์บ็อกซ์เดิม, เมนูส่วนตัว, เมนูธรรมดา, ชิมหรือตัวเครื่อง
- ☐ คัดลอก (Copy): คัดลอกข้อความไปยังชิมการ์ดหรือตัวเครื่อง
- ☐ เพิ่มรายชื่อ (Add to Contacts): เพิ่มรายชื่อผู้ส่งข้อความไปยังรายชื่อที่มีอยู่หรือรายชื่อใหม่

● ข้อความสำเร็จรูป (Templates)

ท่านสามารถแก้ไขข้อความสำเร็จรูป

● ข้อความ broadcast (Broadcast message)

ข้อความ broadcast เป็นบริการข่าวสารต่างๆ เปลี่ยนการตั้งค่าของการบริการตามรายละเอียดด้านล่าง

- ☐ อ่านข้อความ (Read): อ่านข้อความที่ได้รับ
- ☐ ตั้งค่า (Setting): สามารถเลือกเปิด/ปิดข้อความ broadcast, ตั้งภาษา, ตั้งช่องเพื่อรับข้อความ



ไม่ควรใช้กล้องหากการใช้งานนั้นเป็นการละเมิดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมาย

4.7.อัลบั้มรูป (Photo album)

ท่านสามารถดูและแก้ไขภาพที่บันทึกในเมมโมรีการ์ดและตัวเครื่องในหน้ารายการภาพ กดปุ่มคำเมนู เพื่อทำตัวเลือกต่อไปนี้ :

- **ตั้งค่า (Settings):** สามารถเลือก เอฟเฟ็ค. หนึ่งเวลา และ เปลี่ยนโฟลเดอร์
- **ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง (Set as wallpaper):** ตั้งภาพที่เลือกเป็นภาพพื้นหลัง
- **ส่ง (Send):** ส่งภาพที่เลือกไปยังผู้อื่นผ่าน MMS หรือ บลูทูธ
- **แก้ไขภาพ (Edit image):** แก้ไขตกแต่งภาพ
- **ลบ (Delete):** ลบภาพที่เลือก
- **ส่ง MMS (MMS sent):** ส่งภาพผ่านข้อความ MMS
- **ส่งผ่านบลูทูธ (Send via Bluetooth):** ส่งภาพผ่านบลูทูธ
- **เล่นสไลด์ (Slide play):** เล่นภาพในรายการเป็นแบบสไลด์
- **เพิ่มเติม (More):** สามารถเปลี่ยนชื่อและดูรายละเอียดภาพ
- **รายละเอียด (Details):** ดูข้อมูลภาพรวมถึงชื่อ, วันที่, เวลา และขนาด
- **เลือก (Mark):** เลือกที่จะรายการหรือหลายรายการ

4.8.MP3

โทรศัพท์รุ่นนี้สามารถเลือกเล่นเพลง MP3 ที่ถูกจัดเก็บในเมมโมรีการ์ดและรองรับการเล่นเพลงพื้นหลัง

ในหน้าการใช้งานเครื่องเล่นเสียง เลื่อนเคอร์เซอร์มายังไอคอน
ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อทำฟังก์ชันดังต่อไปนี้

กด ► เพื่อเล่นเพลง MP3

กด ■■ เพื่อพักการเล่นเพลง

กด ⏮ ⏭ เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป

ภายใต้หน้าการเล่นเพลง MP3 กดปุ่ม เมนู เพื่อใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **รายการเพลง (Music list):** แสดงรายการเพลงของท่าน
- **เลือกเพลง (Music mark):** แสดงรายการเพลงที่ถูกบุ๊กมาร์คไว้
- **ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า (Set as ringtone):** ตั้งเพลง Mp3 ที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้า
- **ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings):** ตั้งการแสดงผลหน้าการเล่นเพลง MP3, สามารถเลือกภาพอัลบั้ม, แสดงเนื้อเพลง, แสดงไฟหน้าจอ และ แกดสเป็คตรัม
- **เพิ่มลงในรายการเล่นที่บันทึกไว้ (Add to saved playlist):** เพิ่มเพลงเข้าไปยังรายการเพลงที่มี
- **เพิ่มเติม (More):** สามารถเลือก ตั้งเป็นเสียงนาฬิกาปลุก (set as alarm ringtone), เพิ่มรายการเพลงใหม่ (add to new playlist), เพิ่มเป็นบุ๊กมาร์คเพลง (add to music bookmark) และ ตั้งค่า (setting)

4.9.กล้อง (Camera)

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้รองรับฟังก์ชันกล้องเว็บแคม ท่านสามารถถ่ายภาพและบันทึกลงตัวเครื่องหรือการ์ดที่แฟลช โดยภาพที่ถ่ายสามารถใช้เป็นภาพพื้นหลังหรือสามารถส่งผ่าน ข้อความ MMS

ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชันกล้องวิดีโอเพื่อใช้สำหรับแชทสนทนาหากต้องใช้ฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์

● ถ่ายภาพ

ในหน้าเมนูการถ่ายภาพแตะที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมเพื่อเข้าสู่ตัวเลือก เพื่อใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

ตัวเลือกเพิ่มเติม

- ❑ **โหมดถ่ายภาพ (Shoot mode):** สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานระหว่างกล้องและวิดีโอ
- ❑ **คุณสมบัติของภาพ (Image property):** สามารถตั้งค่าความสว่าง (brightness), ความเข้มสี (contrast), EV (exposure bias)
- ❑ **ปรับความขาว (White balance):** สามารถตั้งสมดุลแสงขาวตามรายการ ต่อไปนี้ Incandescent lamp, fluorescent, Daylight และ cloud
- ❑ **เอฟเฟ็ค (Effect):** สามารถตั้งเอฟเฟ็คพิเศษเป็น: ปกติ (normal), ขาวดำ (B&W), แดง (red), เขียว (green), น้ำเงิน (blue), เหลือง (yellow), ซีเปีย (Sepia) และเนกาทีฟ (negative)
- ❑ **ตั้งค่า (Setting):** สามารถตั้ง คุณภาพ (quality), ขนาด (size), photo anchor, โหมดกลางคืน (night mode), ถ่ายต่อเนื่อง (continue shot), หน่วงเวลา (delay), ลดการสะท้อน (banding), เสียงชัตเตอร์ (shutter sound), บันทึกภาพอัตโนมัติ (auto save), พื้นที่จัดเก็บ (storage) แฟลช (flash light)



ไม่ควรใช้กล้องหากการใช้งานนั้นเป็นการละเมิดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมาย

4.10.WiFi

- รายการ WIFI (WIFI list)

แสดงรายการ WIFI ที่มี คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้

- ❑ รีเฟรช (Refresh): ค้นหา WIFI ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อ
- ❑ ค้นหา access point (Search for the specefied access point): สามารถเข้า access point ต่อเพื่อเชื่อมต่อ WiFi

- รายการ Access point ที่น่าเชื่อถือ (Trusted access point list): แสดงรายการเครือข่ายที่มีอยู่ โดยคุณสามารถเพิ่มใหม่, ลบ หรือใช้งานตัวเลือกอื่น

- ตั้งค่า WIFI (WIFI setting)

คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้

- ❑ WIFI (WIFI): สามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน WIFI
- ❑ เชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto connect): เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่อัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi อัตโนมัติ
- ❑ ค้นหา WIFI (Search WIFI): สามารถเลือกกำหนดการค้นหา Wi เป็น ปิด , ทุกนาที, ทุก 2 นาที, ทุก 5 นาที หรือทุก 10 นาที

- ❑ **คุณสมบัติ (Local properties):** สามารถตั้ง static IP, MAC address, IP address, gateway, submask, DNS1 และ DNS2
- ❑ **ตั้งค่าพร็อกซี (Proxy settings):** สามารถตั้งค่าพร็อกซีของ IP address, พอร์ตพร็อกซี, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และรายการปฏิเสธ

4.11.ทีวี (TV)

ในหน้าจอการใช้งานทีวี ท่านสามารถเลือกพื้นที่ในการค้นหา, หน้าทีวี, หน้าจอทีวี กดปุ่มเมนู เพื่อใช้งานตัวเลือก ดังต่อไปนี้

- **รายการโปรด (My favorite):** สามารถดูและเล่นช่องที่เพิ่มในรายการโปรดได้
- **รายการช่อง/สถานี (Channel List):** แสดงรายการช่อง
- **ประเทศและภูมิภาค (Country or region):** ตั้งประเทศหรือภูมิภาค
- **เพิ่มในรายการโปรด (Add to favorites):** เพิ่มช่องไปยังรายการโปรด
- **ค้นหาอัตโนมัติ (Auto search):** เข้าสู่หน้าการค้นหาช่อง
- **เพิ่มเติม (More):** สามารถเข้าสู่ รายการบันทึก (record list), พื้นที่จัดเก็บ (storage), ปรับความสว่าง (adjust brightness) และตัวช่วย (help)

4.12.รูปแบบเมนู (Menu style)

สามารถเปลี่ยนรูปแบบเมนู

4.13.จัดการไฟล์ (File manager)

คุณสามารถดูข้อมูลในเมมโมรี่การ์ดและฟลอร์เมตการ์ดได้จากเมนูนี้ เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วเลือก ตัวเลือก (Options) เพื่อใช้งานต่อไปนี้:

1. โฟลเดอร์ใหม่ (new folder): สร้างโฟลเดอร์ใหม่
2. ค้นหา (Search): ค้นหาชื่อไฟล์อัตโนมัติ
3. เรียงลำดับ (Sort): เรียงลำดับตามชื่อ, วันที่, ขนาด, ประเภท
4. เลือก (Mark): เลือก/ไม่เลือก หรือเลือกทั้งหมด/ไม่เลือกทั้งหมด
5. สถานะหน่วยความจำ (Memory Card status): สามารถดูหน่วยความจำตัวเครื่องและซิมการ์ด หากเลือกฟลอร์เมตจะเป็นการลบข้อมูลถาวร
6. ลบ (Delete): ลบโฟลเดอร์
7. รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียด
8. เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ถูกเลือก
9. คัดลอก (Copy): สามารถเลือกที่จะคัดลอก 1 หรือหลายรายการไปยังโฟลเดอร์อื่น
10. ย้ายไปยังเมนูส่วนตัว (Move to private menu): สามารถเลือกที่จะคัดลอก 1 หรือหลายรายการไปยังเมนูส่วนตัว

4.14.ตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)

- เวลาและวันที่ (Time and date): สามารถตั้งค่าวันที่และเวลาที่ใช้แสดงบนหน้าจอ
- ตั้งค่าภาษา (Language setting): สามารถเลือกภาษาที่ใช้ในตัวเครื่อง
- ตั้งค่าวิธีการป้อนข้อมูล (Input method settings): สามารถ

ตั้งความเร็วในการเขียน (handwriting speed), น้ำหนักในการเขียน (handwriting font weight), สีในการเขียน (handwriting font color), ตั้งค่าขนาดคีย์บอร์ด (keyboard size settings)

- **ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส (Touch screen calibration):** สามารถปรับตั้งค่าหน้าจอ
- **เปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power on/off):** สามารถตั้งเวลาเพื่อเปิด/ปิดตัวเครื่องโทรศัพท์
- **การจัดการพลังงาน (Power management):** สามารถดูการจัดการพลังงาน
- **ทิศทางเซ็นเซอร์ (Motion sensor):** สามารถตั้งกลับด้านแนวนอนหรือแนวตั้งอัตโนมัติ
- **ตั้งค่าจากโรงงาน (Restore factory settings):** ท่านสามารถคืนการตั้งค่าที่มีจากโรงงานโดยใส่รหัสผ่านมาตรฐานคือ 0000

4.15. ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings)

- **ภาพเคลื่อนไหว (Animation effect):** สามารถตั้ง เอฟเฟ็ค, ผลการสลับหน้าจอระหว่างแนวตั้งแนวนอน, ภาพแสดงเมื่อเปิดเครื่อง และ ภาพแสดงเมื่อปิดเครื่อง
- **ภาพพื้นหลัง (Wallpaper):** สามารถตั้งภาพพื้นหลัง , ภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหว, รูปภาพเพิ่มเติม และภาพพื้นหลังวิดีโอ
- **ธีม (Theme):** สามารถเลือกธีมได้
- **ภาพพิกหน้าจอ (Screen savers):** สามารถตั้งเปิด/ปิดภาพพิกหน้าจอ
- **ความคมชัด (Contrast):** สามารถตั้งระดับความเข้มของหน้าจอโดยแต่ละระดับความคมชัดที่ต้องการที่แถบ

- **ไฟปุ่มกด (Keypad backlight time):** มีตัวเลือกสำหรับการเปิดใช้งานไฟหน้าจอ “20 วินาที (20secs)”, “10 วินาที (10secs)”, “5 วินาที (5 secs)” และ “โหมดกลางคืน (Night mode)”
- **ตั้งค่าตัวอักษร (Font settings):** สามารถตั้งค่าตัวอักษรที่ใช้มาตรฐานและตัวอักษรอื่นๆ
- **ตั้งค่าสั่นเมื่อแตะ (Touch vibrates settings):** สามารถเปิด/ปิดการสั่นเมื่อแตะหน้าจอ

4.16. ตั้งค่าการโทร (Call settings)

- **ระบบ 2 ซิม (Dual SIM)**
 - **โหมดสแตนด์บาย (Standby mode):** สามารถเลือกโหมดสแตนด์บาย
 - **ตอบด้วยซิมหลัก (Reply by original SIM):** สามารถตั้งค่าการตอบกลับการโทร, ตอบกลับ SMS, ตอบกลับ MMS
 - **ตั้งชื่อซิม (Set SIM name):** สามารถตั้งชื่อซิม
- **Smart divert**

ท่านสามารถเปิด/ปิดการใช้งาน smart divert ได้ เมื่อเริ่มใช้งานฟังก์ชันนี้ เมื่อมีสายเรียกเข้าของซิม 1 แล้วเราเลือกวางสายเครื่องโทรศัพท์จะทำการโอนสายไปยังซิม2 ทันที
- **โอนสาย (Call divert):** เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน “โอนสาย (call divert)” ท่านสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียงหรือเบอร์โทรอื่นตามค่าที่ตั้งในเงื่อนไขการโอน
 - **โอนไม่มีเงื่อนไข (Call forwarding unconditional call divert):** สายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง

หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำการตั้งไว้

- ❑ โอนเมื่อสายไม่ว่าง (Call forwarding on busy): สาย
- ❑ การโทรเข้าทั้งหมด (All incoming calls): เมื่อเปิดใช้งานจะระงับการโทรเข้าทั้งหมด
- ❑ สายเข้าเมื่อโรมมิ่ง (Incoming calls when roaming): เมื่อเปิดใช้งานจะระงับสายเข้าเมื่อโรมมิ่งทั้งหมด
- ❑ โทรต่างประเทศ (ISD calling): เมื่อเปิดใช้งานจะระงับโทรต่างประเทศทั้งหมด
- ❑ โทรเมื่อโรมมิ่งต่างประเทศ (Dial when INTL roaming): เมื่อเปิดใช้งานจะระงับการโทรเมื่อโรมมิ่งต่างประเทศ
- ❑ ยกเลิกการจำกัดการโทรทั้งหมด (Cancel all barring): ยกเลิกเงื่อนไขการระงับการโทรทั้งหมด
- ❑ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password): โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับรหัสผ่านการระงับการโทร



ฟังก์ชันที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องรองรับการให้บริการจากเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- การสลับสาย (Select line): สามารถเลือกใช้งานได้ 2 สาย: สายที่ 1 (line 1) และสายที่ 2 (line 2) แต่ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับซิมการ์ดที่มี 2 เบอร์ แต่ปกติควรเลือก สายที่ 1 เพราะถ้าเลือกสายที่ 2 อาจทำให้ตัวเครื่องไม่สามารถโทรออกได้
- ซ่อน ID (Hide ID): เป็นบริการเครือข่ายที่สามารถซ่อนเบอร์โทร
- จำกัดการโทร (Fixed Dial number): สามารถตั้งจำกัดการ

โทรchimการ์ด

- **แบล็คลิสต์ (Blacklist):** สามารถเพิ่มเบอร์ลงในแบล็คลิสต์สำหรับการโทร และ SMS

4.17.ตั้งค่าความปลอดภัย (Security settings)

- **PIN**

สามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน PIN หรือแก้ไขรหัส PIN ได้ เมื่อเปิดใช้งาน PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์จะทำการแจ้งให้ใส่รหัส PIN หากผู้ใช้ใส่รหัส PIN ติดต่อกัน 3 ครั้ง ชิมการ์ดจะถูกบล็อก ท่านต้องใช้รหัส PUK1 ในการปลดล็อคตัวเครื่อง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่าน รหัส PIN มาตรฐานคือ 1234

- **ติดตามเครื่องหาย (Mobile Tracker)**

สามารถเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000) เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ ท่านสามารถใช้ชิมการ์ดของท่านเท่านั้น หากมีชิมการ์ดอื่นใส่มาในเครื่อง เครื่องจะตรวจสอบอัตโนมัติและส่ง SMS ไปยังชิมการ์ดของท่าน

- **แก้ไข PIN2 (Modify PIN2)**

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส PIN2 ได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่าน

- **ล็อคตัวเครื่อง (Phone locked)**

สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันการล็อคตัวเครื่อง หากตั้งเปิดใช้งาน ล็อคตัวเครื่อง ท่านจำเป็นต้องใส่ รหัสผ่านทุกครั้งที่ใช้เครื่อง

- **เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password)**
สามารถเปลี่ยนรหัสล็อคตัวเครื่อง โดยรหัสมาตรฐานคือ 0000
- **ความเป็นส่วนตัว (Privacy)**
ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านการใช้งานให้กับบางเมนู ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งเมื่อใช้งานเมนูนั้นๆ รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000
- **ล็อคหน้าจออัตโนมัติ (Auto lock screen)**
เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เมื่อใดก็ตามที่ทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งาน เครื่องจะล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ
- **รหัสผ่านล็อคหน้าจอ (Screen lock password.)**
สามารถเปิด/ปิดการล็อคหน้าจอ
- **ปุ่มล็อค (Guardlock)**
ท่านสามารถเลือกเปิด/ปิดฟังก์ชันการติดตามเครื่องหาย หรือแก้ไขรหัสผ่านที่เมนูนี้ (รหัสผ่านเป็นตัวเลข 6 หลัก) เมื่อตั้งเปิดฟังก์ชัน “การล็อค (Guardlock)” ท่านจะสามารถใช้ได้เพียงซิมการ์ดของท่านเอง หากซิมการ์ดอื่นถูกใช้เครื่องจะทำการตรวจเช็คเมื่อท่านเปิดเครื่อง เครื่องโทรศัพท์จะร้องขอให้ใส่รหัสผ่าน ถ้าวัดรหัสผ่านถูกท่านจะสามารถเข้าตั้งค่าซิมการ์ดได้
ถ้าใส่รหัสผ่านผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง เมื่อเปิดเครื่องจะมีข้อความ SMS ไปยังซิมการ์ดที่คุณได้ทำการตั้งค่าไว้ทุก 24 ชั่วโมง ถ้าปิดเครื่องโทรศัพท์ข้อความจะถูกจัดส่งมาเมื่อเปิดเครื่อง
ข้อความจะถูกจัดส่งไปยังซิมการ์ดที่ได้ทำการตั้งเบอร์ไว้ หากข้อความถูกส่งครบ 15 ข้อความ เครื่องจะไม่สามารถ

เปิดใช้งานได้ ท่านควรเก็บเอกสารการขายไว้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิง
เพื่อความปลอดภัย ควรเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อ
เครื่อง

4.18. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connection settings)

- บัญชีข้อมูล (Network account)
ท่านสามารถตั้งค่าบัญชีข้อมูลสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Data connection settings)
ท่านสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS เป็นตลอดเวลาหรือเมื่อ
จำเป็น
- การเลือกเครือข่าย (Network selection)
เมื่อโทรศัพท์ของท่านใช้บริการโรมมิ่ง ท่านสามารถเลือกเครือ
ข่ายด้วยตัวเองหรือตั้งการเลือกเครือข่ายที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ท่านต้องสมัครใช้งานการโรมมิ่งกับเครือข่ายผู้ให้บริการ
มือถือของท่าน
 - อัตโนมัติ (Auto): เครื่องจะทำการค้นหาเครือข่ายโดย
อัตโนมัติ และเลือกลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่ายที่เหมาะสม
 - กำหนดเอง (Manual): เครื่องจะทำการค้นหาเครือข่ายที่
มีอยู่ และท่านสามารถเลือกลงทะเบียนใช้งานกับเครือข่ายที่
ต้องการจากรายการ

4.19. บลูทูธ (Bluetooth)

- บลูทูธ (Bluetooth)

สามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งานบลูทูธบลูทูธ

- **สามารถถูกค้นพบได้ (Bluetooth visibility)**

สามารถเลือกแสดงอุปกรณ์บลูทูธเป็นแบบ“มองเห็นได้ (visible)” หรือ “ซ่อน (invisible)” ถ้าตั้งเป็นซ่อนอุปกรณ์อื่นก็จะไม่สามารถมองเห็นเครื่องของท่าน

- **อุปกรณ์ที่จับคู่กัน (Paired device)**

อุปกรณ์บลูทูธอื่นและจับคู่อุปกรณ์ (การจับคู่อุปกรณ์ต้องใส่รหัสผ่าน PIN ที่เหมือนกันของทั้ง 2 อุปกรณ์เพื่อจับคู่กัน โดยรหัสผ่านของบลูทูธจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นหรือยี่ห้อ ซึ่งปกติท่านสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านได้จากคู่มือบลูทูธของอุปกรณ์นั้นๆ

- **ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (Shared folder settings)**

❑ **การอนุญาตใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน (Shared folder permission):** สามารถกำหนดสิทธิการใช้ไฟล์จากผู้อื่นแบบ “อ่านและเขียน (free access)” หรือ “อ่านเท่านั้น (read only)”

❑ **โฟลเดอร์ใช้งานร่วมกัน (Shared folder):** สามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่อยู่ในการ์ดสำหรับบันทึกไฟล์ที่ได้รับผ่านบลูทูธ

- **ชื่อบลูทูธ (My Bluetooth name)**

สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธของตัวเครื่องโทรศัพท์

- **พื้นที่จัดเก็บ (Bluetooth file storage)**

สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บตัวเครื่องหรือเมมโมรี่การ์ด

- **ช่วยเหลือ (Help)**

สามารถดูรายละเอียดวิธีการใช้งานบลูทูธ

4.20.บันทึกเสียง (Sound recorder)

ใช้ฟังก์ชันนี้ในการบันทึกเสียงและรับฟังเสียงที่ถูกบันทึก
กดปุ่มเมนู ท่านสามารถจะใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้

- **พื้นที่จัดเก็บ (Storage):** สามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเป็นตัว
เครื่องหรือเมมโมรี่การ์ด
- **รูปแบบไฟล์ (File format):** สามารถตั้งรูปแบบไฟล์ในการ
บันทึกเสียง

4.21.เครื่องเล่นวิดีโอ (Video player)

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้สามารถรองรับฟอร์แมตไฟล์ 3pg และmp4
และ flv

เข้าหน้ารายการไฟล์วิดีโอ กดปุ่มเมนูเพื่อเลือกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

- **รายการเล่น (Playlist):** สามารถตั้งรายการเล่นไฟล์วิดีโอ
- **อินเทอร์เน็ต (Internet browser):** สามารถตั้งค่าอินเทอร์เน็ต
เน็ตบราวเซอร์
- **เรียกดูไฟล์ (Browse):** สามารถดูไฟล์
- **ประวัติรายการเล่น (History playlist):** สามารถดูประวัติการ
เล่นไฟล์วิดีโอ
- **ตั้งค่า (Settings):** สามารถตั้ง เล่นซ้ำ (repeat), เล่นสุ่ม
(shuffle), เชื่อมต่อเครือข่าย (network connection), ตั้งค่า
(proxy settings), และอื่นๆ
- **เพิ่มเติม (More):** สามารถเลือก ตั้งเป็นภาพพักหน้าจอ (set
as screensaver), ตั้งเป็นภาพเปิดเครื่อง (set as power on
animation), ตั้งเป็นภาพปิดเครื่อง (set as power off
animation), ตั้งเป็นวิดีโอพื้นหลัง (set as video wallpaper),

ปรับความสว่าง (adjust brightness), คุณสมบัติของไฟล์ (file attribute), รายการโปรดของฉัน (my favorite) และ ออก (exit)

4.22. กล้องวิดีโอ (Video Recorder)

- ในโหมดวิดีโอ ท่านสามารถถ่ายวิดีโอและสามารถดูเอฟเฟ็ควิดีโอผ่านหน้าจอตัวเครื่อง ในหน้ากล้อง แต่ที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมเพื่อเข้าสู่ ตัวเลือก เพื่อใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

ตัวเลือกเพิ่มเติม

- โหมดถ่ายภาพ (Shoot mode): สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานระหว่างกล้องและวิดีโอ
- คุณสมบัติของภาพ (Image property): สามารถตั้งค่าความสว่าง (brightness), ความเข้มสี (contrast), EV (exposure bias)
- เอฟเฟ็ค (Effect): สามารถตั้งเอฟเฟ็คพิเศษเป็น: ปกติ (normal), ขาวดำ (B&W), แดง (red), เขียว (green), น้ำเงิน (blue), เหลือง (yellow), ซีเปีย (Sepia) และ เนกาทีฟ (negative)
- ตั้งค่า (Setting): สามารถตั้ง ขนาด (size), ลดการสะท้อน (banding), เสียง (audio), ฟอแมตวิดีโอ (Format Video), พื้นที่จัดเก็บ (storage)

ในโหมดการบันทึกวิดีโอ กดปุ่มถ่ายภาพ เพื่อบันทึก ระหว่างการบันทึกวิดีโอ สามารถใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

- ส่ง (Send): ส่งผ่านบลูทูธหรือข้อความ MMS

❑ เล่น (Play): เล่นไฟล์วีดีโอ

❑ ลบ (Delete): ลบไฟล์วีดีโอที่เพิ่งถ่ายไป

4.23. ล็อกหน้าจอ (Screen lock)

ท่านสามารถเปลี่ยนสไตล์การล็อกหน้าจอ

4.24. วิทยุ (FM radio)

ท่านสามารถรับฟังวิทยุ FM โดยเข้าไปหน้าเมนูการเล่นวิทยุ FM แล้วกดปุ่มเมนู จะเข้าสู่ ตัวเลือก (Options) สามารถใช้งานต่อไปนี้:

- ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search and save): ค้นหาช่องสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติและทำการบันทึกในรายการช่อง
- บันทึก (Record): บันทึกเสียงขณะฟังวิทยุ FM
- บันทึก (Save): บันทึกความถี่ช่องที่ค้นหาไปยังรายการสถานี
- เปิด/ปิดลำโพง (Open/Close speaker): เปิดลำโพง
- ตั้งความถี่ (Manual input): ค้นหาคลื่นความถี่โดยการป้อนความถี่ด้วยตัวเอง
- ตั้งเวลาการบันทึก (Record Timing): สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ และ ตั้งเวลาและความถี่
- เพิ่มเติม (More): สามารถตั้งเวลาการบันทึก, รายการไฟล์, พื้นที่จัดเก็บ และดูคำแนะนำการใช้งาน

4.25. เมนูส่วนตัว (Private menu)

เมนูนี้ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนตัวต่างๆจากการใช้งานจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้เมนูนี้จะประกอบด้วย รายชื่อ, ข้อความ SMS, บันทึกการโทร ซึ่งท่านสามารถย้ายรายการดังกล่าวจากส่วน

เมนูปกติเข้าสู่เมนูส่วนตัวได้ ทั้งนี้ไฟล์ต่างๆที่เก็บลงในเมมโมรี่การ์ด
ในเมนูส่วนตัวจะถูกแสดงเมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อสายดาต้าเคเบิล
USB เพื่อเข้าดูโทรศัพท์จากทางคอมพิวเตอร์
รหัสผ่านเมนูส่วนตัวเป็นตัวเลข 4 หลัก รหัสผ่านมาตรฐานคือ
0000 ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรหัสผ่านได้

4.26.ปฏิทิน (Calendar)

ท่านสามารถดูปฏิทินได้ในเมนูนี้ กดปุ่มเมนูในหน้าปฏิทิน เพื่อทำ
ฟังก์ชันต่อไปนี้

- **เพิ่มนัดหมาย (Add new schedule)**
สามารถตั้งรายการเดือนในปฏิทิน
- **แสดงนัดหมาย (View schedules)**
สามารถดูหรือตรวจสอบรายการเดือนในปฏิทิน
- **ลบนัดหมายวันนี้ (Clear today's tasks)**
สามารถลบรายการเดือนของวันที่เฉพาะในปฏิทิน
- **ลบทั้งหมด (Clear All)**
สามารถลบรายการเดือนทั้งหมดในปฏิทิน
- **ไปยังวันที่ (Go to Date)**
สามารถตรวจสอบวันที่ที่ต้องการ

4.27.นาฬิกาปลุก (Alarm clock)

ท่านสามารถแก้ไขนาฬิกาปลุก, เวลา, เสียงปลุก, เวลา, ตั้งการ
ปลุกซ้ำ

ในหน้าการแก้ไขนาฬิกาปลุก ท่านสามารถใช้ปุ่มทิศทางการเลื่อน
ตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลือกที่ต้องการแล้วทำการเลือกการตั้ง

ค่าตามต้องการ

4.28.เครื่องคิดเลข (Calculator)

ท่านสามารถคิดเลขแบบง่ายด้วยฟังก์ชันเครื่องคิดเลข

4.29.บันทึก (Memo)

สามารถแก้ไขและลบบันทึกได้

4.30.เวลาสากล (World clock)

ท่านสามารถตรวจสอบเวลาทั่วโลกได้ในเมนูนี้ ไปยัง ตัวเลือก (Options) ท่านสามารถตั้งเวลาท้องถิ่น, เมืองอื่น, ตั้งเวลาการออมแสง

4.31.ตัวแปลงหน่วย (Converter)

สามารถแปลงหน่วยง่ายๆได้

4.32.นาฬิกาจับเวลา (Stop watch)

สามารถตั้งนับเวลาถอยหลัง และเตือนเมื่อหมดเวลา

4.33.แอปพลิเคชัน (Application)

สามารถเปิดดูแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่และปิดแอปพลิเคชัน

4.34.อีบุ๊ก (EBook)

ท่านสามารถอ่านอีบุ๊กที่มีฟอร์แมต txt โดยในหน้ารายการอีบุ๊ก เลือก อีบุ๊ก แล้วทำฟังก์ชันต่อไปนี้

- ลบ (Delete): ลบอีบุ๊กที่เลือก
- ส่งผ่านบลูทูธ (Send via Bluetooth): ส่งอีบุ๊กผ่านบลูทูธ
- ส่ง MMS (Send by MMS): ส่ง อีบุ๊กผ่าน MMS ไปยังผู้อื่น
- รายละเอียด (Details): ดูรายละเอียด, ชื่อ, ขนาด, พื้นที่จัดเก็บ, หน้าและบุ๊กมาร์คของอีบุ๊ก
- เปลี่ยนชื่อ (Rename): เปลี่ยนชื่ออีบุ๊ก ที่เลือก
- คัดลอก (Copy): คัดลอกอีบุ๊ก ที่เลือก
- ย้ายไปยังเมนูส่วนตัว (Move to private menu): ย้ายอีบุ๊กที่เลือกไปเมนูส่วนตัว

ในหน้าการอ่านอีบุ๊ก กดปุ่มเมนูเพื่อทำฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- เพิ่มบุ๊กมาร์ค (Add bookmark): สามารถบันทึกหน้าที่มีอยู่เพื่อที่จะง่ายต่อการค้นหาบุ๊กมาร์คในครั้งหน้า
- ดูบุ๊กมาร์ค (View bookmarks): สามารถอ่าน, ลบ และ ลบบุ๊กมาร์คทั้งหมด
- ดูอัตโนมัติ (Auto view): สามารถตั้งเวลาดูอัตโนมัติ
- เปิด/ปิดไฟหน้าจอตลอด (Turn on/turn off backlight always on): ตั้งเปิด/ปิดไฟหน้าจอให้ทำงานขณะอ่าน
- กระโดดไปยังเปอร์เซ็นต์ (Jump to percent): สามารถกรอกเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการข้ามการอ่าน

4.35.App Cafe

การใช้บริการนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ GPRS

4.36.Content cafe

การใช้บริการนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ GPRS

4.37.i-Key

การใช้บริการนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ GPRS

4.38.Fruit Ninja

ท่านสามารถเล่นเกม Fruit Ninja ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้

4.39.Gold Miner

ท่านสามารถเล่นเกม Gold Miner ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้

4.40.Keep moving

ท่านสามารถเล่นเกม Keep moving ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้

4.41.Zombie

ท่านสามารถเล่นเกม Zombie ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้

4.42.Lights off

ท่านสามารถเล่นเกม Lights off ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้

4.43.จาวา (JAVA)

- ใช้งาน (Operate): เล่นไฟล์เกมส์หรือแอปพลิเคชันที่เลือก
- ลบ (Delete): ลบไฟล์จาวาที่เลือก
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connection settings): เลือกเครือข่ายและตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ตั้งค่าการอนุญาต (Permission settings): สามารถตั้งค่า

ที่ต้องการได้

- อัปเดต (Update): อัปเดตแอปพลิเคชันจาวา
- รายละเอียด (Details): ดู ชื่อ, ขนาด, รุ่น ของเกมส์จาวา
- ติดตั้ง (Install): เข้าสู่เมนูจัดการไฟล์ เลือกไฟล์เกมส์จาวาที่ต้องการติดตั้ง
- ดาวน์โหลด (Download): สามารถดาวน์โหลดเกมส์, ดาวน์โหลดอีบุ๊ก หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าการดาวน์โหลด
- ตั้งค่าระบบใหม่ (Reset Java system): รีเซ็ตการตั้งค่าจาวา

4.44.เกมส์ซิมูเลเตอร์ (Simulator Games)

สามารถเล่นเกมส์ซิมูเลเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันนี้

4.45.เกมส์ (Games)

4.45.1.Links games

- เริ่มเกมส์ใหม่ (New game): ท่านสามารถเริ่มเล่นเกมส์ Links game
- เล่นต่อ (Resume): สามารถเล่นเกมส์ต่อจากครั้งที่แล้ว
- คะแนนสูงสุด (Highest score): สามารถดูคะแนนสูงสุด
- ระดับเกมส์ (Level): เลือกระดับเกมส์จากง่ายสู่ยาก
- ช่วยเหลือ (Help): สามารถดูวิธีการเล่นเกมส์

4.45.2.Sokoban

- เริ่มเกมส์ใหม่ (New game): ท่านสามารถเริ่มเล่นเกมส์

Sokoban

- เล่นต่อ (Resume): สามารถเล่นเกมส์ต่อจากครั้งที่แล้ว
- ระดับเกมส์ (Level): เลือกระดับเกมส์
- ช่วยเหลือ (Help): สามารถดูวิธีการเล่นเกมส์

4.46.STK

เมื่อเข้าไปยังเมนูย่อยที่อยู่ในซิมทูลคิท ท่านสามารถใช้บริการเพิ่มเติมที่ทางเครือข่ายบริการมีอยู่ให้

ถ้าเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถใช้งานบริการต่างๆที่มีอยู่ในซิมทูลคิทให้ติดต่อผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4.47.ค้นหา (Local Search)

สามารถค้นหา รายชื่อด่วน, จัดการไฟล์ , ข้อความ และ บันทึกการโทร

4.48.เครื่องตอบรับอัตโนมัติ (Answer machine)

แสดงข้อความจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ เลือก ข้อความ กด เลือกข้อความเพื่อดูตัวเลือก เพื่อทำฟังก์ชัต่อไปนี้

- โทร (Call): โทรออก
- SMS (SMS): ตอบกลับด้วย SMS
- ตอบกลับด้วย MMS (Reply MMS): ตอบกลับด้วย MMS
- ลบ (Delete): ลบข้อความ
- ส่ง MMS (MMS sent): ส่งข้อความ MMS ไปยังคนอื่น
- บลูทูธ (Bluetooth): ส่งข้อความผ่านบลูทูธ

ในหน้าเครื่องตอบรับอัตโนมัติ กดปุ่มเมนูเพื่อทำฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **เลือก (Mark):** สามารถ เลือก (mark)/ เลือกทั้งหมด (mark all) / ไม่เลือก (unmark) / ไม่เลือกทั้งหมด (unmark all)
- **ตั้งค่า (Settings):** ตั้งซิมการ์ดสำหรับตอบรับ, เริ่มใช้งานเครื่องตอบรับ, เปิดลำโพง, พื้นที่จัดเก็บข้อความ และ อื่นๆ
- **ช่วยเหลือ (Help):** สามารถดูวิธีการใช้งานเครื่องตอบรับได้

4.49.อีเมล (Email)

ท่านสามารถรับส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันนี้

ขั้นตอนการตั้งค่าแอคเค้นท์ (ตัวอย่างการตั้งค่าแอคเค้นท์ 126):

1. ไปยัง อีเมล เลือก เริ่ม เพื่อ ตั้งค่าแอคเค้นท์
2. เลือก กำหนดแอคเค้นท์เอง (Custom account)
3. ในหน้าการตั้งค่าล็อกอิน ใส่ที่อยู่แอคเค้นท์: xxxxx@126.com; ชื่อผู้ใช้ (User Name): xxxxx; รหัสผ่าน (Password): xxxxxx; จากนั้น เลือก ถัดไป
4. เข้าไปหน้า ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล (data connection settings), เลือกเครือข่ายที่ใช้และแอคเค้นท์ที่ใช้ จากนั้น เลือก ถัดไป
5. ไปยังตั้งค่าถัดเข้า (Inbox settings), ใส่ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (incoming mail server): pop.126.com; พอร์ต (port): 110; ความปลอดภัย (Security): ปิด (Off) จากนั้น เลือก ถัดไป
6. จากนั้นใส่รายละเอียดต่อไปนี้: smtp.126.com; ชื่อผู้ใช้ (User Name): xxxxx; รหัสผ่าน (password): xxxxxx; พอร์ต (port): 25; ความปลอดภัย (Security): Off ; การรับรอง (authentication): ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก ถัดไป
7. เมื่อตั้งค่าแอคเค้นท์เสร็จ ท่านสามารถรับส่งอีเมล

4.50 IM-Horo

คุณสามารถเข้าเมนู IM-Horo ผ่านแอปพลิเคชันนี้ โดยมีรายละเอียดฟังก์ชันของเมนูดังต่อไปนี้



Application ใบเลขเด็ดที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ i-mobile ใช้บริการง่ายแค่กดปุ่มเมนูคัมภีร์เลขเด็ด คุณจะพบกับบริการ

- ขูดเลขเด็ด
- ใบเลขเด็ด โดย อ.พอล
- ผืนให้โชค



เมนูขูดเลขเด็ด เป็นบริการใบเลข โดยใช่วิธีค้นหาเลขเด็ดด้วยการถูไปที่ลำดับตะเคียน หลังจากนั้นจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นก่อนการถูต้นตะเคียนคุณต้องอธิษฐานและทำจิตในให้สงบก่อน





เมนูใบเลขเด็ด โดย อ.พอล เป็นบริการ SMS ใบเลขเด็ดจาก อ.พอล ซึ่งเป็นหมอดูดังจากเว็บไซต์ Horoworld เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ รหัสลับโคโล ที่ให้เลขเด็ดได้อย่างแม่นยำ ทำให้ลูกค้าหลายๆท่านที่เคยได้รับเลขมงคลจาก อ.พอล ถูกรางวัลใหญ่ๆ กันมามากมาย เรียกได้ว่า “เข้าทุกเลข แม่นทุกงวด”

อัตราค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ จำนวน 18 ข้อความ/เดือน (ระบบจะส่งคำใบ้ อ.พอล ให้ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประกาศผลสลาก) หากต้องการยกเลิกบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2502-6767



เมนูฝันให้โชค บริการทำนายความฝันและวิเคราะห์ตัวเลขจากความฝัน โดยเลือก

หมวดอักษร ก-ฮ จากความฝันและตามด้วยการเลือกความฝัน เพื่อรับคำทำนาย และวิเคราะห์เลขเด็ด

ฝันให้โชค

หมวดอักษร

ความฝัน

ทำนาย

กระตุ่ม

คืน เห็นลูกกระตุ่มหรือเครื่องเข็บสอย
ทายว่าถ้าเป็นสตรีสาวใด จะได้พบ
เนื้อคู่บวชจะได้ลาภโชติการงาน
หรือถ้าครอบครัวแล้วจะได้บุตรหญิง
มาอีก

5 วิธีการป้องกันข้อมูล

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้รองรับวิธีการป้องกันข้อมูลหลายแบบสำหรับพิมพ์ในเมนูต่างๆดังต่อไปนี้ รายชื่อ, แก๊ซรายชื่อ, ค้นหารายชื่อภาษาอังกฤษ, เขียน SMS และ รายการที่ต้องทำ
ในหน้าการพิมพ์ หากท่านต้องการเปลี่ยนภาษา ท่านสามารถแตะไอคอนวิธีการป้องกันข้อมูลบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีป้องกันข้อมูล

เครื่องหมายวรรคตอน

เข้าหน้าโหมดการพิมพ์ กดปุ่มเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเข้าสู่หน้าสัญลักษณ์ต่างๆ จากนั้นเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการป้องกัน

6 อุปกรณ์เสริม

ควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของไอโมบายเท่านั้น ทั้งนี้อุปกรณ์ในกล่องมาตรฐานในกล่อง ประกอบไปด้วย:

- หูฟัง
- สายชาร์จ
- แบตเตอรี่
- ตัวเครื่องโทรศัพท์
- คู่มือการใช้งาน

7 การแก้ไขปัญหา

- เครื่องโทรศัพท์มือถือไม่ทำงาน

หากเกิดปัญหาดังกล่าว ควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้:

- ❑ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
- ❑ ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่กลับแล้วเปิดเครื่องใหม่
- ❑ ตั้งค่าโรงงานใหม่

- การตั้งค่าโรงงานใหม่

1. เข้าไปเมนู ตั้งค่า (setting);
2. เลือก ตั้งค่าตัวเครื่อง (phone setting);
3. เลือก ตั้งค่าโรงงาน (Restore factory settings);
4. ใส่รหัสผ่านตัวเครื่อง; (รหัสผ่านมาตรฐานคือ 1234)
5. เลือก ตกลง (OK)

- ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ใส่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยสังเกตจากขั้วแบตเตอรี่สีทอง หากกรณีที่พบว่าขั้วโลหะสีทองบนแบตเตอรี่สกปรกให้ถอดแบตเตอรี่ออก และทำความสะอาดที่ขั้วโลหะสีทอง ทั้งนี้เมื่อเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องโทรศัพท์อาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่จะแสดงไอคอน

- เมื่อใช้สายดาต้าเคเบิล USB ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจยังไม่ได้ติดตั้งไดรฟ์เวอร์

- **ไม่มีสัญญาณเครือข่าย**

โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ใช้งาน มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณใช้งานโทรศัพท์ หรือพบปัญหาสัญญาณอ่อน

- **โทรฉุกเฉินเท่านั้น**

สำหรับผู้ให้บริการบางเครือข่าย ให้ท่านสามารถโทรออกเบอร์โทรฉุกเฉิน 191 แม้ไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณอ่อน

- **ซิมการ์ดถูกล็อค**

หากท่านใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันมากกว่า 3 ครั้งซิมการ์ดถูกล็อค หากต้องการปลดล็อคให้ป้อนรหัส PUK

- **ซิมการ์ดและ PUK ถูกล็อค**

หากท่านใส่รหัส PUK ผิดติดต่อกัน 10 ครั้ง PUK จะถูกล็อค กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายซิมการ์ดของท่าน

8 ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

- มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specic Absorption Rate) ในการทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
- โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกัน ทั้งหมดถูกออกแบบมาให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ
- ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเยื่อกระดูก 10 กรัม

ความถี่	ตำแหน่ง	SAR 10g(W/kg)
GSM900	หัว	0.44
GSM1800	หัว	0.925

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มาตรฐานสอดคล้องตามที่กำหนดโดย IEEE

9 ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
li-ion	1100 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณเครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟแสดงหน้าจอ

10 เงื่อนไขการรับประกัน

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสต็อกเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่ายโดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ

ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
10. สติกเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

i-mobileได้รับความเสียหาย

2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งาน โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือ เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายมิดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าเป็นผิดปกติ และไม่ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6. การแก้ไข ชูตลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัส

แสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

7. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์
8. บางครั้งจะไม่สะดวก หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ติดตามความต้องการ
9. การของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้ การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือ
10. เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ท่านลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อ

มูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม