



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual do Utilizador

LG-C333



CE0168

MFL67681602 (1.1)

www.lg.com

Downloaded from <http://www.gsmarc.com>

0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free

4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria

LG-C333 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Contents

Guidelines for safe and efficient use.....	4	Music.....	18
Getting to Know Your Phone	10	MP3 Player	18
Installing the SIM Card and Charging the Battery.....	12	E-mail	19
Memory card.....	13	Sending an email using your new account	19
Calling.....	14	My stuff	19
Making a call.....	14	Phonebook	19
Making a call from your Contacts.....	14	Searching for a contact.....	19
Answering and rejecting a call .	14	Adding a new contact.....	19
Speed dialing	14	Triple SIM	19
Calendar	15	Settings	20
Logs.....	15	Device.....	20
Camera.....	15	Display	20
Camera	15	Call	20
Video camera	15	Connectivity.....	20
Album	16	Game & apps.....	21
Internet.....	16	FM radio	21
Facebook.....	16	Memo	22
Messaging.....	16	Alarms	22
Messaging	16	Bluetooth.....	22
Sending a message.....	16	Profiles	22
Entering text.....	17	Tasks	22
Text input mode using the keypad.....	17	Wi-Fi	22
		Twitter	22

Windows Live Messenger	23
orkut	23
Tools	23
Quick menu.....	23
Calculate date	23
Calculator.....	23
Voice recorder	23
Stopwatch.....	23
Unit converter.....	23
World clock.....	23
LCD Banner.....	23
 Phone Software update	 24
Accessories	26
Technical Data.....	27
Troubleshooting.....	28

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C333 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.491 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.508 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for bodyworn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages

may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls


Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Getting to Know Your Phone

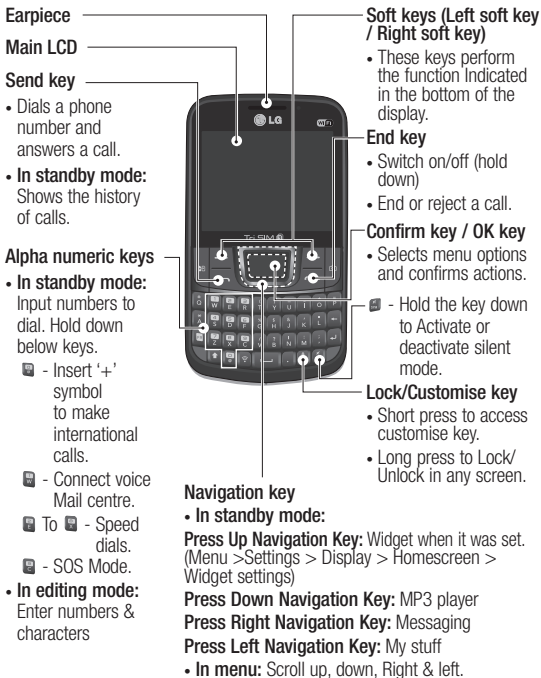

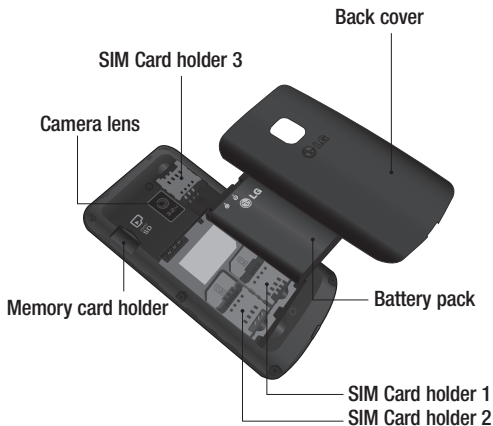

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card


When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- › The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- › only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

- 1 Open back cover.
- 2 Remove the battery.
- 3 Insert your SIM Cards.
- 4 Insert your battery.
- 5 Close the back cover.
- 6 Charge your battery.

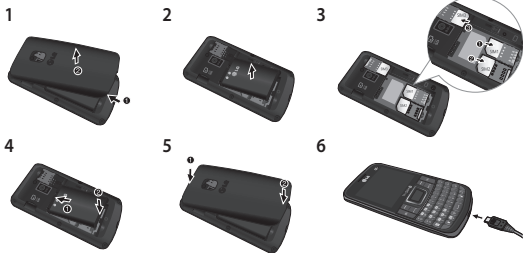

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



WARNING: External memory cannot be exceeded 8GB.

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pulling it outside as shown in the above diagram.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Device** then **Memory info.** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your LG-C333 press **Menu** and select **My stuff**. Press right navigation key two times to choose memory card.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

WARNING: Do not remove your MicroSD card during the data transfer.

Calling

Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad. To delete a digit press back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Phonebook**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to Call and scroll through the **Contacts**.
- 3 Press  to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing.

This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Logs

Press **Menu** and select **Logs**. You can check the record of all logs, calls only, Messages only, Missed logs, outgoing logs, incoming logs, Call duration and Data volume. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

All logs: View a complete list of all your dialled, received and missed calls and also send and received messages.

Calls Only: View a list of all the numbers you have called, received calls and missed calls.

Messages Only: View a list of all the numbers you have sent or received messages.

Missed logs: View a list of any calls you have missed.

Outgoing logs: View a list of all the numbers you have called.

Incoming logs: View a list of all the numbers that have received.

Call duration: Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

Camera

Camera

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-centre of the screen and press **OK Key** to take a photo.

Video camera

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the Video camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-centre of the screen and press **OK Key** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press again to stop recording.

Album

View the pictures and videos you have taken in your Album.

Internet

You can launch the internet browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated Web page.

- 1 In Menu mode, select **Internet** to launch your service provider's homepage.
- 2 Navigate web pages using the following keys:

Navigation - Scroll up or down on a web page.

OK Key - Select an item.

Back - Return to the previous page.

Menu - Access a list of browser options.

Note: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Facebook

Your LG-C333 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friend's SN updates.

Note: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Messaging

Messaging

Your LG-C333 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Write message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between.

The default setting of the message editor is **SMS** mode.

- 3 Enter your message using the keypad.
- 4 Select **Options** and choose Insert to add an Image, Video, Sound, Text template, Multimedia template, Emoticon, Name & Number, Slide, Subject or More (Business card/Schedule/Memo/Task/My profile).
- 5 Choose **Send to**.
- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.
- 7 Select **Send**.



WARNING: Image, Sound, Video, Slide, Subject, Business card, Schedule or My profile is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers. To change the mode press  key in editor screen.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the

Music

MP3 Player

Your LG-C333 has a built-in music player, so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

TIP! To change the volume while listening to music, press Up/Down navigation keys.

Note: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press  OK key.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.

E-mail

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu**, select **E-mail** and choose the account you want to use.
- 2 From Options choose **Write e-mail** and a new email window will open.
- 3 Enter address in **To** field then write a subject line and press down navigation key.
- 4 Enter your message using the keypad then Press **Ok key** to send the email.

My stuff

View the **images, sounds, videos** and **others** in your **My stuff**.

Phonebook

Searching for a contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Press **Option** and select **New contact**.
- 3 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Triple SIM

You can choose one or all of SIM cards you would like to activate.

Settings

Press **Menu** and select **Settings**.

Device

Date and time: In date and time settings select Auto update **On** and the phone will automatically update the date and time.

Battery status: Choose to switch the factory set power save settings On or Off.

Languages: Change the language of your LG-C333 display.

Auto key lock: Lock the keypad automatically in standby screen.

Security: Change your security to keep your LG-C333 important information to be protected.

SOS service: This enables SOS service. After enabling if you press long key of 9 in Idle screen, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode. In SOS mode, SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in Homescreen.

Memory info: You can use the memory manager to determine how

each memory is used and see how much space is available.

Primary storage setting: If you insert an external memory card in your phone, you can also select Primary storage settings then choose the default location you prefer items to be saved to.

Reset device: Use **reset device** to reset **settings only** or **data & settings**. You need the security code to activate this function.

Device info: View the technical information for your LG-C333.

Display

You can adjust settings for the phone display.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Connectivity

USB connection mode: You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Network: You can choose **Select network** or **Preferred lists**.

Select Network

- **Automatic:** This function automatically searches for a network and registers the handset to that network.
- **Manual:** This function allows you to search for networks and specify which network in the network list to register with, if possible.

Preferred lists

Select preferred network lists to display and saves in your SIM Card. You can edit the current preferred network list.

* : Shown only if supported by the SIM Card.

Internet Profiles: This menu shows the Internet Profiles.

Access Points: This menu shows the Access Points. You can register, delete and edit by using the Options Menu.

Game & apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time. Press **Menu** and select.

FM radio

Your LG-C333 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Note: Insert handsfree connector to listen to a FM Radio.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, select **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press **Rec.** during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone.

If you want to stop the recording, press **Stop**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **My stuff** -> **Sounds** as mp3 file.

Memo

You can add new memo, view and manage saved memos.

Alarms

You can set up to 5 alarm clocks to go on at a specified time.

Bluetooth

Set up your LG-C333 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Note: Pair LG-C333 with any device supporting BT version above 2.0, then pass code is not asked, since pass code is auto generated. Pair LG-C333 with any device supporting lesser BT versions such as 1.2 etc, then pass code is asked.

Tasks

You can view, edit and add tasks to do.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

Note: The LG-C333 supports WEP and WPA2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this popup window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Profiles

Choose the profile you want to edit. Using flight mode - Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Twitter

You can access SNS(Social network services) service Twitter to write new tweets or read tweets of those who you're following. You can search people to follow, or manage your followers.

Note: Twitter feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Windows Live Messenger

You can access Windows Live Messenger to add contacts or open dialogs with your contacts.

orkut

You can access Orkut, a SNS(Social network services) service provided by Google, to write new scraps, upload photos, or manage your friends list.

Tools

Quick menu

- 1 Press **Menu** and select **Tools**, then choose **Quick menu**.
- 2 Press **Add** and choose the menu you want to quickly approach.

Calculate date

It shows the date that results from adding / deleting days you want.

Calculator

This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Unit converter

This converts many measurement into a unit you want.

World clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

LCD Banner

You can use it as a cheering tool in the concert hall or performance theatre.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country.

This feature allows you to update the Software of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone Software update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the PC suite from the popup menu in your phone and run PC Suite Program in your PC.
- 3 Click the "Phone Backup & Restore" in PC suite (Tools > Phone Backup & Restore), and select Backup or Restore.
- 4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Now select Backup or Restore and Click Finish.
- 5 Your information will be Backed up or Restored.

NOTE: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the PC suite from the popup menu in your phone and run PC Suite Program in your PC.
- 3 Open LG PC Suite icon in your PC which is already installed, after searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Installing “LG PC Suite IV” PC application

“LG PC Suite IV” PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-C333).
- 3 Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download “LG PC Suite IV” PC software.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Battery



Data cable



User Guide



Stereo headset



CD



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

Max.: +50°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C333

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN62479:2010

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. -EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

12, JUL, 2012

Signature of representative

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct by yourself.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal is weak or you're outside of the carrier network.	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error or service limitations.	Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean the battery contacts.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty. Contact problem. No power from outlet. Charger defective. Wrong charger. Battery defective.	Charge battery. Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary. Plug in to a different socket or check voltage. Test with another charger. Only use original LG accessories. Replace battery.
Network connection is lost.	Signal too weak.	Reconnection to another service provider if network mode is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

Guide de l'utilisateur du LG-C333

- Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	Mode de saisie de texte à l'aide du clavier téléphonique	20
Présentation du téléphone.....	11	Musique.....	20
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie	13	Lecteur MP3	20
Carte mémoire	14	E-mail	21
Appels.....	16	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	21
Émission d'un appel	16	Gestionnaire de fichiers.....	21
Émission d'un appel depuis le Répertoire	16	Répertoire.....	22
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	16	Recherche d'un contact.....	22
Numéros abrégés.....	16	Ajout d'un nouveau contact	22
Calendrier.....	17	SIM Triple.....	22
Journaux	17	Réglages.....	22
Appareil photo.....	17	Périphérique.....	22
Appareil photo	17	Affichage.....	23
Caméra vidéo	17	Appel	23
Album	18	Connectivité	23
Internet.....	18	Jeux et appl.	24
Facebook.....	18	Radio FM	24
Messagerie.....	19	Mémo	25
Messagerie	19	Alarmes	25
Envoi d'un message	19	Bluetooth	25
Saisie de texte.....	19	Profils	25
		Tâches	25
		Wi-Fi	26

Twitter	26
Windows Live Messenger	26
orkut	26
Outils	27
Menu rapide.....	27
Calculer la date	27
Calculatrice	27
Dictaphone.....	27
Chrono.	27
Convertisseur	27
Fuseaux horaires	27
Bannière LCD	27
Mise à jour du logiciel	28
Accessoires	30
Données Techniques	31
Dépannage	32

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-C333 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 à 0,491W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,508W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une

distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, le cas échéant.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Remarque : Du son et une pression trop forts au niveau des écouteurs ou du casque peuvent entraîner une perte d'audition.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Présentation du téléphone

Écouteur

LCD principal

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- **En mode Veille :** permet d'afficher l'historique des appels.

Touches alphanumériques

- **En mode Veille :** permettent de saisir les chiffres du numéro à composer. Maintenez les touches suivantes enfoncées.

 - Ajout du symbole + au début d'un numéro international.

 - Connexion au centre de boîte vocale.

 à  - Numéros abrégés.

 - Mode SOS.

- **En mode Édition :** permet d'entrer des chiffres et des caractères.

Touches de fonction (gauche et droite)

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran

Touche Fin

- Permet d'allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
- Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.

Touche de confirmation / touche OK

- Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

 - Maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le mode Silencieux.

Verrouiller/Personnaliser la touche

- Pression brève pour accéder à la touche de personnalisation.
- Pression longue pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

Touche de navigation

- **En mode Veille :**

Appuyez sur la touche de navigation haut : Gadget, si défini. (Menu > Réglages > Affichage > Écran d'accueil > Paramètre gadget)


Appuyez sur la touche de navigation bas : Lecteur MP3.

Appuyez sur la touche de navigation droite : Messagerie.

Appuyez sur la touche de navigation gauche : Perso

- **Dans le menu :** permet de faire défiler l'écran vers le haut, le bas, la droite et la gauche.



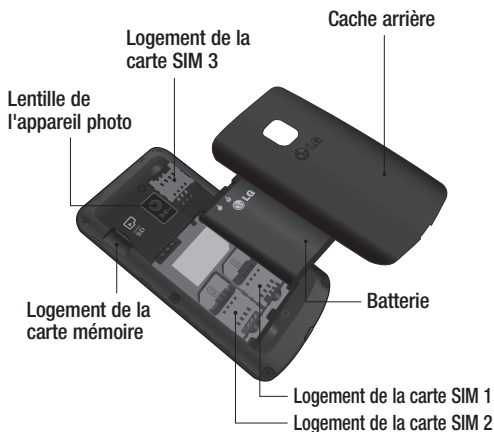

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important !

> La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue. Veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

Illustrations

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Remplacez le cache arrière.
- 6 Rechargez la batterie.

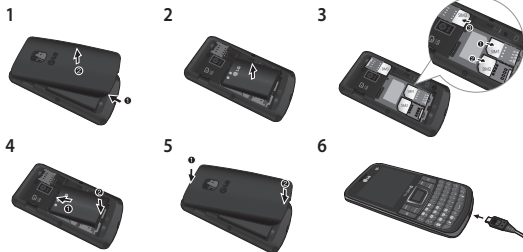

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



AVERTISSEMENT :
La carte mémoire externe ne peut excéder 8 Go.

Retrait de la carte mémoire

Retirez doucement la carte mémoire en tirant vers l'extérieur comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Téléphone, Etat mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du LG-C333, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Appuyez à deux reprises sur la touche de navigation droite pour sélectionner la carte mémoire.

**AVERTISSEMENT :**

Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

**AVERTISSEMENT :**

Ne retirez pas la carte MicroSD lors du transfert des données.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 Vous pouvez utiliser le clavier téléphonique. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la flèche de retour.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis le Répertoire.

Vous pouvez facilement appeler une personne dont le numéro figure dans votre **Répertoire**.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste du **répertoire**.

- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, vous pouvez appuyer sur **Silencieux** pour interrompre cette dernière.

Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

Remarque : En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

Numéros abrégés

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

Calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Journaux

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journaux**. Vous pouvez consulter la liste de tous les fichiers journaux, des appels uniquement, des appels manqués, émis et reçus, ainsi que la liste de tous les messages uniquement. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

Tous les fichiers journaux : permet d'afficher la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués ainsi que de tous les messages envoyés et reçus.

Appels uniquement : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis, reçus et manqués.

Messages uniquement : permet d'afficher la liste de tous les messages que vous avez envoyés ou reçus.

Journaux appels en absence : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Journaux appels sortants : permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Journaux appels entrants : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez reçus.

Durées appels : permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser les minuteurs d'appel.

Appareil photo

Appareil photo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Photo**, puis **Photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point sur votre sujet, sélectionnez l'icône Capturer en bas au centre de l'écran, puis appuyez sur la **touche OK** pour prendre une photo.

Caméra vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Photo**, puis **Caméra vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.

- 2 Faites la mise au point avec la caméra vidéo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- 3 Sélectionnez Enregistrer en bas au centre de l'écran, puis appuyez sur la **touche OK** pour réaliser une vidéo. Enreg. s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.

Album

Ce menu permet d'afficher les photos et les vidéos que vous avez prises dans votre album.

Internet

Ce menu permet de lancer le navigateur Internet et d'accéder à la page d'accueil du profil activé dans les paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page Web associée.

- 1 En mode Menu, sélectionnez **Internet** pour lancer la page d'accueil de votre fournisseur de services.
- 2 Naviguez sur une page Web à l'aide des touches suivantes :

Navigation : permet de faire défiler la page Web vers le haut ou vers le bas.

Touche OK : Sélectionnez un élément.

Retour : permet de revenir à la page précédente.

Opt. : permet d'accéder à la liste des options du navigateur.

Remarque : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Facebook

Votre LG-C333 dispose de la fonctionnalité SNS qui vous permet d'utiliser et de gérer votre réseau social. Vous pouvez mettre à jour le statut de votre propre espace social et visualiser les mises à jour de vos amis.

Remarque : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Messagerie

Messagerie

Votre LG-C333 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur **SMS**.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier.
- 4 Pour ajouter les éléments suivants, appuyez sur **Options** et sélectionnez Insérer : Image, Vidéo, Son, Modèle de texte, Modèle Multimédia, Émoticône, Nom et numéro, Diapo, Objet ou Extras (Carte de visite/ Agenda/Mémo/Tâches/Mon profil).
- 5 Sélectionnez **Envoyer à**.
- 6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.

7 Sélectionnez **Envoyer**.



AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une image, un son, une vidéo, une diapo, un objet, une carte de visite, un agenda ou ma carte de visite à l'Éditeur de messages, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans le Répertoire, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les champs contact).

Mode de saisie de texte à l'aide du clavier téléphonique

Lorsque vous souhaitez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode ABC est activé par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors d'un appel, les touches numériques du clavier téléphonique par défaut de numéros. Pour changer de mode, appuyez sur la touche  sur l'écran d'édition.

Musique

Lecteur MP3

Le LG-C333 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque :

- Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
- Le lecteur audio prend en charge les types de codec suivants : MP3, WMA, AAC. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Lecture d'une chanson en cours

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Appuyez sur la touche  OK.
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.

ASTUCE ! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Remarque : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

E-mail

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez E-mail, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.
- 2 Dans les Options, appuyez sur **Écrire e-mail** ; une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- 3 Entrez l'adresse dans le champ **Destinataire**, puis saisissez un objet et appuyez sur la touche de navigation bas.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **OK** pour envoyer l'e-mail.

Gestionnaire de fichiers

Ce menu permet de consulter les **images, les sons, les vidéos** et les **autres fichiers** stockés sous **Perso**.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier téléphonique, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 3 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Terminé**.

SIM Triple

Vous pouvez choisir une seule ou toutes les cartes SIM que vous voulez activer.

Réglages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.

Périphérique

Date et heure : sélectionnez **Mise à jour automatique** **Activée** et le téléphone mettra automatiquement à jour la date et l'heure.

État de la batterie : permet de définir les paramètres d'usine d'économies d'énergie sur **Activé** ou **Désactivé**.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre LG-C333.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier téléphonique automatiquement sur l'écran de veille.

Sécurité : pour protéger le LG-C333 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

Service appel d'urgence SOS :

permet d'activer le mode Service appel d'urgence SOS. Après avoir activé le mode SOS, maintenez la touche 9 enfoncée sur l'écran d'accueil pour envoyer un message SOS et mettre le téléphone en mode SOS. En mode SOS, le message de SOS sera envoyé aux destinataires définis et leurs appels entrants seront automatiquement acceptés. Toutes les notifications sonores seront coupées.

Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran d'accueil.

Etat mémoire : permet d'utiliser le Gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Paramètres Stockage par défaut : si vous insérez une carte mémoire externe dans votre téléphone, vous pouvez également sélectionner Paramètres mémoire principale et choisir l'emplacement par défaut où vous souhaitez enregistrer les éléments.

Réinitialiser le périphérique : appuyez sur **Réinitialiser le périphérique** pour rétablir les **uniquement les paramètres** ou **Données et paramètres**. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Informations sur l'appareil : permet d'afficher les informations techniques relatives à votre LG-C333.

Affichage

Vous pouvez régler les paramètres d'affichage du téléphone.

Appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

Connectivité

Mode connexion USB : permet d'activer le Mode connexion USB de votre téléphone pour différents usages.

Réseau : appuyez sur **Sélection réseau** ou **Liste favoris**.

Sélect. Réseau

- **Automatique :** cette fonction recherche automatiquement un réseau et enregistre le téléphone auprès de ce réseau.
- **Manuelle :** cette fonction vous permet de rechercher des réseaux et d'indiquer, dans la liste, celui auprès duquel vous souhaitez vous enregistrer, lorsque cela est possible.

Liste favoris

Cette fonction permet de sélectionner votre liste de réseaux favoris à afficher et de l'enregistrer sur votre carte SIM. Vous pouvez également modifier la liste actuelle des réseaux favoris.

* : uniquement si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Profils Internet : ce menu affiche les profils Internet.

Points d'accès : ce menu affiche les points d'accès. À l'aide du menu Opt., vous pouvez enregistrer, supprimer ou modifier des points d'accès.

Jeux et appl.

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre. Appuyez sur Menu et sélectionnez

Radio FM

La fonction **radio FM** intégrée du LG-C333 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Remarque : insérez le connecteur du kit mains libres pour écouter la radio FM.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Musique** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Enregistrement de la radio

- 1 Appuyez sur la touche **Enregistrer** pendant l'écoute de la radio.
- 2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone.

Lorsque vous souhaitez interrompre l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**. Si l'enregistrement est terminé, le contenu sera enregistré dans **Perso** -> **Sons** au format mp3.

Mémo

Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau mémo, de visualiser et de gérer ceux que vous avez déjà enregistrés.

Alarmes

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

Bluetooth

Permet de configurer votre LG-C333 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Remarque : Associez le LG-C333 à un téléphone prenant en charge la version BT (supérieure à la version 2.0). Aucun mot de passe ne vous sera demandé puisque ce dernier est généré automatiquement. Associez le LG-C333 à un téléphone prenant en charge les versions BT antérieures (par exemple, la version 1.2). Dans ce cas, vous êtes invité à saisir un mot de passe.

Profils

Choisissez le profil que vous voulez modifier. Utilisation du mode Avion : le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou d'envoyer des messages.

Tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet.

Remarque : Le LG-C333 prend en charge le cryptage WEP et WPAPSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Twitter

Vous pouvez accéder au service SNS (Social Network Services) de Twitter pour écrire de nouveaux tweets ou lire les tweets des personnes que vous suivez. Recherchez des personnes à suivre ou gérez vos followers.

Remarque : La fonction Twitter est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Windows Live Messenger

Vous pouvez accéder à Windows Live Messenger pour ajouter des contacts ou ouvrir des boîtes de dialogue avec vos contacts.

orkut

Vous pouvez accéder à Orkut, un service SNS (Social Network Services) offert par Google pour écrire des notes, charger des photos ou gérez votre liste d'amis.

Outils

Menu rapide

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Raccourcis**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter**, puis sélectionnez le menu vers lequel vous souhaitez créer un raccourci.

Calculer la date

Cette fonction permet de calculer la date selon les jours d'ajout ou de suppression indiqués.

Calculatrice

Cet outil permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Dictaphone

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Chrono.

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.

Fuseaux horaires

Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Bannière LCD

Cette fonction permet de diffuser des contenus joyeux lors d'un concert ou d'une pièce de théâtre.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du logiciel du téléphone portable requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez PC suite dans le menu qui s'affiche sur votre téléphone, puis exécutez le programme PC Suite sur votre PC.
- 3 Cliquez sur « Sauvegarder et restaurer le téléphone » dans PC suite (Outils > Sauvegarder et restaurer le téléphone), puis sélectionnez Sauvegarder et restaurer le téléphone.
- 4 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Sélectionnez

Sauvegarder ou Restaurer, puis Terminer.

- 5 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

REMARQUE : Installez PC Suite à l'aide du CD fourni et suivez le guide d'installation.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez PC suite dans le menu qui s'affiche sur votre téléphone, puis exécutez le programme PC Suite sur votre PC.
- 3 Cliquez sur l'icône LG PC Suite sur votre PC. Une fois la recherche effectuée, la connexion s'effectuera automatiquement.

ASTUCE ! Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Installation de l'application PC « LG PC Suite IV »

L'application PC « LG PC Suite IV » est téléchargeable depuis la page Web LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-C333).
- 3 Sous Télécharger, cliquez sur Sync PC, puis sur Télécharger Sync PC pour WINDOWS afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite IV ».

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Chargeur



Batterie



Câble de données



Guide de l'utilisateur



Casque stéréo



CD



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données Techniques

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal quadribande GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Modèle

LG-C333

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN62479:2010

EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfields Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee / Director

Date de publication

12, JUL, 2012

Signature du représentant

Dépannage

Cette section répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Symptômes	Causes possibles	Actions correctives possibles
Connexion au réseau impossible	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Placez-vous près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation ou couverture limitée.	Vérifiez le numéro composé et le signal de réception. Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation, nouvelle carte SIM insérée, limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.

Symptômes	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	Problème de contact.	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Aucun courant dans la prise.	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux.	Essayez avec un autre chargeur.
	Chargeur incorrect.	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse.	Remplacez la batterie.
La connexion réseau à été perdue.	Signal trop faible.	La connexion à un autre fournisseur de services s'effectue si le mode réseau est automatique.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

LG-C333 Manual de Utilizador

- Português

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel.

Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de serviços.



Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	4	Modo de introdução de texto através do teclado	20
Conhecer o seu telefone	11	Música	20
Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria	13	Leitor de MP3	20
Cartão de memória	14	E-mail	21
Chamadas	16	Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	21
Fazer uma chamada	16	Meus itens	21
Efectuar uma chamada a partir dos seus contactos	16	Agenda	22
Atender e rejeitar uma chamada	16	Procurar um contacto	22
Marcação rápida	16	Adicionar um novo contacto	22
Calendário	17	SIM triplo	22
Registos	17	Definições	22
Câmara	17	Dispositivo	22
Câmara	17	Ecrã	23
Câmara de vídeo	18	Chamadas	23
Álbum	18	Conectividade	23
Internet	18	Jogos e Aplicações	24
Facebook	18	Rádio FM	24
Mensagens	19	Nota	25
Mensagens	19	Alarmes	25
Enviar uma mensagem	19	Bluetooth	25
Introdução de texto	19	Perfis	25
		Tarefas	25
		Wi-Fi	25

Twitter	26
Windows Live Messenger	26
orkut	26
Ferramentas.....	26
Menu rápido.....	26
Calcular data.....	26
Calculadora	27
Gravador de voz	27
Cronómetro	27
Conversor de unidades	27
Relógio mundial.....	27
Banner LCD.....	27
Actualização do software do telefone	28
Acessórios	30
Dados técnicos.....	31
Resolução de problemas	32

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este modelo de telemóvel, LG-C333, foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência

certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DAS4 para utilização junto ao ouvido, é de 0,491 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,508 W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto

ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são cumpridas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto



AVISO: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou reconcondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.

- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Nota: O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte nem guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do veículo onde se encontra o seu telemóvel e acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize a bordo de aviões sem a autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Conhecer o seu telefone

Auricular

LCD principal

Tecla Enviar

- Marca um número de telefone e atende uma chamada.
- **Em modo de espera:** apresentação do histórico das chamadas.

Teclas alfanuméricas

- **Em modo de espera:** Introduzir os números para marcar. Prima continuamente as seguintes teclas.

- Inserir o símbolo "+" para fazer chamadas internacionais.

- Ligar para o correio de voz.

Teclas a - Marcação rápida.

- Modo SOS.

- **No modo de edição:** Introduzir os números e os caracteres

Teclas de atalho (Tecla de atalho esquerda / Tecla de atalho direita)

- Estas teclas realizam a função indicada na parte inferior do ecrã.

Tecla Terminar

- Ligar/desligar (premir continuamente)
- Terminar ou rejeitar uma chamada.

Tecla de confirmação / Tecla OK

- Selecciona opções dos menus e confirma acções.

- Prema a tecla continuamente para activar ou desactivar o modo silencioso.

Tecla de navegação

- **Em modo de espera:**

Premir tecla de navegação para cima:

Widget configurado. (Menu > Definições > Visor > Ecrã inicial > Definição de widget)

Prima a tecla de navegação para baixo:

Leitor de MP3

Prima a tecla de navegação direita:

Mensagens

Prima a tecla de navegação esquerda:

Meus itens

- **No menu:** Deslocar para cima, para baixo e para os lados.

Tecla bloquear/de personalização

- Prima ligeiramente para aceder à tecla de personalização.
- Prima continuamente para bloquear/desbloquear em qualquer ecrã.





Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

Instalação do cartão SIM


Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM com os dados da sua inscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

Atenção!

- › O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
- › Apenas suporta cartões SIM de 2 G/2,5 G

Ilustrações

- 1 Abra a tampa traseira.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira os seus cartões SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Feche a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

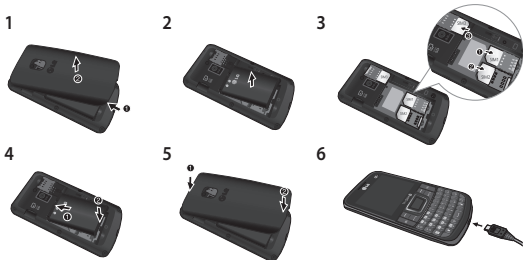

AVISO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

Observação: O cartão de memória é um acessório opcional.

Faça deslizar o cartão de memória para a ranhura até encaixar no respectivo lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.



AVISO: A memória externa não pode exceder os 8 GB.

Remover um cartão de memória

Remova cuidadosamente o cartão de memória puxando-o para fora, conforme apresentado no diagrama acima.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã inicial prima **Menu** e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Escolha **Dispositivo** e, em seguida, **Informações de memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e introduza a palavra-passe, predefinida como 0000. O seu cartão de memória será formatado e estará pronto para ser utilizado.

- 4 Para ver as novas pastas formatadas no seu LG-C333, prima **Menu** e seleccione **Meus itens**. Prima a tecla de navegação direita duas vezes para escolher o cartão de memória.



AVISO: Quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos mesmos.



AVISO: Não retire o cartão MicroSD durante a transferência de dados.

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 Pode utilizar o teclado. Para eliminar um dígito, prima a seta para trás.
- 3 Prima  para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, prima .

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

Efectuar uma chamada a partir dos seus contactos

É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja guardado na **Lista telefónica**.

- 1 Prima **Menu** para abrir o menu principal. Selecciona **Lista telefónica**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende ligar e percorra os **Contactos**.
- 3 Prima  para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, prima  para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, prima **Silencioso** para silenciar o toque.

Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião.

Prima  ou seleccione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada.

Observação: Numa chamada com o altifalante activado, o ícone de altifalante é apresentado com uma cruz vermelha; com o altifalante desactivado, o ícone de altifalante é apresentado sem a cruz vermelha.

Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

Calendário

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

Registos

Prima **Menu** e seleccione **Registos**. Pode verificar todos os registos, apenas de chamadas, chamadas perdidas, números marcados, chamadas recebidas e apenas mensagens. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou.

Todos os registos: ver uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas e também enviar e receber mensagens.

Apenas chamadas: Ver uma lista de todos os números marcados, de todas as chamadas recebidas e perdidas.

Apenas mensagens: Ver uma lista de todos os números para quem enviou ou de quem recebeu mensagens.

Chamadas perdidas: Ver uma lista de chamadas perdidas.

Chamadas efectuadas: Ver uma lista de todos os números marcados.

Chamadas recebidas: Ver uma lista de todos os números que lhe ligaram.

Duração da chamada: permite visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas. Pode igualmente repor os temporizadores das chamadas.

Câmara

Câmara

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Câmara** e depois **Câmara**.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, seleccione o ícone Captar na parte inferior central do ecrã e prima a **tecla OK** para tirar uma fotografia.

Câmara de vídeo

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Câmara** e depois **Câmara de vídeo**. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 2 Foque a Câmara de vídeo no motivo que pretende gravar.
- 3 Seleccione o ícone Grav. na parte inferior central do ecrã e prima a **tecla OK** para gravar um vídeo. Rec será apresentado na parte inferior do visor. Prima novamente para parar a gravação.

Álbum

Ver as fotografias e os vídeos guardados no seu Álbum.

Internet

Poderá executar o browser de Internet e aceder à página inicial do perfil activado nas definições da Web. Poderá também introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página Web correspondente.

- 1 No Menu, seleccione **Internet** para abrir a página inicial do seu fornecedor de serviços.
- 2 Navegue na Internet utilizando as seguintes teclas:

Navegação - Percorra uma página Web.

Tecla OK - Seleccione um item.

Voltar - Volte para a página anterior.

Opções - Aceda a uma lista de opções do browser.

Observação: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Facebook

O LG-C333 possui a funcionalidade SNS (Serviços de rede social), que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social. Pode actualizar o seu próprio estado de RS e ver as actualizações de RS dos seus amigos.

Observação: A funcionalidade de Redes sociais é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Mensagens

Mensagens

O LG-C333 inclui funções relacionadas com SMS (Serviço de mensagens curtas), MMS (Serviço de mensagens multimédia), bem como mensagens de serviço de rede.

Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e seleccione **Escrever Msg.**
- 2 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina **SMS** e **MMS** num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar. Por predefinição, o editor de mensagens encontra-se no modo **SMS**.
- 3 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.
- 4 Seleccione **Opções** e escolha Inserir para adicionar uma Imagem, um Vídeo, Som, Modelo de texto, Modelo multimédia, Ícone expressivo, Nome e número, Slide, Assunto ou Mais (Cartão de visita/Agenda/Notas/Tarefas/Meu perfil).
- 5 Seleccione **Enviar para**.

6 Seleccione um contacto a partir da lista de contactos ou introduza o número de telefone.

7 Seleccione **Enviar**.



AVISO: Se adicionar Imagem, Som, Vídeo, Slide, Assunto, Cartão-de-visita, Agenda ou Meu perfil ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS e ser-lhe-á cobrado o custo correspondente.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos no calendário, é necessário introduzir texto.

O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo Abc e modo 123.

Observação: alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução (p. ex., o número de telefone nos campos dos contactos).

Modo de introdução de texto através do teclado

Sempre que pretender introduzir texto, como, por exemplo, quando escrever uma mensagem, o teclado irá encontrar-se, por predefinição, no modo Abc. Se introduzir um número, como, por exemplo, durante uma chamada, as teclas associadas a números no teclado assumirão os números por predefinição. Para alterar o modo, prima a tecla  no ecrã de edição.

Música

Leitor de MP3

O LG-C333 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Observação:

- Antes de utilizar o leitor de música, necessita de transferir música para o seu telefone.
- O leitor de música suporta os seguintes tipos de codec: MP3, WMA, AAC. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funcionalidades e variações de formatos de ficheiros.

Reproduzir uma música

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Música** e, em seguida, seleccione **Leitor de MP3**.
- 2 Escolha **Todas as canções** e, em seguida, seleccione a música que pretende reproduzir. Prima -  tecla OK.
- 3 Seleccione  para colocar a música em pausa.
- 4 Seleccione  para avançar para a música seguinte.
- 5 Seleccione  para voltar para a música anterior.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, prima as teclas de navegação para cima/baixo.

Observação: Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por isso, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

E-mail

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

- 1 Prima **Menu**, seleccione **E-mail** e depois a conta que pretende utilizar.
- 2 Em Opções, escolha **Escrever e-mail** para abrir uma nova mensagem de e-mail.
- 3 Introduza o endereço no campo **Para** e, em seguida, escreva um Assunto e prima a tecla de navegação para baixo.
- 4 Introduza a sua mensagem utilizando o teclado e, em seguida, prima a **tecla OK** para enviar o e-mail.

Meus itens

Visualizar as **imagens, sons, vídeos e outros** em **Meus itens**.

Agenda

Procurar um contacto

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Lista telefónica**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende ligar.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.

Adicionar um novo contacto

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Lista telefónica**.
- 2 Prima **Opções** e seleccione **Novo contacto**.
- 3 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Concluído**.

SIM triplo

Pode escolher um ou todos os cartões SIM que deseja activar.

Definições

Prima **Menu** e seleccione **Definições**.

Dispositivo

Data e hora: nas definições de data e da hora, seleccione **Actualização auto**. **Activada** e o telefone actualizará automaticamente a data e a hora.

Estado da bateria: seleccione para **Ligar** ou **Desligar** as predefinições de poupança de bateria.

Idiomas: altere o idioma do ecrã do LG-C333.

Bloquear tecl. auto: Bloqueie o teclado automaticamente, no ecrã de espera.

Segurança: altere a sua segurança para manter protegidas as informações importantes contidas no LG-C333.

Serviço SOS: active o serviço SOS. Após a activação, se premir continuamente a tecla 9 no ecrã de espera, a mensagem SOS é enviada e o telefone permanece no Modo SOS. No modo SOS, a mensagem SOS é enviada para os destinatários atribuídos e as chamadas recebidas por parte destes serão automaticamente aceites. Todos os sinais sonoros de notificação serão silenciados. Para sair do modo SOS, prima a tecla Terminar no ecrã inicial.

Info. memória: pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Definição de armazenamento primário: se introduzir um cartão de memória externo no seu telefone, pode também seleccionar Definições de armazenamento primário e, em seguida, escolher a localização predefinida onde prefere guardar os seus itens.

Repor o dispositivo: utilize a opção **repor o dispositivo** para repor apenas as **Definições** ou **Dados e definições**. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

Informações do dispositivo: consulte as informações técnicas do seu LG-C333.

Ecrã

Pode ajustar as definições do ecrã do telefone.

Chamadas

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada.

Conectividade

Modo de ligação USB: pode seleccionar o modo de ligação USB no seu telefone para diferentes utilizações.

Rede: pode escolher **Seleccionar rede** ou **Listas Preferidas**.

Seleccionar rede

- **Automática:** esta função procura automaticamente uma rede e regista o telefone nessa mesma rede.
- **Manual:** esta função permite-lhe procurar redes e especificar, se possível, em que rede da lista de redes pretende registar o telefone.

Listas de favoritos

Selecione listas de redes preferidas para apresentar e guarde-as no seu cartão SIM. Pode editar a lista de redes actual.

* : Apresentar apenas se suportado pelo cartão SIM.

Perfis de Internet - Este menu apresenta os Perfis de Internet.

Pontos de acesso: este menu apresenta a lista de Pontos de acesso. Permite-lhe registar, eliminar ou editá-los utilizando o menu Opções.

Jogos e Aplicações

Pode instalar novos jogos e aplicações no telefone para que esteja entretido nos seus tempos livres. Prima Menu e selecione Jogos.

Rádio FM

O seu LG-C333 está equipado com uma função de **Rádio FM**, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvi-las em viagem.

Nota: insira o conector mãos-livres para ouvir uma rádio FM.

Ouvir rádio

- 1 Prima **Menu**, selecione **Música** e selecione **Rádio FM**.
- 2 Selecione a frequência da estação que gostaria de
- 3 ouvir.

Gravar rádio

- 1 Prima **Grav.** enquanto ouve rádio.
- 2 O tempo de gravação é exibido no seu telefone.

Se quiser parar a gravação, prima **Parar**. Se a gravação estiver concluída, o conteúdo gravado será guardado em **Meus itens** -> **Som/Voz** como um ficheiro MP3.

Nota

Pode adicionar novas notas, bem como ver e gerir notas guardadas.

Alarmes

Pode definir a activação a uma hora específica de um máximo de 5 despertadores.

Bluetooth

Configure o seu LG-C333 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

Nota: se emparelhar o LG-C333 com qualquer dispositivo com versões do BT posteriores à 2.0, não lhe é solicitado o código de acesso, uma vez que este é automaticamente gerado. Se emparelhar o LG-C333 com qualquer dispositivo com versões anteriores do BT, como a 1.2 ou outras, é-lhe solicitado o código de acesso.

Perfis

Selecione o perfil que pretende editar. Utilizar o modo de voo - O modo de voo não permitirá fazer chamadas, ligar à Internet ou enviar mensagens.

Tarefas

Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a desempenhar.

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet por Wi-Fi (LAN sem fios) no seu dispositivo. Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios.

Nota: o LG-C333 suporta encriptação WEP e WPAPSK/2, mas não suporta encriptação EAP e WPS. Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede definir uma encriptação para segurança da rede, introduza a chave na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Twitter

Pode aceder ao Twitter nos SNS (Serviços de Rede social) para escrever novos tweets ou ler os tweets dos utilizadores que segue. Pode procurar pessoas para seguir ou gerir os seus seguidores.

Nota: a funcionalidade Twitter é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Windows Live Messenger

Pode aceder ao Windows Live Messenger para adicionar contactos ou iniciar conversas com os seus contactos.

orkut

Pode aceder ao orkut, um SNS (serviço de Rede social) fornecido pela Google, para escrever novos fragmentos, transferir fotografias ou gerir a sua lista de amigos.

Ferramentas

Menu rápido

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Ferramentas** e, em seguida, seleccione **Menu rápido**.
- 2 Prima **Adicionar** e seleccione o menu ao qual pretende aceder rapidamente.

Calcular data

Mostra a data resultante de ter adicionado/eliminado os dias que desejar.

Calculadora

Inclui as funções padrão, tais como Adição, Subtracção, Multiplicação e Divisão.

Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

Cronómetro

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

Conversor de unidades

Converte várias medidas para uma unidade à sua escolha.

Relógio mundial

Permite-lhe determinar a hora actual num outro país ou zona horária.

Banner LCD

Pode utilizá-lo para fazer o efeito de isqueiro em salas de espectáculos ou auditórios.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país.

Esta função permite-lhe actualizar o software do seu telefone para a versão mais recente de forma prática através da Internet, sem a necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do Software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

Sincronize o seu telefone com o seu PC

Pode sincronizar o telefone com o PC, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Seleccione PC Suite no menu emergente no telefone e execute o programa PC Suite no PC.
- 3 Clique em "Cópia de segurança e Restauro do telefone" no PC suite (Ferramentas > Cópia de segurança e Restauro do telefone) e seleccione Cópia de segurança e Restauro.
- 4 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Seleccione, então, Criar cópia de segurança ou Restaurar e clique em Concluir.

- 5 As suas informações serão restauradas ou guardadas numa cópia de segurança.

NOTA: instale a aplicação PC Suite utilizando o CD fornecido e siga o Guia de instalação.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Seleccione PC Suite no menu emergente no telefone e execute o programa PC Suite no PC.
- 3 Abra o ícone PC Suite da LG pré-instalado no seu PC. Depois de procurar o telefone, este será ligado automaticamente.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite IV"

A aplicação para PC "LG PC Suite IV" pode ser transferida a partir da página da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a Suporte > Assistência a telemóveis > Seleccione o modelo (LG-C333).
- 3 Clique na opção PC Sync em Transferir e, a seguir, clique em Transferir WINDOW PC Sync para transferir o software do PC "LG PC Suite IV".

Acessórios

Estão disponíveis vários acessórios para o seu telemóvel. Estes encontram-se detalhados a seguir.

Carregador



Bateria



Cabo de dados



Guia do Utilizador



Auricular estéreo



CD



OBSERVAÇÃO

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região. Contacte a nossa empresa ou o representante de assistência regional para obter mais informações.

Dados técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (em espera) +45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dados do produto

Nome do produto

Equipamento terminal GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band

Nome do modelo

LG-C333

Nome da marca

LG

CE 0168

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN62479:2010

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee / Director

Data de emissão

12, JUL, 2012



Assinatura do representante

Resolução de problemas

Esta secção apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

Problema	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem ligação à rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede da operadora.	Coloque-se junto a uma janela ou num espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir a função	Não suportado pelo fornecedor de serviços ou registo necessário.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação ou limitações de serviço.	Verifique o número marcado e a recepção. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM Foi atingido o limite de custos pré-pagos	A nova rede não é autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Problema	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.
	Os contactos da bateria estão sujos.	Limpe os contactos da bateria.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada.	Carregue a bateria.
	Problema de contactos.	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário.
	Tomada sem energia.	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.
	Carregador com problemas.	Experimente com outro carregador.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas.	Substitua a bateria.
Perdeu-se a ligação de rede.	Sinal demasiado fraco.	Nova ligação a outro fornecedor de serviços se o modo de rede for automático.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]