



MOTO™ WX260/WX290

Panduan Cepat

aksesori & lainnya

www.motorola.com



CJB31B0ALATA

selamat

Selamat atas pembelian Motorola WX260/WX290, ponsel penuh gaya. Apakah Anda orang yang senang berbicara, banyak mengetik, atau hanya suka mendengarkan musik selagi di jalan, semua ada di WX260/WX290.


Kami masukkan semua fitur utama pada ponsel Anda dalam panduan praktis ini—yang dapat Anda bawa serta.

Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan WX260/WX290 baru Anda, kunjungi www.motorola.com/support.

Ayo mulai.

Catatan: Ponsel Anda mungkin tidak tampak persis sama dengan gambar dalam manual ini. Walau demikian, semua lokasi tombol, urutan, dan fungsinya sama.

ponsel Anda

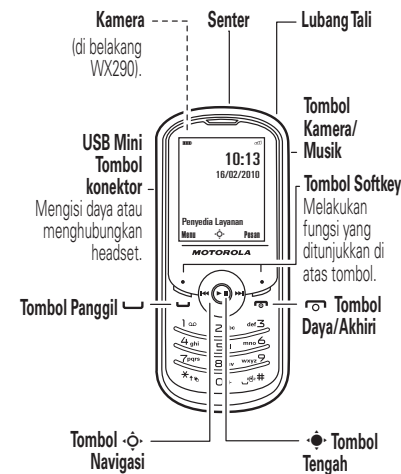

panggilan

membuat & menjawab panggilan

Masukkan nomor dan tekan **[*]**. Bila ponsel Anda berdering atau bergetar, tekan **[*]**.

mengakhiri panggilan

Tekan **[*]**.

panggilan darurat

Untuk memanggil nomor darurat, masukkan nomor darurat tersebut dan tekan **[*]**. Penyedia layanan Anda telah memprogram beberapa nomor telepon darurat, (seperti 112 atau 911), yang dapat Anda panggil dalam keadaan apa pun, sekalipun ponsel Anda terkunci. Nomor darurat berbeda-beda di tiap negara. Nomor darurat yang telah diprogram sebelumnya pada ponsel Anda mungkin tidak berfungsi di semua lokasi, dan kadang tidak dapat melakukan panggilan darurat disebabkan masalah jaringan, lingkungan atau interferensi.

pesan

mengirim pesan

- 1 Tekan **[*]** > **[*]** Pesan > Pesan > Tulis SMS.
- 2 Masukkan pesan Anda.

Tip: Tekan **Pilihan** > **Metode input** untuk berpindah ke mode entri teks. Tekan **[*]** untuk berpindah ke mode huruf besar atau kecil. Tekan **[*]** untuk memasukkan spasi. Tekan **Pilihan** > **Bahasa** untuk mengubah bahasa.

- 3 Tekan **[*]**.
- 4 Pilih **Tambah nomor**, masukkan nomor dan tekan **[*]**, atau pilih **Tambah dari direktori** dan gulir ke sebuah kontak. Tekan **[*]** untuk memilih sebuah kontak.
- 5 Tekan **[*]** untuk mengirim.

membaca pesan

Bila menerima pesan, Anda akan melihat **1** pada layar Anda. Tekan **[*]** > **[*]** untuk membuka pesan. Anda dapat membalas pesan dengan menekan **Pilihan** > **Balas**.

tip & trik

gaya dering

Untuk mengganti gaya dering dengan cepat, tekan dan tahan **[*]** dari layar utama.

kunci keypad

Untuk mengunci keypad dengan cepat, tekan dan tahan **[*]** dari layar utama. Tekan dan tahan **[*]**, kemudian **Ok** untuk membuka kuncinya.

menghidupkan senter

Untuk menghidupkan senter dengan cepat, tekan **[*]** dari layar utama.

pesan suara

Tekan dan tahan **[*]**. Jika nomor pesan suara Anda sudah ditetapkan, Anda akan terhubung.

panggilan terbaru

Untuk melihat panggilan yang telah Anda lakukan, yang diterima dan yang tidak dijawab, tekan **[*]** dari layar utama.

pemutar musik

Untuk menggunakan pemutar musik, masukkan kartu memori micro SD, yang merupakan aksesori opsional. Pemutar musik ini mendukung format file musik MP3, MIDI, dan AMR.

memutar musik

Dari layar utama, tekan **[*]** > **[*]** Pemutar musik > Semua lagu.

Tip: Untuk menghidupkan dengan cepat, tekan **[*]** (WX260).

kontrol pemutar musik

fungsi	
putar/jeda	Tekan [*] .
maju cepat	Tekan & tahan [*] kanan.
lompat ke lagu berikutnya/ sebelumnya	Tekan [*] kanan atau kiri.
mundur	Tekan & tahan [*] kiri.
volume	Tekan [*] naik atau turun.

Catatan: Untuk mentransfer lagu ke/dari kartu memori, gunakan pembaca kartu memori microSD pada komputer Anda untuk menyeret & meletakkan berkas ke folder "Audio > Musik".

menu utama

Game & App

- Radio FM*
- Permainan

Pemutar musik

- Semua lagu
- FavoritKu
- Folder
- Album
- Artis
- Genre
- Perbarui lagu

File Manager

Buku Telp.

Pesan

- Pesan
- Pesan suara
- Surat Suara
- Pengaturan

WAP

- Homepage
- Bookmark
- Halaman terkini
- Halaman offline
- Ke URL
- Profil

Profil

- Umum
- Getaran
- Luar ruang
- Hening
- Mode penerbangan

Radio FM**

Kamera *

Bluetooth

Pengaturan

- Warna
- Tampilan
- Jam
- Tombol
- Catatan panggilan
- Pengaturan lainnya

Layanan ***

Peralatan

- Kalender
- Alarm
- Kalkulator
- Panggilan palsu
- Konverter
- Memo suara
- Status memori
- Pintasanku

ayo mulai

1 penutup dilepas

2 SIM dimasukkan

3 microSD dimasukkan

4 baterai dimasukkan

5 penutup dipasang

6 baterai diisi

dasar-dasar

menghidupkan & mematikan

Tekan dan tahan **[*]** selama beberapa detik untuk menghidupkan/ mematikan ponsel.

navigasi menu

Tekan tombol tengah **[*]** untuk membuka Menu Utama.

Tekan tombol navigasi **[*]** naik, turun, kanan atau kiri untuk menyorot sebuah opsi menu.

Tekan **[*]** untuk memilih opsi yang disorot. Tekan **Pilihan** untuk menampilkan opsi menu.

kontak

menyimpan kontak

- 1 Masukkan nomor pada layar utama dan tekan **Simpan**.
- 2 Masukkan perincian kontak dan tekan **Simpan**.

Tip: Tekan **[*]** > **[*]** Buku Telp. > Opsi > Penyimpanan default untuk memilih tempat menyimpan kontak Anda (Ke SIM atau Ke ponsel).

memanggil kontak

- 1 Tekan **[*]** > **[*]** Buku Telp..
 - 2 Tekan **[*]** naik atau turun untuk bergulir menyusuri daftar untuk menyorot nomor kontak.
- Tip:** Tekan **[*]** kanan atau kiri untuk mengubah kategori (Umum, Sering dipanggil, Direktori SIM, Direktori telepon atau Grup).
- 3 Tekan **[*]**.

personalisasi

mengatur wallpaper Anda

Ubah wallpaper dengan yang Anda sukai.

Temukan: **[*]** > **[*]** Pengaturan > Tampilan > Wallpaper

mengatur waktu & tanggal

Aturlah waktu & tanggal yang ditampilkan pada layar utama Anda.

Temukan: **[*]** > **[*]** Pengaturan > Jam > Atur waktu/ tanggal

mengatur nada dering & volume

Putar keras-keras atau diamkan, tinggal pilih.

Temukan: **[*]** > **[*]** Profil

Pilih dari beberapa profil yang sudah diprogram, termasuk, Umum, Getaran, Luar ruang, Hening, dan Mode penerbangan. Tekan **Pilihan** untuk mengedit sebuah profil.

membuat pintasan

Pilih fitur yang ingin Anda akses dengan sekali tekan tombol dari layar utama—hal yang benar-benar berguna:

Temukan: **[*]** > **[*]** Peralatan > Pintasanku > Tambah > Fungsi > Tombol

foto

Catatan: Anda hanya dapat memotret dengan WX290.

- 1 Tekan **[*]** > **[*]** Kamera > Kamera.
- Tip:** Untuk mengaktifkan kamera Anda dengan cepat, tekan **[*]** pada bagian samping ponsel Anda.
- 2 Tekan **[*]** untuk memotret, kemudian untuk:
 - Menjadikan wallpaper, tekan **[*]** naik.
 - Mengirim dengan Bluetooth, tekan **[*]** turun.
 - Mengirim dengan MMS, tekan **[*]** kanan.
 - Menetapkan sebagai kontak, tekan **[*]** kanan.
 - Menghapus, tekan **Hapus**.
 - Kembali ke jendela bidik, tekan **Kembali**.
- Tip:** Untuk mengatur tempat menyimpan foto, tekan **Opsi** > Penyimpanan > Ponsel atau Kartu memori.
- Untuk mentransfer foto ke/dari kartu memori, gunakan pembaca kartu memori microSD pada komputer Anda untuk menyeret & meletakkan berkas ke folder "Gambar".

radio

mendengarkan radio

- 1 Pasang headset mini-USB ke ponsel Anda.
- Catatan:** Radio FM hanya berfungsi bila headset telah dipasang.
- 2 Tekan **[*]** > **[*]** Game & App > Radio FM (WX290) atau **[*]** > **[*]** Radio FM (WX260) dari layar utama.

Untuk memilih stasiun, tekan **[*]** kiri atau kanan.

Untuk menyesuaikan volume, tekan **[*]** naik atau turun.

Untuk mematikan radio, tekan **Pilihan** > **Matikan**.

menyimpan stasiun favorit

Saat mendengarkan sebuah stasiun, tekan **Simpan** > **Ok**. Pilih sebuah nomor saluran dan tekan **Tambah** untuk menyimpannya.

Tekan **Pilihan** > **Daftar saluran** untuk melihat stasiun yang telah Anda simpan. Tekan tombol **1** sampai **40** untuk memilih sebuah stasiun yang telah disimpan.

layar utama

Layar utama ditampilkan bila Anda menghidupkan ponsel. Indikator status dapat muncul di semua bagian atas layar utama:



Catatan: Layar utama ponsel Anda mungkin berbeda dengan yang ditampilkan di sini.

Keselamatan, Peraturan & hukum

Penggunaan & Keselamatan Baterai

Penting: Tangani dan simpan baterai dengan benar untuk menghindari cedera atau kerusakan. Sebagian besar masalah baterai muncul akibat penanganan baterai yang tidak benar, dan terutama akibat penggunaan baterai yang rusak secara berlanjut.

LARANGAN

- Jangan bongkar, pukul, tusuk, koyak atau ubah bentuk baterai ponsel Anda.**
- Jangan biarkan ponsel atau baterai terkena air.** Air dapat masuk ke sirkuit ponsel dan mengakibatkan korosi. Jika ponsel dan/atau baterai basah, peniskasan pada penyedia layanan Anda atau hubungi Motorola, meski ponsel atau baterai tampaknya bekerja dengan baik. *
- Jangan biarkan baterai bersentuhan dengan benda logam.** Jika benda logam, seperti perhiasan, bersentuhan dalam waktu lama dengan titik kontak baterai, baterai akan menjadi sangat panas.
- Jangan letakkan baterai di dekat sumber panas.** Panas berlebih dapat merusak ponsel atau baterai. Suhu tinggi dapat menyebabkan baterai menjadi mengembang, bocor, atau tidak berfungsi. Oleh karena itu:
- Jangan** keringkan baterai yang basah atau lembap dengan alat atau sumber panas, seperti pengering rambut atau oven microwave.
- Jangan** tinggalkan ponsel Anda di dalam mobil pada suhu tinggi. *

ANJURAN

- Hindari menjatuhkan baterai atau ponsel.** Menjatuhkan baterai atau ponsel, terutama pada permukaan yang keras, dapat menyebabkan kerusakan. *
- Hubungi operator seluler Anda atau Motorola jika ponsel atau baterai Anda telah rusak akibat terjatuh atau suhu tinggi.**

*** Catatan:** Jika panduan produk menyatakan secara tersurat bahwa **ponsel** Anda dirancang untuk tahan terhadap kerusakan akibat paparan terhadap kondisi yang keras, seperti terciput air, hujan, debu, turun-naiknya suhu, guncangan, atau kondisi lainnya, **jangan** melebihi batas yang telah disebutkan, dan pastikan Anda melakukan tindakan pencegahan yang disebutkan. Pastikan selalu agar kompartemen baterai dalam keadaan tertutup dan terkunci agar baterai tidak terpapar kondisi ini secara langsung. **Penting: Gunakan produk Motorola Asli untuk jaminan kualitas dan keamanan.** Anda membantu pelanggan dalam membedakan baterai Motorola asli dari yang tidak asli atau baterai tiruan (yang mungkin tidak cukup memberikan perlindungan keselamatan). Motorola memantumkan hologram pada produk baterainya. Pelanggan sebaiknya memastikan bahwa baterai yang dibelinya memiliki hologram " Motorola Original".

Motorola merekomendasikan untuk selalu menggunakan baterai dan charger asli Motorola. Ponsel Motorola dirancang untuk berfungsi dengan baterai Motorola. Jika layar ponsel Anda menampilkan pesan **Baterai Salah** atau **Tidak dapat Mengisi**, ikuti petunjuk berikut:

- Keluarkan baterai lalu periksa untuk memastikan baterai tersebut memiliki hologram "Motorola Original".
- Jika tidak ada hologram, berarti baterai tersebut bukan baterai Motorola;
- Jika berhologram, pasang kembali baterai dan ulangi pengisian;
- Jika pesan tetap ditampilkan, hubungi pusat servis resmi Motorola.

Penting: Garansi Motorola tidak mencakup kerusakan pada ponsel yang disebabkan oleh penggunaan baterai dan/atau charger bukan asli Motorola.

Peringatan: Penggunaan baterai atau charger yang bukan asli Motorola dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Pembuangan dan daur ulang baterai secara benar dan aman:

Pembuangan baterai yang benar tidak saja penting untuk keselamatan, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan. Pelanggan bisa mendaur ulang baterai bekasnya di banyak lokasi ritail atau operator seluler. Informasi tambahan mengenai pembuangan dengan benar dan daur ulang dapat ditemukan di situs web:

- www.motorola.com/recycling
- www.ftirc.org/call2recycle/(hanya dalam bahasa Inggris)

Pembuangan: Segera buang baterai bekas sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Anda. Hubungi pusat daur ulang setempat atau organisasi daur ulang nasional untuk informasi lebih lanjut mengenai cara membuang baterai.

Peringatan: Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak.

Pengisian Baterai

Catatan untuk mengisi daya baterai ponsel:

- Bila mengisi daya baterai, lakukan pada suhu mendekati suhu ruangan. Jangan sampai baterai terpapar suhu di bawah 0 °C (32 °F) atau di atas 45 °C (113 °F) saat mengisi daya.
- Baterai baru tidak terisi penuh.
- Mengisi daya baterai baru atau baterai yang telah disimpan lama mungkin akan lebih lama.
- Baterai dan sistem pengisian Motorola dilengkapi sirkuit yang melindungi baterai dari kerusakan karena pengisian berlebihan.

Specific Absorption Rate (ICNIRP)

Model ponsel Anda telah memenuhi persyaratan internasional mengenai paparan gelombang radio.


Ponsel Anda adalah perangkat pengirim dan penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas paparan gelombang radio sebagaimana yang direkomendasikan dalam ketentuan internasional. Persyaratan internasional dibuat oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan telah mencakup toleransi keselamatan yang dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang pada seluruh tingkatan umur dan kondisi kesehatan, dan mempertimbangkan setiap variasi dalam pengukuran. Pedoman ini menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Data Nilai Absorpsi Spesifik (SAR). Batasan ICNIRP SAR untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum adalah 2 watt per kilogram (W/kg), dan nilai SAR tertinggi untuk ponsel ini saat diuji pada telinga adalah 1,22 W/kg. Karena ponsel menawarkan beragam fungsi, semua fungsi ini dapat digunakan pada posisi lainnya, seperti pada bagian bodi seperti diuraikan dalam panduan ini. Dalam hal ini, nilai SAR tertinggi yang teruji adalah 0,976 W/kg. Pengujian tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan internasional untuk pengujian nilai SAR. Informasi SAR termasuk protokol pengujian Motorola, prosedur penilaian, dan batas pengukuran untuk produk ini. Karena nilai SAR diukur dengan menggunakan daya pengiriman gelombang tertinggi dari ponsel, maka nilai SAR aktual dari ponsel tersebut saat beroperasi biasanya berada di bawah nilai yang disebutkan di atas. Level daya pengiriman gelombang dari ponsel akan selalu berubah secara otomatis ke level minimum yang dibutuhkan untuk mengakses jaringan.

Nilai SAR di antara berbagai perangkat seluler dan pada berbagai posisi mungkin berbeda-beda, namun telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk kondisi paparan yang aman. Perhatikan bahwa penyimpanan model produk ini dapat menyebabkan perbedaan dalam nilai SAR untuk produk berikutnya; dalam semua kasus, produk dirancang untuk memenuhi pedoman ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa informasi ilmiah saat ini tidak mengindikasikan perlunya tindakan pencegahan khusus dalam penggunaan ponsel. Mereka hanya menyarankan apabila Anda ingin mengurangi tingkat paparan terhadap gelombang radio, Anda cukup mengurangi penggunaan ponsel atau menggunakan perangkat handsfree untuk mengajukan ponsel dari kepala dan tubuh Anda. Informasi selengkapnya dapat diperoleh di situs Web World Health Organization (<http://www.who.int/emfi>) atau Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/health>).

Pernyataan Kesesuaian dengan Peraturan Uni Eropa

Dengan ini Motorola menyatakan bahwa produk ponsel ini telah sesuai dengan:

- Persyaratan penting dan ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan 1999/5/EC
- Hal-hal lain yang terkait dengan Peraturan Uni Eropa

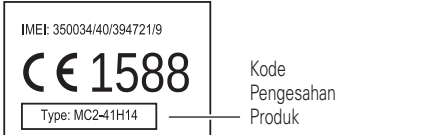

Gambar di atas adalah contoh umum Kode Pengesahan Produk.

Anda dapat melihat Pernyataan Kesesuaian (DoC) produk terhadap Peraturan 1999/5/EC terhadap Peraturan R&TTE) di www.motorola.com/rtte. Untuk menemukan DoC Anda, masukkan Kode Pengesahan Produk dan label produk Anda di bilah "Search" situs Web tersebut.

Peringatan Hak Cipta Software

Produk Motorola mungkin mencakup software Motorola dan software pihak ketiga yang tersimpan dalam memori semikonduktor atau media lainnya. Hukum di Amerika Serikat dan negara-negara lain memberikan perlindungan hak cipta eksklusif tertentu untuk software Motorola dan pihak ketiga penyedia software, antara lain hak cipta eksklusif dalam mendistribusikan atau memperbanyak software yang dilindungi hak cipta tersebut. Oleh karena itu, software dengan hak cipta yang tercakup dalam produk Motorola tidak boleh dimodifikasi, direkayasa ulang, didistribusikan, atau diproduksi ulang dengan cara apa pun yang melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, pembelian produk Motorola tidak dapat diartikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberian lisensi apapun di bawah hak cipta, hak paten, atau aplikasi paten Motorola atau penyedia software pihak ketiga, kecuali untuk lisensi penggunaan yang bersifat normal, non-eksklusif, dan bebas royalti sesuai pelaksanaan hukum dalam penjualan sebuah produk.

Hak Cipta Konten

Penyalinan materi yang dilindungi hak cipta secara tidak sah melanggar ketentuan Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat dan negara-negara lain. Perangkat ini hanya ditujukan untuk menyalin materi yang tidak dilindungi hak cipta, materi yang Anda miliki hak ciptanya, atau materi yang boleh atau sah untuk disalin oleh Anda. Jika Anda ragu-ragu tentang hak Anda untuk menyalin materi apa pun, hubungi penasihat hukum Anda.

Informasi Umum & Keselamatan

Bagian ini berisi informasi penting tentang keselamatan dan penggunaan ponsel yang efisien dan aman. Bacalah informasi ini sebelum menggunakan ponsel Anda.

Paparan terhadap Energi Frekuensi Radio (RF)

Ponsel Anda dilengkapi unit pengirim dan penerima. Selama ponsel aktif, perangkat tersebut akan menerima dan mengirimkan energi frekuensi radio (RF). Saat Anda berkomunikasi menggunakan ponsel, sistem yang menangani percakapan telepon akan mengontrol level daya pengiriman gelombang dari ponsel. Ponsel Anda dirancang untuk memenuhi ketentuan lokal masing-masing negara mengenai paparan energi RF pada manusia.

Tindakan Pencegahan

Agar fungsi ponsel dapat optimal dan paparan energi frekuensi radio tidak menyimpang dari ketentuan seperti disebutkan di atas, perhatikan selalu petunjuk di bawah ini.

Pengoperasian Produk

Saat melakukan atau menerima panggilan, pegang ponsel seperti Anda memegang telepon kabel.

Jika Anda menempatkan ponsel di area badan, gunakan selalu klip, tempat penyimpanan, holster, kotak, atau hames badan yang direkomendasikan oleh Motorola. Jika Anda tidak menggunakan aksesoris tubuh yang disediakan atau disetujui oleh Motorola, jaga jarak antara perangkat seluler dan antenanya sedikitnya 2,5 sentimeter (1 inci) dari tubuh Anda selama transmisi. Gunakan hanya aksesoris rekomendasi Motorola, agar ponsel tetap memenuhi persyaratan terhadap paparan energi RF. Untuk melihat daftar aksesoris yang disediakan atau diakui oleh Motorola, kunjungi situs web kami di: www.motorola.com.

Interferensi/Kompatibilitas Energi RF

Hampir seluruh perangkat elektronik mengalami interferensi energi RF dari sumber eksternal jika tidak cukup dilindungi, tidak dirancang khusus, atau tidak dikonfigurasi agar kompatibel dengan energi RF. Pada beberapa kondisi, ponsel dapat menyebabkan interferensi dengan perangkat lain.

Ikuti Petunjuk untuk Menghindari Masalah Interferensi

Nonaktifkan ponsel Anda di lokasi manapun yang terdapat instruksi untuk melakukan hal tersebut.

Di dalam pesawat terbang, nonaktifkan ponsel Anda setiap kali diinstruksikan demikian oleh awak pesawat. Jika ponsel Anda memiliki mode pesawat atau fitur sejenis, informasikan hal ini terlebih dahulu pada awak pesawat.

Peralatan Medis yang Dipasang di dalam Tubuh

Jika Anda memakai peralatan medis implan, seperti alat pacu jantung/defibrilator, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan ponsel.

Pengguna peralatan medis implan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- SELALU jaga jarak penggunaan ponsel lebih dari 20 cm (8 inci) dari peralatan medis implan selama ponsel AKTIF.
- JANGAN simpan ponsel di dalam saku baju.
- Saat menelepon, gunakan telinga di posisi yang berlawanan dengan peralatan medis implan untuk meminimalkan potensi interferensi.
- Segera NONAKTIFKAN ponsel jika Anda menduga terjadi interferensi.

Baca dan ikuti petunjuk dari produsen peralatan medis implan yang digunakan. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai penggunaan ponsel bersamaan dengan penggunaan peralatan medis implan, konsultasikan hal ini dengan penyedia peralatan kesehatan Anda.

Penggunaan Ponsel selama Berkendara

Menggunakan ponsel sewaktu berkendara dapat mengganggu konsentrasi. Akhirnya panggilan jika Anda tidak dapat berkonsentrasi saat berkendara. Masukkan informasi tentang tujuan dan rute Anda sebelum mulai berkendara. Jangan masukkan data atau membuat pesan teks sewaktu berkendara. Pusatkan perhatian Anda ke jalan sewaktu berkendara. Dengarkan arah belokan-per-belokan, jika tersedia. Selain itu, penggunaan ponsel atau aksesoris mungkin dilarang atau dibatasi di sejumlah area tertentu. Selalu patuhi hukum dan peraturan dalam menggunakan produk ini. Praktik berkendara yang bertanggung jawab dapat dilihat di www.motorola.com/callsmat (hanya dalam bahasa Inggris).

Peringatan Operasional

Patuhi semua tanda peringatan saat menggunakan ponsel di area umum.

Area yang Berpotensi Menimbulkan Ledakan

Di area yang berpotensi menimbulkan ledakan tidak selalu terdapat tanda peringatan, misalnya seperti di area pengisian bahan bakar, di bawah dek kapal motor, di fasilitas penyimpanan atau pengiriman bahan bakar atau bahan kimia, atau di area dengan udara sekitar yang mengandung partikel atau bahan kimia, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Jika berada di area seperti ini, nonaktifkan ponsel Anda dan jangan melepas, memasang, atau mengisi baterai. Pada area seperti ini, percikan api dapat terbentuk dan mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

Arti Simbol

Baterai, charger, atau ponsel Anda mungkin dilengkapi simbol tertentu, dengan definisi sebagai berikut:

Simbol	Definisi
	Informasi keselamatan penting.
	Jangan buang baterai atau ponsel ke dalam api.
	Baterai atau ponsel mungkin harus menjalani proses daur ulang sesuai peraturan setempat. Hubungi petugas setempat yang berkenaan untuk informasi lebih lanjut.
	Jangan buang baterai atau ponsel ke tempat sampah.
	Jangan sampai baterai, charger, atau ponsel basah.
	Mendengarkan musik atau suara melalui headset dengan volume tinggi dapat merusak pendengaran.

Baterai & Charger

Perhatian: Penanganan atau penggunaan baterai yang salah dapat menimbulkan bahaya kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Penggunaan & Keselamatan Baterai".

Jauhkan Ponsel & Aksesorinya dari Jangkauan Anak-Anak.

Produk ini bukan mainan dan dapat berbahaya untuk anak kecil. Misalnya:

- Bahaya tertelan dapat terjadi karena ponsel terdiri dari komponen kecil yang dapat terlepas.
- Penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan suara yang terlalu kencang, dapat menimbulkan kerusakan pendengaran.
- Penanganan baterai yang tidak benar dapat menyebabkan panas berlebih dan menyebabkan luka bakar.

Komponen Kaca

Beberapa bagian ponsel mungkin terbuat dari kaca. Komponen kaca dapat pecah jika ponsel terjatuh atau terbentur benda keras. Jika komponen kaca pecah, jangan sentuh atau mencoba melepasnya. Hentikan penggunaan ponsel hingga komponen yang rusak diganti oleh pusat servis yang kompeten.

Serangan Epilepsi/Hilang Kesadaran

Beberapa orang mungkin mudah terserang epilepsi atau hilang kesadaran saat melihat kilatan cahaya, seperti saat bermain video game. Hal ini dapat terjadi bahkan pada orang yang tidak memiliki latar belakang epilepsi atau kehilangan kesadaran sebelumnya.

Jika Anda pernah mengalami serangan epilepsi atau hilang kesadaran, atau jika keluarga Anda memiliki riwayat gangguan seperti ini, konsultasikan dengan dokter sebelum memainkan video game atau mengaktifkan fitur-fitur pada ponsel yang memancarkan kilatan cahaya (jika ada).

Hentikan penggunaan dan periksa ke dokter jika terjadi gejala berikut ini: kejang-kejang, mata atau otot bergetar, hilang kesadaran, gerakan yang tidak terkendali, atau disorientasi. Disarankan untuk menjaga jarak aman antara mata dan layar ponsel, biarkan lampu dalam ruangan menyala, beristirahatlah sedikitnya 15 menit setelah satu jam menggunakan ponsel, dan hentikan penggunaan jika Anda merasa lelah.

Peringatan tentang Penggunaan Volume Tinggi

Peringatan: Paparan terhadap suara tinggi dari sumber apa saja dalam periode yang sangat lama dapat merusak pendengaran Anda. Semakin tinggi level suara, semakin sedikit waktu yang diperlukan sebelum pendengaran Anda mengalami kerusakan. Untuk melindungi pendengaran Anda:

- Batasi waktu penggunaan headset atau headphone pada volume tinggi.
- Hindari peningkatan volume untuk memblokir kebisingan di sekitar Anda.
- Kecilkan volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang yang berbicara di dekat Anda.

Jika Anda mengalami ketidaknyamanan pendengaran, termasuk sensasi tekanan atau penuh pada telinga Anda, telinga Anda berdering, atau pendengaran yang tidak jelas, Anda harus menghentikan aktivitas mendengarkan perangkat melalui headset atau headphone dan mengunjungi dokter untuk pemeriksaan telinga Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai pendengaran, lihat situs Web kami di direct.motorola.com/hellomoto/hss/AcousticSafety.asp (hanya dalam bahasa Inggris).

Gerakan Berulang

Jika Anda menekan tombol ponsel berulang kali secara terus-menerus misalnya untuk memasukkan karakter, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, bahu, leher, atau bagian tubuh lain. Jika Anda merasakan kondisi seperti ini selama atau setelah penggunaan ponsel, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter.

[Nov0109]

Peraturan FCC untuk Pengguna

Penyataan berikut ini berlaku untuk semua produk yang telah mendapat persetujuan FCC. Produk-produk ini memiliki logo FCC, dan/atau ID FCC dengan format FCC-ID-xxxxxx yang tertera di label produk.

Motorola melarang pengguna melakukan perubahan/modifikasi pada produk ini. Perubahan atau modifikasi akan membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan perangkat ini. Lihat 47 CFR Sec. 15.21. Perangkat ini telah memenuhi ketentuan yang tertera pada Bab 15 Peraturan FCC. Pengoperasian harus mematuhi dua ketentuan berikut ini: (1) Ponsel ini tidak dapat menyebabkan interferensi yang merugikan, dan (2) perangkat ini harus dapat menangkap interferensi apa pun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Lihat 47 CFR Sec. 15.19[3]. Perangkat ini telah diuji dan memenuhi batas-batas spesifikasi untuk perangkat digital Kelas B sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Batas-batas spesifikasi dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap interferensi yang membahayakan pada instalasi di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan interferensi yang berbahaya pada komunikasi radio. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Jika perangkat ini menyebabkan interferensi yang berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkannya, pengguna diminta untuk mengatasi interferensi seperti berikut ini:

- Mengubah posisi atau arah antena penerima.
- Memperbesar jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Menghubungkan perangkat ke outlet pada sirkuit yang berbeda dari yang terhubung ke unit penerima.
- Meminta bantuan pada dealer/teknisi radio/televisi yang berkompeten.

Penggunaan & Pemeliharaan

Untuk menjaga ponsel Motorola Anda, jauhkan dari:



cairan apa pun

Jauhkan dari air, hujan, suhu yang terlalu lembap, keringat, atau kelembapan lainnya. Jika ponsel Anda basah, jangan keringkan menggunakan oven atau alat pengering, karena dapat merusak ponsel.



suhu terlalu panas atau dingin

Hindari suhu di bawah 0 °C/32 °F atau di atas 45 °C/113 °F.



microwave

Jangan coba mengeringkan ponsel Anda dalam oven microwave.



debu dan kotoran

Jauhkan dari debu, kotoran, pasir, makanan, atau bahan lainnya yang berbahaya.



larutan pembersih

Bersihkan hanya dengan kain lap halus yang kering. Jangan gunakan alkohol atau larutan pembersih lainnya.



guncangan dan getaran

Berhati-hatilah, jangan sampai ponsel Anda terjatuh.

Informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia

Informasi ilmiah saat ini tidak menunjukkan perlunya tindakan pencegahan khusus dalam menggunakan ponsel. Namun jika Anda khawatir, Anda dapat membatasi nilai paparan RF terhadap diri atau anak-anak Anda dengan mengurangi frekuensi pemakaian atau lama panggilan, atau dengan menggunakan perangkat handsfree agar ponsel tidak terlalu dekat ke kepala atau tubuh Anda.

Sumber: WHO Fact Sheet 193

Informasi lebih jauh: <http://www.who.int/peh-emf>

Menjaga Kelestarian Lingkungan dengan Daur Ulang

Simbol yang ada pada produk Motorola ini mengindikasikan bahwa produk tersebut tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga.



Aturan Pembuangan Ponsel & Aksesorinya

Jangan buang ponsel atau aksesoris elektrik (seperti charger, headset, atau baterai) bersama limbah rumah tangga. Jangan buang baterai atau ponsel ke dalam api. Komponen ini harus dibuang sesuai dengan program pengumpulan dan daur ulang nasional yang dijalankan oleh pihak lokal atau regional yang berkenaan. Cara lainnya adalah dengan mengembalikan ponsel atau aksesoris elektrik yang tidak lagi digunakan ke Pusat Servis Resmi Motorola di kota Anda. Perincian program daur ulang nasional yang diakui Motorola, dan informasi lain tentang aktivitas daur ulang Motorola dapat dilihat di: www.motorola.com/recycling



Aturan Pembuangan Kemasan Ponsel & Panduan Pengguna

Kemasan produk dan panduan produk hanya boleh dibuang sesuai dengan persyaratan nasional mengenai pengumpulan dan daur ulang. Hubungi pihak yang berkenaan di daerah Anda untuk informasi lebih lanjut.

Privasi & Keamanan Data

Motorola memahami bahwa privasi dan keamanan data adalah hal penting bagi siapa pun. Karena beberapa fitur ponsel dapat mempengaruhi privasi/keamanan data, ikuti rekomendasi berikut ini untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi yang Anda miliki:

- Pantau akses**—Bawa serta selalu ponsel Anda dan jangan meninggalkannya di tempat, di mana orang lain dapat mengaksesnya tanpa sepengetahuan Anda. Kunci keypad ponsel jika fitur ini tersedia.
- Lakukan update software**—Jika Motorola atau produsen software/aplikasi memberikan patch/perbaikan software untuk meningkatkan keamanan, lakukan penginstalan sesegera mungkin.
- Amanakan informasi pribadi**—Ponsel dapat menyimpan informasi pribadi di berbagai lokasi termasuk kartu SIM, kartu memori dan memori ponsel. Pastikan Anda menghapus atau mengosongkan semua informasi pribadi sebelum mendaur ulang, mengembalikan, atau memberikan perangkat kepada orang lain. Anda juga dapat membuat cadangan data pribadi untuk ditransfer ke perangkat yang baru.
- Catatan:** Untuk informasi mengenai cara membuat cadangan atau menghapus data dari ponsel, kunjungi www.motorola.com/support.
- Account online**—Sebagian ponsel menyediakan account online Motorola (seperti MOTOBLUR). Buka account Anda untuk mendapatkan informasi tentang cara mengelola account, dan cara menggunakan fitur keamanan, seperti remote wipe (sapu jauh) dan lokasi perangkat (bilamana tersedia).
- Informasi berbasis lokasi**—Informasi berbasis lokasi mencakup informasi yang dapat digunakan untuk menentukan perkiraan lokasi ponsel. Ponsel yang terhubung ke jaringan nirkabel mentransmisikan informasi berbasis lokasi. Perangkat yang diaktifkan dengan teknologi GPS atau AGPS juga mentransmisikan informasi berbasis lokasi. Selain itu, jika Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan informasi berbasis lokasi (misalnya, arah berkedara), aplikasi tersebut mentransmisikan informasi berbasis lokasi. Informasi berbasis lokasi ini dapat digunakan bersama dengan pihak ketiga, termasuk penyedia layanan nirkabel, penyedia aplikasi, Motorola, dan pihak ketiga lainnya yang menyediakan layanan.
- Informasi lain yang dapat ditransmisikan ponsel Anda**—Ponsel Anda dapat juga mentransmisikan informasi penguyan dan diagnostik lainnya (termasuk yang berbasis lokasi), serta informasi non-pribadi lainnya ke Motorola atau server pihak ketiga lainnya. Informasi ini digunakan untuk memperbaiki produk dan layanan yang ditawarkan oleh Motorola.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan ponsel berpengaruh terhadap privasi atau keamanan data Anda, hubungi Motorola di privacy@motorola.com, atau hubungi operator layanan Anda.

Cara Pintar Menggunakan Ponsel saat Berkendara

Mengemudi dengan Aman, Menelepon dengan Pintar
Perhatikan ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan ponsel dan aksesorinya di area Anda berkendara. Patuhilah peraturan tersebut. Penggunaan perangkat ini mungkin dilarang atau dibatasi pada wilayah tertentu—misalnya, hanya boleh untuk perangkat handsfree. Kunjungi www.motorola.com/callsmat (hanya dalam bahasa Inggris) untuk informasi lebih lanjut.

Ponsel merupakan alat komunikasi suara dan data—digunakan di mana saja, kapan saja, selama tersedia jaringan nirkabel dan kondisi lingkungan yang memungkinkan. Saat mengendarai mobil, tanggung jawab utama Anda adalah mengemudi. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan ponsel saat mengemudi, ingatlah beberapa tip berikut ini:

- Kenali fitur-fitur ponsel Motorola Anda seperti fitur panggil cepat dan panggil ulang.** Jika tersedia, fitur ini akan memudahkan Anda melakukan panggilan tanpa mengalihkan konsentrasi Anda dari jalan.
- Gunakan perangkat handsfree jika tersedia.** Untuk menambah keamanan ponsel, gunakan salah satu aksesoris handsfree Motorola Original yang banyak tersedia saat ini.
- Letakkan ponsel di tempat yang mudah dijangkau.** Usahakan Anda dapat menjangkau ponsel tanpa mengalihkan pandangan dari lalu-lintas jalan. Jika Anda menerima panggilan pada saat yang kurang tepat, jika memungkinkan, biarkan fitur pesan suara yang menangani panggilan tersebut.
- Beritahu lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi; bila perlu, tunda panggilan jika lalu-lintas padat atau dalam kondisi cuaca yang buruk.** Hujan, salju, es, bahkan lalu-lintas padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon saat sedang mengemudi.** Menulis catatan atau menelusuri buku telepon akan mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab utama—mengemudi dengan aman.
- Lakukan panggilan telepon dengan hati-hati sambil tetap memperhatikan kondisi lalu-lintas; jika memungkinkan, lakukan panggilan telepon saat kendaraan Anda sedang tidak bergerak atau sebelum memasuki jalan.** Jika Anda harus melakukan percakapan telepon saat kendaraan bergerak, masukkan dahulu sebagian nomor, periksa kondisi lalu-lintas dan kaca spion, kemudian lanjutkan memasukkan nomor.
- Jangan terlibat dalam percakapan telepon yang emosional atau yang menyebabkan stres. Hal ini dapat berpengaruh pada konsentrasi mengemudi Anda.** Beritahu lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan tunda percakapan yang dapat mengalihkan perhatian Anda.
- Gunakan ponsel saat Anda membutuhkan bantuan.** Hubungi 911 atau nomor telepon darurat lokal lainnya saat terjadi kebakaran, kecelakaan lalu-lintas, atau ketika memerlukan bantuan medis (apabila layanan telepon seluler tersedia).
- Gunakan ponsel Anda untuk menolong orang lain yang sedang dalam kondisi darurat.** Seperti Anda menginginkan orang lain berbuat hal yang sama untuk Anda, hubungi 911 atau nomor telepon darurat lokal lainnya jika Anda melihat kecelakaan lalu-lintas, kejahatan yang sedang berlangsung, atau situasi darurat lain yang mengancam keselamatan jiwa (apabila layanan telepon seluler tersedia), seperti yang Anda harapkan dari orang lain untuk membantu Anda.
- Hubungi nomor bantuan jalan raya atau bantuan khusus non-darurat lainnya, jika diperlukan.** Jika Anda melihat kendaraan mogok, tanda lalu-lintas rusak, kecelakaan lalu-lintas ringan tanpa korban cedera, atau mengenali kendaraan curian, hubungi nomor bantuan jalan raya atau bantuan khusus non-darurat lainnya (apabila layanan telepon seluler tersedia).

www.hellomoto.com

Sejumlah fitur ponsel tertentu bergantung pada kemampuan dan pengaturan jaringan penyedia layanan Anda. Selain itu, sejumlah fitur tidak dapat diaktifkan oleh penyedia layanan, dan/atau pengaturan jaringan penyedia mungkin membatasi fungsionalitas fitur. Selalu hubungi penyedia layanan mengenai ketersediaan fitur dan fungsionalitas. Semua fitur, fungsionalitas dan spesifikasi produk lainnya serta informasi yang dimuat dalam panduan ini didasarkan pada informasi terbaru yang tersedia dan diyakini sebagai informasi yang akurat pada saat mencetak. Motorola berhak mengubah atau memodifikasi informasi atau spesifikasi apa pun tanpa pemberitahuan maupun kewajiban.

Logo MOTOROLA dan Stylized M terdaftar di US Patent & Trademark Office. Merek dagang Bluetooth dimiliki oleh pemilik yang sah dan digunakan oleh Motorola, Inc. berdasarkan lisensi. Obigo® adalah merek dagang terdaftar Obigo AB. e2iText™ dan Z™ adalah merek dagang terdaftar Zi Corporation dan/atau Afiliasinya. Semua nama produk atau layanan lainnya adalah kepunyaan atau para pemiliknya masing-masing. © 2010 Motorola, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. **Perhatian:** Perubahan atau modifikasi yang dibuat pada telepon radio, yang tidak secara tegas disetujui oleh Motorola, akan membatalkan kuasa pengguna untuk mengoperasikan peralatan. ID Bluetooth: B013793 Nomor Manual: CJB31B0ALATA U.S. patent Re. 34.976