

Manual de utilizare

Allview P6 DUO



Cuprins

Masuri de siguranta.....	3
Aspect si operatiuni tastatura	7
IMPORTANT	8
Folosirea cardului de memorie ca disc extern.....	9
Wi-Fi	10
Bluetooth	12
Mail	14
Apelare	16
Mesaje	21
Contacte.....	23
Browser Internet	24
Reportofon	26
Ceas	27
Calculatorul	28
Camera.....	28
Imagini.....	30
Muzica	32
Calendar.....	35
Radio FM.....	37
Setari.....	38
Specificatii	45
DECLARATIE DE CONFORMITATE.....	49

Masuri de siguranta



IMPORTANT! Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le implicit, în caz de situații periculoase .



Siguranta in conducere

Este recomandat sa nu folositi telefonul mobil in timp ce conduceti. Daca trebuie sa-l folositi, intotdeauna folositi sistemul de “Maini libere” cind conduceti. Prima grija cind conduceti este siguranta rutiera.



Inchideti telefonul mobil cind sinteti in avion

Interferentele cauzate de telefoanele mobile afecteaza siguranta aviatiei, și, astfel, este ilegal sa-l folositi in avion. Va rugam asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cind sunteți in avion.



Inchideti telefonul mobil in zona de operatii de sablare

Trebuie sa respectati cu strictete legile si reglementarile relevante si opriti telefonul mobil in sau linga zona de operatii de sablare.



Inchideti telefonul mobil cind sinteti in zone periculoase

Nu porniti telefonul mobil in zone de alimentare cu combustibil și substanțe chimice este în apropiere.

In spital



Atunci cind folositi telefonul intr-un spital, trebuie sa va supuneti normelor relevante specificate de către spital. Asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cind echipamentele medicale se afla in apropiere. Orice echipamente de transmisie wireless, inclusiv telefoanele mobile, va afecta performantele

echipamentelor medicale. Alte echipamente electronice pot fi afectate, de asemenea. Daca aveti orice intrebare in acest sens, va rugam să consultati medicul sau furnizorul de echipamente.



Interferente

Orice interferenta cauzata de echipamentele wireless pot afecta performantele telefonului.



Service-uri aprobate

Numai service-urile aprobate pot repara telefoanele mobile. Daca desfaceti telefonul si incercati sa-l reparati singuri veti pierde garantia produsului.



Accesorii si baterii

Numai accesoriile si bateriile aprobate de producator pot fi folosite.



Utilizare normala

Telefonul trebuie utilizat in conditii normale. Este absolut interzis sa fie folosit in medii cu temperaturi foarte mari (peste 60 grade Celsius), de exemplu nu-l plasati linga ferestre unde poate fi expus la actiunea directa a razelor soarelui. Folositi o bucata de materia textil umeda sau antistatica atunci cind doriti sa-l stergeti.



Apeluri de urgenta

Asigurati-va ca telefonul este pornit si activat daca doriti sa efectuati un Apel de Urgenta la 112, apasati tasta de apel si confirmati locatia, explicati ce s-a intamplat si nu inchideti convorbirea.

Nota: Serviciul de urgenta nu depinde numai de telefonul mobil utilizat, de aceea trebuie sa luati lgatura cu operatorul dvs. de servicii ptr. a verifica compatibilitatea.

Incarcarea bateriei

În timpul încărcării, indicatorul bateriei de pe ecranul telefonului va indica încărcarea bateriei. Dacă telefonul este oprit la conectarea încărcătorului, numai indicatorul de încărcare va apărea pe ecran indicând încărcarea bateriei. Dacă telefonul este folosit în timp ce bateria este descărcată, telefonul se poate stinge iar la conectarea încărcătorului, indicatorul de încărcare va apărea pe ecran după un timp.

Când indicatorul de încărcare baterie arată baterie plină și bateria de pe ecran nu mai oscilează, înseamnă că bateria s-a încărcat complet. Procesul de încărcare completă a bateriei durează aprox. 2.5 ore. Este normal ca telefonul, bateria și încărcătorul să se încălzească în timpul procesului de încărcare. Când încărcarea este completă, deconectați telefonul și încărcătorul de la priză de tensiune AC.

Nota: Bateria trebuie încărcată în spații bine ventilate cu temperatură înconjurătoare între -10°C și 55°C și folosind numai încărcătorul original furnizat de producător. Folosirea unui încărcător neaprobă de producător poate cauza diverse pericole și de asemenea conduce la pierderea garanției oferite de producător. Dacă temperatura înconjurătoare este prea mare sau prea mică, telefonul va va avertiza automat și nu va mai încărca bateria prevenind astfel deteriorarea acesteia.

Instrucțiuni pentru baterie

Când bateria este descărcată sau telefonul se oprește singur, vă rugăm încărcați bateria. Încărcați bateria complet ptr. primele încărcări. Dacă nu folosiți telefonul o perioadă mai mare de timp, scoateți bateria din aparat. Supraincărcarea va scurta durata de viață a bateriei.

Nu expuneți telefonul și accesoriile la temperaturi prea joase sau prea înalte. Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de +40°C.

Nu folositi baterii defecte. Nu expuneti telefonul mobil la razele directe ale soarelui sau in zone cu temperaturi ridicate. Temperaturile inalte pot scurta viata aparatelor electronice.

Nu aruncati bateria in foc sau la intamplare. Returnati bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale ptr.colectarea bateriilor defecte. Folositi aceste reguli ptr. a proteja produsul, nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul uscat. Nu expuneti telefonul sau accesoriile la lichid sau mediu umed.

Nu scurtcircuitati bateria deoarece poate provoca caldura excesiva ce poate duce la un incendiu.

Nu incercati sa dezmembrati telefonul sau bateria. Interventiile neautorizate asupra telefonului pot duce la deteriorarea acestuia.

Evitati scurgerea de lichid in telefon.

Folositi accesoriile originale. Folosirea accesoriilor neautorizate poate afecta performantele telefonului.

Nota: Performantele telefonului depend de operatorul local de telefonie si de modul de folosire al acestuia. Nu sintem responsabili de folosirea necorespunzatoare a acestuia.


Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire. Incalcarea acestor instructiuni pot cauza pericol sau incalcarea legilor.

Aspect si operatiuni tastatura



IMPORTANT

- Bateria telefonului P6 DUO este incorporata in carcasa aparatului.
- Inainte de introducerea sau schimbarea cartelelor SIM, opriti telefonul.
- Daca telefonul se blocheaza, folositi butonul care se gaseste sub carcasa de protectie spate, in partea dreapta a camerei foto (vezi foto de mai jos) pentru a reseta aparatul.

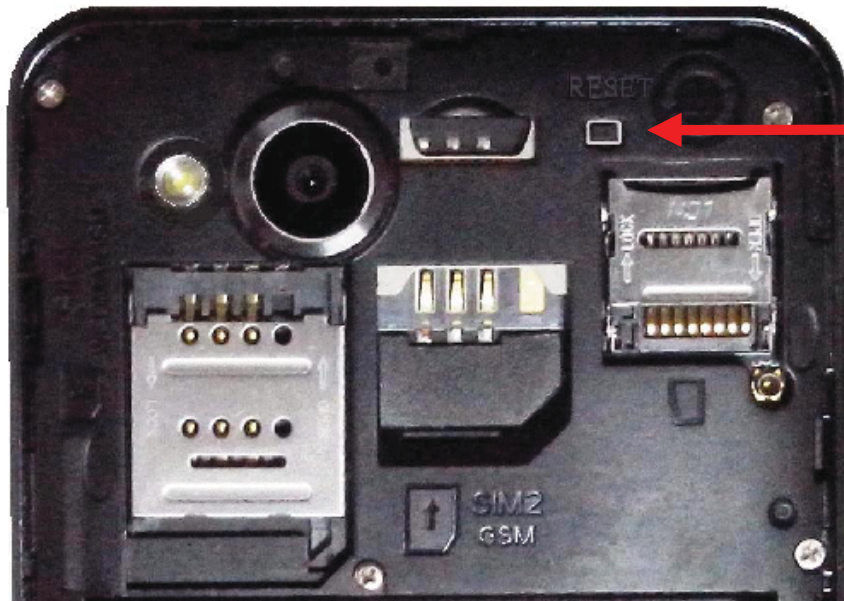

BUTON RESET


Folosirea cardului de memorie ca disc extern

Dacă doriți să trimiteți muzică, imagini sau alte fișiere pe cardul de memorie al telefonului către calculator, trebuie să setați cardul de memorie ca disc extern.

Setare card memorie ca disc extern:

Conectați telefonul la calculator cu cablul USB. Pictograma Notificare va apărea în bara de stare. Deschideți panoul de notificare.

În panoul de notificare, atingeți “USB conectat”, apoi atingeți “Pornire memorare USB”.

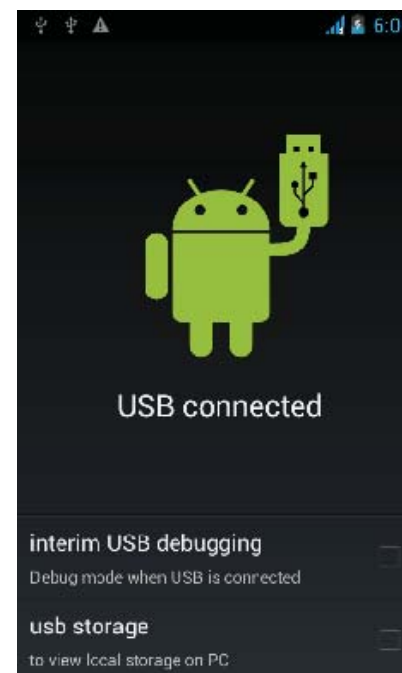

Notificări: Dacă vă conectați telefonul la calculatorul PC și alegeți apoi “Pornire memorare USB”, telefonul nu mai poate citi cardul de memorie. Temporar nu se pot utiliza unele aplicații din telefon, cum ar fi de exemplu camera foto.

Deconectarea de la calculator

În panoul de notificare, atingeți “USB conectat”, apoi atingeți “Oprire memorare USB”.

Wi-Fi

Wi-Fi oferă acces la rețea fără fir. Dacă utilizați telefonul mobil pentru conectarea la WiFi, ar trebui să vă conectați la punctul de acces fără fir sau hotspot-uri.


●Notificari: Disponibilitatea și acoperirea semnalului Wi-Fi depinde de numărul de obiecte, de infrastructură și alte obiecte aflate între telefon și punctul de acces.

Porniți Wi-Fi ptr. a vă conecta la rețeaua fără fir:

- 1.Apăsați Acasă > Meniu, apoi atingeți Setări>Wireless & Rețele
- 2.Selectați să bifați WLAN ptr. a deschide Wi-Fi. În acest moment telefonul va căuta automat rețelele Wi-Fi disponibile.

- 3.Apasați WLAN, apoi o listă de rețele Wi-Fi va arăta numele rețelelor găsite și setările de securitate ptr. fiecare în parte. (rețele nesecurizate sau rețele securizate cu cheie WEP / WPA/WPA2). Dacă activați notificările în Setările Wi-Fi, bara de stare va indica printr-o pictogramă prezenta unei rețele noi nesecurizate.

- 4.Alegeti și tastați una din rețelele WiFi găsite ptr. a vă conecta. Când alegeți o rețea nesecurizată, telefonul se va conecta în mod automat la ea. Dacă alegeți o rețea securizată cu cheie WEP / WPA/WPA2, trebuie să introduceți mai întâi parola, apoi tastați ptr. a vă conecta.

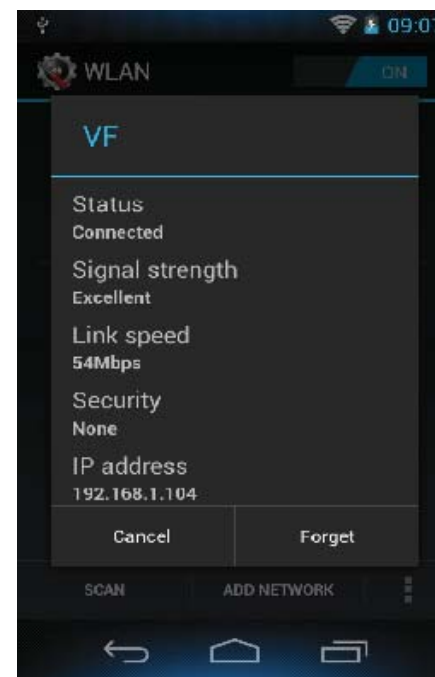

●Notificari: cind telefonul este conectat la reseaua WiFi, bara de stare va afisa pictograma de retea WiFi si nivelul semnalului. Daca tastati pe reseaua conectata, veti afla informatii legate de stare, viteza, putere semnal, informatii securitate si adresa IP.Dacă doriți să ștergeți setările WiFi, vă rugăm să atingeți “Uita” (Forget), ca în imaginea dreapta. Dacă doriți să vă conectați la această rețea, trebuie să re-introduceți aceste setări.

●Notificari: In cazul în care alegeți să nu retineti parola de retea, este necesar să re-introduceți parola corespunzătoare atunci când va conectați data urmatoare la retea. Telefonul va căuta în mod automat reseaua memorata si nu este necesar să efectuați pași suplimentari pentru a va conecta la rețelele Wi-Fi.

●Conectarea la alte retele Wi-Fi

1.In meniul de Retele & WiFi, tastati Setari WiFi. Retelele WiFi gasite vor fi afisate in lista de retele WiFi.

2.Tastati una din retelele WiFi din lista si va puteti conecta la reseaua respectiva.

Notificari: în plus, puteți naviga pe internet prin GPRS.

Conectarea GPRS este setata implicit ptr.SIM1, puteti selecta manual SIM-ul prin care doriti sa faceti conexiunea de date in Setări / Retele & WIFI / SIM conexiune date și alegeți SIM1, SIM2 sau “fara conexiune date”.

Bluetooth

Porniti Bluetooth si setati ca telefonul sa fie vizibil

1. Apasati Acasa > Meniu, apoi Setari.

2. Apasati WIFI & retele apoi tastati Bluetooth ptr. a porni functia bluetooth. Dupa pornire, pictograma de bluetooth va aparea in bara de stare. Tastati Setari Bluetooth / Scanare dispozitive ptr. a incepe cautarea dispozitivelor Bluetooth aflata in imediata vecinatate.

3. Dispozitivele gasite vor fi afisate in lista cu dispozitive bluetooth gasite, in meniul Setari Bluetooth. Ptr. ca telefonul dvs. sa poata fi gasit de alte dispozitive, trebuie sa selectati casuta Detectabil.

Important: timpul maxim cit telefonul dvs. devine detectabil este de 2 minute. Dupa acest interval trebuie sa selectati aceasta functie din nou.

● Asocierea si conectarea cu o casca Bluetooth


Apasati WIFI & retele apoi tastati Bluetooth ptr. a porni functia bluetooth. Dupa pornire, pictograma de bluetooth va aparea in bara de stare. Tastati Setari Bluetooth / Scanare dispozitive ptr. a incepe cautarea dispozitivelor Bluetooth aflata in imediata vecinatate. Odata gasita casca bluetooth, tastati pe ea ptr. asociere si conectare.

● Sfaturi:

a. Daca dispozitivul cautat nu se regaseste in lista cu dispozitive Bluetooth gasite, tastati din nou Scanare dispozitive.

b. Asigurati-va ca dispozitivul cautat este detectabil.

c. Tastati casca Bluetooth in lista de dispozitive gasite ptr. a finaliza conexiunea.

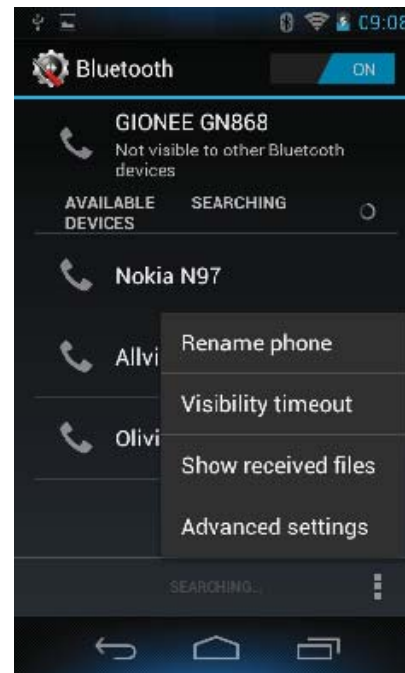

●Notificari: in general dispozitivele Bluetooth solicita o parola ptr. a putea fi asociate. In cazul in care dispozitivele ce urmeaza a fi asociate nu va indica o parola ce trebuie introdusa in ambele dispozitive, folositi codul implicit de asociere "0000". Asocierea si starea conectarii va fi afisata in lista de dispozitive Bluetooth. In momentul conectarii castii Bluetooth, iconul de conectare casca va aparea in bara de stare. Din acest moment puteti folosi casca bluetooth ptr. efectuarea sau primirea apelurilor.

- Inchiderea conexiunii Bluetooth

- 1.Apasati Acasa > Meniu, apoi Setari

- 2.In lista de dispozitive Bluetooth, tastati si tineti apasat pe dispozitivul conectat.

- 3.Apasati si selectati “Anulare asociere”.

Mail

1. G-mail

- Crearea unui cont de email

Selectati Gmail si urmati pasii indicati. Puteti activa sau edita conturi de email existente sau crea un cont nou de email.

- a.Selectati Gmail, interfata de setare cont Google va aparea. Apasati apoi “Urmatorul” / Creare cont / Introduceti nume prenume si adresa de email.

- b.Serverele Google stabilesc daca numele poate fi folosit, daca da, o noua interfata apare, cerindu-va sa introduceti parola dorita, dupa care vor analiza taria parolei, utilizatorii care nu respecta cerintele, vor fi rugati sa reintroduce o noua parola.

- c.Inregistrarea unui nou cont de email Gmail s-a facut cu success, un mesaj va fi creat automat pt. test.

- d.Se incarca contul e-mail

- e.Deschideti Gmail, sariti peste ecranul de introducere, incarcati interfata

f. Introduceți nume, parola apoi încarcăți

Inițializarea contului de email va va anunța că autentificarea s-a făcut cu succes, toate conturile Google vor fi sincronizate.

- Creare și trimitere email-uri

Când doriți să creați un email, selectați Email > Creare email. Introduceți adresa (destinatarul) subiectul și conținutul. Apasați Meniu ptr. a accesa Adăugare Cc/Bcc, selectați trimitere sau renunțare.

- Primire Email-uri

La primirea unui email nou veți fi anunțat printr-un ton audio și printr-o pictogramă în bara de stare. Glisați bara de stare în jos, accesați mailul nou, apăsați Meniu > Reîmprospătare ptr. a vizualiza toate emailurile noi necitite.

- Stergere Email-uri

Când setați un cont de email, ptr. a-l șterge este nevoie să reveniți la setările din fabrică. Când setați un al doilea cont de email, apăsați Meniu ptr. a-l șterge.

Notificări: multe funcții depend de many contul de Gmail de exemplu: Electronic Market Google Talk Sincronizare Contacte și Calendar.

2. Alt cont de e-mail

- Setare cont Email

Introduceți adresa și parola corectă, accesați Setări > setați portul și serverul POP corect, verificați apoi setările serverului în mod automat.

Setati serverul SMTP corect, verificati setarile serverului de mail ptr. trimitere si primire, apoi introduceti numele contului specificat si numele afisat ptr. mailurile iesite apoi salvati.

- Creare si trimitere email-uri


Cind doriti sa trimiteti un email, selectati Email > Creare email. Introduceti adresa (destinatarul), subiectul si continutul email-ului. Tastati Meniu ptr. a accesa Adaugare Cc/Bcc, selectati trimitere, renuntare sau salvare ca schita.

Apelare

Cind simbolul de retea apare in bara de stare, puteti apela sau primi apeluri pe SIM-ul corespunzator semnalului de retea afisat. Pictograma semnalului de retea afisata in bara de stare va indica puterea semnalului de retea (puterea maxima a semnalului de retea este afisata cu 4 linii de semnal).

- Efectuarea unui apel

Apasati pe pictograma de Apel din bara de meniu din unul din ecranele principale ptr. a accesa interfata de apelare. Selectati (daca este cazul) “Telefon” din bara de meniuri de sus. Tastati numarul de telefon dorit apoi selectati cartela SIM de pe care doriti sa efectuati apelul din meniul de notificari.

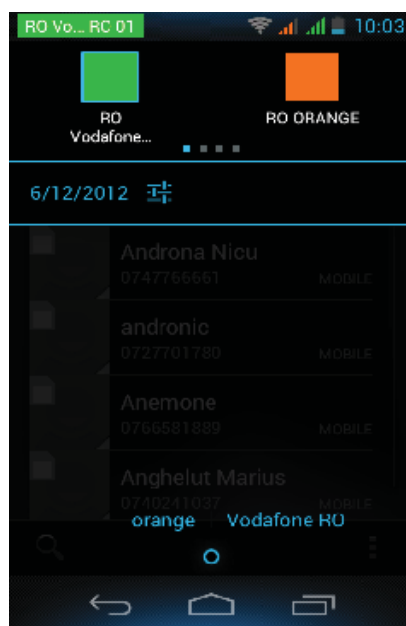

- Apelarea unui numar din agenda

In interfata de apelare, selectati “Contacte”. Glisati prin agenda ptr. a ajunge la contactul dorit. In momentul glisarii puteti apasa pe tasta corespunzatoare primei litere a contactului si glisati pe aceasta ptr. o glisare mai rapida prin agenda si salt la litera dorita. Selectati SIM-ul de pe care doriti sa se faca apelarea apoi apasati pe contactul dorit.

- Lista apeluri telefonice

Fiecare numar de telefon corespunzator apelurilor primite, efectuate sau pierdute ptr. SIM1 sau SIM2 va fi memorat in “Lista apeluri”. In interfata de apelare este afisata lista de apeluri. Glisati prin lista de

apeluri ptr. a vizualiza apelurile primite, efectuate sau pierdute. In stanga numarului de telefon va este indicat SIM-ul ptr. care s-a inregistrat acel apel. Sub numarul de telefon respectiv gasiti informatii despre momentul inregistrarii acelui numar in lista de apeluri. Puteti apela oricare din aceste numere prin tastarea pe ele apoi selectarea SIM-ului de pe care doriti sa efectuati apelul. Daca doriti sa efectuati apelul de pe acelasi SIM de pe care s-a inregistrat, apasati doar pe pictograma de receptor din dreapta numarului de telefon. Tineti apasat citeva secunde pe unul din numerele de telefon din lista. Un meniu nou se va deschide de unde aveti posibilitatea sa selectati mai multe intrari pentru stergere.

- Primire apeluri

Cind primiti un apel in coltul stinga sus veti fi informat de pe care SIM) apasati butonul verde si glisati catre dreapta ptr. a putea raspunde apelului primit.

- Senzor Proximitate

In timpul unui apel, in momentul in care apropiati telefonul de ureche, ecranul se va tinge si se va bloca automat ptr. a preveni apasarea accidentala pe una din taste si ptr. a salva bateria.

- Respingere apel

Cind primiti un apel, apasati butonul rosu si glisati catre stinga ptr. a respinge apelul primit.

Apeluri multiple (conferinta)


- Notificari: aceasta functie are nevoie de suportul operatorului de retea.

1.Raspundeti unui apel primit

2. Tastati “Meniu” selectati “Adaugare apel” efectuati un alt apel sau raspundeti unui nou apel primit telefonul deschide in mod automat “Apel in asteptare” setari / setari apelare / alte setari apelare dupa ce sint conectate ambele, apasati “Meniu” de doua ori :

3. selectati “conectare apel”– puteti conecta cele doua apeluri intr-unul singur.

4. dupa ce ati conectat mai multe apeluri, puteti separa apelurile sau inchide unul din ele accesind “Meniu” / “Setari apel conferinta”.

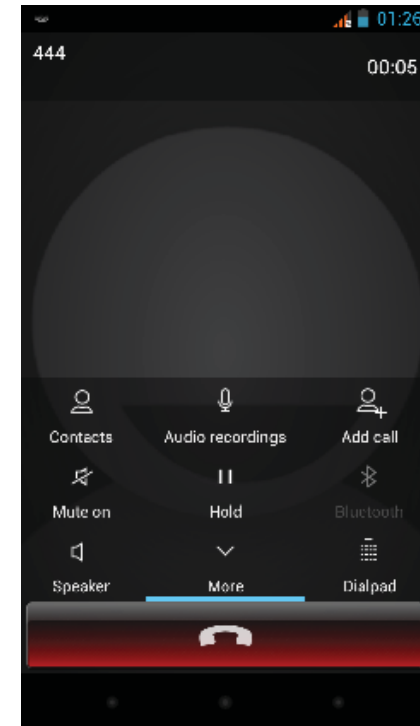

●Inregistrare apel


In timpul unui apel puteti inregistra convorbirea apasind Meniu / Incepere inregistrare.

1 Setari / Setati alte functii in timpul apelului in setari apel, de exemplu: Transfer apel – dupa ce ati finalizat si activate toate setarile, puteti transfera apelul catre un anumit numar.

2 In setari / Setari apel / Alte setari apel deschideti “Apel in asteptare”. Dupa activarea functiei, puteti primi un al doilea apel in timpul unui apel in desfasurare. Preluarea sau respingerea apelului in asteptare se face la fel ca la un apel normal.

- Apel video

Cind folositi Apel video, asigurati-va ca instalati SIM-ul 3G in locasul ptr. SIM1. In interfata de apelare, introduceti numarul dorit, apoi apasati Optiuni si Video Call ptr. a efectua un apel video sau din agenda telefonica, atingeti pictograma unui contact si apoi apasati pe simbolul de apelare video.

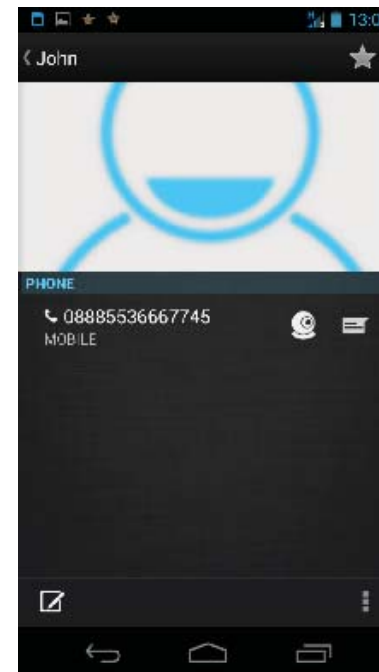

Mesaje

- Important: titlul mesajului este numarul de telefon. Mesajele cu fundal albastru sint cele primite, mesajele cu fundal alb sint cele trimise.

- Trimitere SMS catre un nr. de telefon

- 1.Tastati Acasa / Mesaje tastati “Mesaj nou”.

- 2.In interfata de editare:

Selectati “Destinatar” pentru a selecta metoda de introducere, puteți de asemenea sa selectati “Introducere” pentru a începe metoda de introducere, în acest fel, puteți introduce caractere.


Selectati “Trimitere SIM1 sau SIM2” ptr. a finalize trimiterea mesajului.

- Trimitere MMS catre un nr. de telefon

Cind creati un mesaj, va fi creat implicit ca SMS si se poate modifica in MMS in conditiile urmatoare:

- 1.In interfata de “Editare” apasati simbolul de atasament.

- 2.Tastati “Atasament” ptr. a insera atasamente, apoi mesajul va fi convertit in mod automat in MMS.

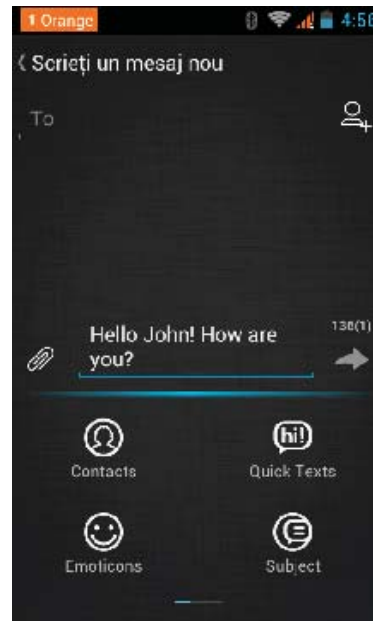

- Trimitere mesaj la mai multi destinatari

Introduceti mai multe numere de telefon unde doriti sa trimiteti mesajul, despartite prin virgula.

- Notificari: telefonul poate trimite mesaje la cel mult 20 destinatari diferiti, numarul exact depinde de caracterele introduce in spatial destinat destinatarului, numarul maxim de caractere suportate este de 312, incluzind aici si virgulele si spatiile introduse.

Cind un mesaj este trimis sau retransmis, un simbol mic galben va aparea. Cifra 1 sau 2 atasata simbolului reprezinta SIM-ul corespunzator. Cind trimiterea mesajului esueaza, un triunghi rosu cu exclamatie va aparea.

Contacte

- Deschideti meniul de Aplicatii / Contacte.

- 1.Contacte / Meniu / Contact nou / interfata de editare contacte. Contactele sint salvate si afisate implicit doar cele din memoria telefonului. Ptr. afisarea contactelor din memoria SIM, trebuie sa intrati in Contacte / Meniu / Optiuni afisare si sa bifati Contacte SIM1 si Contacte SIM2.

Ptr. contactele memorate in memoria telefonului, puteti edita fotografia persoanei in cauza, nume, numar de telefon, adresa de email, adresa, dupa care tastati “Finalizare”.

- 1.Puteti de asemenea importa/exporta contactele salvate din SIM in memoria telefonului sau invers, sau din/catre memoria cardului SD. (Meniu / Import/Export).

- 2.In interfata de informatii detaliate ale contactului, tastati Meniu. Puteti tasta “Partajare” ptr. a partaja contactul prin Bluetooth sau email.

- 3.In interfata de informatii detaliate ale contactului, tastati Meniu. Puteti tasta “Optiuni” ptr. a schimba tonul de apel si ptr. a directiona apelul catre casuta vocala.

- Adaugare contacte la Favorite.

- 1.Tastati “Persoane” in meniul principal.

- 2.Atingeti contactul pe care doriti sa-l adaugati in favorite. contactele memorate in cartelele SIM nu pot fi adaugate la Favorite .

- 3.In interfata de informatii detaliate ale contactului, tastati pe steluta din coltul dreapta sus ptr. a adauga contactul respectiv in Favorite.


- Cautare contact in Agenda

In interfata de Contacte, apasati simbolul de Cautare ptr. a cauta un contact in agenda.

a.Introduceti prima litera a numelui in lista ptr. a gasi contactele care incep cu acea litera.

b.Introduceti prima cifra in caseta de cautare ptr. a gasi contacte care contin cifre in denumire.

c.Daca nu exista niciun contact care sa contina literele sau cifrele introduse in denumire, mesajul afisat va fi “nici un contact gasit” .

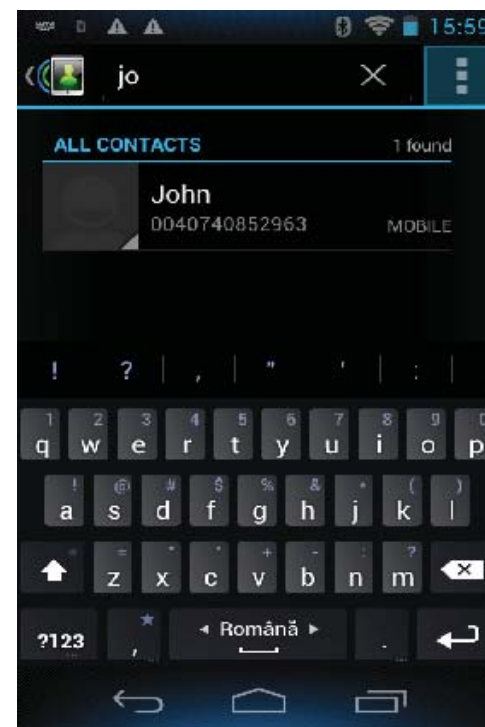

Browser Internet

Browser Internet

1.In interfata browser-ului de internet, tastati adresa site-ului cautat.

2.Folositi tastatura virtuala ptr. a introduce adresa cautata. Site-urile cu denumire asemanatoare vor aparea pe ecran ca si recomandare. Puteti alege din site-urile recomandate si tasta direct pe ele ptr. a deschide acel website sau puteti continua sa introduceti adresa dorita.

- Pagina de start

Selectati “Pagina de start” ptr. a naviga catre pagina de start. Daca nu setati o pagina de start dorita, veti naviga catre pagina de start setata implicit.

- Gestionarea Browser-ului de internet

- 1.Selectati Browser-ul de internet

Tastati Meniu apoi “Semne de carte”: puteti salva pagina de internet ca semn de carte. Apoi puteti rapid vizualiza paginile salvate ca semn de carte. Puteti de asemenea tasta “Istoric” ptr. a vizualiza istoricul paginilor vizitate anterior, puteti tasta “Cele mai vizitate” ptr. a vizualiza cele mai accesate pagini de internet.

- 2.Tastati simbolul “Ferestre”: puteti adauga ferestre noi de navigare sau puteti incarca pagini deschise anterior in ferestre noi.

- 3.Tastati Meniu apoi “Semne de carte” dupa care tastati “Istoric” apoi tastind “Astazi” veti putea vizualiza paginile vizitate in ziua respective.

- 4.Tastati lung pe una din paginile vizitate recent si un meniu nou va aparea, avind posibilitatea sa “Deschideti” pagina, “Deschideti in fereastră noua”, “Adaugare la semne de carte”, “Partajare adresa”, “Copiere adresa”, “ Stergere din istoric” sau “Setare ca pagina de start”.

- 5.Tastati pe orice pagina vizitata recent ptr. a redeschide acea pagina.



Reportofon

Cu ajutorul reportofonului puteti inregistra vocea, de asemenea o puteti trimite prin Bluetooth sau MMS sau seta ca ton de apel.

- Notificari: Reportofonul poate salva fisierele audio numai in formatele AMR, OGG sau 3GPP.

- 1.Tastati pe aplicatia de Reportofon.

- 2.Orientati microfonul telefonului catre sursa de voce.

- 3.Tastati butonul de Inregistrare ptr. a inregistra vocea, dupa care tastati butonul de Stop ptr. a termina inregistrarea. Apasati “Salvare” ptr. a salva inregistrarea. Tastati apoi butonul Redare ptr. a asculta inregistrarea facuta.



Toate inregistrarile sint salvate in directorul “Inregistrarile mele” in programul implicit de redare muzica.


Ceas


Deschideti meniul de aplicatii si lansati aplicatia Ceas.

In partea dreapta-sus a ecranului apasati pe butonul TIME, apoi apasati simbolul + pentru a adauga una sau mai multe zone de timp.

●Alarma

Accesati aplicatia Ceas dupa care apasati Alarma. Dupa ce functia a fost setata, la ora stabilita telefonul va va anunta de alarma setata prin ton de sonerie sau vibratie. In interfata de alarma sint afisate prestabilit doua alarme: una de luni pina vineri si una sambata si dumunica. Puteti seta aceste alarme dupa nevoile dvs. sau puteti adauga si alte alarme.

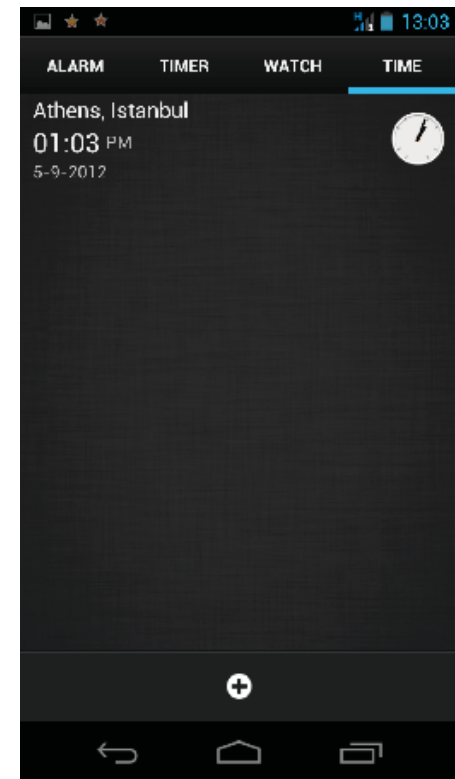

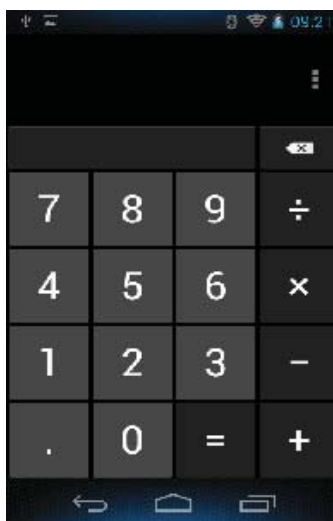

Calculatorul

Cu ajutorul acestei functii puteti folosi telefonul dvs. pe post de calculator. Aveti la dispozitie un calculator cu operatii de baza. Apasind “Meniu” si “Panou avansat” puteti accesa functii stiintifice ptr. aplicatia Calculator.

Camera

Camera foto

●Deschideti camera

Tastati Acasa / Meniu apoi selectati Camera. Selectati modul video daca doriti sa inregistrati clipuri video. Ecranul se va seta automat in modul peisaj.



- Efectuare fotografii

- 1.Orientati camera catre obiectul pe care doriti sa-l fotografiati.
- 2.Tastati butonul “shutter” de pe ecran.
- 3.Dupa ce a fost facuta, fotografia va fi salvata in galeria foto cu numele timpului la care a fost facuta.
- 4.Puteti vizualiza fotografiile atingind butonul de previzualizare.
- 5.Setari camera

In coltul din dreapta jos puteti vizualiza fotografia facuta anterior. Tastati pe aceasta fotografie ptr. a accesa galeria. Puteti sa mariti fotografia in acest moment ptr. a vizualiza toate detaliile.

Camera Video

- Deschideti camera

Apasati simbolul Camera. Selectati modul video daca doriti sa inregistrati clipuri video. Ecranul se va seta automat in modul peisaj.

- Inregistrare clipuri video

- 1.Orientati camera catre obiectul pe care doriti sa-l filmati.
- 2.Tastati butonul “shutter” de pe ecran.
- 3.Dupa ce a fost facuta, filmarea va fi salvata in galeria foto cu numele timpului la care a fost facuta.

Imagini

- Deschideti imagini

Tastati Acasa apoi tastati Galeria foto.

In interfata camerei foto, tastati Meniu apoi tastati Galerie ptr. a deschide galeria foto.

- Folosire imagini

Dupa ce ati facut o fotografie, puteti sa o vizualizati si sa o impartasiti cu prietenii dvs.


- Vizualizare imagini

1.In interfata de imagini, tastati pe Album foto ptr.a vizualiza fotografiile.

2.Atingeți previzualizare pentru a vizualiza imaginile pe tot ecranul. Puteti alege in a afisa previzualizare in format mare sau mic. Țineți apăsat pe ecran spre partea stângă pentru a vizualiza fotografia următoare sau spre dreapta pentru a vedea cea anterioară. În albumul foto sau listă, apăsați și țineți apăsată imaginea spre stânga pentru a vizualiza imaginea următoare, sau spre dreapta pentru a vedea cea anterioară.

- Decupați imagini

În galeria foto, apăsați fotografia pe care doriți să o decupați, alegeți meniul, “mai mult” si “decupare”, apoi instrumentele de trunchiere vor apărea.

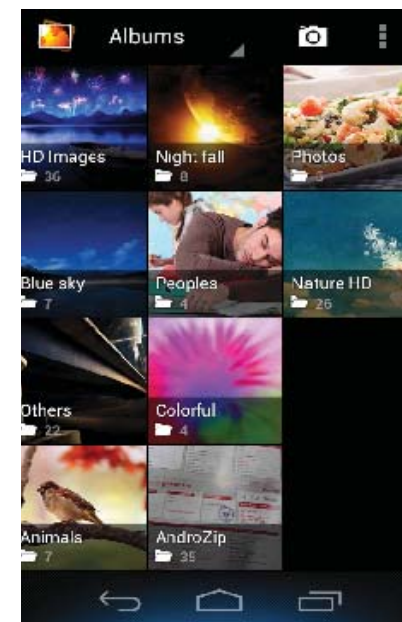

- a. Pentru a ajusta dimensiunea de decupare, apăsați și mențineți apăsat marginea de instrumente de decupare. După ce apare săgeata de decupare, glisați degetul de la centru spre interior sau exterior, apoi puteți ajusta dimensiunea.
- b. Pentru a păstra raportul de decupare, vă rugăm să apăsați pe oricare dintre cele patru colțuri.
- c. Pentru a muta decuparea în alte zone ale imaginii, țineți apăsat centrul de dispozitiv de tăiere, apoi trageți degetul într-o anumită poziție.



- Trimiteti imagini prin intermediul mail-urilor

În galeria de imagini, apăsați fotografia dorită, alegeți meniul, apoi atingeți partajare. Atingeți Gmail atunci când sfaturile apar. Imaginea va fi automat atasată la e-mail. Editați emailul, apoi apăsați trimitere.

- Trimiterea imaginilor prin intermediul mesajelor

In galeria de imagini, apăsați fotografia dorita, alegeti meniu, apoi atingeți partajare. Atingeți Gmail atunci cind sfaturile apar. Imaginea va fi automat atasata la mesaj. Editați mesajul, apoi apasati trimitere.

- Folositi videoclipuri

Dupa ce videoclipul a fost facut, puteti sa-l vizualizati sau sa-l partajati cu prietenii.

Vizualizati filme

1.In interfata de galerie foto, tastati pe albumul video. Puteti sa vizualizati clipul video dupa ce ati tastat pe clipul dorit..

2.Atingeți ecranul, apoi tastele de control redare apar.

Muzica

Telefonul poate reda fișiere audio digitale din memoria cardului microSD. Următoarele formate sunt disponibile: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.



- Deschidere melodie

Apăsați Acasă, atingeți eticheta de aplicații, atingeți muzică. Apoi interfata de Muzică Media apare.

- Media Muzica

Fișierele de muzică sunt clasificate în funcție de următoarele patru categorii: Artisti, albume, melodii și liste de redare. Atingeți una dintre aceste categorii, puteți vedea în interiorul listei. Continuati operatiile pina cind melodia dorita apare. Ca exemplu, dacă alegeți Artisti, o listă de artisti sortata dupa numere, în

limba engleza, va aparea. Alege oricare pentru a deschide lista, apoi toate albumele și melodiile vor apărea. Selectați un album, apoi melodiile din acesta vor fi redate.

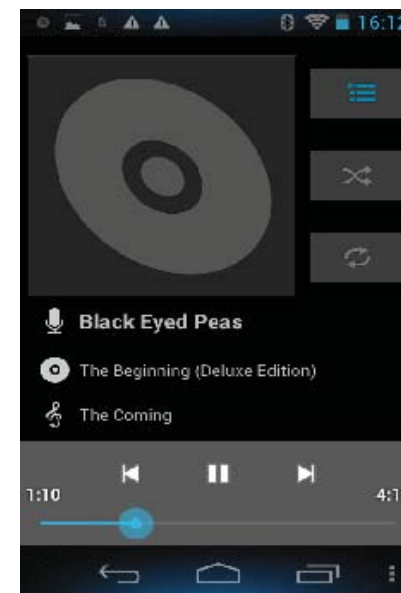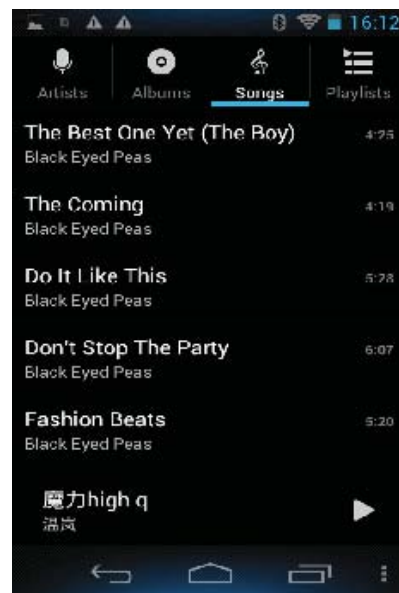

●**Sfaturi:** Puteti reda toate melodiile din interfața de media muzică, în ordine aleatoare. Apăsăți Meniu, apoi atingeți Shuffle party. Apoi, va începe redarea primei melodii selectate aleatoriu. Pentru a închide Shuffle party, apăsați Meniu, apoi atingeți pentru a opri Shuffle party-ul.

- Crearea unei liste de redare

- 1) Atingeți orice categorie de muzică de pe ecran.

2) În lista, aveți posibilitatea să apăsați și glisați în sus și în jos pe ecran pentru a căuta artistul, albumul sau melodia pe care doriți să le adăugați la lista de redare.

3) Apăsați pe artist, album sau melodie, iar apoi atingeți meniul de opțiuni în lista de redare.

4) În interfața de a adăuga la fereastră lista de redare, atingeți lista de redare nouă.

5) Introduceți noul nume al listei de redare, apoi atingeți pentru a salva.

●Gestionați lista de redare

Intrati in interfata de muzică apoi apăsați lista de redare.

1) Pentru a reda melodiile din lista de redare, atingeți numele listei de redare.

2) Pentru a șterge o listă de redare, apăsați și țineți lista de redare, apoi atingeți Stergere.

3) Pentru a reîmprospăta lista de melodii sau pentru a elimina melodii, țineți apăsată tasta lista de redare, apoi atingeți meniul de opțiuni în editor.

4) Pentru a șterge lista de melodii, țineți apăsat melodiiile, apoi atingeți lista de redare pentru a o șterge.

5) Pentru a redenumi o listă de redare, apăsați și mențineți apăsată lista de redare, apoi atingeți Meniu / Opțiuni / Redenumire.

Introduceți numele nou al listei de redare, apoi atingeți “Salvare”

6) Dacă doriți să setați melodia ca ton de apel, țineți apăsat pe melodie apoi setați melodia ca ton de apel. Melodia va fi setată ca ton de apel implicit.

Calendar

Accesati aplicatia Calendar

Incarcati conturile Goggle si accesati aplicatia de calendar.

In interfata de vizualizare luna sau saptamana, ziua curenta va vi evidentiata prin marcajul gri. Se va afisa implicit data pe luna curentă.

În interfață, apăsați Meniu si 4 moduri de afișare vor apărea:

1.Interfata Program prezinta un anumit program (faceți clic pe timp inițial și vizualizati mai departe, faceți clic pe timpul final pentru a vedea din urma)

2.Interfata zile afișează programul unei zile (ultima data tastata), Derulati pentru a afisa pagina corespunzatoare zilei.

3.Interfata săptămâni afișează programul unei săptămâni (ultima data tastata) în jurul valorii de diapozitive pentru a porni în funcție săptămâna pagina. Derulati pentru a afisa pagina corespunzatoare saptamanii.

4.Interfata astăzi programul afișeaza programul zilei curente, în interfața lunara sau săptămânala este folosit marcajul gri pentru a evidenția ziua curenta.

5.Interfata luna afiseaza programul unei luni calendaristice (ultima data tastata) Derulati pentru a afisa pagina corespunzatoare lunii.

- Activitati noi



1.Apasati pe simbolul “+” pentru a adauga activitati noi.

2.Introduceți numele activitatii în caseta de activități.

Notificari: Cum ar fi ocazii speciale, cum ar fi ziua de naștere sau o zi cu evenimente, setați opțiunea activa ptr. toată ziua. În cazul în care activitatea este într-o anumită perioadă de timp, selectați ora de începere și ora de terminare.

3.Introduceți locația evenimentului, descriere, oaspeții, repetare, timp reamintire.

4.Faceți clic pe Terminare pentru a reveni la calendar.

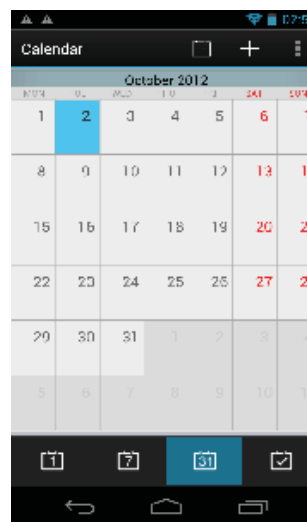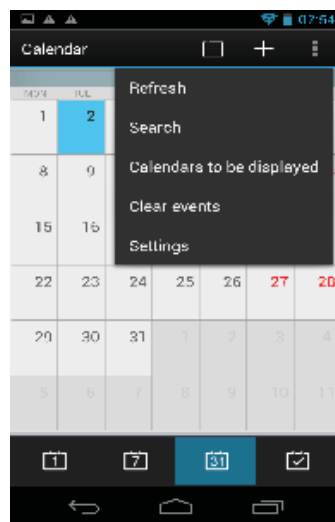

Notificari: Evenimente din intreaga zi apar in capatul calendarului. Nu vor arata perioada de calendar.

Anulează activitati: In intervalul de timp, tineti apasat pentru a șterge activitatea.

Radio FM

Radio FM

Prin aceasta aplicatie, se poate asculta la radio FM pe dispozitiv, radio FM utilizeaza setul cu cască cu fir ca o antenă pentru a primi semnale, înainte de deschiderea acestei aplicatii, asigurati-va ca folositi echipamentului original de casti. Atunci cind ascultati, aveți posibilitatea să-l comutați manual la difuzor sau modul cu căști cu fir.

- Deschideti Radio FM

Atingeți eticheta din meniu pentru a

deschide aplicația de radio FM. Tastind butonul Înapoi, programul de radio va rula in fundal și puteți continua sa ascultati programe radio și sa rulati alte aplicații în același timp.



Setari

Furnizorul de servicii poate activa implicit unele setări ale dispozitivului, astfel încât este posibil să nu puteți schimba aceste setări.

Setari dual SIM

1. Atingeți pentru a alege sau pentru a dezactiva cartela SIM, cartela este gri când este dezactivată, modul avion se afișează pe bara de stare.
2. a. Alegeți cartela SIM la pornirea telefonului;
b. Presetare opțiunile de servicii ale cartelei SIM

WLAN

WiFi si setari WiFi: Tastati WLAN ptr. a acesa functia.

Deschideți WLAN, se pot căuta rețelele disponibile în mod automat, rețelele fără parolă pot fi folosite direct, ptr. rețelele cu parola este nevoie de a introduce mai întâi parola.

Notă: Deschideți WiFi, apoi modul avion: WiFi se va închide automat;

Deschideți Modul de zbor apoi conectați WiFi: poate fi utilizat în mod normal.

Bluetooth

1. Legare: Partajați datele dvs. digitale prin USB
2. Setari retea virtuala privata (VPN).

Utilizare date

Aici puteti activa sau dezactiva traficul de date de pe telefon. Deasemeni puteti vizualiza un grafic de stare al utilizarii conexiunii de date si configura o limita de trafic.

Mai mult

Mod avion

Setari VPN (Virtual private network)

Setari hotspot portabil: puteti utiliza telefonul pentru a crea un punct de acces wireless.

Wifi Direct

Rețele mobile:

Serviciu 3G: accesati pentru a dezactiva/activa serviciul 3G.

Puncte de acces: vizualizati si modificati punctele de acces.

Operatori rețea.

Mod prioritar date GPRS

Profiluri

Aceasta optiune va permite sa setati tonurile audio ptr. apeluri de intrare sau notificari. Setarile includ: Vibratii, Volum, Tonuri audio, Notificari

Selectati “Standard / Mut / Conferinta / In afara. Atingeti punctul din dreapta, cind se face verde, se deschide.

Pentru a adauga un profil nou personalizat, atingeti simbolul ⊕ din partea stanga-jos a ecranului.

Display

a. Luminozitate: Ajustare luminozitate b.Wllpaper c. Auto rotire ecran: rotiti telefonul ptr. a schimba directia d.Stingere ecran: timp asteptare pana la intrarea in modul stand-by e. Marime text.

Stocare

1.Vizualizare memorie interna si card SD

2.Dezinstalare sau formatare card SD

Baterie

Afisare informatii despre starea de incarcare a bateriei si despre utilizarea acesteia.

Aplicatii

1. Gestionare aplicatii: Gestionare si stergere aplicatii instalate.

2. Procese in desfasurare: Atingeți oricare dintre serviciile enumerate în pop-up pentru a opri serviciul in desfasurare.

Conturi și Sincronizare

1. Date de fundal: Aplicatiile care folosesc sincronizarea datelor de fundal în orice moment, trimit și primesc date, dezactivind datele de fundal extindeti durata de viata a bateriei și a reduceti utilizarea de date. Totuși, unele aplicații vor utiliza datele de fundal pentru conexiune.

2. Sincronizare automată: activati/dezactivati sincronizarea automată, aplicații sincroniza automat datele sau datele asincrone.

Servicii de localizare

1. Serviciu de localizare Google: folositi WiFi ptr. localizare in Google maps .
2. Cind folositi pozitionarea satelit prin GPS, setati acuratetea la nivel de strada. (anulati ptr. a salva bateria).
3. Asistenta EPO: asistenta la detectarea satelitilor si a pozitiei.
4. A-GPS Folosirea datelor auxiliare poate accelera procesul de pozitionare GPS.
Deschideti functia si retineti ca “produce trafic suplimentar GPRS cind folositi A—GPS”.

Securitate

1. Setatati blocare ecran: Folositi modul de slide sau de Imagine deblocare ptr. deblocarea ecranului.
 - a. Atingeti “imagini”, ptr. prima data vor fi instructiuni simple si exemple, tastati “urmatorul pas” ptr. a continua pasul “realizare imagine blocare”.
 - b. Atingeti PIN: Introduceti codul PIN ptr. a debloca ecranul.
 - c. Atingeti parola: Setati parola ptr. deblocare ecran.
 - d. Atingeti “nu”: Opriti aplicatia.
2. Blocati cardul SIM: Introduceti codul PIN din 4-8 numere ptr. a seta starea de blocare a SIM-ului.
Pentru a preveni folosirea telefonului dvs. de catre persoane neautorizate, puteti activa codul PIN (Personal Identification Number). Daca activati aceasta obtiune, trebuie sa introduceti codul PIN de fiecare data cind porniti telefonul.

Va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare pentru a porni telefonul. Introduceti codul PIN, folositi tasta rapida dreapta ptr. a sterge introducerea gresita si apoi tasta rapida stanga (OK) ptr. confirmarea codului PIN. De exemplu, daca aveti codul PIN 1234, trebuie sa apasati urmatoarele taste: 1 2 3 4 “OK”

Daca ati introdus de 3 ori gresit codul PIN, cartela SIM se va bloca automat si telefonul va cere codul PUK (Personal Unlock Code).

3. Parole vizibile: Vizualizare Parole in momentul introducerii.
4. Selectare manager dispozitiv: Adaugati sau stergeti manager dispozitiv.
5. Surse necunoscute: permite sau blocheaza instalarea aplicatiilor din surse necunoscute.
6. Folositi credentiale de securitate: Permeteti aplicatiei sa verifice credentialele de securitate sau alte credentiale.
7. Instalare din cardul SD: Instalati certificatele din cardul SD.

Limba și tastatură

1. Selectarea Limba: Include toate limbile de pe telefon
2. Dictionar personalizat: adăugare sau stergere cuvinte la dicționarul particularizat.
3. Metoda de introducere: selectati modelul de tastatura dorit
4. Setari text-vorbire
5. Viteza pointer

Copie de rezerva si reset

Salvare de rezerva datele mele: Salvare setările mele si datele ptr. alte aplicații

Restaurarea automata: sistemul va restabili setările sau alte date de rezervă, după ce o anumită aplicație este instalată.

Revenirea la setările din fabrică: stergeti toate datele stocate pe telefon.

Data si timp

1. Automat: Utilizați data și ora oferite de rețea.
2. Setare data: Tastati “+” si ”-” ptr. a seta data.
3. Selectare fus orar: Selectați fusul orar în funcție de locatia în care vă aflați. Ptr. Romanian va rugam selectati “GMT+02:00”.
4. Setare timp: Tastati “+” si ”-” ptr. a seta timpul.
5. Folosiți formatul 24 ore: pornit/oprit
6. Selectare format data: Există 3 tipuri de formate, puteți alege de la: luna-zi-an, zi-lună-an și an-lună-zi, printre care an-lună-zi este setarea implicită.
7. Pornire/oprire automata: Puteți seta timpul de pornire sau oprire atingându-l. Puteți alege, de asemenea, pentru a repeta o anumită zi sau in timpul unei saptamani.
8. Despre: Puteți verifica informații cu privire la bara de stare și puterea rămasă.

Planificare inchidere/deschidere

Setari de pornire si oprire a telefonului la ore prestabilite.

Planificare mod avion

Setari de pornire si oprire a modului avion la ore prestabilite.

Accesibilitate

1. Butonul de Power inchide apeluri
2. Intarziere atinge-si-mentine
3. Instalare scripturi web

Optiuni dezvoltator

Setari si optiuni necesare dezvoltatorilor de aplicatii Android.

Despre telefon

- 1.Stare telefon
- 2.Informatii legale
- 3.Versiuni de software

Specificatii

General	Limbi	Romana, Engleza, Germana, Italiana, Maghiara, etc
Dimensiuni	Dimensiuni	67x136x8.6mm
	Greutate	Telefon: 131.3 grame, Pachet cu telefon: 373 grame
Display	Tip	Super AMOLED Plus
	Culori	16 milioane
	Touch screen	Capacitiv, multitouch, Gorilla Glass
	Rezolutie	1280x720px HD (320dpi)
	Dimensiune	4.65"
Caracteristici	SO	Android 4.04
	CPU	Cortex A9, DualCore 1GHz
	Memorie Flash	4GB, 2GB stocare, 1GB ROM
	Memorie RAM	1GB
	Memorie externa	microSD pana la 32GB
	Rețele	DualSim-DualStandby GSM
		GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (quadband)
		UMTS: 900 / 2100 MHz
	Mesagerie	Da, SMS, Email, Push mail, IM, RSS
	Culoare	Negru

	Design	Slim
	Widget	Da
	Multitasking	Da
	GPS	Da, cu A-GPS
	Sistem de reducere a zgomotului	Da (microfon dual cu sistem de reducere a zgomotului ambiental)
	Apel video 3G	Da
	Voice over IP (VoIP)	Da
	Senzor de proximitate	Da
	Compas	Da, suporta
	Giroscop	Nu
	Accelerometru	Da
	Vibratii	Da
	Document viewer	Da (Word, Excel, PowerPoint, Pdf)
	Text predictiv	Da, Multiling
	Organizer	Da
	Radio FM	Da, RDS
	Valoare SAR	0,528 W/kg
Conectivitate	Conectivitate USB	V2.0
	GPRS	Class 12
	EDGE	Class 10

	HSDPA	7.2 Mbps
	HSUPA	5.76 Mbps
	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n
	Hotspot Wifi	Da
	Wifi Direct	Da
	Suport DLNA	Da
	Bluetooth	Da, 3.0 cu A2DP, EDR
Multimedia	Camera	Principala: 8.0MP (OV8830), AutoFocus / Secundara: 1.0 MP
		Zoom digital
		Led flash
		Touchfocus
		High Dinamic Range(HDR)
		Inregistrare video 720p@30fps
	Sunet	Stereo prin casti
		Difuzor
		WAW,WMA,OGG etc
	Video	Redare flux HD la rezolutie 720p
	Image editor	Da, integrat in galerie
	E-Book	TXT, LRC, PDF, EPUB, etc
	Imagini	JPG, BMP, GIF, PNG

Internet	Social networking	Da
	Fisier inregistrare	Da
	E-Mail	Da
	Aplicatii	Da
	Call by wifi	Da, suporta Skype, YM
	Suport Flash/html5	Da
Software	Bitdefender, ES Explorer, Aply Store, News, Office viewer	
Porturi	Iesire audio	3.5 mm
	Usb	microUSB
Baterie	Tip incarcator	5V, 500mA
	Tip Baterie	Litiu Polymer
	Capacitate	2100 mAh
	Timp convorbire	330 min
	Stand-by	260h
Continut pachet	Telefon mobil, baterie, alimentator, cablu de date, casti, manual de utilizare	

DECLARATIE DE CONFORMITATE

nr.1231

Noi Visual Fan SRL, cu sediul social in Brasov, Str Liliacului nr16, 500314 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 5 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii ca produsul P6 DUO, telefon mobil marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

- Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)

- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)

- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003)

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

- Sanatate EN 50360, EN 50361

- Siguranta EN 6095-1

- EMC EN 301 489-1/-7/-17

- Spectru radio EN 301511, EN 300328

Produsul are aplicat marcajul CE.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003, documentatia fiind depozitata la SC Visual Fan SRL, Brasov str. Brazilor nr.61, 500313.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allview.ro

CE 0678

Valoare SAR maxim: 0,528W/kg

