


Короткий посібник для початку роботи

Для отримання додаткових відомостей про використання телефону відвідайте веб-сайт www.alcatelonetouch.com, щоб завантажити повний посібник користувача (лише версія англійською мовою). Крім того, на цьому веб-сайті також можна ознайомитися із розділом "FAQ" (Запитання та відповіді) (лише версія англійською мовою).

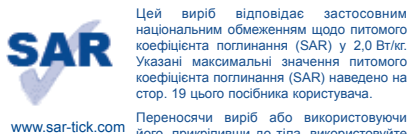

Цей виріб відповідає застосовним національним обмеженням щодо питомого коефіцієнта поглинання (SAR) у 2,0 Вт/кг. Указані максимальні значення питомого коефіцієнта поглинання (SAR) наведено на стор. 19 цього посібника користувача.

Переносючи виріб або використовуючи його, прикріпивши до тіла, використовуйте схвалений аксесуар, наприклад футляр, а в інших випадках розташовуйте виріб на відстані 1,5 см від тіла, щоб забезпечити сумісність із вимогами щодо радіочастотного опромінювання. Пам'ятайте, що виріб може передавати сигнал, навіть якщо не здійснюється телефонний виклик.

Тривале прослуховування музики на повну потужність на музичному плеєрі може пошкодити слух особи, що її слухає. Встановлюйте рівень звуку в телефоні на безпечному рівні. Використовуйте лише гарнітуру, рекомендовану компанією „TCT Mobile Limited” та її філіями.

ALCATELone touch.

3 Виклики.....

3.1 Здійснення виклику

Наберіть потрібний номер телефону та натисніть клавішу , щоб здійснити виклик. Якщо Ви помилилися при наборі номера абонента, Ви можете видалити невірні цифри шляхом натискання правої функціональної клавіші.

Для завершення виклику натисніть клавішу .

Здійснення екстреного виклику

Якщо Ваш телефон перебуває у зоні дії мережі, наберіть номер екстреної служби і натисніть клавішу для здійснення екстреного виклику. Ця послуга доступна навіть без SIM-картки та без введення PIN-коду або розблокування клавіатури.

3.2 Виклик Вашої голосової пошти ⁽¹⁾

Для з'єднання з голосовою поштою натисніть і утримуйте клавішу .

3.3 Отримання виклику

Для відповіді на вхідний виклик натисніть клавішу та для завершення виклику натисніть клавішу .

3.4 Доступні функції під час виклику

Під час виклику Ви можете використовувати „Вашу телефонну книгу”, „Календар”, „Короткі повідомлення”, тощо без втрати Вашого співрозмовника.

⁽¹⁾ Зверніться до оператора мережі, щоб перевірити доступність послуги.

1 Ваш мобільний телефон



4 Контакти.....

4.1 Перегляд списку контактів

Щоб відкрити список **Контакти** на головному екрані, натисніть клавішу і виберіть піктограму в меню.

4.2 Додавання контакту

Виберіть телефонну книгу в якій потрібно створити відомості про контактну особу, натисніть кнопку „Опції” та виберіть „Додати контакт”.

5 Повідомлення...

5.1 Створити повідомлення

Для створення текстового/мультимедійного повідомлення оберіть в головному меню папку „Повідомлення”. Ви можете самостійно вводити повідомлення, проте Ви також можете використати та змінити повідомлення з папки **Шаблони** або додати малюнки, фотографії, звуки, назву тощо (це можливо лише під час редагування MMS). Під час набору повідомлення натисніть „Опції” для переходу до всіх опцій роботи з повідомленнями. Ви маєте можливість також записати свої шаблони повідомлень, які Ви часто надсилаєте, до папок **Чернетки** або **Шаблони** (MMS тільки).

У разі вживання спеціальних літер (акцентованих) збільшиться розмір SMS-повідомлення, що може призвести до надсилання кількох SMS-повідомлень одержувачу.



1.1 Клавіші

Навігаційна клавіша
Підтвердження вибору (натисніть центр клавіші)
Активізація музичного програвача (натисніть і притримайте центральну клавішу)

Прийняття виклику
Переадресація виклику
На екрані очікування:
Доступ до пам'яті викликів (коротке натискання клавіші)
Активізація фіктивного виклику (Тривале натискання клавіші)

Увімкнути/Вимкнути телефон (тривале натискання клавіші)
Завершити виклик
Повернення до екрана очікування

Ліва функціональна клавіша
На екрані очікування:
Доступ до короткого списку

Права функціональна клавіша
Доступ до голосової пошти (тривале натискання клавіші)

На екрані очікування:
Тривале/коротке натискання клавіші: блокування/розблокування клавіатури
В режимі редагування:
Коротке натискання клавіші: введення пробілу
Тривале натискання клавіші: перемикання мови

6 E-mail.....

Телефон оснащений клієнтом електронної пошти з попередніми налаштуваннями для кількох найпопулярніших служб – GoogleMail, Windows live, Yahoo, AOL, тощо.⁽¹⁾ Окрім цього, можна також налаштувати інші облікові записи POP3 або IMAP4 для своєї служби електронної пошти.

7 Інтернет.....

Доступ до опцій WAP: **Стартова сторінка, Закладки, Останні сторінки, Автономні сторінки, Перейти за URL-адресою, Профілі.**

8 Музичний програвач

Доступ до цієї програми ви можете отримати обравши піктограму головного меню „Музичний програвач”. Телефон надає можливість ефективно керувати музикою як у самому телефоні, так і на картці пам'яті.

9 Послуги

Зверніться до оператора мережі, щоб перевірити наявність послуги.

10 Налаштування ..

У головному меню оберіть піктограму та оберіть функцію, необхідну Вам для налаштування різних профілів телефону: **Годинник, Дисплей, Мови, Гарнітура, РежимВводу, Словник, Клавіші, Безпека, Мережа, Параметри дзвінків, Підключення, Відновит. параметри.**

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

Fn

На екрані очікування:
Натисніть для доступу до ярликів
Fn + P: Доступ до профілів
Fn + Q: Доступ до годинника
Fn + S: Доступ до приміток
В режимі редагування:
Натисніть один раз для введення символу верхньої половини клавіші
Натисніть двічі, щоб зафіксувати режим введення символів верхньої половини клавіш, а потім натисніть один раз, щоб вимкнути режим введення символів верхньої половини клавіш

В режимі редагування:
Коротке натискання клавіші: спливаюча сторінка символів, щоб вибрати спеціальний символ за допомогою навігаційної клавіші

Видалення по черзі (коротке натискання клавіші)
Швидке видалення по черзі (тривале натискання клавіші)

Переміщення курсору на наступний рядок
Переключення між верхнім та нижнім регістром (на екрані редагування)

1.2 Піктограми головного дисплею ⁽¹⁾

Рівень зарядки батареї.

Вибросигнал: телефон вібрує, але не дзвонить і не подає звукові сигнали.

Гарнітуру приєднано.

Клавіатуру заблоковано.

Активовано переадресацію виклику: Ваші виклики переадресовуються.

⁽¹⁾ Піктограми та зображення в цьому посібнику наведені виключно для довідки.

11 Виклики

Щоб відкрити журнал викликів, натисніть на екрані очікування. Відобразяться вихідні виклики, пропущені виклики та отримані виклики.

12 Інструменти

12.1 Короткий список

Швидкий доступ до наступних функцій: **Радіо, Повідомл., Email, Примітки, Завдання**, тощо.

12.2 Будильник

У Ваш мобільний телефон вбудовано будильник з функцією повторного сигналу.

12.3 Органайзер

Після входу до цього меню з головного меню відображається місячний режим календаря для запису важливих зустрічей, нарад, тощо. Дні, для яких введено події, будуть позначені кольором.

12.4 Калькулятор

Введіть число, виберіть тип виконуваної операції і введіть друге число, а потім натисніть „=”, щоб переглянути результат.

12.5 Нотатки

Записи в текстовому або голосовому форматі можна створити, вибравши пункт „Інструменти/Нотатки” в головному меню.

Призначено будильник або нагадування про зустріч.

Рівень прийому мережі.

Отримано повідомлення голосової пошти.

Пропущені виклики.

Увімкнуто радіо.

Попередження WAP ⁽¹⁾.

Роумінг.

Відсутня SIM-картка.

Картку MicroSD доступна.

Стан з'єднання GPRS (увімкнуто).

Триває підключення GPRS.

Надсилання MMS.

Отримані MMS.

Без звуку: Ваш телефон не дзвонить, не подає звукових сигналів, не вібрує, крім випадків попереджень.

Непрочитані SMS.

Непрочитані MMS.

Непрочитані повідомлення електронної пошти.

Автономний режим.

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

12.6 Завдання

Дозволяє легко керувати і відстежувати процес виконання завдання з пріоритетами. Всі завдання буде відсортовано за датою завершення.

12.7 Світовий час

Світовий час показує поточний місцевий час і часовий пояс в різних містах.

12.8 Секундомір

Секундомір це проста програма для вимірювання часу, з можливістю реєстрації кількох результатів і призупинення/відновлення вимірювання.

12.9 Одиниця

Конвертер одиниць ваги та довжини.

12.10 Ложний виклик

Ця програма дозволяє імітувати вхідний виклик з використанням номера/імені абонента, мелодії виклику, фотографії контакту в заданий час. Вона допомагає ввічливо уникнути небажаного спілкування в потрібний час. Цей виклик можна відхилити за допомогою клавіші .

Активізація

- Імітацію виклику можна активувати за допомогою меню „Інструменти/Ложний виклик/Активувати” або натиснувши та притримавши клавішу , коли відкрито основний екран. Виклик буде здійснено в попередньо встановлений час.


Налаштування

- Попереднє налаштування імені/номера абонента, часу та мелодії виклику, та зображення (фотографія контакту).


2 Початок роботи

2.1 Налаштування


Знімання/Заміна задньої панелі

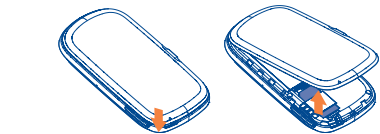

Виймання та встановлення батареї

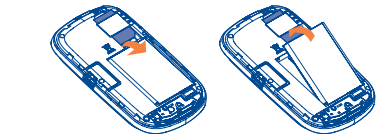

Встановлення та видалення SIM-картки ⁽¹⁾

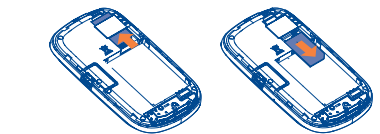

Вставити SIM у вірному положенні металевим чипом донизу, відповідно до зрізаного кутка. Натисніть на SIM, щоб вилучити її.

⁽¹⁾ Спочатку видаліть батарею.

13 Застосунки

13.1 Радіо

Цей телефон оснащений радіо ⁽¹⁾ з функцією RDS. Цю програму можна використовувати як звичайне радіо зі збереженими каналами або паралельним відтворенням на екрані візуальної інформації щодо радіопрограми в разі вибору радіостанції, яка надає послугу візуальної радіотрансляції. Радіо можна слухати у фоновому режимі під час роботи з іншими програмами.

13.2 Новини

Цей засіб економить багато часу завдяки збиранню новин з веб-сайтів у простій формі. Підписавшись на канал новин, можна стежити за улюбленим вмістом RSS і керувати цим вмістом у своєму телефоні будь-де й будь-коли!

13.3 Прогноз погоди

Телефон оснащений функцією прогнозу погоди для відображення прогнозу на найближчі 3 дні для обраних міст.

13.4 Ігри


Ваш телефон містить деякі ігри, виберіть „Налаштування ігор”, це дозволить керувати налаштуваннями, в яких можна встановити фонове аудіо та попередження вібрацією.

13.5 Номери екстреної служби

Номери екстреної служби: є 3 номери служб екстреної допомоги, у які можна подзвонити, якщо Ви потрапили у аварію, також можна додати корисну інформацію, таку як група крові, алергія. Доступ до меню „Номери екстреної служби” з головного меню та доступні такі варіанти: Переглянути, Додати/Редагувати, Видалити.

⁽¹⁾ Якість звучання радіо залежить від покриття певної радіостанцією певній місцевості.

Заряджання батареї⁽¹⁾

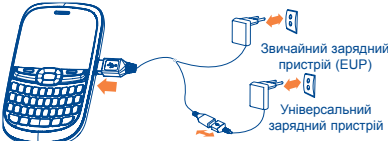

Відповідним чином підключіть зарядний пристрій до телефону й електричної розетки.

- Заряджання може тривати близько 20 хвилин, якщо батарея розряджена.
- Обережно і без зайвих зусиль вставте вилку в гніздо.
- Перед підключенням зарядного пристрою переконайтеся, що батарею вставлено правильно.
- Розетка електромережі має знаходитися неподалік від телефону та бути легкодоступною (уникайте використання подовжувачів).
- Використовуючи телефон вперше, повністю зарядіть батарею (приблизно 3 години). Радимо заряджати батарею повністю ().
- Щоб зменшити енергоспоживання та марнування електроенергії, після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від мережі; скоротіть тривалість підсвічування тощо.

Після завершення заряджання відтворення анімації зупиниться.

2.2 Увімкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу , доки телефон не увімкнеться.

2.3 Вимкнення телефону

Натисніть та утримуйте клавішу з панелі основного дисплею.

⁽¹⁾ Залежно від країни.


14 Профілі

Використання цього меню дозволить Вам персоналізувати мелодії сигналу, налаштованого на різні події та умови зовнішнього середовища.

15 Медіа-альбом...

За допомогою диспетчера файлів «Медіа-альбом» можна отримати доступ до всіх аудіо та відеофайлів, збережених у телефоні або на картці пам'яті. Ця опція дає змогу отримати доступ до кількох елементів: «Аудіо», «Мої зображення», «Невизначені», «Карта пам'яті» та «Стан пам'яті».

Встановлення картки пам'яті:

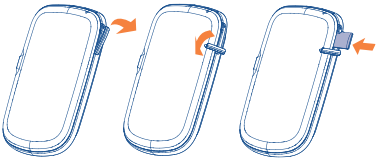

Щоб вилучити картку microSD із тримача, вилучіть його в напрямку стрілки та підніміть. Потім вставте картку microSD позолоченим контактом униз. Наостанок, опустіть тримач картки microSD і зсуньте його у протилежному напрямку, щоб заблокувати.

16 Режим введення тексту

Існує два методи написання повідомлень:

- Звичайний: Цей режим дає Вам змогу вводити текст, обираючи літери або послідовності символів, що відповідають клавішам.
- Прискорений метод ZI: Цей метод прискорює написання Вашого тексту.

Клавіша Fn Натискання один раз: введення символу верхньої половини клавіші Натискання два рази: зафіксувати режим введення символів верхньої половини клавіш, а потім натисніть один раз, щоб вимкнути режим введення символів верхньої половини клавіш.

Клавіша Sym Коротке натискання клавіші: доступ до таблиці символів Тривале натискання клавіші: спливаюча сторінка емотиконів

Клавіша пробіл Коротке натискання: введення пробілу Тривале натискання: перемикання мови Fn-пробіл: перемикання методу введення

Клавіша Shift У звичайному режимі введення abc (не у режимі Abc):

Коротке натискання клавіші один раз: перемикання тільки одного символа з нижнього регістра у верхній Коротке натискання клавіші два рази: зафіксувати режим введення у верхньому регістрі Коротке натискання клавіші один раз: вимкнути верхній регістр У прискореному режимі введення eZiabc (Smartabc):

Коротке натискання клавіші один раз: перехід до eZi ABC Коротке натискання клавіші два рази: перехід до eZi Abc Коротке натискання клавіші: видалення по черзі

Клавіша Del Тривале натискання клавіші: швидке видалення по черзі

Безпека та використання..

Радимо Вам уважно прочитати дані розділ перш, ніж використовувати Ваш телефон. Виробник не несе жодної відповідальності за пошкодження, що може виникнути внаслідок неналежного використання телефону або використання його всупереч рекомендацій, що містяться в даній інструкції.

• БЕЗПЕКА РУХУ:
Оскільки дослідження свідчать про те, що використання мобільного телефону під час керування автомобілем спричиняє реальну небезпеку навіть за умов застосування комплекту „вільні руки“ (автомобільний комплект, гарнітура), просимо водіїв утримуватися від використання мобільного телефону, під час руку. Не користуйтеся телефоном і навушниками за кермом для прослуховування музики або радіо. Використання навушника може бути небезпечним і забороненим у певних регіонах. Ваш телефон під час роботи випромінює електромагнітні хвилі, що можуть вплинути на електронні системи автомобіля, такі як система уникнення блокування гальм ABS або повітряні подушки. Для забезпечення уникнення даної небезпеки: - не кладіть телефон зверху на панель приладів або в зоні повітряної подушки, - перевертайте з вашим автомобільним дилером або виробником автомобіля чи достатньо захищена панель приладів від впливу електромагнітних хвиль Вашого телефону.

• УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:
Радимо Вам використовувати час від часу мобільний телефон для оптимізації його роботи. Вимкніть телефон перед посадкою на борт літака. Вимкніть телефон, коли ви знаходитесь в закладах охорони здоров'я, окрім позначених місць. Як і ряд інших видів обладнань, що на даний момент широко використовуються, мобільні телефони можуть впливати на інші електричні або електронні пристрої чи на обладнання, що використовує радіочастоту. Вимкняйте телефон, коли перебуваєте біля газу або вогне небезпечних рідин. Точно дотримуйтесь всіх рекомендацій та інструкцій, зазначених на етикетці пального, заправній станції, хімічному заводі або в інших потенційно вогне небезпечних місцях. У увімкненому режимі телефон слід тримати, щонайменше, 15 см від будь якого медичного пристрою, такого як стимулятор роботи серця, слуховий апарат або інсуліновий насос, тощо. Зокрема, якщо Ви користуєтесь телефоном поруч з таким пристроєм, Ви повинні тримати телефон біля вуха з протилежного боку. Щоб уникнути пошкодження слуху, притримайте виклик до моменту піднесення телефону до вуха. Також під час використання телефону „вільні руки“ не тримайте телефон біля вуха, оскільки посилений сигнал може пошкодити слух. Не дозволяйте дітям користуватись або/та грати з телефоном без нагляду дорослих. При заміні панелі пам'ятайте, будь ласка, що Ваш телефон може містити речовини, що можуть спричинити алергічну реакцію. Завжди уважно поведіться з Вашим телефоном та тримайте його в чистому місці без пилу.

Не допускайте впливу несприятливих погодних умов, наволищного середовища (сирість, вологість, дощ, потрапляння рідин, пилу, морського повітря тощо) на Ваш телефон. Виробником рекомендується діапазон робочих температур від -10°С до +55°С.

Після 55°С може зменшитися чіткість дисплею телефону, хоча лише тимчасово і це не є серйозним пошкодженням. Номери екстреної виклику, можуть бути не досконалі в усіх стільникових мережах. Ніколи не розраховуйте лише на Ваш телефон для того, щоб зателефонувати у разі необхідності екстреної допомоги. Не відкривайте та не намагайтесь аксривати або ремонтувати Ваш мобільний телефон самостійно. Не кидайте на землю, або не згинайте Ваш мобільний телефон. Не фарбуйте його.

Використовуйте лише ті батареї, зарядні прилади та аксесуари, що рекомендовані компанією „TCT Mobile Limited“ та її філіями і є сумісними з моделлю Вашого телефону. Компанія „TCT Mobile Limited“ та її філії не несуть відповідальності за пошкодження, завдані використанням інших зарядних приладів або батарей. Не забувайте робити резервні копії або весті письмові записи всієї важливої інформації, що зберігається у Вашому телефоні. Дякй люди можуть страждати від епілептичних приступів або втрати свідомості під впливом світлових ефектів або під час гри у відеоігри. Такі епілептичні приступи або випадки втрати свідомості можуть трапитися навіть, якщо особа ніколи раніше не страждала від них. Якщо Ви знаєали епілептичний приступ або втрати свідомості чи у Вашій сім'ї траплялися такі випадки, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем, перш ніж брати в гри на Вашому телефоні або вклучати світлові ефекти.

Батьки повинні стежити за своїми дітьми під час використання ігор або інших програм, що передавачть світлові ефекти на телефоні. Слід припинити використання таких програм та попроситися з лікарем, якщо буде виявлено будь-які з наступних симптомів: конвульсії, судорои ока або м'язів, втрата концентрації, неконтрольовані рухи або дезорієнтація. Для зменшення ймовірності появи таких симптомів, необхідно вжити наступні заборони заходів:

- Не грайте в гри або не використовуйте програму, що передаєчас світлові ефекти, якщо Ви втомилися або потребуєте сну.
- Робіть кожної години, щонайменше, 15 хвилинні перерви.
- Грайте в гри у кімнаті, в якій ввімкнено воє освітлення.
- Грайте в гри на якомога більшій відстані від дисплею.
- Якщо, під час гри, Ви відчуваєте втому або біль у руках чи зап'ястьх, зупиніться та відпочиньте кілька годин, перш ніж знову продовжити грати.
- Якщо біль у руках чи зап'ястьх не припиняється, зупиніть гру та віддайте лікаря.

Також під час використання мобільного телефону Ви можете відчувати раптову незручність у ваших руках, кісточках, плечах, щіх або інших частинах тіла. Щоб уникнути таких неприємностей та таких захворювань (тендіт, кистевий тунельний синдром або інші м'язово-скелетні ушкодження) дотримуйтесь вщенаданих інструкцій.

• ПРАВО НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ:
Врахуйте, будь-ласка, що Ви повинні поважати закони та місцеві звичаї, чинні у Вашій місцевості або інших місцях, де Ви будете використовувати Ваш мобільний телефон для фотографування та запису звуку. Відповідно до таких законів та місцевих звичаїв, може бути суворо заборонено фотографувати та/або записувати голоси інших людей або будь яку інформацію особистого характеру, а також копіювати та поширювати такі фотографії або записи, оскільки це може бути розцінене як втручання у приватне життя. Власник телефону мусить пам'ятати, що перш ніж здійснювати запис приватних або конфіденційних розмов чи фотографування іншої особи, необхідно отримати у таких осіб дозвіл на це. Виробник, продавець мобільних телефонів (включючи і оператора) не несуть жодної відповідальності, що може виникнути в результаті неналежного використання телефону.

• АКУМ БАТАРЕЯ:
Перш ніж вийняти акумуля. батарею з Вашого телефону, перевірте, будь-ласка, що телефон вимкнено. Під час використання акумуля. батареї дотримуйтесь наступних запобіжних заходів: - Не намагайтесь відкрити акумуля. батарею (у зв'язку із небезпекою токсичних випарів та опіків). - Не проколюйте, не розбирайте акумуля. батарею, не спричиняйте коротке замикання в ній, - Не спалюйте акумуля. батарею, не викидайте її до загального сміття домогосподарства, не зберігайте її при температурі вище 60°С.

Під час використання акумуля. батареї дотримуйтесь місцевих відповідних правил охорони навколишнього середовища. Використовуйте акумуля. батареї лише в вищих, для яких їх було розроблено. Не використовуйте пошкоджені акумуля. батареї або батареї, не рекомендовані компанією „TCT Mobile Limited“ та/або її філіями.

 Даний символ на вашому телефоні, акумуля. батареї та аксесуарах означає, що після закінчення терміну використання, ці продукти слід віднести на відповідні пункти збору: - Муниципальні центри переробки відходів обладнання спеціальними баками для цих предметів - Баки для збирання сміття в пунктах продажу.

Після цього це обладнання буде перероблено так, що всі його компоненти буде повторно використано. Таким чином, щоб шкідливі речовини не потрапили до навколишнього середовища.

У країнах ЄС:

Абсолютно безшумно, продукція з даним символом приймається у таких пунктах збору.

У країнах, що не входять до ЄС:

Предмети з даним символом не слід викидати до звичайних баків для сміття, якщо у вашій країні або районі є відповіди потужності переробки та збирання; в протилежному випадку їх слід віднести до спеціалізованих пунктів збирання для подальшої переробки.

УВАГА! ЯКЩО ВСТАНОВИТИ В ТЕЛЕФОН АКУМУЛЯТОР НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ, ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ.

18

18

Мобільний телефон не заряджається належним чином

- Переконайтеся, що використовується батарея та зарядний пристрій Alcatel з комплекту постачання.
- Переконайтеся, що батарею вставлено правильно та очистіть контакти батареї, якщо вони забруднені. Батарею слід вставляти до підключення зарядного пристрою.

- Переконайтеся, що батарею не повністю розряджено; якщо батарея була розряджена тривалий період, може знадобитися близько 20 хвилин доки індикатор заряду батареї з'явиться на екрані.
- Переконайтеся, що заряджання здійснюється у звичайних умовах (0°С до +40°С).
- Перебуваючи за кордоном, переконайтеся в сумісності параметрів електричного струму.

Мобільний телефон не підключається до мережі або відображається напис «Не обслуговується»

- Спробуйте підключитися в іншому місці.
- Дізнайтеся про покриття мережі у свого оператора.
- Дізнайтеся в оператора, чи дійсна використовувана SIM-картка.
- Спробуйте перевірити доступність мереж вручну.
- Якщо мережа перевантажена, спробуйте підключитися пізніше.

Телефон не може підключитися до Інтернету

- Перевірте, що номер IMEI (натисніть ***#06#**) співпадає з надрукованим у гарантії чи коробці
- Переконайтеся, що служба доступу до Інтернету доступна для вашої SIM-картки
- Перевірте налаштування підключення до Інтернету у телефоні
- Переконайтеся, що Ви знаходитися у зоні дії покриття мережі
- Спробуйте підключитися пізніше або із іншого розташування

Помилка SIM-картки

- Переконайтеся, що SIM-картка вставлена правильно.
- Переконайтеся, що мікросхема SIM-картки не пошкоджена та не подраплана.
- Переконайтеся, що мережа вашої SIM-картки доступна.

• ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Мережеві зарядні пристрої будуть працювати при температурному режимі від 0°С до 40°С.

Зарядні пристрої, розроблені для Вашого мобільного телефону, відповідають стандартам безпеки використання інформаційно-технологічного та офісного обладнання. Вони також відповідають директиві з екодизайну 2009/125/EC. Зарядний пристрій, котрий Ви придбали в одній країні, може не працювати в іншій у зв'язку із застосуванням інших електричних характеристик. Їх слід використовувати лише у тій країні, де Ви їх придбали.

• РАДІОХВИЛІ:

Для всіх мобільних телефонів перш ніж вивести на ринок необхідно отримати підтвердження відповідності міжнародним стандартам (ICNIRP) або Європейській директиві 1999/5/EC (R&TTE). Основною вимогою даних стандартів або директиви є захист здоров'я і безпеки користувача та будь-якої іншої особи.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЩОДО ОПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЯМИ
Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Він конструйований таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіохвилями (радіочастотними електромагнітними полями) згідно з міжнародними рекомендаціями. Рекомендації, розроблені незалежно науковою організацією (ICNIRP), передбачають значний запас щодо безпеки, який гарантує безпеку всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

В рекомендаціях щодо опромінювання радіохвилями використовується одиниця вимрювання, відома як питомий коефіцієнт поглинання, або SAR. Обмеження питомого коефіцієнта поглинання для мобільних пристроїв складає 2,0 Вт/кг.

Тести питомого коефіцієнта поглинання (SAR) виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли пристрій передає сигнали на найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Згідно з рекомендаціями ICNIRP найвищі значення питомого коефіцієнта поглинання (SAR) для цього пристрою складають:

Максимальний питомий коефіцієнт поглинання (SAR) для цієї моделі й умови, за яких його записано.		
Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) (на голову)	GSM 900	1,05 Вт/кг
Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) (на тіло)	GSM 900	0,706 Вт/кг

20

Під час використання дійсні значення питомого коефіцієнта поглинання (SAR) для цього пристрою завжди набагато нижчі, ніж наведені вище значення. Це зумовлено тим, для забезпечення ефективної роботи системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, якщо для виклику потрібна повна потужність. Що менш потужний вихідний сигнал пристрою, то нижче значення його питомого коефіцієнта поглинання (SAR). Тестування питомого коефіцієнта поглинання (SAR) на тіло виконувалося на відстані 1,5 см від тіла. Щоб забезпечити відповідність рекомендаціям щодо опромінювання радіочастотною енергією, коли пристрій прикріплено до тіла, пристрій слід розташувати прийнятною ція відстані від тіла. Якщо не використовується ухвалений аксесуар, переконайтеся, що використовуваний пристрій не містить металу та розташовує телефон на вказаній відстані від тіла.

Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Управління з контролю за продуктами і ліками США заявили, що, якщо люди стурбовані та хочуть зменшити вплив на себе, вони можуть використовувати пристрої гучного зв'язку, щоб утримувати телефон подалі від голови та тіла під час телефонних викликів або зменшити кількість часу, витраченого на телефонні розмови.

Для отримання додаткових відомостей можна відвідати веб-сайт www.alcatelonetouch.com

Додаткові відомості про електромагнітні поля й охорону здоров'я доступні на цьому сайті: http://www.who.int/peh-emf.

Ваш телефон обладнано вбудованою антеною. Для оптимальної діяльності, Вам не слід доторкатися до неї або заважати їй пошкодження.

Оскільки мобільні пристрої виконують різні функції, ними можна користуватися, не тільки тримаючи біля вуха. Використання пристрою відповідатиме інструкціям, якщо застосовується гарнітура або USB-кабель. У разі використання іншого аксесуара переконайтеся, що він не містить металеві деталі та забезпечує розташування телефону на відстані принаймні 1,5 см від тіла.

• ЛІЦЕНЗІЇ

 Логотип „microSD“ є торговельо маркою.  eZiText™ та Zi™ є торговельо маркою корпорації Zi та її дочірніх підприємств.s

22

20

15

15

Не вдається скористатися функціями, описаними в посібнику

- Зверніться до оператора та переконайтеся, що використовувана передплата передбачає надання відповідної послуги.
- Переконайтеся, що для користування цією функцією не потрібен аксесуар Alcatel.

Після вибору номера в телефонній книзі номер не набирається

- Переконайтеся, що у відомостях про контактну особу правильно записано номер.
- Телефонуючи в іншу країну, переконайтеся в правильності введеного для неї префікса.

Не вдається додати контактну особу в телефонну книгу

- Переконайтеся, що телефонна книга на SIM-карті не повна; видаліть деякі відомості про контактну особу або збережіть їх у телефонній книзі самого телефону (тобто у професійної або особистій телефонній книзі).

Абонентам, що намагаються зателефонувати, не вдається залишити повідомлення у скриньці голосової пошти

- Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

Не вдається отримати доступ до повідомлень голосової пошти

- Переконайтеся в правильності введеного номера служби голосової пошти оператора в полі **«Мої номери»**.

Не вдається надіслати та отримати MMS

- Перевірте доступність пам'яті телефону, так як вона може бути заповнена
- Зверніться до свого оператора мережі, щоб дізнатися про доступність послуги та перевірити параметри MMS у оператора
- Сервісний центр може бути переповнений, спробуйте пізніше

На екрані режиму очікування відображається піктограма  що блимає

- На SIM-карті збережено забагато коротких повідомлень; видаліть частину цих повідомлень або зархівуйте їх у пам'яті телефону.

Загальна інформація ...

- Адреса в Internet:** www.alcatelonetouch.com

Сервісне обслуговування продукції під брендом АЛКАТЕЛЬ здійснюється у 40 містах України. Рекомендуємо Вам звертатися до уповноважених сервісних центрів або до пункту обслуговування у Вашому місті. Для уточнення переліку сервісних центрів на території України та отримання кваліфікованої консультації, щодо обслуговування Вашого терміналу, зверніться до Інформаційного сервісного центру АСЦІ „Персональні комунікації“ за телефоном (044) 296 35 72, 2898672, 2898738 цей перелік також можна знайти на Інтернет сторінці: www.alcatelonetouch.com

На нашому сайті в Internet, ви знайдете перелік FAQ (Frequently Asked Questions «Більш поширені запитання»). Ви також можете звернутися до нас електронною поштою з усіма запитаннями, що у Вас виникають. Електронна версія даної Інструкції користувача доступна англійською та іншими мовами, залежно від наявності на нашому сервері: www.alcatelonetouch.com

Ваш телефон є прийомопередавачем, що працює в GSM мережах з хвилями 900 та 1800 МГц.

CEI588

Дане обладнання відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Більш детальну інформацію щодо копії Декларції відповідності для Вашого телефону можна отримати через наш веб-сайт: www.alcatelonetouch.com

Захист від викрадення ⁽¹⁾

Ваш телефон ідентифікується за допомогою IMEI (серійний номер телефону), що зазначений на ярлику упаковки та в пам'яті пристрою. Рекомендуємо Вам від час першого використання телефону перевірити серійний номер, вивіши комбінацію ***#06#**, занотувати його собі та зберігати в безпечному місці. Ви можете бути потрібні міліції або Вашому оператору у випадку викрадення Вашого телефону. Цей номер дозволяє заблокувати Ваш мобільний телефон, щоб уникнути його використання третіми особами, навіть з іншою SIM-карткою.

Зняття з себе відповідальності

Допускається певні відмінності між описом у Інструкції користувача та роботою телефону, залежно від вилуску програмного забезпечення Вашого телефону або конкретних послуг оператора.

Компанія TCT Mobile не несе юридичної відповідальності за такі відмінності (за наявності), а також за можливий наслідки. Відповідальність несе виключно оператор.

⁽¹⁾ Зверніться до оператора мережі, щоб перевірити доступність послуги.

PIN-код SIM-картки заблоковано

- Зверніться до оператора мережі, щоб отримати PUK-код (особистий ключ розблокування).

Не вдається завантажити нові файли

- Переконайтеся, що доступно достатньо пам'яті телефону для завантаження
- Виберіть картку Micro-SD у якості місця для зберігання завантажуваних файлів
- Дізнайтеся стан передплати в свого оператора

Як продовжити час роботи від батареї

- Слідкуйте за тим, щоб тривалість заряджання була повною (щонайменше 3 години).
- Після часткового заряджання індикатор заряду батареї може надавати неточні відомості. Щоб отримати точне показання індикатора, зачекайте щонайменше 20 хвилин після відключення зарядного пристрою.
- Вмикайте підсвічування лише за потреби.
- Збільште інтервал автоматичної перевірки електронної пошти якомога довше
- Оновлюйте новини та прогноз погоди за запитом вручну, або збільште інтервал їхньої автоматичної перевірки

^[1] Гарантійний період може відрізнятися залежно від країни.

^[2] Термін експлуатації акумуляторної батареї мобільного телефону в режимі розмови й очікування та загальний термін експлуатації залежать від умов використання та конфігурації мережі. Оскільки акумуляторні батареї є невідновним компонентом, згідно зі специфікаціями оптимальна продуктивність телефону забезпечується протягом шести місяців із моменту придбання, що становить приблизно 200 перезаряджвань.