

Wi901N

Quick Start Guide



Introduction.

Thank you for your choosing the new tablet PC.

This guide serves to enable users to get to know and familiar with our product as soon as possible.

Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words.

Contents

I . Precautions before Use	03
II .Key Layout and Definitions	04
III . Descriptions of keys	05
IV . Introduction to Desktop	05
1. Windows10 Start Screen	05
2. Image Slide Application	06
3. Apps Introduction	07
4. Start menu	08
5. Multitasking operating interface	10
V . Basic Operations	10

I . Precautions before Use

1. Do not use the tablet in exceptionally cold or hot, dusty, damp or dry environments.
2. Do not allow the tablet to fall down while using it.
3. Please charge your battery when:
 - A. Battery symbol shows an empty icon;
 - B. The system automatically shuts down and the power is soon off when you switch on the unit once again;
 - C. There is no response if you operate on any key
4. Please do not disconnect power when the tablet is being formatted or in the process of uploading or downloading. Otherwise it may lead to the error in the program.
5. When this unit is used as a moving disk, the user shall store or export files in the proper file management operation method. Any improper operation method may lead to the loss of files, for which this Company will be held no liable.
6. Please do not disassemble this unit by yourself. If you encounter any malfunction, please contact the dealer.
7. There will be no separate notice in the case of any change in the functions and performance of this product.

To avoid the problems that might occur with the service shops approved by Visual Fan Ltd. (because Visual Fan reserves the right to stop the collaboration with any service shop which was previously approved and mentioned in the warranty card on the date on which the product batch was sold on the market), before taking a product to the service shop, please check the updated list of approved service shops on Allview website at the section: “Support & Service – Approved service”.

We do not assume the responsibility in case the product is used other way than stated in the user guide. Our company reserves the right to bring modifications in the content of the user guide without making this fact public.

All the modifications will be listed on the company website (www.allviewmobile.com) in the section dedicated to the specific product which is subject to modifications. The content of this guide may vary from the one existing in electronic format within the product. In such case the latter one will be taken into consideration.

For more product details visit www.allviewmobile.com . Do not cover the antenna with your hand or other objects failure to comply resulting in connectivity issues and rapid discharge of the battery.

All applications provided by third parties and installed in this device, may be modified and/or stopped at any moment. Visual Fan Ltd will not be responsible in any way for modifications of the services or content of these applications. Any request or question regarding third party applications may be addressed to owners of these applications.

II .Key Layout and Definitions



- | | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| 1. Front camera | 2. Micro-USB | 3. Micro HDMI |
| 4. Earphone socket | 5. Micro SD slot | 6. Home key |
| 7. Power switch | 8. Volume key | 9. Speaker |
| 10. Rear camera | | |

III. Descriptions of Keys

Attention: Keyboard is optional, and product should be configured according to the specific type of the tablet PC you have bought.



- ① Movable base keyboard interface: This interface is magnetic, which is convenient for alignment and firmly linking the tablet PC and the keyboard.
- ② Keyboard group: The keyboard group provides full size QWERTY key and best typewriting comfortability.
- ③ Touch Tablet: Used to control the cursor on the tablet PC, with the same function as a mouse.

IV. Introduction to Desktop

1. Windows 10 start image: On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of “magnet”. As long as you click them, you can easily visit them.

You need to log on your Microsoft account before the application program completely runs.



2. Image slide applications

Slide to right



Slide to the right from the left side
to scan the application
program in running.

Slide to left



Slide to the left from the right side
to set Action Center.

Slide downward



In start screen, slide from the top of the screen.


Slide with finger




In start screen, slide finger up and down to view application programs and to move the image.

3. Introduction to app Interface


Besides the application programs already fixed on the start screen, you can also start other application programs in all application programs, such as other software application programs attached to the tablet PC.

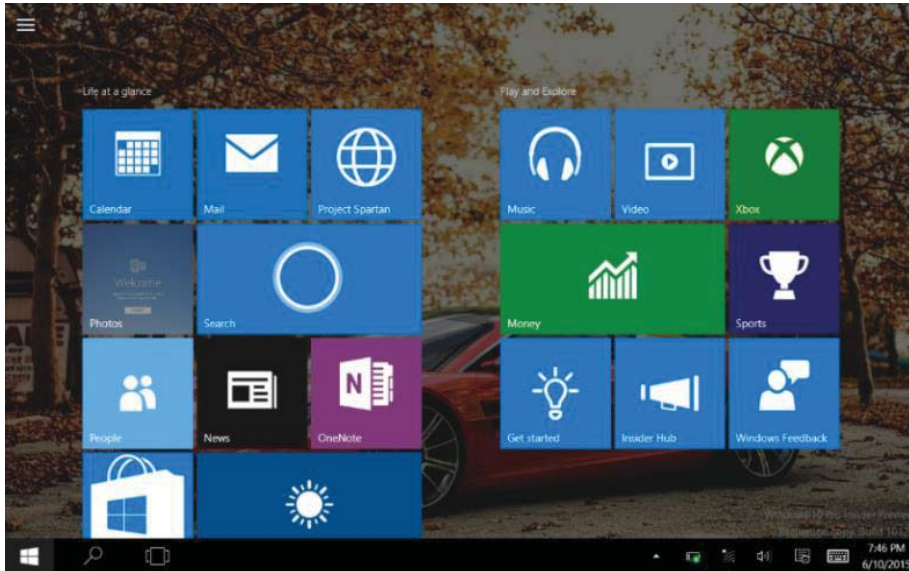

If you want to fix more application programs on the start interface, see the operation in the figure below, (1) Click the properties icon (2) press and hold the application program magnet for about one second and then let go (3) Click the Pin to start

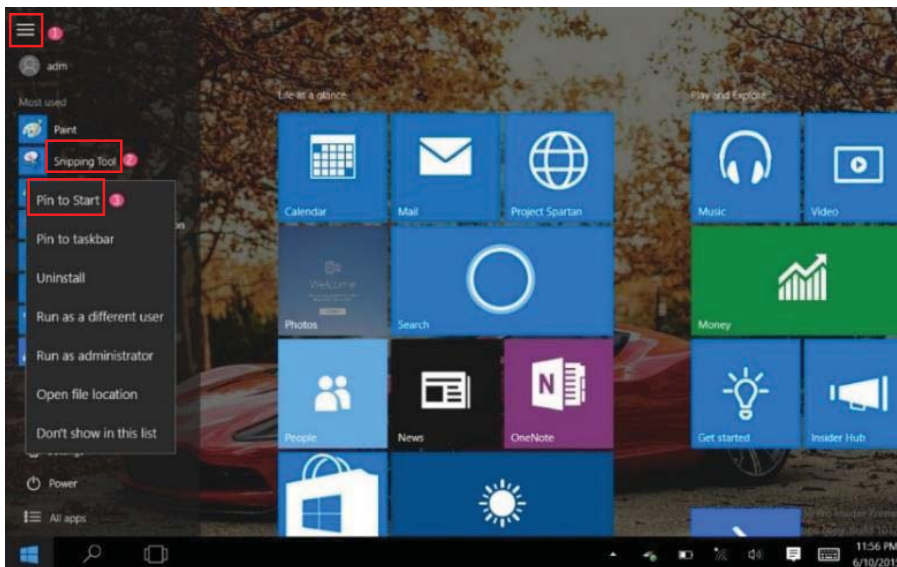


Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen, (1) lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and then let it go and run, and select

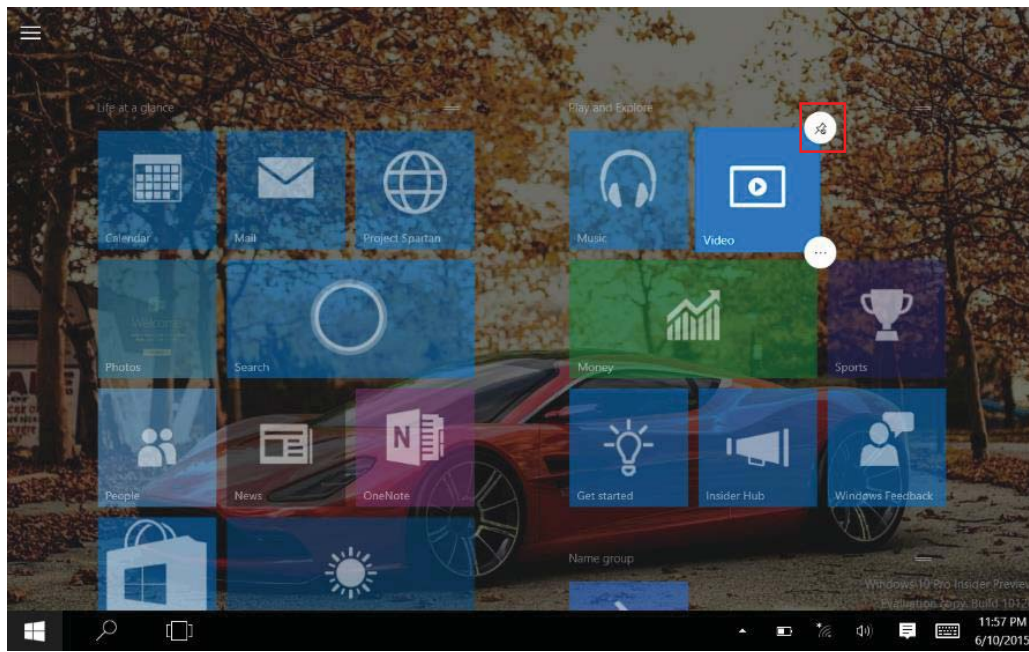


4. Start Menu


Under PC mode, press Start icon, Start Menu will display, including: Start, Device, Setup, Share, and Search Program.

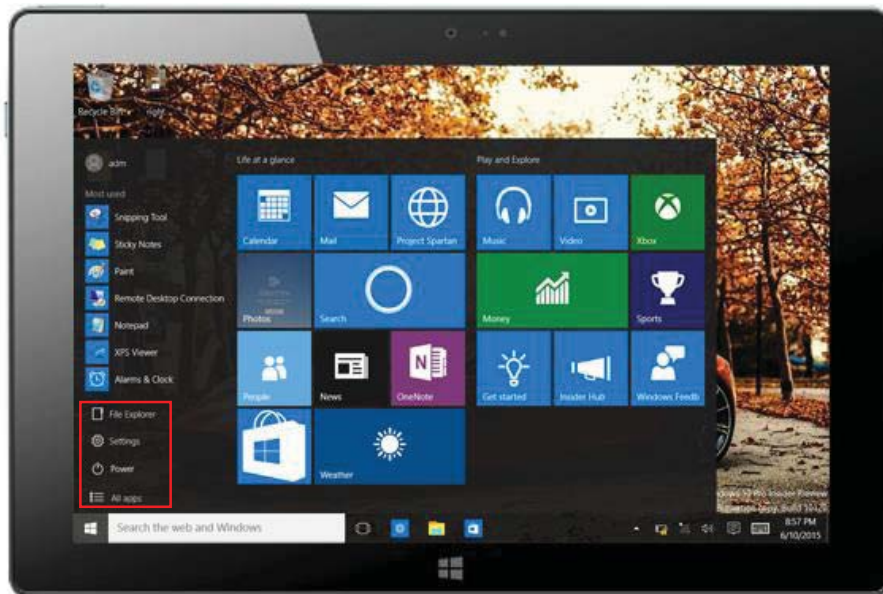

Usual: File Explorer, Settings, Power, and all apps.




Allow Sleep/Shut down/Restart the tablet PC



Let you search the files and application programs in the tablet PC.



Let you set up the tablet PC.



Can scan more apps


Search menu



Action Center




Setup Menu

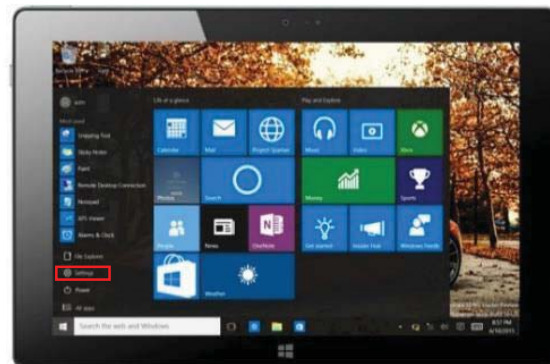

Action Center is a notification center also allows for quick settings like Tablet / PC mode, Wi-Fi, Bluetooth etc.


5. Multitasking operating interface

Slide it right from the left side of the screen, let go when can see the running applications. You can enter the application, also can delete it.

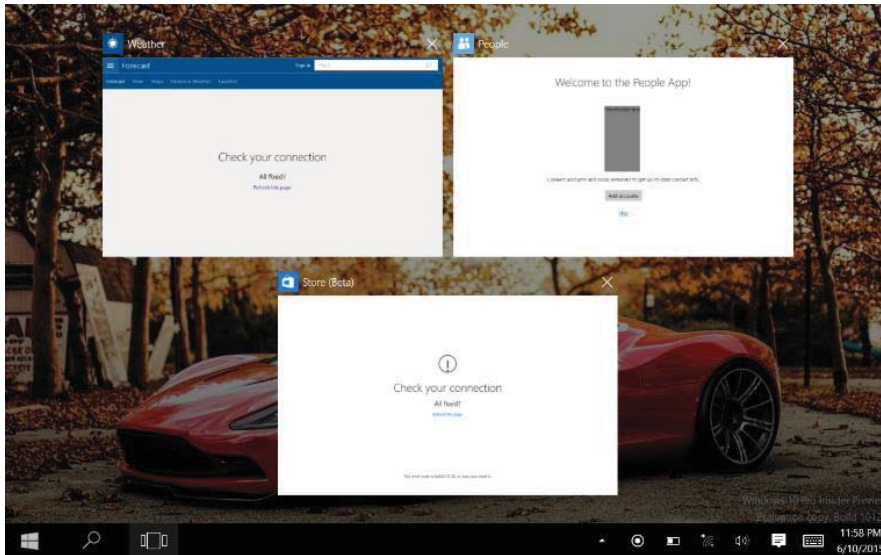

V. Basic Operations

1. Sleep, restart and power off

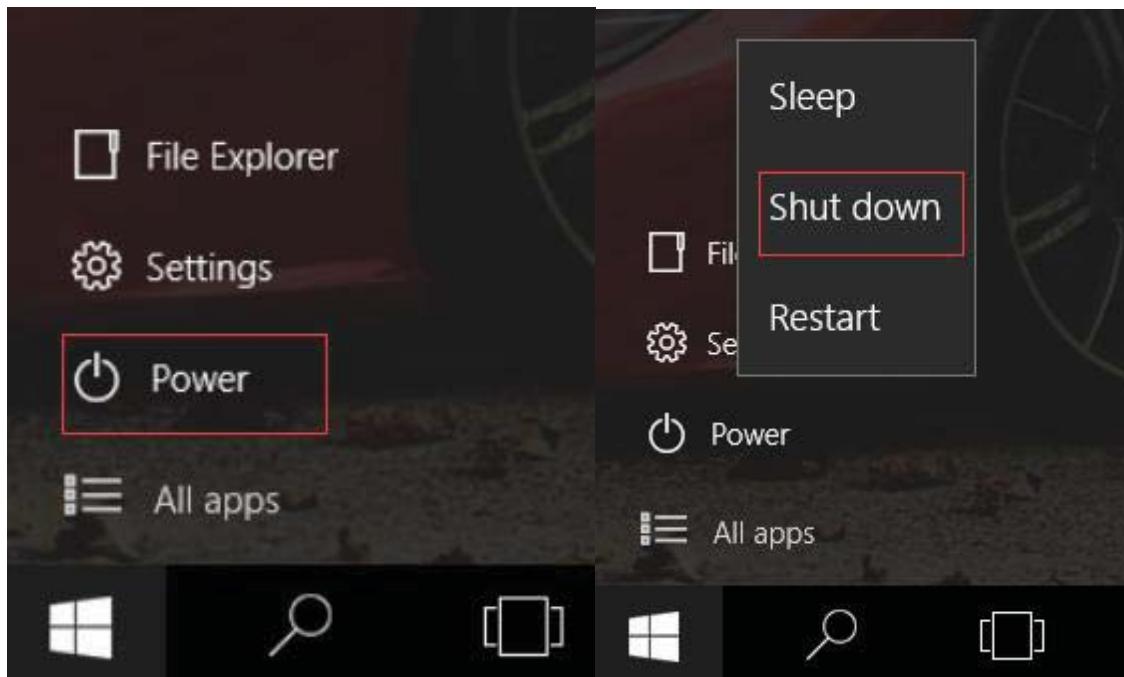

DECLARATION OF CONFORMITY

No. 1421

We, S.C. Visual Fan S.R.L, with the social headquarters in Brasov, 61st Brazilor Street, postal code 500313 Romania, registered at the Register of Commerce Brasov under no. J08/818/2002, CUI RO14724950, as importer, ensure, guarantee and declare on own responsibility according to Art. 4 HG nr.1.022/2002 regarding the products and services regime, which could put in danger the life and health, security and labour protection, that the ALLVIEW product **Wi901N** does not put in danger the life, safety of labour, does cause adverse environmental impacts and is according to:

-The 2011/65/UE Directive regarding the usage restrictions of some dangerous substances on the electronic and electrical equipment.

-The Directive regarding the radio and telecommunications equipment R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)

-The Directive regarding the insurance of low voltage equipment users 73/32/CEE, modified by the 93/68/CEE (HG457/2003) Directive.

-The Directive regarding the electromagnetic compatibility 89/336/CEE, modified by the 92/31/CEE and 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS Directive: EN50581:2012.

-The safety requirements of the European Directive 2001/95/EC and of the EN 60065:2002/A12:2011 and EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011 standards, regarding the decibel level limit of the commercialized devices.

The product had been evaluated according to the following standards:

-Health: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1: 2006

-Safety: EN 60950- 1: 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

-Radio spectrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

The conformity assessment procedure was done according to the 1999/5/CEE Directive (of the Annex II of HG no. 88/2003) the documentation being at S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov, 61st Brazilor Street, post code 500313, Romania, and it will be put at disposal on demand.

The conformity declaration is available at www.allviewmobile.com.


CE 0700
Brasov
17.05.2016

Director
Cotuna Gheorghe



Wi901N

Ghid rapid de utilizare

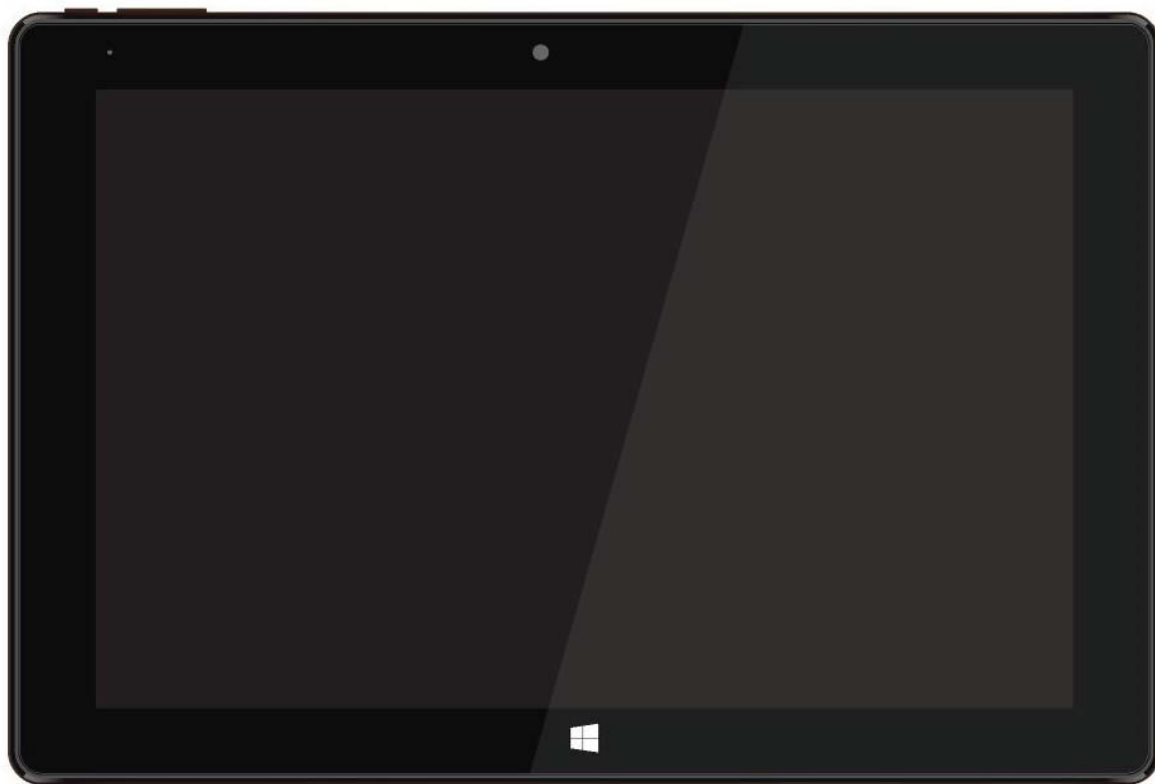

Introducere.

Vă mulțumim pentru alegerea noii tablete PC. Acest ghid servește pentru utilizatorilor pentru a cunoaște și a se familiariza cu produsul nostru cât mai curând posibil. Aici am făcut o scurtă introducere a aspectelor cheie și definiții în cifre și litere.

Cuprins

I . Precauții înainte de utilizare	14
II . Definiții și aspecte cheie	15
III . Descriere butoane și aplicații	16
IV . Introducere în Desktop	16
6. Ecran de Start Windows 10	16
7. Aplicație glisare imagini	17
8. Introducere aplicatii	18
9. Meniu de start	19
10. Interfață operativă multitasking	20
V . Operațiuni de bază	21

I . Precauții înainte de utilizare

1. Nu utilizați tableta în medii excepțional de reci sau calde, cu mult praf, umede sau uscate.
2. Nu permiteți tabletei să se oprească în timpul utilizării.
3. Încărcați bateria când:
 - A. Simbolul bateriei afișează o pictogramă goală;
 - B. Sistemul se închide automat și telefonul se oprește imediat ce încercați să-l porniți;
 - C. Nu există niciun răspuns după ce apăsați orice tastă.
4. Nu deconectați de la sursa de încărcare când tableta este formatată sau în procesul încărcării sau descărcării. Altfel, poate duce la eroare în program.
5. Când această unitate este utilizată ca un disc mobil, utilizatorul poate memora sau exporta fișiere în metoda potrivită a operațiunii de administrare a fișierului. Orice metodă operațională necorespunzătoare poate duce la pierderea fișierelor, iar această companie nu poate fi trasă la răspundere.
6. Vă rugăm să nu demontați această unitate singuri. Dacă vă confrunțați cu orice disfuncție, vă rugăm să contactați distribuitorul.
7. Nu va fi emisă o notificare separată în caz de modificare în funcțiile și performanțele acestui produs.

Pentru a evita probleme care pot să apară cu service-uri care nu mai sunt agreate de către SC Visual Fan SRL (deoarece Visual Fan își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice service colaborator agreat, existent pe certificatul de garanție la data punerii în vânzare pe piață a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să consultați lista actualizată a serviceurilor agreate, existentă pe siteul Allview la secțiunea „suport&service-service autorizat”.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care produsul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul ghidului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afișate pe site-ul companiei (www.allviewmobile.com) în secțiunea dedicată produsului căruia i se aduc modificări.

Conținutul acestui ghid poate fi diferit de cel existent în format electronic în produs. În acest caz ultimul va fi luat în considerare.

Pentru mai multe detalii despre produs accesați www.allviewmobile.com . Nu acoperiți antena cu mâna sau alte obiecte, nerespectarea acestei indicații ducând la probleme de conectivitate și descărcarea rapidă a bateriei.

Aplicațiile care însoțesc produsul, și sunt furnizate de terțe părți, pot fi oprite sau întrerupte în orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se deține în mod explicit de orice responsabilitate sau răspundere privind modificarea, oprirea ori suspendarea serviciilor/continutului puse la dispoziție de către terțe părți prin intermediul acestui dispozitiv. Întrebările sau alte solicitări legate de acest conținut ori servicii se vor adresa direct furnizorilor proprietari ai acestora.

II .Definiții și aspecte cheie



1. Cameră frontală

2. Micro-USB

3. Micro HDMI

4. Mufă căști

5. Slot card Micro SD

6. Buton home

7. Buton pornire

8. Buton volum

9. Difuzor

10. Cameră spate

III. Descriere butoane și aplicații

Atentie: Tastatura este opțională și va trebui să configurați produsul în funcție de tipul de tabletă pe care ați achiziționat-o



1. Interfață tastatură de bază detașabilă:

Această interfață este magnetică, lucru convenabil pentru alinierea și atașarea acesteia la o tabletă.


2. Grup tastatură: Tastatura este de tip QWERTY și oferă confort la dactilografiere.

3. Mouse pad: Este utilizat pentru controlul cursorului pe ecran, îndeplinind același rol ca mouse-ul.

IV. Introducere în Desktop

1. Windows 10 imagine de pornire: Pe ecranul de pornire, puteți vedea mai multe programe fixe din imagine. Aceste programe de aplicație sunt afișate sub formă de "magnet". Atâta timp cât faceți clic pe ele, le puteți vizita cu ușurință.

Trebuie să vă conectați pe contul Microsoft înainte ca programul de aplicație să ruleze complet.

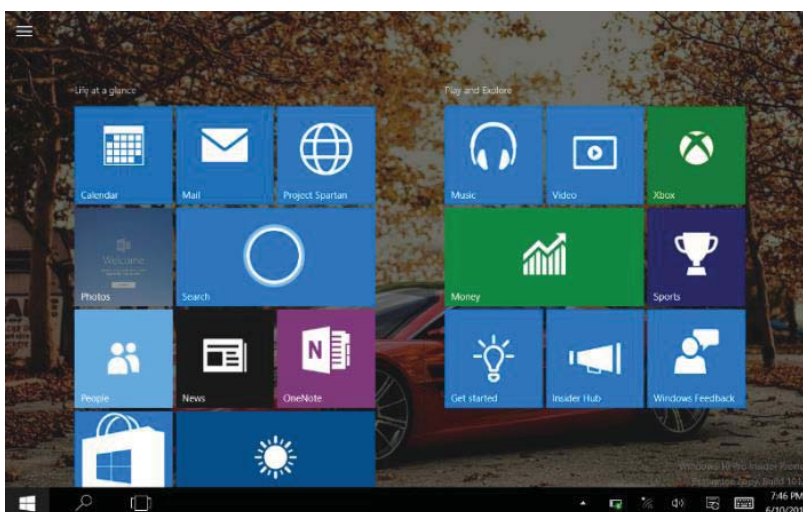

2. Aplicație glisare imagini

Glisați spre dreapta



Glisați spre stânga



Glisați spre dreapta de pe partea stângă a ecranului pentru a scana programul de aplicație în stare de funcționare.

Glisați spre stânga de pe partea dreaptă a ecranului pentru setarea Centrului de acțiune .

Glisați în jos



Glisați cu ajutorul degetului




În ecranul de pornire , glisați din partea de sus a ecranului pentru a vizualiza programele de aplicație pentru a muta imaginea


În ecranul de pornire , glisați cu degetul în sus și în jos pentru a vizualiza programele de aplicație pentru a muta imaginea

3. Introducere aplicatii


Pe lângă programele de aplicație deja fixate pe ecranul de pornire, puteți începe , de asemenea, alte programe de aplicație în toate programele de aplicație, cum ar fi alte programe de aplicații software atașate tabletei.

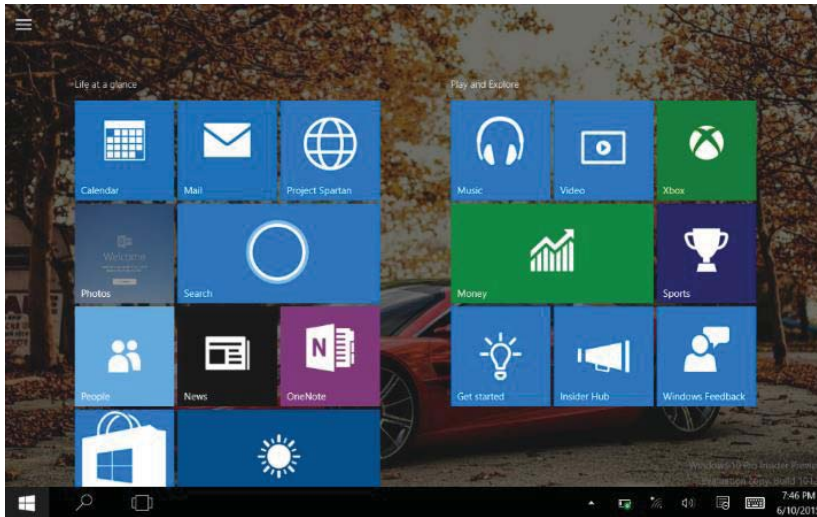

În cazul în care doriți să stabilească mai multe programe de aplicație de pe interfața de pornire, consultați operațiunea în figura de mai jos, (1) Faceți clic pe pictograma proprietăți(2) apăsați și mențineți magnet programul de aplicație timp de aproximativ o secundă și apoi eliberați(3) Faceți clic pe PIN pentru a începe.

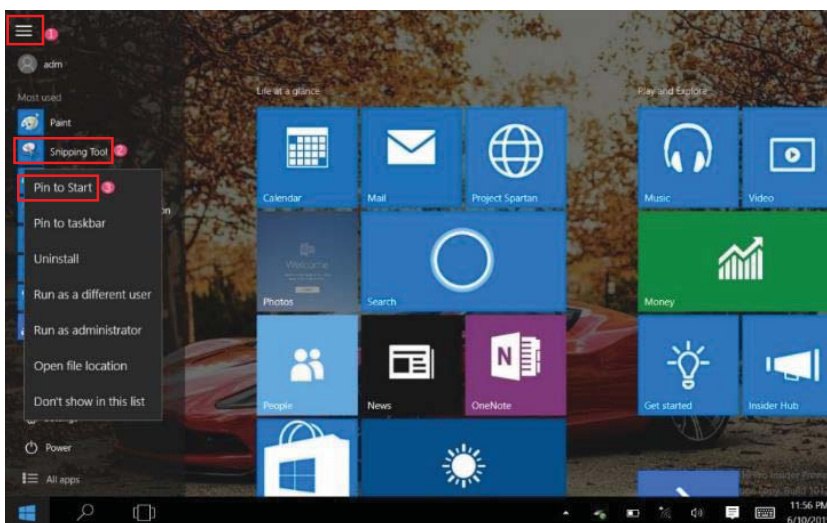


Pe de altă parte, dacă doriți să anulați sau să ștergeți o anumită aplicație în ecranul de pornire, (1) ușor atingeți, apăsați și mențineți magnet programul de aplicație timp de aproximativ o secundă și apoi lăsați-l să meargă și să ruleze apoi selectați.

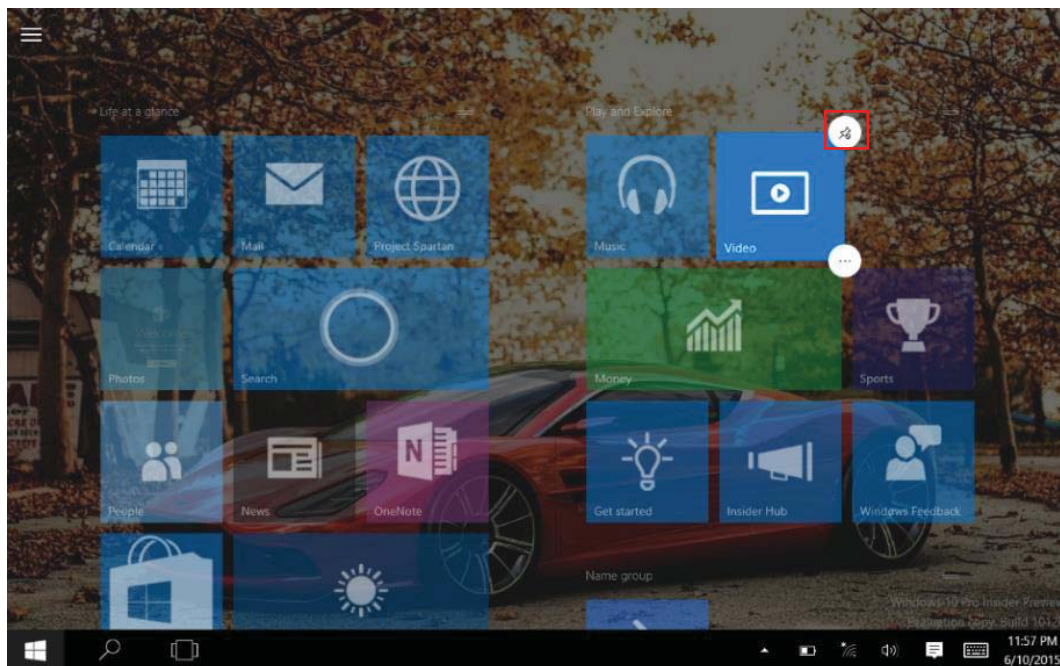


4. Meniu Start

În modul PC, apăsați pictograma Start, Meniul de Start va fi afișat, inclusiv Start, Dispozitiv, Setări. Distribuie și program Căutare

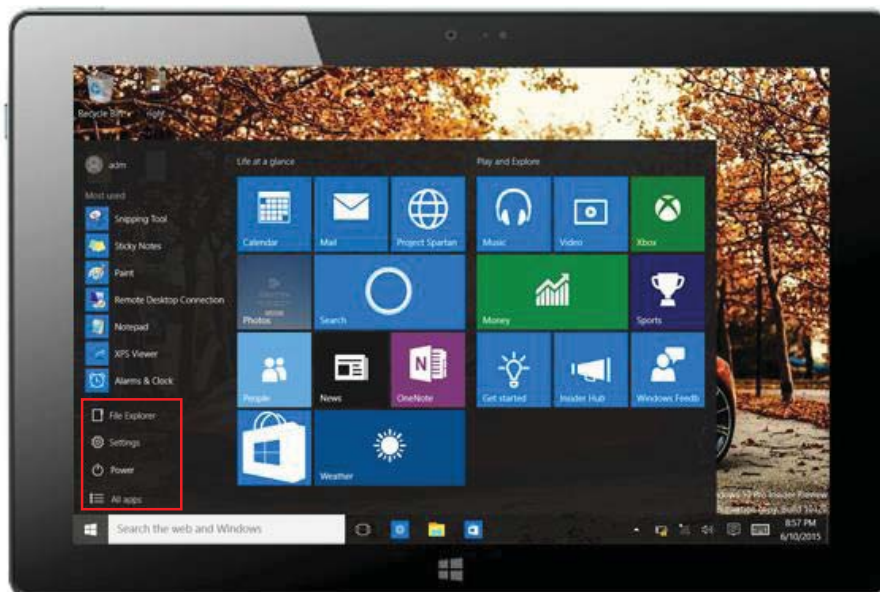


Uzuale: File Explorer, Setări, toate aplicațiile .




Poate Porni/Opri/Hiberna/Reporni Tableta



Puteți seta funcțiile tabletei.



Vă poate ajuta să căutați fișiere sau aplicații în programele tabletei.



Poate scana mai multe aplicații

Meniu căutare



Centru acțiune



Meniu setare




Centrul de acțiune este un centru de notificare ce permite setări rapide, cum ar fi modul tabletă / PC, Wi - Fi, Bluetooth etc.

5. Interfață operativă multitasking


Glisati de la stanga la dreapta. Eliberati cand puteti vizualiza toate aplicatiile ce ruleaza.

Le puteți accesa sau șterge.

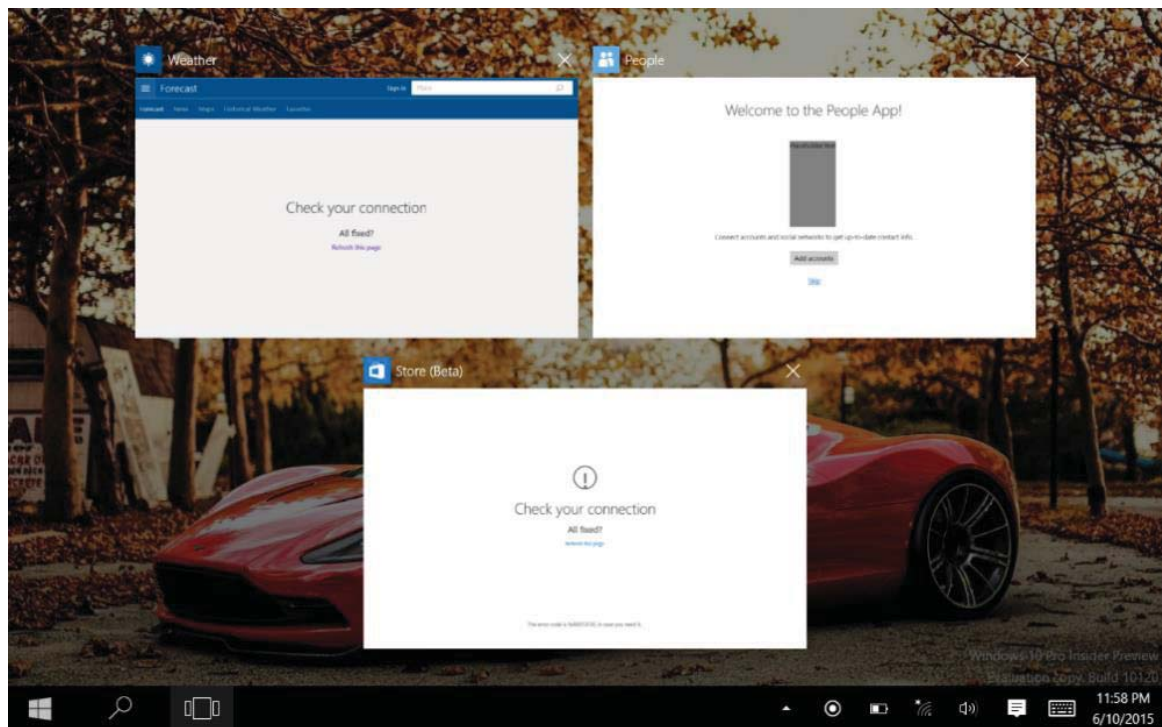

V. Operațiuni de bază

1. Hibernare, repornire si oprire

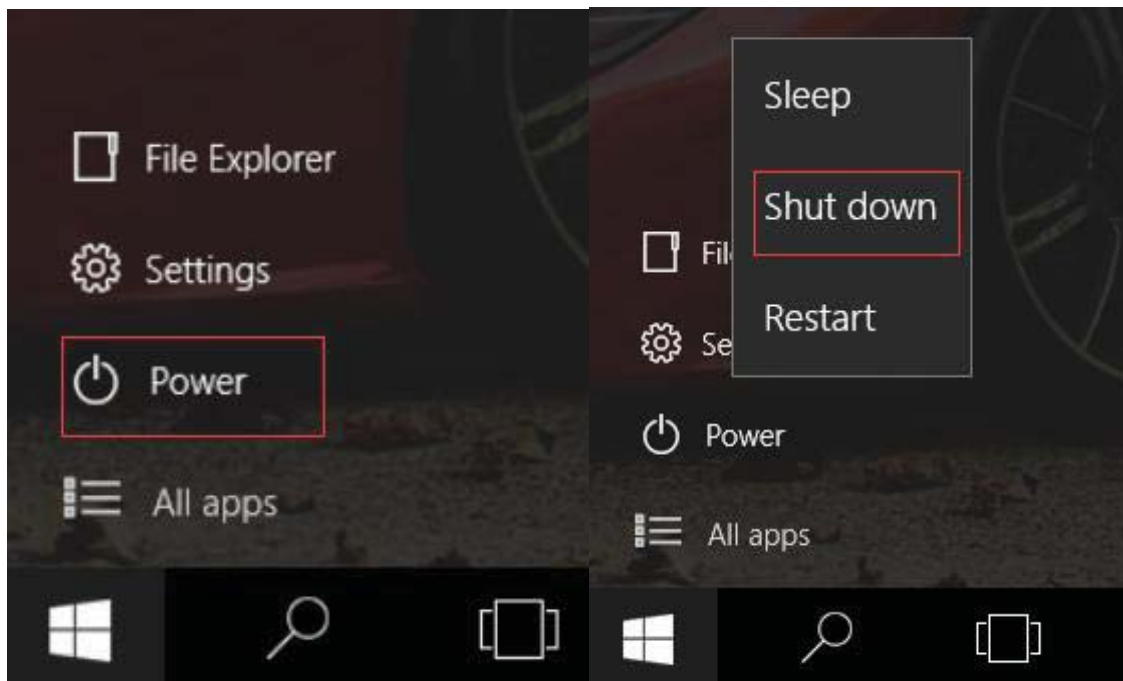

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.1421

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea, securitatea si protectia muncii, ca produsul **Wi901N** marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

-Directiva nr. 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.

-Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)

-Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)

-Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012

-Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

-Sanatate: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1: 2006

-Siguranta : EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

-Spectru radio: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu Directiva 1999/5/CEE (Anexei II a HG nr. 88/2003), documentatia fiind depozitata la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313, Romania si va fi pusa la dispozitie la cerere.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com .

CE0700

Brasov

17.05.2016


Director

Cotuna Gheorghe



Wi901N

Skrócona instrukcja obsługi

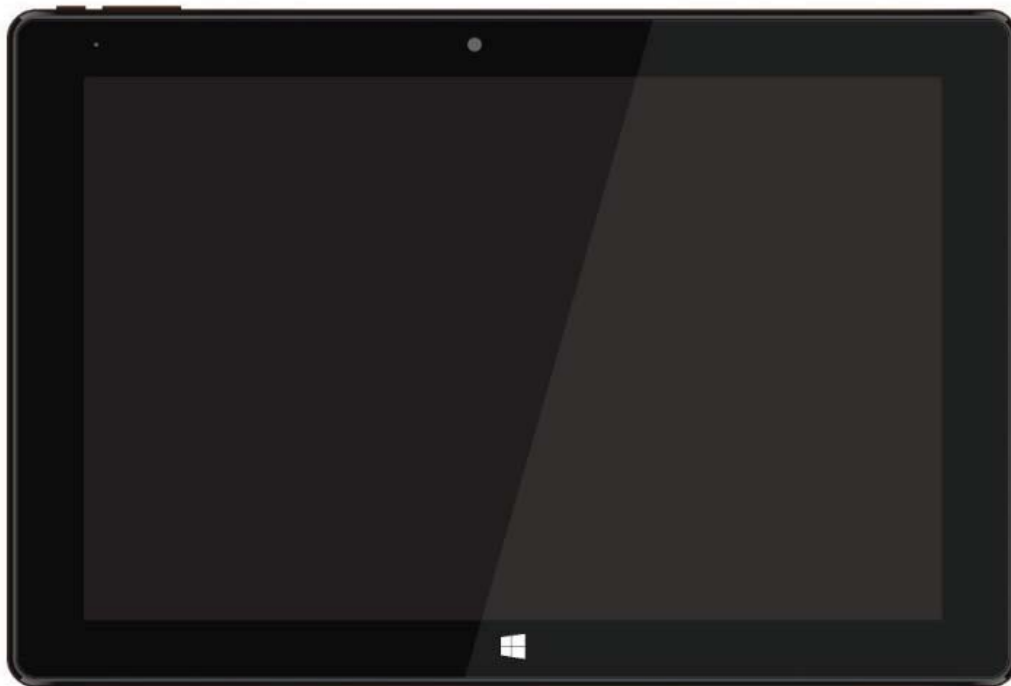

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego nowego tabletu.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu umożliwić użytkownikom szybkie zapoznanie się z funkcjonalnościami naszego produktu.

Zamieszczono tutaj krótki wstęp do kluczowych funkcji i definicji urządzenia.

Spis treści

I . Środki ostrożności przed użyciem	25
II . Rozmieszczenie przycisków i ich definicje	26
III. Opis klawiszy	27
IV. Wstęp do pulpitu	27
1. Ekran startowy Windows 10	27
2. Przewijanie aplikacji	28
3. Wprowadzenie do interfejsu aplikacji	29
4. Menu Start	30
5. Wielozadaniowość interfejsu	32
V . Podstawowe operacje	32

I . Środki ostrożności przed użyciem

4. Nie należy używać tabletu w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach, zapylonym, wilgotnym lub suchym środowisku.
5. Nie należy dopuścić do upadku urządzenia w trakcie użytkowania.
6. Naładuj akumulator urządzenia, gdy:
 - D. Wyświetlany jest symbol pustej baterii;
 - E. System automatycznie wyłącza się i urządzenie nie chce się ponownie włączyć;
 - F. Urządzenie nie reaguje na działanie przycisków.
8. Nie należy odłączać zasilania, gdy tablet jest w trakcie formatowania lub wysyłania/pobierania danych. W przeciwnym razie może to prowadzić do wystąpienia błędu programu.
9. Gdy urządzenie jest używane jako przenośny dysk, użytkownik musi pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej metody zarządzania plikami. Każda nieodpowiednia metoda operacji może prowadzić do utraty plików, za który naszą firmą nie ponosi odpowiedzialności.
10. Prosimy o nierozmontowywanie tego urządzenia samodzielnie. Jeśli napotkasz problem z funkcjonowaniem urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.
11. W przypadku zmian w funkcjach lub wydajności tego produktu, producent zastrzega sobie prawo do nie informowania o tym za pomocą osobnego dokumentu.

Aby uniknąć nieporozumień, jakie mogą mieć miejsce w związku z niektórymi serwisami gwarancyjnymi, które obecnie nie są zalecane przez naszą spółkę, S.C. Visual Fan S.R.L. (ponieważ Visual Fan zachowuje sobie prawo do zerwania współpracy z niektórymi podmiotami, wykazanymi w certyfikacie gwarancji w dniu wejścia danego produktu na rynek sprzedaży), przed oddaniem produktu do serwisu, prosimy o przejrzenie aktualnej listy naszych serwisów, którą znajdziecie państwo na stronie Allview w zakładce “Wsparcie i serwis –Autoryzowany serwis”.

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt jest używany w inny sposób niż podano w instrukcji obsługi. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w treści instrukcji bez podawania tego faktu do wiadomości publicznej.

Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej firmy (www.allviewmobile.com) w sekcji poświęconej produktowi, który jest przedmiotem modyfikacji. Zawartość tej instrukcji obsługi może się różnić od tej umieszczonej w formacie elektronicznym na stronie produktu. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę tylko najnowszą instrukcję.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.allview.pl. Aby uniknąć problemów z łącznością lub szybkim rozładowywaniem się akumulatora nie zasłaniaj anteny tabletu ręką lub innymi przedmiotami. Wszystkie aplikacje dostarczone przez firmy trzecie oraz zainstalowane na tym urządzeniu mogą być modyfikowane lub zatrzymane w dowolnym momencie. Visual Fan S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek modyfikacje usług lub treści tych aplikacji. Wszelkie prośby lub pytania dotyczące aplikacji firm trzecich powinny być kierowane do ich dostawców.

II. Rozmieszczenie przycisków i ich definicje



1. Przedni aparat

2. Złącze USB

3. Złącze HDMI

4. Złącze słuchawkowe

5. Złącze karty SD

6. Przycisk Home

7. Przycisk zasilania

8. Przyciski głośności

9. Głośnik

10. Tylni aparat

III. Opis klawiszy

Uwaga: Klawiatura jest opcjonalna oraz powinna zostać odpowiednio skonfigurowana w zależności od zakupionego typu tabletu.




- ① Ruchomy interfejs bazy klawiatury: Ten interfejs jest magnetyczny, co sprawia, że jest łatwy w mocowaniu i pewnie łączy tablet z klawiaturą.
- ② Obszar roboczy klawiatury: Obszar ten zawiera pełną klawiaturę QWERTY w celu zapewnienia największej wygody pisania.
- ③ Panel dotykowy: Używany do sterowania kursorem tabletu. Posiada on taką samą funkcjonalność jak mysz komputerowa.

IV. Wstęp do pulpitu

1. Ekran startowy Windows 10: Na ekranie startowym możesz zobaczyć wiele ustawionych skrótów aplikacji. Te aplikacje są wyświetlane w formie magnesów. Można je uruchamiać klikając w nie.

W celu pełnego uruchomienia wszystkich aplikacji należy zalogować się na koncie Microsoft.

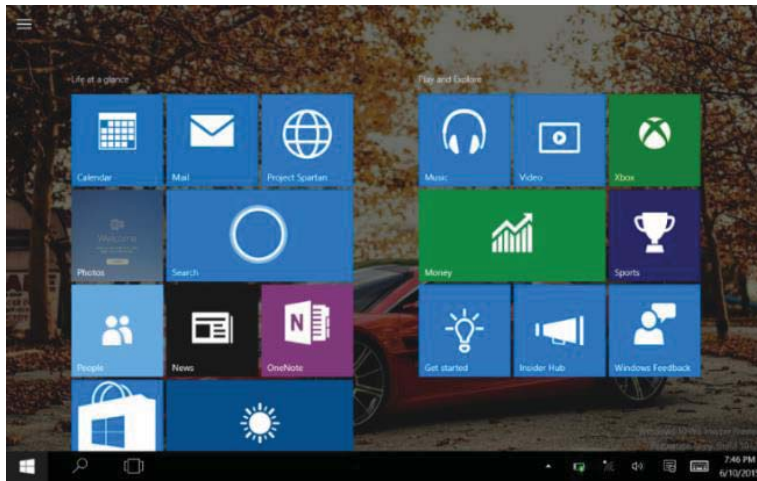

2. Przewijanie aplikacji

Przewijanie w prawo



Przewiń od lewej do prawej,
aby skanować aplikacje
uruchomionego programu

Przewijanie w lewo



Przewiń od prawej do lewej,
aby ustawić centrum akcji.

Przewijanie w dół



Na ekranie startowym przewiń od góry do dołu ekranu.


Na ekranie startowym, przewijaj palcem w górę lub w dół, aby wyświetlać aplikacje oraz przesuwać obraz.

Przewijanie palcem




3. Wprowadzenie do interfejsu aplikacji


Poza aplikacjami przypisanymi do ekranu startowego, możesz również uruchamiać inne aplikacje, takie jak inne oprogramowanie dołączone do tabletu.

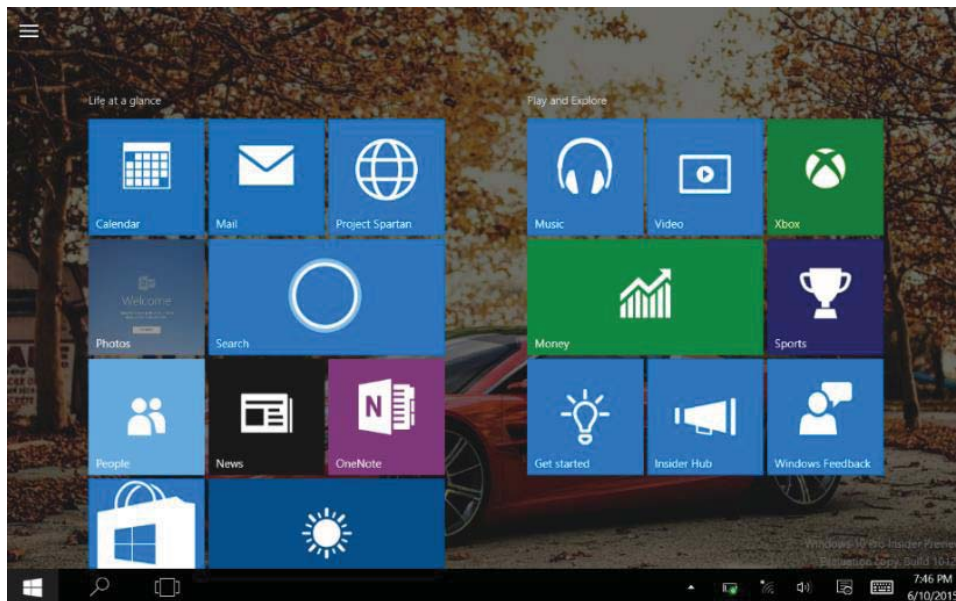

Jeśli chcesz przypisać więcej aplikacji do ekranu startowego, spójrz na poniższy obraz, (1) Kliknij ikonę właściwości, (2) naciśnij i przytrzymaj przez około sekundę magnes programu, a następnie go puść, (3) Kliknij Przypnij do ekranu startowego.

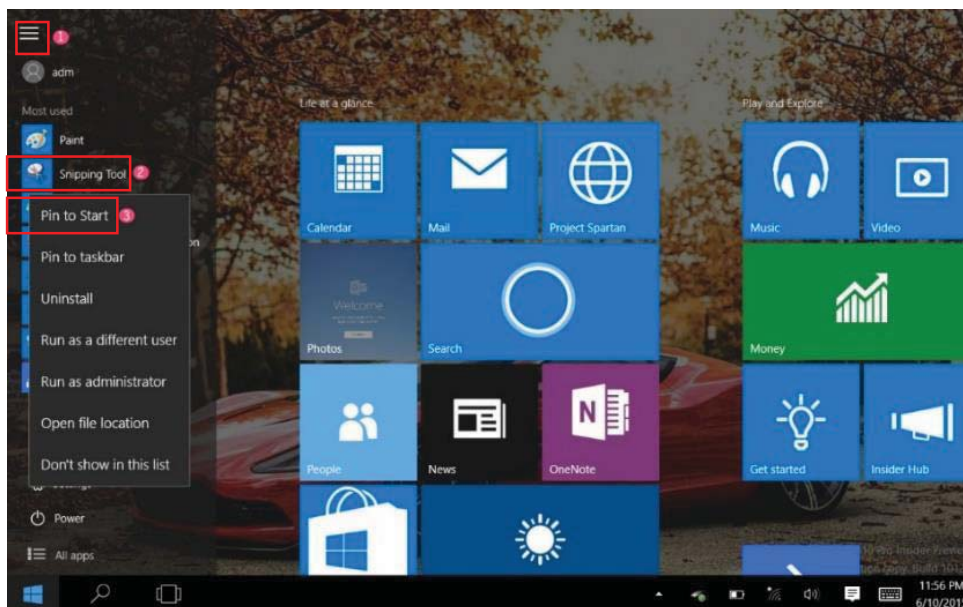


Jeśli chcesz anulować lub usunąć określoną aplikację z ekranu startowego, (1) lekko naciśnij i przytrzymaj magnes aplikacji przez około 1 sekundę, a następnie puść i wybierz ikonę oznaczoną na poniższym obrazie:

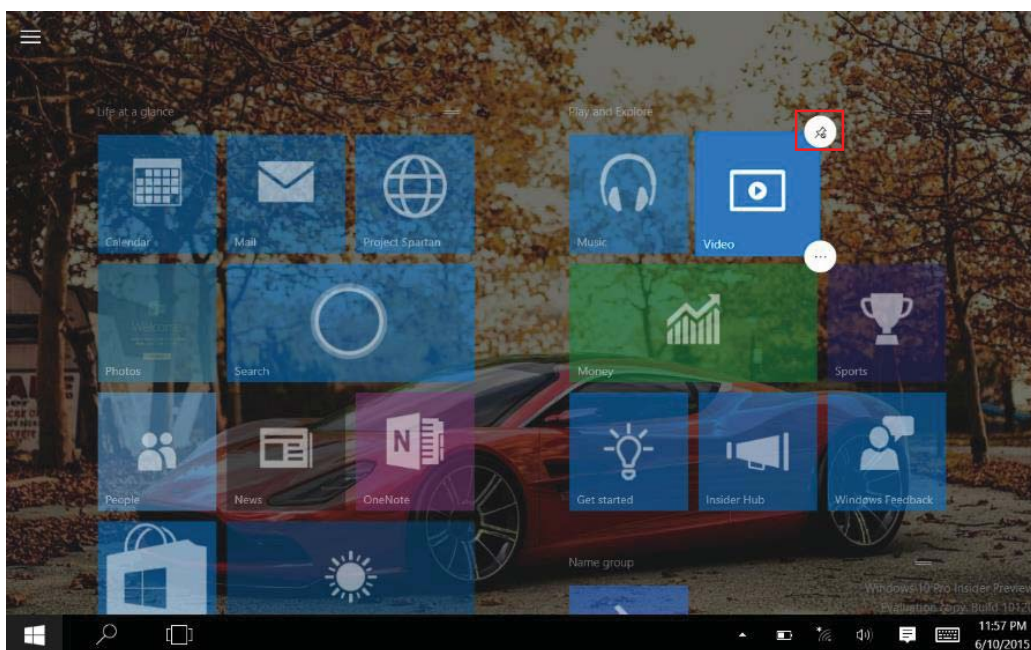


4. Menu start


Naciśnięcie ikony Start w trybie komputerowym, spowoduje wyświetlenie menu startowego zawierającego pozycje: Start, Urządzenie, Ustawienia, Udostępnianie i Szukaj aplikacji.

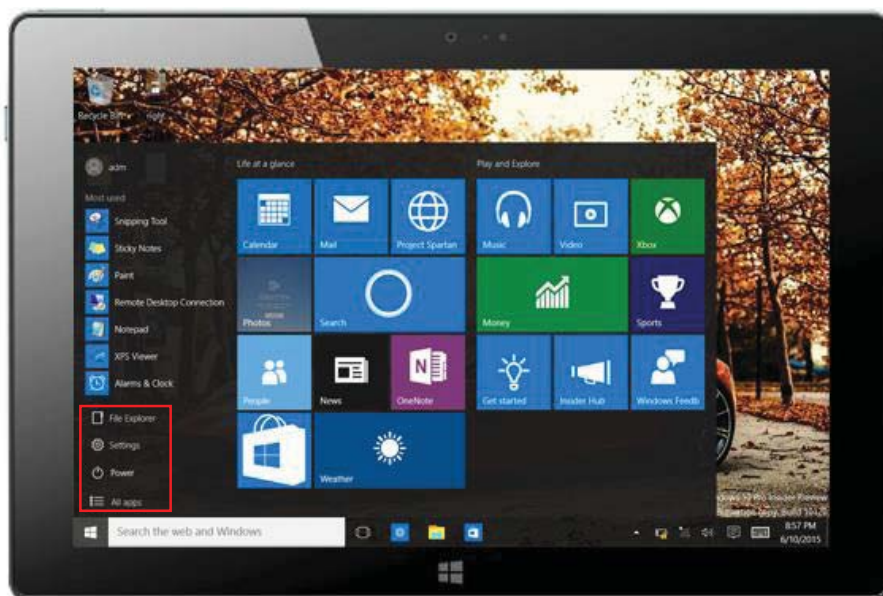


Oraz zwykle: Przeglądarka plików, Ustawienia, Zasilani i wszystkie aplikacje.




Uśpij/Zamknij/Uruchom tablet ponownie



Pozwala na wyszukiwanie plików i aplikacji na tablecie.



Pozwala na konfigurację systemu.



Wyświetla wszystkie aplikacje


Menu wyszukiwania



Centrum akcji




Menu ustawień

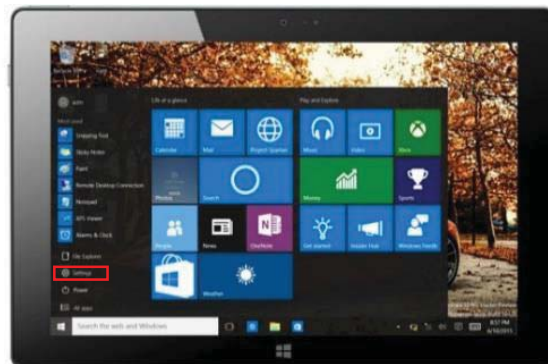

Centrum akcji jest centrum powiadomień, które pozwala również na szybkie ustawienia funkcji takich jak Tryb Tabletu/PC, Wi-Fi, Bluetooth itd.


5. Wielozadaniowość interfejsu

Przewiń od lewej do prawej ekranu, a następnie puść, gdy zostaną wyświetlone uruchomione aplikacje. Z tego interfejsu możesz wchodzić w aplikacje oraz je usuwać.

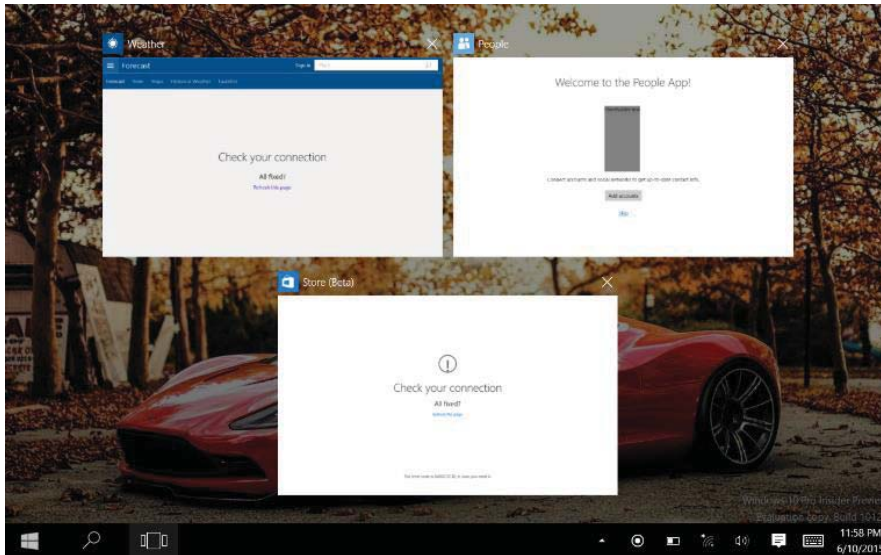

V. Podstawowe operacje

2. Usypianie, ponownie uruchamianie i wyłączanie.

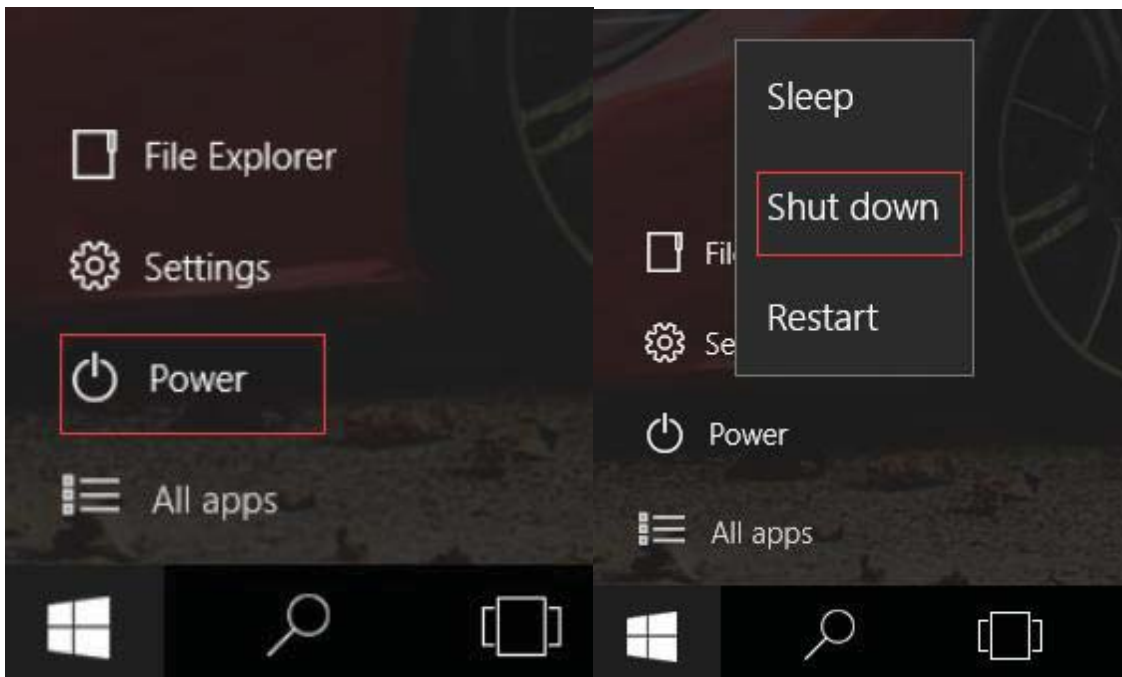

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr. 1421

Firma SC Visual Fan SRL z siedzibą w Braszowie, przy ulicy Brazilor 61, kod pocztowy 500313, Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr Brasov. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, jako importer, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z art. 4 HG nr.1.022 / 2002 w odniesieniu do produktów i usług mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony pracy, że produkt Allview **Wi901N** lite nie naraża na niebezpieczeństwo życia, nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy, nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i jest zgodny z:

-Dyrektywą / UE -The 2011/65 dotyczącą ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

-Dyrektywą dotyczącą badania sprzętów radiowych i telekomunikacyjnych & TTE 1999/5 / EWG (HG 88/2003)

-Dyrektywą niskonapięciową 73/32 / CEE, zmodyfikowaną przez dyrektywę 93/68 / EWG (HG457 / 2003).

- Dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336 / EWG zmienioną przez 92/31 / CEE i 93/68 / EWG (HG982/2007); Dyrektywą RoHS: EN50581: 2012

-Wymogami bezpieczeństwa dyrektywy europejskiej 2001/95 / WE oraz z normami EN 60065: 2002 / A12: 2011 i EN 60950-1: 2006 / A1: 2010 / A11: 2009 / A12: 2011, dotyczącymi granicznego poziomu decybeli dla urządzeń komercyjnych.

Produkt został oceniony zgodnie z następującymi standardami:

-Health: EN 50360: 2001, EN 50361; EN 62209-1: 2006

-Safety: EN 60950- 1: 2001 + A11: 2004; EMC EN 301 489- 01 v1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

-Radio Spektrum: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003); PL 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Badania oceny zgodności zostały wykonane zgodnie z dyrektywą CEE 1999/5 / CEE (załącznik II HG nr. 88/2003) dokumentacji znajdującej się siedzibie SC Visual Fan SRL, w Braszowie, ul. Brazilor 6, kod pocztowy 500313, w Rumunii. Dokumenty są dostępne do wglądu na żądanie. Badanie oceny zgodności produktu zostało wykonane z udziałem następujących instytucji: Phoenix Testlab GmbH

Produkt posiada znak CE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.allviewmobile.com .

CE 0700
Brasov
17.05.2016

Director
Cotuna Gheorghe



Specifications/ Specificații/ Specyfikacje techniczne

General/ General/ Ogólne	Dimensions/Dimensiuni/ Wymiary	231x137x8.6 mm
	Weight/Greutate/ Waga	411g / 707g
Display/Ecran/ Wyświetlacz	Type/Tip//Typ	8.9" IPS LCD, 1280x800 px
Characteristics/ Caracteristici/ Charakterystyki	OS/SO/System operacyjny	Windows 10
	CPU/CPU	Intel ® Atom ™ Z3735F, 1.33GHz up to 1.83 GHz (burst), Quad Core
	GPU	Intel HD Graphics
	Flash memory/ Memorie flash/ Pamięć Flash	32GB
	RAM memory/ Memorie RAM/ Pamięć RAM	2GB DDR3
	Accelerometer/ Accelerometru/ Akcelerometr	Yes/ Da/ Tak
Connectivity/ Conectivitate/ Łączność	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n
	Bluetooth	Yes/ Da/ Tak v4.0
	PC connectivity/Conectivitate	Yes/ Da/ Tak USB 2.0
Multimedia/ Multimedia/ Multimedia	Camera/Camera/ Aparat	2Mpx/ 2Mpx
	Sound/Sunet/ Dźwięk	Speaker/ difuzor/ głośnik
		Earphones plug/Mufă căști/ Złącze słuchawkowe
		Integrated microphone/Microfon incorporate/Wbudowany mikrofon
Ports/Porturi/ Porty	Audio out/Ieșire audio/ Wyjście audio	Jack 3,5 mm
	Card reader/Cititor card/ Czytnik kart	MicroSD
	HDMI	microHDMI

	Keyboard interface/Interfață tastatură/ Interfejs klawiatury	Pogo pin
	USB	MicroUSBx1 / USBx2
Battery/Baterie/ Akumulator	Battery type/Tip baterie /Typ akumulatora	3,8V Li-Polymer
	Capacity/Capacitate/ Pojemność	4800 mAh
	Charger type/Tip incarcator/ Typ ładowarki	5V, 2A
	Use time/timp utilizare/ Użycie	Up to/până la/do 5h
	Stand-by	Up to/până la/do 140h
Package content/ Conținut pachet/ Zawartość pakietu	Tablet, charger, USB cable, user manual, earphones, keyboard / Tabletă, încărcător, cablu USB, manual de utilizare, căști, tastatură / Tablet, ładowarka, kabel danych USB, podręcznik użytkownika certyfikat gwarancji, klawiatury	