



ENGLISH

हिन्दी



User Guide

LG-A290



CE0168

P/N : MFL67450004 (1.0)

www.lg.com

Note: Changing the local language settings. You can change the language setting for your phone by pressing Menu->Settings->Phone->Language .

टिप्पणी: स्थानीय भाषा सेटिंग्स बदलें। मेनू का उपयोग करके आप अपने फोन के लिए भाषा सेटिंग को बदल सकते हैं। मेनू ->सेटिंग्स->फोन->भाषा का चयन करें.

ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನ ಭಾಷೆಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಮೆನು ->ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ -> ಫೋನ್ ->ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಆನಂತರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

குறிப்பு: உள்ளூர் மொழிகளின் அமைப்புகளை மாற்றியமைத்தல்.உங்களது தொலைபேசிக்கு மொழியை மாற்ற வேண்டுமானால் மெனு->அமைப்புகள் ->தொலைபேசி->மொழி பிறகு மொழியை தேர்வு செய்யவும்.

ಗಮನಿಕ: ಸ್ಥಾನಿಕ ಭಾಷೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಮಾರ್ಪುಟ.ಮೆನು ಮೆ ಫೋನ್ ಭಾಷೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಮಾರ್ಪುಟ.ಮೆನು ಮೆನು -> ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನ -> ಫೋನ್ -> ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ.

नोट: स्थानीय भाषा परिवर्तनर गकृति । (मेनू->सेटिंग->फोन->भाषा टिगून एवर तारगतर भाषा निर्वचन करे आगनि आगनार फोनर स्थानीय भाषा सेटिंग् परिवर्तन करते गारेन ।

टिप्पणी: स्थानीय भाषा बदलण्याकरिता सेटिंग्स.आपण आपल्या फोनची भाषा सेटिंग बदलू शकता , त्याकरिता मेनू->सेटिंग्स->फोन->भाषा मध्ये जाऊन योग्य ती भाषा निवडा



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
5. This product does not contain any of the hazardous substances as specified in the rule 13 (1) and (2) of the e-waste (Management and Handling) Rules, 2011.

English

LG-A290 User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Product Registration Program

Dear LG Mobile customer,

You are entitled for one year warranty on this model.

For automatic registration, One SMS containing the IMEI no. of your phone will be automatically sent to LG servers.

In return you will get one year warranty from the date of purchase at any authorized LG Mobile Service center.

We assure you the information will be kept confidential and used for internal purpose only.


LG Electronics India Pvt. Ltd. does not have any revenue sharing with any cellphone operators for proceeds from SMS of automatic registration.



Contents

Getting to know your phone ..	7	E-mail	18
Installing the SIM Card and		Setting up your e-mail.....	18
Charging the Battery	9	Sending an e-mail using	
Menu Tree.....	10	your new account	18
Calls.....	11	Schedule SMS	18
Making a call	11	Camera	18
Making a call from your		Taking a quick photo	18
contacts	11	Video camera	19
Answering and rejecting		Shooting a quick video	19
a call	11	Media Player	19
Using the speakerphone.....	12	Playing a song	19
Speed dialling	12	FM radio	20
Viewing your call logs	12	Searching for stations	20
Changing the call settings..	12	Listening to the radio	20
Contacts	13	Recording your radio	20
Searching for a contact.....	13	Voice recorder	21
Adding a new contact	13	Recording your voice	
Adding a contact to		memo	21
a group	14	Gallery	21
Messaging.....	14	Secret Box.....	21
Sending a message	14	Applications.....	21
Entering text	15	Organizer	22
T9 mode	15	Setting your alarm	22
Using the T9 Mode	15	Using the calendar.....	22
Abc mode.....	16	Adding an item to your	
123 mode	16	to do list	22
Inserting symbols.....	16	Adding a note	22
Changing the language	16	Adding a city to your world	
Message folders	16	time	22

Using your calculator.....	22	Guidelines for Safe and	
Converting a unit	22	Efficient Use	29
Using the stopwatch	23	Accessories	36
Shortcuts	23	Technical Data.....	37
Torch.....	23	Troubleshooting.....	38
Internet.....	23		
Accessing the internet			
browser.....	23		
Settings	23		
Switching your SIM cards...	23		
Activating SIM cards	23		
Setting ringtones	24		
Changing your display			
settings	24		
Changing your date & time	24		
Changing your connectivity			
settings	24		
Changing your Bluetooth			
settings	24		
Pairing with another			
Bluetooth device	25		
Changing your phone			
settings	26		
Changing your security			
settings	27		
Resetting your phone	27		
SOS mode	27		
Installing LG PC Suite			
on your computer	28		
Phone Software update	28		

Getting to know your phone

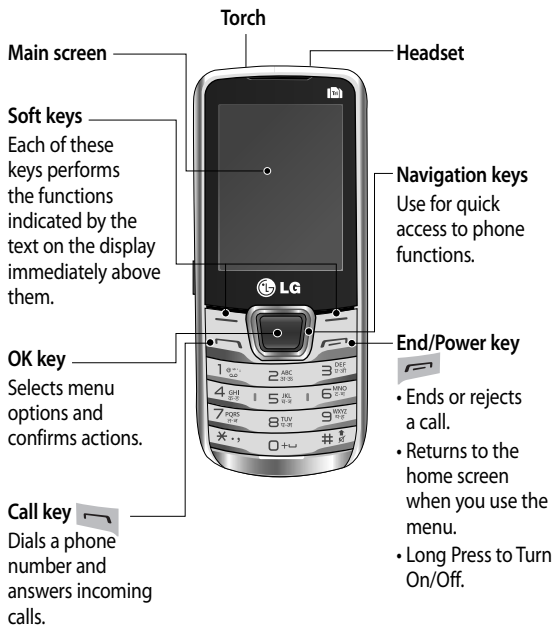

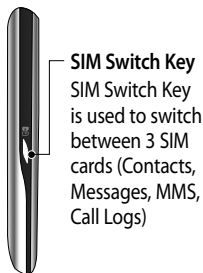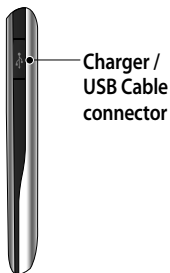

Installing a memory card

Remove the Back cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing Upwards as shown in the diagram. To remove the memory card, gently push it.



Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

From your home screen, Press **Menu** and select **Gallery**, Select **External Memory** and From **Options** choose **Format** and insert **Phone Password** to format the memory card.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be Erased. If you do not want to lose the data on your memory card, take a backup first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


› The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or

removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

1. Open back cover.
2. Remove the battery.
3. Insert your SIM Cards.
4. Insert your battery.
5. Close the back cover.
6. Charge your battery.

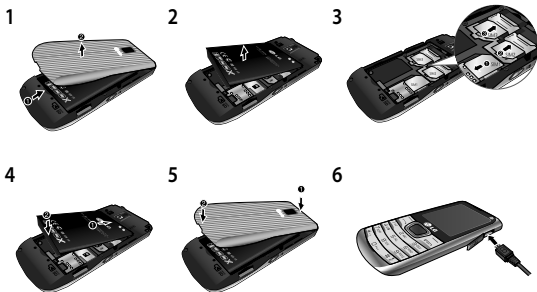

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu Tree

1. Gallery

2. Contacts

Add new contact

3. Logs

All calls

Missed calls

Received calls

Dialled calls

Call duration

Text msg. counter

Data information

4. Multimedia

Camera

Image viewer

Video camera

Media player

Photo editor

Voice recorder

FM radio

5. Messaging

Write message

Inbox

Drafts

Outbox

Sent messages

Archive

Schedule SMS

Email

Broadcast messages

Templates

Message settings

SOS Message

6. Organizer

Alarm clock

Calendar

To-do list

Notes

Calculator

Stopwatch

Converter

World time

Shortcuts

Torch

SIM1 Toolkit

SIM2 Toolkit

SIM3 Toolkit

7. Applications

Nimbuzz

NewsHunt

LG Entertainment Portal

Opera Mini

My games

Settings

8. Internet

Internet service

Licence manager

9. Settings

Triple SIM switch

Tri SIM

Profiles

Display

Date & time

Connectivity

Call

Phone

Network

Security

Restore factory settings

Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing and holding the power key.



Lock/Unlock Your Keypad

To lock, press **Menu** (LSK) in main screen and then press **Key lock** (RSK).

To Unlock, press **Unlock**(LSK) and then press **Yes**(RSK).

Calls

Making a call


1. Key in the number using the keypad. To delete a digit press **Clear**.
2. Press  to initiate the call.
3. To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

TIP! To control the volume during a call, press the up and down navigation keys.

TIP! You can record your conversation during a call. Press **Options** and select **Voice recorder**.


Making a call from your contacts

1. Select **Contacts** from the home screen.
2. Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
3. Press  to initiate the call.

TIP! To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys.

TIP! You can make a call from any of the three SIM cards, by selecting SIM Switching Key.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing.

This is useful if you have

forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Advanced settings** then select **Answer mode** and choose from **Any key**, **Auto answer when headset mode**.

Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can use the handset in hands-free mode. If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset conversation mode.

Speed dialling

Press **Menu** and select **Contacts** > **Options** > **Phonebook settings**, then choose **Speed**


dial. Assign contacts to any keys between 5 and 8.

Speed dial 1 is set to your voice mail, 9 key is set to SOS mode and 2,3 & 4 keys are assigned to Speed SIM Budget. so you can not change these keys.

TIP! Speed SIM budget is the function that is easy way for checking SIM budget. If you register Speed SIM budget, you can get the information of SIM budget by long press of '2' / '3' / '4' in idle screen.

Note : To activate Speed dial , status should be On (**Speed dial** > **Status**)

Viewing your call logs

Press  to view your missed, received and dialled call logs.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

Advanced settings -

Blacklist - This menu shows you

the phone numbers of person you have chosen to reject. You can add the new number in Blacklist numbers. The incoming calls received from the Blacklist numbers will be automatically rejected.

Cost save mode - Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

To use Cost save mode feature, make sure the feature is On [Settings -> Call -> Advanced settings -> Cost save mode]

Note: Cost save mode doesn't work during in-call.

Fake call: You can set a fake incoming call which will come after specific time

Note: Fake call can be activated

or deactivated from idle screen using shortcut code #*#.

Contacts

Searching for a contact

1. Select **Contacts** from the home screen.
2. Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
3. To scroll through the contacts.

Adding a new contact

1. Select **Contacts** from the home screen. Select **Add new contact**.
2. Enter the first and last name of your new contact.
3. Enter the number and select **Options** then choose **Save**.

TIP! Assign SIM field is used to assign the Contact to Default SIM/SIM1/SIM2/SIM3. Call will be originated via assigned SIM for the Contact when Cost Save mode is ON.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. To make a group press **Option** from the **Contacts** menu. And select **Caller groups**. You can set the **Group name**, **Group picture**, **Group ringtone** in **Add new group**.


TIP! LG Customer Care number is available by default in Contact list (1800-180-9999)

Messaging

Sending a message

1. Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Write message** to send an SMS or MMS.
2. A new message editor will open. The message editor combines text message

and multimedia messages into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text message.

3. Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing the  key.
4. If you want to add some images or videos etc, select **Options** and choose **Add Picture**, **Add sound**, **Add video**, **Add subject**.
5. Select **Enter recipient** or **Add from Phonebook**. You can even add multiple contacts by marking the contacts.

Note: Message can be sent to a group also. Edit the message then press send and select Add from phonebook. Navigate to the right to select caller groups and select the group you want.

6. Press  **Send** to send the message.

TIP! User can send SMS to Many recipients by selecting 'Add from Phonebook' from Send to option. User can select Maximum 20 contacts from the list. User Can send SMS to groups by selecting Group icon by pressing right navigation key .


TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter text by pressing **Options > Switch to MMS/SMS**.

WARNING: Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Text field or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text

input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.



To change modes, press the  key.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.


Using the T9 Mode

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to  . Press one key per letter.
 - If the word is still incorrect

after typing completely, press the right & left navigation key to scroll through the other word options.

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.

2. Enter the whole word.

- To delete letters, press **Clear**.
- Complete each word with a space by pressing the  key.

Abc mode


This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the


desired key.

Inserting symbols

If you want to insert symbols, press the  key, then you can choose a symbol. Or you can press **Options** and then choose **Insert symbol**.

Changing the language

LG-A290 supports various languages.

There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can press **Options**, go to **Writing language** and then set the language you want or long press  key in editor.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. And select the folder you want.

Inbox - You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

TIP! Messages can be sorted with the given sorting options

for an easy access of messages (**Inbox > Options > Sort by** : Sender, Subject, Unread/read, Message size and Message type).

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent messages - After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Archive - You can access your saved messages.

Broadcast messages - Choose whether to receive, block, view or edit channels to receive information service messages (broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

Message settings - Your

message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

E-mail

Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your LG-A290. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

1. Press **Menu** Select **Messaging** and choose **E-mail**.
2. The first time you open the **E-mail**, you need to setup an email account. A setup wizard opens to help you add an e-mail account.
3. Follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an e-mail using your new account

To send/receive an e-mail, you should set up an e-mail account.

1. From **Menu** Select **Messaging** and choose **E-mail**.

2. From **Options** Choose **Write e-mail** and a new e-mail editor screen will open.
3. Enter the recipient's address and write a subject.
4. Enter your message.
5. Press **Options**, select **Add attachments** to add a file.
6. From **Options** Choose **Send** to sent your e-mail.

Schedule SMS

Press (**Menu** >

Messaging>**Schedule SMS**)

User can schedule an SMS, so that it can be sent to the pre define number on Set date and Set time.

Camera



Taking a quick photo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.

3. Press  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Video camera**.
2. Point the camera lens towards the subject of the video.
3. Press  key to start recording.
4. Recording will start in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
5. Select **RSK** [] to stop recording and **LSK** [Yes] to save the recorded Video.

Media Player

Your LG-A290 has a built-in Media player so you can play all your favourite music.

Playing a song

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Media Player**.
2. Choose **My playlists** then select the song you want to play.
3. Select  to pause the song.
4. Select  to skip to the next song.
5. Select  to skip to the previous song.
6. Select **Back** to minimise the music and return to the **Media player** menu.

Note: Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such materials.

FM radio

Your LG-A290 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

During listening to the FM radio, you can also record a short clip and save it.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select **Options** and choose **Auto search**. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

Listening to the radio


1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose

FM radio.

2. Select the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Settings** then choose **Loud speaker** status as **On**.

Recording your radio

1. Press  key during listening to the radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **Stop**. The recorded contents will be saved in **Gallery** as .amr file.

Note: After recording your radio, you can listen to all of the radio recordings by selecting **Options** and Choose **File list**.


TIP! To configure your settings such as the **Background play**, **Loud speaker** or **Record**

storage, press **Options** and select **Settings**.

Voice recorder

Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
2. Press  key to begin recording.
3. Choose **Stop** to end the recording and Press **Yes** to Save audio.
4. Press **Options** and select **Play** to listen to the last recorded audio.

Gallery

Secret Box
(**Gallery>Phone**
Memory>Secret Box)

You can Move the

multimedia files to **Secret box** to avoid unauthorized use. You will need a security code to access the data. Default Phone password is "0000".

Applications

Your LG-A290 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

NewsHunt

NewsHunt is a unique mobile application designed to enable viewing and reading newspapers in the regional languages on the go.

Nimbuzz

Nimbuzz is a chat application that lets you connect with your buddies 24x7 on Gtalk, Facebook, Yahoo, MSN etc.

Organizer

Setting your alarm

(Menu > Organizer > Alarm clock)

You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

Using the calendar

(Menu > Organizer > Calendar)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

(Menu > Organizer > To-do list)

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a note

(Menu > Organizer > Notes)

You can register your own notes here.

Adding a city to your world time

(Menu > Organizer > World time)

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of major cities around the world.

Using your calculator

(Menu > Organizer > Calculator)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

Converting a unit

(Menu > Organizer > Converter)

This converts many measurements into a unit you want.

Using the stopwatch **(Menu > Organizer > Stopwatch)**

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Shortcuts **(Menu > Organizer > Shortcuts)**

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Shortcuts.

Torch **(Menu > Organizer > Torch)**

It allows you to turn on/off the light on the top of you phone.

TIP! Switch On/Off the Torch by long pressing down navigation key from standby screen.

Internet

Accessing the internet browser

You can launch the wap browser and access the

homepage of the activated profile on Internet Profiles. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page. Press **Menu** and select **Internet**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Settings

Switching your SIM cards **(Menu > Settings > Triple SIM switch)**

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

Activating SIM cards **(Menu > Settings > Tri SIM)**

You can choose one or all of SIM cards you would like to activate.

Setting ringtones (Menu > Settings > Profiles)

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Changing your display settings (Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

Changing your date & time (Menu > Settings > Date & Time)

You can set functions relating to the date and time.

Changing your connectivity settings (Menu > Settings > Connectivity > Data account)

Your connectivity settings have already been set up by

your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the Data account in this menu.

Changing your Bluetooth settings

1. Press **Menu** and select **Settings > Connectivity** then choose **Bluetooth**.
 - **Status** - Select **Status** as **On/Off**.
 - **Visibility** - Choose whether to **Permanent visible**, **Temporary visible** or **Off** your device to others.
 - **My name** - Enter a name for your LG-A290.
 - **Advanced** - Set your **Bluetooth settings** for **Audio path, Storage, Sharing permission** and View your Bluetooth address by choosing **My address**.

Pairing with another Bluetooth device

1. Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth** menu, by selecting **Visibility**, then **Permanent Visible** or **Temporary visible**.
2. Select **My device** and choose **Search new device** from the **Bluetooth** menu.
3. Your LG-A290 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Back** will appear on screen.
4. Choose the device you want to pair with, then handset create pass code by default everytime you connect.
5. Your phone will then connect to the other device.
6. Your pass code protected Bluetooth connection is now ready.

TIP!

1. When you use a Bluetooth headset, A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
2. Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Camera/Camcorder/UMS)

Changing your phone settings

(Menu > Settings > Phone)

Enjoy the freedom of adapting how your LG-A290 works for your own style.

- **Language/Preferred writing language** - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Greeting text** - This menu allows you to customize the greeting text upon the phone's power on. You can also choose whether you want the greeting text on or off upon power on.
- **Dedicated key** - Allows you to change the preferences on the Hotkeys that are currently assigned for your navigation keys (when in standby mode).
- **Flight mode** - You can use this function to switch the flight mode on. You will

not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

- **UART settings** - User will be able to perform the operation from PC using modem for selected SIM card in UART settings (like AT command using HyperTerminal, PC dialup). User will be able to make the GPRS dialup on PC using the SIM which is selected in UART setting for e.g. if SIM1 is selected then user will be able to make the connection using selected SIM card.
- **Misc. settings** - You can set the brightness and time of the display screen.

Changing your security settings

(Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your LG-A290 and the important information safe.

- **SIM1, SIM2, SIM3 security** - You can change security setting for each SIM card.
- **Phone security** - You can change password or set phone lock on/off.
- **Auto keypad lock** - You can set keypad lock on/off.
- **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT(Antitheft mobile tracker) feature, enter the security code. And you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Sender name, Sending number list. Default security

code is "0000." The ATMT SMS will be received from the number who is using that handset and it contain information about the stolen phone IMEI & Name of the real owner of the handset

Resetting your phone (Menu > Settings > Restore factory settings)

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default security code is set to "0000".

SOS mode (Menu > Messaging > SOS Message)

In an emergency situation, press and hold '9' in Idle Screen to send SOS message when SOS mode is On. This will send to the assigned receivers. If they call you back, your phone will be automatically accepted.

At that time, all notification sound will be muted. And other menus will be unavailable. To exit the SOS mode, press the End key in home screen.

Installing LG PC Suite on your computer

1. Go to www.lg.com and choose your country.
2. Select **Support** and **Go to Mobile Phone Support**.
3. Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installation on your PC.

NOTE: You can also Install "LG PC Suite" using CD provided and follow the Installation Guide.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-A290 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest

certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.14 W/kg (10 g) and when worn on the body is N/A W/kg(10 g), which is 100% compliant with Indian Standards and Safe.

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.

Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronic devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Precautions

- Use a wireless hands-free system (headphone, headset) with a low power Bluetooth emitter.
- Keep your calls short or send text message (SMS) instead. This advice applies especially to children, adolescents and pregnant women.
- Use the cell phone in good quality network signal.
- People having active medical implants should preferably keep the cell phone at least 15cms away from the implant.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

before making or answering a call if driving conditions require you to do so.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time.

We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

it no longer provides acceptable performance.

The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest

authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter



CD



Standard Battery



**User Guide
LG-A290**



Headset



NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min.: -10°C

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this LG-A290 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.

Problem	Possible Solution
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Call key . Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.



अपने पुराने उपकरण का निपटान

1. जब यह पहिये वाले कौंस बिन का चिन्ह किसी उत्पाद के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है उत्पाद ई-वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2011 के अन्तर्गत आता है।
2. सभी इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सरकार या स्थानीय अधिकारियों के द्वारा नियुक्त नगरपालिका अपशिष्ट धारा से अलग प्रधिकृत की गई संग्रह सुविधाओं के माध्यम से नष्ट किया जाना चाहिए।
3. सही तरीके से अपने पुराने उपकरणों का निपटान, वातावरण और मानवीय स्वास्थ्य के लिए संभावित ऋणात्मक परिणामों को रोकने में मदद करेगा।
4. अपने पुराने उपकरणों के निपटान के संबंध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया अपने नगर कार्यालय, अपशिष्ट निपटान सेवा या जहां से आपने उत्पाद खरीदा था, वहां संपर्क करें।
5. इस उत्पाद में ई-वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 नियम 13(1) और 13(2) में निर्दिष्ट अनुसार कोई भी हानिकारक पदार्थ शामिल नहीं हैं।

हिंदी

LG-A290 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

यह मार्गदर्शिका आपके नए मोबाइल फोन को समझने में आपकी मदद करेगी।

यह आपको आपके फोन में दी गयी सुविधाओं के बारे में उपयोगी स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।

इस मैनुअल की कुछ सामग्री फोन के साफ्टवेयर या आपके सेवा प्रदाता के आधार पर आपके फोन से अलग हो सकती है।

उत्पाद पंजीकरण प्रोग्राम

प्रिय एलजी मोबाइल ग्राहक,
आप इस मॉडल पर एक वर्ष की वारंटी के पात्र हैं।

स्वतः पंजीकरण के लिए, एक एसएमएस IMEI सहित आप के फोन से एलजी सर्वर पर भेजा जाएगा। इसके बदले में आप को किसी भी अधिकृत एलजी मोबाइल सेवा केंद्र पर खरीद की तारीख से एक साल की वारंटी मिलेगी।

हम आपको विश्वास दिलाते हैं, की यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और केवल आंतरिक उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल कि जायेगी।


एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्वतः पंजीकरण के एसएमएस से आय के लिए किसी भी सेल फोन ऑपरेटरों के साथ किसी भी प्रकार का राजस्व साझा नहीं है।

सामग्रीयाँ

अपने फोन के बारे में जान.....	5	भाषा बदलना.....	17
सिम कार्ड इस्टॉल करना और		संदेश फोल्डर्स.....	17
बैटरी चार्ज करना.....	7	ई-मेल.....	18
मेनू ट्री.....	8	अपने ई-मेल की स्थापना.....	18
कॉल्स.....	9	अपने नए खाते का उपयोग करते	
कॉल करना.....	9	हुए एक ई-मेल भेजना.....	18
अपने संपर्क से कॉल करना.....	9	शिड्यूल SMS.....	18
कॉल का उत्तर देना या अस्वीकार		कैमरा.....	18
करना.....	9	तुरंत फोटो लेना.....	18
स्पीकर फोन का उपयोग		वीडियो कैमरा.....	19
करना.....	10	त्वरित वीडियो शूट करना.....	19
स्पीड डायलिंग.....	10	मीडिया प्लेयर.....	19
अपने कॉल लॉग को देखना.....	10	गाना चलाना.....	19
कॉल सेटिंग्स को बदलना.....	10	FM रेडियो.....	20
संपर्क.....	11	स्टेशनों के लिए खोज.....	20
संपर्क के लिए खोज.....	11	रेडियो सुनना.....	20
नया संपर्क जोड़े.....	11	अपने रेडियो की रिकॉर्डिंग	
समूह में संपर्क जोड़ने.....	12	करना.....	20
संदेश.....	12	वॉयस रिकॉर्डर.....	21
संदेश भेजना.....	12	अपनी आवाज मेमो रिकॉर्डिंग ..	21
टेक्स्ट एंटर करना.....	13	गैलेरी.....	21
अक्षर व अंक प्रविष्ट करने की		SecretBox.....	21
तालिका.....	14	अनुप्रयोग.....	21
हिन्दी शब्द लिखने के		आयोजक.....	22
उदाहरण.....	15	अपना अलार्म सेट करना.....	22
T9 मोड.....	16	कैलेंडर का उपयोग करना.....	22
T9 मोड का उपयोग करना.....	16	आपने कार्यसूची में आइटम	
Abc मोड.....	16	जोड़ना.....	22
123 मोड.....	16	एक नोट जोड़ना.....	22
चिह्नों को ईसर्ट करना.....	16		

आपके वर्ल्ड टाइम में एक शहर जोड़ना.....	22	सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश.....	28
अपने कैलकुलेटर का उपयोग करना	22	सहायक उपकरण.....	34
इकाई (यूनिट) बदलना.....	22	तकनीकी डेटा.....	35
स्टॉपवॉच का उपयोग करना.....	23	समस्या निवारण.....	36
शॉर्टकट	23		
टॉच	23		
इंटरनेट	23		
इंटरनेट ब्राउज़र तक पहुँचना...	23		
सेटिंग्स.....	23		
सिम कार्ड बदलना.....	23		
सक्रिय सिम कार्ड.....	23		
रिंगटोन सेटिंग्स	23		
अपना डिस्प्ले सेटिंग्स बदलना..	24		
आपने तिथि और समय को बदलना	24		
अपनी कनेक्टिविटी सेटिंग्स बदलना	24		
अपनी ब्लूटूथ सेटिंग्स बदलना..	24		
अन्य ब्लूटूथ डिवाइस को जोड़ना.....	24		
अपनी फोन सेटिंग्स बदलना.....	25		
अपनी सुरक्षा सेटिंग्स को बदलना	26		
अपना फोन रीसेट करना.....	26		
SOS मोड.....	27		
LG PC सूट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना	27		
फोन सॉफ्टवेयर अपडेट	27		

अपने फोन के बारे में जानें

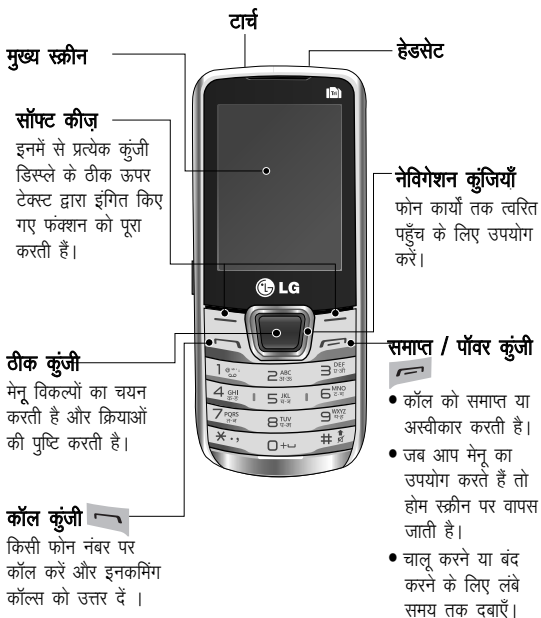



चार्जर / USB
केबल कनेक्टर



सिम स्विच की

किसी 3 सिम कार्ड्स
में परिवर्तन लिए(संपर्क,
संदेश, MMS, कॉल लॉग्स)
के लिए सिम परिवर्तन
कुंजी का उपयोग किया
जाता है।

स्मृति (मेमरी) कार्ड इंस्टॉल करना

दिखाए गए चित्र के अनुसार बैक कवर निकालें और गोल्डेन कॉन्टैक्ट क्षेत्र वाले माइक्रो एसडी कार्ड को ऊपर की ओर पकड़कर अंदर डालें। मेमोरी कार्ड को हटाने के लिए इसे धीरे से दबाएं।



सूचना: स्मृति कार्ड एक वैकल्पिक उपकरण है

स्मृति कार्ड का संरूपण करना

होम स्क्रीन से, मेनू दबाएं और गैलरी चुनें, ऐक्सटर्नल मेमोरी का चयन करें और स्मृति कार्ड के फॉर्मेट के लिए विकल्प में से प्रारूप चुनकर फोन पॉसवर्ड डालें।

चेतावनी: जब आप अपनी स्मृति कार्ड का फॉर्मेट करते हैं तब, सभी सामग्रियां मिट जाएंगी। यदि आप अपनी स्मृति कार्ड पर डेटा खोना नहीं चाहते तो, सबसे पहले एक बैकअप लें।

सिम कार्ड इंस्टॉल करना और बैटरी चार्ज करना

सिम कार्ड इंस्टॉल करना

जब आप किसी सैल्यूलर नेटवर्क को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन विवरणों, जैसे कि आपका पिन, कोई अन्य उपलब्ध वैकल्पिक सेवा और बहुत सी अन्य सेवाओं के साथ लोड किया हुआ एक सिम कार्ड प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण!


सिम कार्ड को स्क्रैच द्वारा या मोड़कर आसानी से क्षति पहुंचाई जा सकती है, इसलिए कार्ड संचालित करते

समय, डालते समय या निकालते समय सावधानी बर्तें। सभी सिम कार्डों को छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

केवल 2G/2.5G SIM सपोर्ट करता है

सचित्र व्याख्या

1. पीछे का आवरण खोलें।
2. बैटरी निकालें।
3. अपना सिम कार्ड डालें।
4. अपनी बैटरी डालें।
5. पीछे का आवरण बंद करें।
6. अपने फोन की बैटरी चार्ज करें।

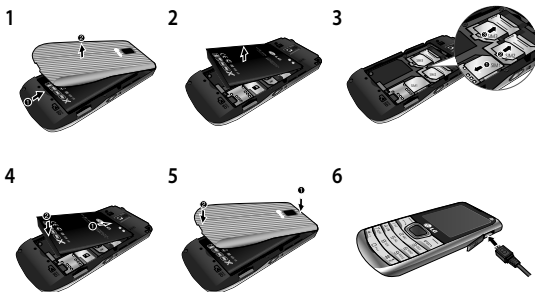

चेतावनी : फोन चालू होने पर बैटरी न निकालें, ऐसा करने से आपका फोन खराब हो सकता है।

मेनू ट्री

1. **गैलरी**
2. **संपर्क**
नया संपर्क जोड़ें
3. **लॉग्स**
सभी कॉल्स
छूटी काल्स
प्राप्त काल्स
डायल की गई कॉल्स
कॉल अवधि
पाठ्य संदेश काउंटर
डेटा जानकारी
4. **मल्टीमीडिया**
कैमरा
छविब्यूअर
वीडियो कैमरा
मीडिया प्लेयर
फोटो एडिटर
वॉइस रिकॉर्डर
FM रेडियो
5. **संदेश**
संदेश लिखें
इनबॉक्स
प्रारूप
आउटबॉक्स
भेजे संदेश
पुरालेख
शिड्यूल SMS
ई-मेल
प्रसारण संदेश
टेम्पलेट्स
संदेश अनुकूलन
SOS संदेश
6. **आयोजक**
अलार्म घड़ी
कैलेंडर
टू-डू सूची
नोट्स
कैलकुलेटर
स्टॉपवॉच
परिवर्तक
शॉर्टकट
टॉर्च
SIM1 टूलकिट
SIM2 टूलकिट
SIM3 टूलकिट
7. **सुविधायें**
Nimbuzz
NewsHunt
LG Entertainment Portal
Opera Mini
मेरे खेल
सेटिंग्स
8. **इंटरनेट**
इंटरनेट सेवाएँ
लाइसेंस प्रबंधक
9. **सेटिंग्स**
तिहरे सिम को
स्विच करें
तिहरी सिम सेटिंग
प्रोफाइल्स
प्रदर्शित करें
दिनांक और समय
संयोजकता
कॉल
फोन
नेटवर्क
सुरक्षा
फ़ैक्ट्री सेटिंग्स
पुनर्स्थापित करें

अपने फ़ोन को चालू या बंद करना

पावर की को दबाकर, आप फ़ोन को बंद और चालू कर सकते हैं।



अपने कीपैड को लॉक/अनलॉक करें।

बंद करने के लिए मुख्य स्क्रीन पर मेनू (LSK) दबाएं और कुंजी अवरोधित (RSK) को दबाएं।

अनलॉक करने के लिए, अनलॉक (LSK) दबाएं और 'हाँ' (RSK) दबाएं।

कॉल्स

कॉल करना

1. कुंजीपटल के प्रयोग से अंक दर्ज करें। संख्या को मिटाने के लिए 'साफ़ करें' दबाएं।
2. कॉल आरंभ करने के लिए  दबाएँ।
3. कॉल समाप्त करने का लिए  दबाएँ।


सुझाव! अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने के लिए + दबाने को 0 दबाकर रखें।

सुझाव! कॉल के समय में आवाज को नियंत्रित करने के लिए नेविगेशन कुंजी

को ऊपर और नीचे दबाएँ।

सुझाव! कॉल के दौरान आप, अपनी बातचीत को रिकार्ड कर सकते हैं। विकल्प दबाकर वॉइज़ रिकॉर्डर का चयन करें।


अपने संपर्क से कॉल करना

1. होम स्क्रीन से संपर्क चुनें।
2. कुंजी पटल का उपयोग करते हुए जिस संपर्क से कॉल करना चाहते हैं उसका पहला अक्षर एंटर करें।
3. कॉल शुरू करने के लिए  दबाएँ।

सुझाव! अपने संपर्क में जाने के लिए, ऊपर और नीचे नेविगेशन कुंजी का उपयोग करें।


सुझाव! सिम स्विच की का चयन करने से किसी भी तीन सिम कार्ड्स के जरिए आप कॉल कर सकते हैं।

कॉल का उत्तर देना या अस्वीकार करना

जब आपके फ़ोन की घंटी बजती है, फ़ोन का जवाब देने के लिए  दबाएँ।

जब आपका फ़ोन बज रहा है, तब उसे म्यूट करने के लिए 'मौन' का चयन करें।

यदि आप एक बैठक में हैं और आप इसे मौन प्रोफाइल बदलना भूल गए हैं तब यह उपयोगी होता है।

इनकमिंग कॉल को अस्वीकार करने के लिए **रद्द करें** का चयन करें या  दबाएँ।

सुझाव! भिन्न तरीकों से उत्तर देने के लिए आप, अपने फोन के सेटिंग्स बदल सकते हैं।

मेनू दबाकर **सेटिंग्स** चुनें और **कॉल** का चयन करें। **अग्रिम सेटिंग्स** चुनें और **उत्तर मोड** से **कोई कुंजी** या **जब हैडसेट विधि में हों तो स्वतः उत्तर** का चयन करें।

स्पीकर फोन का उपयोग करना

कॉल के दौरान, RSK (H-Free) दबाते हुए स्पीकर फोन को चालू कर सकते हैं और हॉन्ड्स फ्री मोड में हॉन्ड सेट उपयोग कर सकते हैं। अगर स्पीकर फोन चालू है, साधारण हॉन्ड सेट कन्वरसेशन मोड पर आने के लिए फिर से RSK (H-Free) दबाएँ।

स्पीड डायलिंग

मेनू दबाएँ और **संपर्क** चुनें > **विकल्प** > **फोनबुक सेटिंग्स** > तीव्र डायल चुनें।


5 से 8 के बीच किन्हीं कुजियों को कॉन्टैक्ट असाइन करें।

त्वरित डायल 1 अपनी आवाज मेल करने के लिए सेट कर दिया जाता है, कुंजी 9 SOS मोड के लिए सेट कर दिया जाता है और 2,3 और 4 कुजियाँ, स्पीड सिम बजट के लिए आवांटीट सेट कर दिया जाता है। ताकि आप इन चाबियों को बदल नहीं सकते।

सुझाव! स्पीड सिम बजट कि सिम बजट की जाँच के लिए आसान तरीका है। यदि आप स्पीड सिम बजट रजिस्टर करते हैं, तो आप '2'/'3'/'4' की लंबी प्रेस द्वारा मुख्य स्क्रीन में सिम बजट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सुझाव: स्पीड डायल को सक्रिय करने के लिए, स्थिति चालू होना चाहिए (**तीव्र डायल > स्थिति**)।

अपने कॉल लॉग को देखना

आपसे हुए कॉल,प्राप्त और डायल किए गए कॉल देखने के लिए  दबाएँ।

कॉल सेटिंग्स को बदलना

कॉल करने के लिए प्रासंगिक **मेनू** सेट कर सकते हैं। प्रेस **मेनू** और **सेटिंग्स** का चयन करें और **कॉल** चयन करें।

उन्नत सेटिंग्स

ब्लैकलिस्ट - इस मेन से आप को पता चलता है कि किस व्यक्ति के फोन नंबर को अस्वीकार करने के लिए चुना है। आप ब्लैकलिस्ट संख्या में नया नंबर जोड़ सकते हैं। ब्लैकलिस्ट संख्या से प्राप्त होने वाली कॉल्स स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

लागत बचात मोड - फोनबुक में हर संपर्क, पुंवनिर्धारित SIM के साथ जोड़ा जाता है। कॉलिंग के दौरान, मिलान ऑपरेटर सिम की पहचान होती है और ऑपरेटर सिम का उपयोग करने के लिए आपरेशन मिलान पूरा हो गया जाता है। एक ही ऑपरेटर का उपयोग करने से लाभ का यह संभव बनाता है। लागत मोड बचाने का उपयोग सुविधा है। यकीन है कि सुविधा चालू में हैं।
[सेटिंग्स > कॉल > अग्रिम सेटिंग्स > लागत बचात मोड]

सूचना: इन-कॉल के दौरान **लागत मोड बचाने** सुविधा काम नहीं कर सकता है।

फर्जी कॉल - आप एक फर्जी इनकमिंग कॉल सेट कर सकते हैं, जो आपके द्वारा सेट किए गए नाम

या नंबर के साथ निर्दिष्ट समय के बाद आएगी।

सूचना: फर्जी कॉल को कोड ### का उपयोग करके आइडल स्क्रीन से सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है।

संपर्क

संपर्क के लिए खोज

1. होम स्क्रीन से संपर्क चुनें।
2. जिसे आप कॉल करना चाहते हैं उस संपर्क के पहले अक्षर कुंजी का प्रयोग करते हुए एंटर करें।
3. संपर्कों को स्क्रॉल करने के लिए नेविगेशन कुंजियों का उपयोग करें।

नया संपर्क जोड़े

1. होम स्क्रीन से संपर्क चुनें। नया संपर्क जोड़े चुनें।
2. आपके संपर्क के पहला और आखरी नाम एंटर करें।
3. नंबर एंटर करें और विकल्प चुनें तथा सेव का चयन करें।

सुझाव! असाइन सिम क्षेत्र SIM/SIM1/ SIM2/SIM3 डिफॉल्ट संपर्क असाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब संपर्क, सिम को सौंपा जाएगा

तब, मूल्य बचत मोड के माध्यम से कॉल, उत्पन्न हो जाएगा।

समूह में संपर्क जोड़ना

आप अपने संपर्कों को समूहों में रक्षित कर सकते हैं उदाहरण के लिए, अपना आफिस सहयोगियों और परिवार को अलग रखना। एक समूह बनाने के लिए **संपर्क मेनू** के विकल्प दबाएँ और **कॉलर समूह** का चयन करें।

आप **समूह नाम**, **समूह चित्र** और **समूह रिंगटोन** को **नया समूह जोड़ें** में सेट कर सकते हैं।


सुझाव! LG Customer Care का नंबर पहले से ही संपर्क लिस्ट में उपलब्ध है (1800-180-9999)।

संदेश


संदेश भेजना

1. **मेन** दबाएँ, **संदेश** चुनें, **संदेश लिखें** चयन करें ताकि **संदेशों** या **MMS** भेज सकें।
2. एक नया **मैसेज** एडिटर खुलेगा। **मैसेज** एडिटर एक सहज ज्ञान युक्त

है और संपादक के बीच स्विच करने के लिए आसान में टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया संदेश को जोड़ती है। मैसेज एडिटर की डिफॉल्ट सेटिंग टेक्स्ट संदेश है।

- 3- **T9** भविष्य कहनेवाला मोड या **Abc** मैनुअल मोड या **123** मोड का उपयोग करके अपना संदेश दर्ज करें। आप कुंजी  दबाकर टेक्स्ट इनपुट मोड बदल सकते हैं।
4. यदि आप कुछ छवियों या वीडियो जोड़ना चाहते हैं, तो विकल्प का चयन करें और चित्र जोड़ें, ध्वनि जोड़ें, वीडियो जोड़ें, **विषय जोड़ें** को चयन करें।
5. **प्राप्तकर्ता ढालें** को चुनें या **फोनसूची से जोड़ें** को चुनें। आप संपर्कों को अंकन द्वारा, एकाधिक संपर्कों को जोड़ सकते हैं।

सूचना: एक समूह को भी संदेश भेजा जा सकता है। संदेश को एडिट करें तथा 'सेंड' दबाएँ और **फोनसूची से जोड़ें** चुनें। फोन करने वाले समूहों का चयन करने के लिए दाईं ओर नेविगेट करें और **कॉलर समूह** का चयन करें।

6. संदेश भेजने के लिए  दबाएँ।

सुझाव! उपयोगकर्ता एक समय में कई संपर्कों को SMS भेज सकते हैं। कई संपर्कों को SMS भेजने के लिए विकल्प से **इन्हें भेजें** चुनें, उसमें से **फोनसूची से जोड़ें** विकल्प चुनने से संपर्कों की सूची खुल जाएगी। उपयोगकर्ता केवल 20 संपर्कों को संदेश भेज सकते हैं। उपयोगकर्ता समूह को SMS भेज सकते हैं, समूह को SMS भेजने के लिये दाएँ नेविगेशन कुंजी से कॉलर समूह आइकन चुनें।

सुझाव! आप अपने संदेश एस.एम.एस (SMS) या एम.एम.एस (MMS) के रूप में लिखने को चयन करना हैं तब आप **विकल्प** > में जाएँ (MMS)/(SMS) चुनें।

चेतावनी: छवि, वीडियो क्लिप, ध्वनि क्लिप, अनुसूची, व्यापार कार्ड, टेक्स्ट क्षेत्र या विषय मैसेज एडिटर के लिए जोड़ा गया है, यह स्वतः ही (MMS) मोड में परिवर्तित हो जाएगा और आपसे तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

टेक्स्ट एंटर करना

आप फोन के कुंजीपटल का उपयोग करके अल्फान्यूमेरिक वर्ण दर्ज कर सकते हैं। निम्न **# *** टेक्स्ट इनपुट

विधियाँ फोन में उपलब्ध हैं रू T9 मोड, ए.बी.सी। इब मोड और 123 मोड।

सूचना: नोट रू कुछ क्षेत्र केवल एक टेक्स्ट इनपुट मोड के लिए अनुमति दे सकता है (उदा. पता पुस्तिका क्षेत्रों में टेलीफोन नंबर जैसे)।

अक्षर व अंक प्रविष्ट करने की तालिका

1	ँ	ं	ः	ॢ	ॣ	1	१	.	,	?	!						
2	ा	ि	ी	ु	ू	ृ	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ॠ	2	२		
3	े	ै	ँ	ो	ौ	ॉ	ए	ऐ	ऎ	ओ	औ	ऑ	3	३			
4	क	ख	ग	घ	ङ	4	४	क	ख	ग							
5	च	छ	ज	झ	ञ	5	५	ज									
6	ट	ठ	ड	ढ	ण	6	६	ड	ढ								
7	त	थ	द	ध	न	7	७	न									
8	प	फ	ब	भ	म	8	८	फ									
9	य	र	ल	व	श	ष	स	ह	9	९	ळ	र	ळ	य			
0	sp ac e	0	०														

हिन्दी शब्द लिखने के उदाहरण

1) किताब

- क :- कुंजी 4 को 1 बार दबाएं ।
ि :- कुंजी 2 को 2 बार दबाएं ।
त :- कुंजी 7 को 1 बार दबाएं ।
ा :- कुंजी 2 को 1 बार दबाएं ।
ब :- कुंजी 8 को 3 बार दबाएं ।

3) ज्ञानी

- ज :- कुंजी 5 को 3 बार दबाएं ।
् :- कुंजी 1 को 4 बार दबाएं ।
अ :- कुंजी 5 को 5 बार दबाएं ।
ा :- कुंजी 2 को 1 बार दबाएं ।
व :- कुंजी 7 को 5 बार दबाएं ।
ी :- कुंजी 2 को 3 बार दबाएं ।



2) क्षत्रिय

- क :- कुंजी 4 को 1 बार दबाएं ।
् :- कुंजी 1 को 4 बार दबाएं ।
ष :- कुंजी 9 को 6 बार दबाएं ।
त :- कुंजी 7 को 1 बार दबाएं ।
् :- कुंजी 1 को 4 बार दबाएं ।
र :- कुंजी 9 को 2 बार दबाएं ।
ि :- कुंजी 2 को 2 बार दबाएं ।
य :- कुंजी 9 को 1 बार दबाएं ।


T9 मोड

T9 मोड कुंजी दृश्यों के आधार पर आपके द्वारा लिखे गए शब्दों को पहचानने के लिए एक निर्मित शब्दकोश का उपयोग करता है। बस आप जो शब्द प्रवेश करना चाहते हैं उसके साथ जुड़ी संख्या कुंजी दबाएँ, और सभी वर्ण प्रवेश करने के बाद शब्दकोश, शब्द को पहचान लेता है।

T9 मोड का उपयोग करना

- जब आप T9 प्रेडिक्टिव कहने वाला टेक्स्ट इनपुट मोड में होते हैं, कुंजी दबाने से एक शब्द एंटर  करना  शुरू कर सकते हैं। प्रति एक वर्ण के लिए एक कुंजी दबाएँ।
 - यदि शब्द पूरी तरह से टाइपिंग के बाद भी गलत है, दाईं और बाईं नेविगेशन के लिए अन्य शब्द विकल्पों के माध्यम से स्कॉल कुंजी दबाएँ।
 - यदि वांछित शब्द विकल्प शब्द सूची से गायब है, उसे एबीसी (Abc) मोड का उपयोग करके जोड़ सकते हैं।
- पूरा शब्द एंटर करें।
 - वर्णों को रद्द करने के लिए साफ

(विलयर) दबाएँ।

- हर शब्द को जगह के साथ कुंजी  दबाकर पूरी कर सकते हैं।


Abc मोड

यह मोड आपको आवश्यक वर्ण लेबल के साथ की कुंजी एक बार दो बार, तीन या चार बार दबाएं जब तक वर्ण प्रदर्शित किया जाता है तब तक एंटर करने के लिए अनुमति देता है।

123 मोड

एक कीस्ट्रोक का उपयोग करके प्रति संख्या टाइप करते हैं। आप भी वांछित कुंजी दबाए रखकर लेटर मोड में रहते हुए संख्याएँ जोड़ सकते हैं।

चिहनों को इंसर्ट करना

यदि आप चिन्हों को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कुंजी दबाएँ, तो आप एक चिह्न चुन सकते हैं या आप विकल्प  दबाएँ और तब इंसर्ट सिम्बॉल का चयन कर सकते हैं।

भाषा बदलना

LG-A290 विभिन्न भाषाओं का समर्थन करता है।

लेखन स्क्रीन से लेखन की भाषा बदलने के दो तरीके हैं। आप **वकल्प** दबा सकते हैं, भाषा लेखन में जा सकते हैं और तब जो भाषा आप चाहते हैं उसे सेट करें या लंबे समय तक संपादक कुंजी **##** दबाएं।

संदेश फोल्डर्स

मेनू दबाएं, **संदेश** सेवा चुनें और आप अपनी पसन्द के फोल्डर का चयन करें।

इनबॉक्स – आपको सतर्क किया जाएगा जब आप संदेश प्राप्त करते हैं। वे इनबॉक्स में संग्रहीत किया जायेंगे।

सूचना! संदेशों की एक आसान छंटाई, दिए गए संदेश विकल्पों के साथ हल किया जा सकता है (इनबॉक्स > विकल्प > से कमबद्ध, प्रेषक, विषय, पढ़े नहीं गए/पढ़े गए और संदेश का प्रकार)

प्राारूप – यदि आपके पास एक संदेश लिखते वक्त उसको समाप्त करने के लिए समय नहीं है, तो आपने जो कुछ लिखा है उसे यहाँ रक्षित कर सकते हैं।

आउटबॉक्स – यह एक अस्थायी भंडारण फोल्डर है जिसका उपयोग, भेजे जा रहे संदेश रक्षण के लिए होता है।

भेजे संदेश – बाहर संदेश भेजने के बाद, टेक्स्ट संदेश या मल्टीमीडिया संदेश भेजे गए फोल्डर में सहेजा जाता है।

पुरालेख – आप अपने रक्षित संदेश का उपयोग कर सकते हैं।

प्रसारण संदेश – जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए, रोकने, देखने या सूचना सेवा के संदेश (प्रसारण संदेश) प्राप्त करने के लिए चैनलों को संपादित। इसके अलावा सूचना सेवा के संदेश के भाषाओं लिए चुनते हैं।

संदेश अनुकूलन – आपके संदेश सेटिंग्स पूर्वनिर्धारित हैं ताकि आप संदेश तुरंत भेज सकते हैं। यदि आप सेटिंग्स बदलना चाहें, तो आप इस सेटिंग्स विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

ई-मेल

अपने ई-मेल की स्थापना

आप अपने LG-A290 पर ई-मेल का उपयोग कर हर कदम पर संपर्क में रह सकते हैं। यह त्वरित और सरल है। इसे सेट करने के लिए POP3 या IMAP4 ई-मेल खाता है।

1. **मेनू** दबाएँ, **संदेश** का चयन करें और चुनें **ई-मेल**।
2. जब पहली बार आप **ई-मेल** खोलते हैं, तो आपको एक ईमेल खाते की स्थापना की जरूरत होती है। एक सेटअप विजार्ड एक **ई-मेल** खाता जोड़ने में आपकी मदद के लिए खुलता है।
3. पॉप-अप अनुदेश का पालन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

अपने नए खाते का उपयोग करते हुए एक ई-मेल भेजना

एक ई-मेल भेजें / प्राप्त करने के लिए, आपको एक **ई-मेल** खाता सेट करना चाहिए।

1. **मेनू** से **संदेश** का चयन करें और **ई-मेल** का चयन करें।
2. **विकल्प** में से **ई-मेल** लिखें चुनें और

एक नया ई-मेल संपादक स्क्रीन खुल जाएगा।

3. प्राप्तकर्ता का पता दर्ज करें और विषय लिखें।
4. अपना संदेश दर्ज करें।
5. **विकल्प** दबाएं, एक फाइल जोड़ने के लिए **संलग्नक को जोड़ें** चयन करें।
6. **विकल्प** से अपने **ई-मेल** भेजने के लिए **भेजें** चुनें।

शिड्यूल SMS

मेनू दबाएँ, **संदेश** का चयन करें और **शिड्यूल SMS** चुनें।


उपयोगकर्ता कोई शिड्यूल SMS सेट कर सकते हैं, ताकि यह सेट की गई दिनांक और सेट किए गए समय पर पहले से निर्धारित नंबर को भेजा जा सके।

कैमरा

तुरंत फोटो लेना



1. **मेनू** दबाएं और **मल्टीमीडिया** का चयन करें। व्यूफाइंडर खोलने के लिए **कैमरा** का चयन करें।
2. फोन पकड़ें और तस्वीर लेने के

विषय की ओर लेंस केन्द्रित करें।

3. तस्वीर लेने के लिए कुंजी  दबाएं।

वीडियो कैमरा




त्वरित वीडियो शूट करना

1. **मेनू** दबाएं और **मल्टीमीडिया** का चयन करें। व्यूफाइंडर खोलने के लिए **वीडियो कैमरा** का चयन करें।
2. कैमरे के लेंस को वीडियो के विषय की ओर इंगित करें।
3. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कुंजी  दबाएं।
4. रिकॉर्डिंग व्यूफाइंडर में शुरू हो जाएगा और एक टाइमर अपने वीडियो की लंबाई दिखाएगा।
5. रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए RSK [] चुनें और वीडियो को रक्षित करने के लिए LSK [Yes] दर्ज करें।

मीडिया प्लेयर

आपका LG-A290 मीडिया प्लेयर के साथ बनाया गया है ताकि आप अपने सभी पसंदीदा संगीत चला सकते हैं।

गाना चलाना

1. **मेनू** दबाएं और **मल्टीमीडिया** का चयन करें, और फिर **मीडिया प्लेयर** चुनें।
2. **मेरा प्लेलिस्ट्स** चुनें तथा जो गीत आप बजाना चाहते हैं उसका चयन करें।
3. गीत को बदलने के लिए थाम (पॉज) का  चयन करें।
4. अगले गीत में जाने के लिए छोड़ (स्कैप)  चुनें।
5. पिछले गीत जाने के लिए छोड़ (स्कैप)  चुनें।
6. संगीत को कम करने के लिए पीछे चुनें और मीडिया प्लेयर में पर लौटें।

सूचना: संगीत कॉपीराइट अंतरराष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कॉपीराइट कानूनों में सुरक्षित है। यह अनुमति या लाइसेंस संगीत की प्रतिलिपि बनाने या पुनरुपस्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। कुछ देशों में राष्ट्रीय कानून कॉपीराइट सामग्री के निजी नकल पर प्रतिबंध लगाता है।
ऐसी सामग्री के उपयोग के विरुद्ध आप में लागू देश के राष्ट्रीय कानून की जाँच करें।

FM रेडियो

आपका LG-A290 में FM रेडियो की सुविधा है ताकि आप अपने पसंदीदा स्टेशनों को ट्यून कर सकते हैं और इसे हर कदम पर सुन सकते हैं। FM रेडियो सुनने के दौरान, आप भी एक छोटी क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं।

सूचना: आपको अपने रेडियो सुनने के लिए हेडसेट शामिल करने की आवश्यकता होती है। रेडियो सुनने के लिए हेडसेट संबंधक में प्लगइंसर्ट करें।

स्टेशनों के लिए खोज

1. **मेन** दबाएं और **मल्टीमीडिया** का चयन करें, तथा **FM रेडियो** का चयन करें।
2. **विकल्प** का चयन करें और **स्वतः खोज** चुनें। आप भी बाएँ और दाएँ नेविगेशन कुंजी का उपयोग करके स्टेशनों की खोज कर सकते

रेडियो सुनना


1. **मेनू** दबाएं और **मल्टीमीडिया** का चयन करें, तथा **FM रेडियो** का

चयन करें।

2. आपके पसंदीदा स्टेशन के चैनल के नंबर पर क्लिक करें।

सुझाव! आप इस में निर्मित स्पीकर के माध्यम से रेडियो सुन सकते हैं। **विकल्प** दबाएं और सेटिंग्स का चयन करें तथा **बाहव स्पीकर** स्थिति का **चालू** करें।

अपने रेडियो की रिकॉर्डिंग करना

1. रेडियो सुनने के दौरान कुंजी  दबाएँ।
2. रिकॉर्डिंग समय आपके फोन पर प्रदर्शित होता है। यदि आप रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं, तो **रोकें** दबाएं। .amr फाइल के रूप में दर्ज सामग्री गैलरी में सहेजा जाएगा।


सूचना: अपने रेडियो रिकॉर्डिंग के बाद, आप **विकल्प** का चयन करके रेडियो रिकॉर्डिंग के सभी फाइल सुनने के लिए **फाइल सूची** चुनें।

सुझाव! अपनी **बैकग्राउंड प्ले, लाउड स्पीकर** या **रिकार्ड** स्टोरेज, सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए **विकल्प** दबाकर **सेटिंग्स** का चयन करें।

वॉयस रिकॉर्डर

अपनी आवाज मेमो या अन्य ध्वनियाँ रिकॉर्ड करने के लिए वॉयस रिकॉर्डर का उपयोग करें।

अपनी आवाज मेमो रिकॉर्डिंग

1. **मेनू** दबाएं और **मल्टीमीडिया** का चयन करें, तो **वॉयस रिकॉर्डर** का चयन करें।
2. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कुंजी  दबाएं।
3. रिकॉर्डिंग अंत के लिए **रोकें** चुनें और ऑडियो सहेजने के लिए **हाँ** चुनें।
4. **विकल्प** दबाएं और अंतिम दर्ज की गयी ऑडियो को सुनने के लिए **चलाएँ** का चयन करें।

गैलेरी

Secret Box

(गैलेरी > फोन स्मृति > Secret Box)

अनाधिकृत इस्तेमाल से बचाने के लिए आप मल्टीमीडिया फाइल को **Secret Box** में डाल सकते हैं। डेटा को इस्तेमाल करने के लिए आपको फोन पासवर्ड

चाहिए। डिफॉल्ट फोन पासवर्ड "0000" है।

अनुप्रयोग

आपका LG-A290 आपके खाली समय में आनन्द लेने के लिए प्रीलोड खेल की सुविधा प्रदान करता है। यदि आप किसी भी अतिरिक्त खेल या आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए चुनते हैं तो वे इस फोल्डर में सहेजा जाएगा। मेनू दबाएं और अनुप्रयोग चुनें। 'माय गेम्स एंड ऐप्स' का चयन करें।

NewsHunt

राह में होने पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में न्यूज़पेपर्स देखने और पढ़ने हेतु सक्षम किए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशिष्ट मोबाइल अनुप्रयोग है।

Nimbuzz

Nimbuzz एक चैट अनुप्रयोग है जो कि आपको अपने दोस्तों के साथ **Gtalk, Facebook,**

Yahoo, MSN आदि पर कनेक्ट करता है।

आयोजक

अपना अलार्म सेट करना (मेनू > आयोजक > अलार्म घड़ी)

आप एक निर्दिष्ट समय पर लागू करने के लिए 5 अलार्म सेट कर सकते हैं।

कैलेंडर का उपयोग करना (मेनू > आयोजक > कैलेंडर)

जब आप इस मेनू में प्रवेश करते हैं, एक कैलेंडर प्रकट होता है। वर्तमान दिनांक पर एक वर्गाकार कर्सर स्थित है। आप नेविगेशन कुंजी का उपयोग करके तारीख बदलने के लिए कर्सर ले जा सकते हैं।

आपने कार्यसूची में आइटम जोड़ना (मेनू > आयोजक > टू-डू सूची)

आप देख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और कार्य जोड़

सकते हैं।

एक नोट जोड़ना

(मेनू > आयोजक > नोट्स)

आप अपने खुद के नोट्स यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं।

आपके वर्ल्ड टाइम में एक शहर जोड़ना (मेनू > आयोजक > विश्व समय)

आप विश्व घड़ी की सूची के लिए एक आवश्यक शहर जोड़ सकते हैं। आप भी दुनिया भर के प्रमुख शहरों के वर्तमान समय की जाँच कर सकते हैं।

अपने कैलकुलेटर का उपयोग करना (मेनू > आयोजक > कैलकुलेटर)

कैलकुलेटर बुनियादी अंकगणितीय कार्य प्रदान करता है इसके अलावा, घटाव, गुणन, विभाजन, और वैज्ञानिक अनुप्रयोग भी करता है।

इकाई (यूनिट) बदलना (मेनू > आयोजक > परिवर्तक)

यह कई मापों को आपकी इच्छित इकाई

में परिवर्तित करती है।

स्टॉपवॉच का उपयोग करना (मेनू > आयोजक > स्टॉपवॉच)

यह विकल्प आपको एक स्टॉपवॉच के कार्य के उपयोग करने की अनुमति देता है।

शॉर्टकट

(मेनू > आयोजक > शॉर्टकट)

यह आप आपके लिए मेन खोज में जाने के लिए मदद करता है। आप शॉर्टकट के रूप में आइटम सेट कर सकते हैं।

टॉच

(मेनू > आयोजक > टॉच)

यह आपको फोन के शीर्ष पर प्रकाश बारी के/बंद या चालू के लिए अनुमति देता है।

सुझाव! स्टैंडबाइ स्क्रीन में लंबे समय तक नीचे नेविगेशन कुंजी दबाने के द्वारा टॉच/स्विच बंद या चालू कर सकते हैं।

इंटरनेट

इंटरनेट ब्राउजर तक पहुँचना

आप वैप ब्राउजर चालू कर सकते और इंटरनेट पर सक्रिय प्रोफाइल के होम पेज का उपयोग कर सकते हैं। आप

भी मैनुअल रूप से एक यू.आर.एल. पता दर्ज कर सकते हैं और जुड़े वैप पेज का उपयोग **मेनू** दबाएं और **इंटरनेट** का चयन करें।

सूचना: किसी सेवा को जोड़ना और सामग्री को डाउनलोड करना एक अतिरिक्त लागत खर्च है। अपने नेटवर्क प्रदाता के साथ अपने डेटा शुल्क की जाँच करें।

सेटिंग्स

सिम कार्ड बदलना (मेनू > सेटिंग्स > तिहरे सिम को स्विच करें)

जिस सिम कार्ड को आप मैनुअली अथवा स्वचालित रूप में उपयोग करने जा रहे हैं, उसका चयन आप कर सकते हैं।

सक्रिय सिम कार्ड (मेनू > सेटिंग्स > तिहरी सिम सेटिंग)

आप एक सिमकार्ड या सभी कार्ड सक्रिय करने का चयन कर सकते हैं।

रिंगटोन सेटिंग्स (मेनू > सेटिंग्स > प्रोफाइल्स)

आप फोन का टोन विभिन्न घटनाओं, या

वातावरण के अनुकूल समायोजित कर सकते हैं।

अपना डिस्ले सेटिंग्स बदलना

(मेनू > सेटिंग्स > प्रदर्शित करें)

आप फोन के डिस्ले के लिए सेटिंग्स बदल सकते हैं।

आपने तिथि और समय को बदलना (मेनू > सेटिंग्स > दिनांक और समय)

आप दिनांक और समय के लिए संबंधित कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं।

अपनी कनेक्टिविटी सेटिंग्स बदलना (मेनू > सेटिंग्स > संयोजकता > डेटा अकाउन्ट)

आपका कनेक्टिविटी सेटिंग पहले से ही अपने नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा स्थापित किया गया है तो आप 'स्विच ऑन' से अपने नए फोन का आनंद ले सकते हैं। यदि आप किसी भी सेटिंग को बदलना चाहते हैं, इस मेन का उपयोग करें। आप इस मेन में डेटा अकाउंट कॉन्फिगर कर सकते हैं।

अपनी ब्लूटूथ सेटिंग्स बदलना

1. मेनू दबाएं और सेटिंग्स चुनें
संयोजकता तथा ब्लूटूथ का चयन करें।

• स्थिति दृश्यति जैसे बंद/चालू
(ऑन-ऑफ)

• दृश्यता – आप अपने डिवाइस को दूसरों के लिए स्थायी रूप से प्रकट, अल्पकालिक रूप से प्रकट, बंद दिखना चाहते हैं या नहीं इसका चयन कर सकते हैं।

• मेरा नाम – अपने LG-A290 के लिए एक नाम दर्ज करें।

उन्नत – ऑडियो पथ, संग्रहण, फाइलें साझा करने की अनुमति के लिए अपने ब्लूटूथ सेटिंग्स सेट करें और मेरा पता (माय ऐड्रेस) का चयन कर ब्लूटूथ पता देख सकते हैं।

अन्य ब्लूटूथ डिवाइस को जोड़ना

1. जांच करें कि आपका ब्लूटूथ चालू (ऑन) है और दिखाई पड़ रहा है। विजिबिलिटी का चयन करने के बाद, स्थायी रूप से प्रकट अथवा अल्पकालिक रूप से प्रकट का चयन कर आप ब्लूटूथ मेन में दृश्यता को बदल सकते हैं।

2. ब्लूटूथ मेनू से मेरा डिवाइस चुनें और नए डिवाइस खोजें चयन करें।
3. आपका LG-A290 उपकरणों के लिए खोज करेगा। जब खोज पूरा हो जाता है तो जोड़े और वापस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
4. आप जिस डिवाइस के साथ जोड़ी बनाना चाहते हैं उसे चुनें और फिर आप जब भी कनेक्ट करेंगे डिफॉल्ट रूप से हैंडसेट, पासकोड बनाएगा।
5. इसके बाद आपका फोन अन्य डिवाइस से कनेक्ट करेगा।
6. आपका पासकोड संरक्षित ब्लूटूथ कनेक्शन अब तैयार है।

सुझाव!

1. जब आप एक ब्लूटूथ हैंडसेट का उपयोग करेंगे, वीडियो खेलने के लिए A2DP और AVRCP प्रोफाइल को सपोर्ट नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि अगर आप ब्लूटूथ हैंडसेट का उपयोग करेंगे तो आप वीडियो ध्वनि नहीं सुन सकेंगे।
2. कुछ चल रहे ऐप्लिकेशनों के ब्लूटूथ फाइल स्थानांतरित कार्य बंद हो जाएगा। (कैमरा / Camcorder / UMS)

अपनी फोन सेटिंग्स बदलना (मेनू > सेटिंग्स > फोन)

LG-A290 आपके स्टाइल में कार्य करे इसके चयन की स्वतंत्रता का लाभ उठाएं।

भाषा/वरीया लेखन भाषा लेखन भाषा –

आप अपने फोन में डिस्प्लेक्सट केलिए भाषा बदल सकते हैं यह परिवर्तन भी भाषा इनपुट मोड को प्रभावित करेगा।

स्वागतम पाठ्य – यह मेन फोन के पावर ऑन होने की स्थिति में स्वागतम पाठ्य को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। आप पावर ऑन होने पर टेक्स्ट के ऑन या ऑफ होने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

अलग कुंजी – कुंजी पर वरीयताओं में परिवर्तन की अनुमति देता है जो वर्तमान में आपके नेविगेशन कुंजी के लिए आवंटित किए जाते हैं (स्टैंडबाइ मोड में)।

फ्लाइट मोड – आप फ्लाइट मोड पर स्विच करने के लिए इस कार्य का उपयोग कर सकते हैं। फ्लाइट मोड चालू होने पर आप कॉल करने, इंटरनेट से कनेक्ट करने, संदेश भेजने में सक्षम नहीं हों सकेंगे।

UART सेटिंग्स—UART सेटिंग्स (हाइपर

टर्मिनल, पीसी डायलअप का उपयोग कर आदेश ए.टी) के चयनित सिम कार्ड के लिए उपयोगकर्ता मॉडम का प्रयोग कर पीसी से कार्य करने में सक्षम होगा। प्रयोक्ता UART सेटिंग्स में चुने सिम के प्रयोग से पीसी पर जीपीआरएस डायल अप करने में सक्षम होगा, जैसे यदि **SIM1** का चयन किया जाता है, तो प्रयोक्ता चयनित सिम कार्ड के प्रयोग से कनेक्शन बना पाने में सक्षम होगा।

विविध सेटिंग – आप डिस्प्ले स्क्रीन की चमक और समय सेट कर सकते हैं।

अपनी सुरक्षा सेटिंग्स को बदलना (मेनू > सेटिंग्स > सुरक्षा)

अपनी LG-A290 और मुख्य जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सुरक्षा सेटिंग्स बदलें।

- **SIM1, SIM2, SIM3 सुरक्षा** – आप प्रत्येक सिम कार्ड के लिए सुरक्षा सेटिंग को बदल सकते हैं।
- **फोन सुरक्षा** – आप पासवर्ड बदल सकते हैं या फोन लॉक चालू/बंद कर सकते हैं।
- **स्वतः कुंजीपटल बंद** – आप कीपैड लॉक सेट चालू/बंद कर सकते हैं।
- **एंटी-थेफ्ट मोबाइल ट्रैकर** – हैंडसेट

चोरी हो जाने पर, हैंडसेट वास्तविक स्वामी द्वारा कॉन्फिगर किए गए नंबरस पर SMS भेजता है। ATMT (एंटी-थेफ्ट मोबाइल ट्रैकर) सुविधा को सक्रिय करने के लिए, फोन पासवर्ड दर्ज करें। आपको ATMT को चालू पर सेट करने, और ATMT सेटिंग्स को नाम और नंबर के साथ सेट करने की आवश्यकता होगी। डिफॉल्ट फोन पासवर्ड "0000" है। जो व्यक्ति हैंडसेट का उपयोग कर रहा है उस नंबर से एक ATMT SMS प्राप्त किया जाएगा और ATMT SMS में चोरी हुए फोन IMEI और हैंडसेट का असली मालिक का नाम के बारे में जानकारी होगा।

अपना फोन रीसेट करना (मेनू > सेटिंग्स > फ़ैक्ट्री सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें)

सभी सेटिंग को उनकी फ़ैक्टरी परिभाषाओं पर रीसेट करने के लिए फ़ैक्ट्री सेटिंग्स पुनर्स्थापित का उपयोग करें। इस कार्य को सक्रिय करने के लिए आपको सुरक्षा कोड की जरूरत होती है। डिफॉल्ट सुरक्षा कोड "0000" पर सेट किया जाता है।

SOS मोड

(मेन > संदेश > SOS संदेश)

SOS मोड के ऑन रहने पर किसी आपात स्थिति में SOS संदेश भेजने के लिए आइडल स्क्रीन में '9' दबाकर रखें। यह सॉपे गए रिसीवर को भेज दिया जाएगा। यदि वे आपको वापस कॉल करते हैं, आपका फोन स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। उस समय, सारी नोटिफिकेशन साउंड बंद हो जाएगी। और अन्य मेन अनुपलब्ध हो जाएगा। SOS मोड से बाहर निकलने के लिए, होम स्क्रीन में समाप्त कुंजी को दबाएँ।

LG PC सूट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना

1. **www.lg.com** में जाएं और अपने देश का चयन करें।
2. सपोर्ट का चयन करें और मोबाइल फोन सपोर्ट पर जाएँ।
3. अपने पीसी पर एलजी पीसी सुइट का इंस्टॉलेशन पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।

फोन सॉफ्टवेयर अपडेट

इंटरनेट से एलजी मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर को अद्यतन करना

इस कार्य के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पर जाएं <http://update.lgmobile.com> या विजिट करें

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> देश का चयन करें। यह फीचर सर्विस सेंटर पर गए बगैर आपको इंटरनेट से अपने फोन के फर्मवेयर को नवीन संस्करण में अपडेट करने की अनुमति देता है।

चूंकि मोबाइल फोन फर्मवेयर अपडेट के लिए अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान प्रयोक्ता को पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होती है, कृपया आगे बढ़ने से पहले हरेक चरण पर दिखाए जाने वाले सभी निर्देशों और नोट्स का पालन करें। कृपया ध्यान दें कि नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान USB डेटा केबल या बैटरी को हटाने से आपके मोबाइल फोन को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।

सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश

कृपया इन सरल निर्देशों को पढ़ें। इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना खतरनाक या अवैध हो सकता है।

रेडियो आवृत्ति ऊर्जा के लिए एक्सपोजर

रेडियो तरंग से संपर्क तथा विशिष्ट अवशोषण दर (SAR) सूचना। यह मोबाइल फोन मॉडल LG-A290 डिजाइन रेडियो तरंगों के लिए लागू सुरक्षा आवश्यकताओं के पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ये आवश्यकताएं वैज्ञानिक दिशा निर्देशों पर आधारित हैं, जिनमें सभी व्यक्तियों, चाहे वे जिस भी आयु के हों या उनकी जैसी भी स्वास्थ्य स्थिति हो, की सुरक्षा को सुनिश्चित वाली सुरक्षा मार्जिस शामिल हैं।

- रेडियो तरंग के संपर्क के दिशा निर्देशों में एक उपाय इकाई शामिल होती है जिसे विशिष्ट अवशोषण दर या (SAR) के रूप में जाना जाता है। (SAR) का परीक्षण सभी प्रयुक्त बैट में फोन के उच्चतम प्रामाणिक पावर

लेवल पर उत्सर्जन की मानकीकरण विधि द्वारा संपन्न किया जाता है।

- भले (SAR) लेवल तथा एलजी के विभिन्न फोन मॉडलों में अंतर रहता है, पर वे सभी रेडियो तरंगों के एक्सपोजर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिहाज से डिजाइन किए गए होते हैं।
- नान-आयोजनाजिंग रेडिएशन प्रॉटेक्शन (ICNIRP) के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुशंसित SAR सीमा 10 कि.ग्रा ऊत्तक पर औसतन 2W/कि.ग्रा है।
- DASY4 द्वारा जांच किए गये इस फोन का कान पर उच्चतम SAR मान 1.14 W/kg (10 ग्रा) है तथा शरीर पर धारण होने के समय N/AW/kg(10g) होता है।
- यह डिवाइस कान पर सामान्य उपयोग की स्थिति में या शरीर से कम से कम 1.5cm दूर इस्तेमाल होने की स्थिति में RF एक्सपोजर दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है। जब शरीर पर धारण करने हेतु इस्तेमाल करने के लिए कैरी केस, बेल्ट क्लिप या होल्डर का प्रयोग किया जाता है, तब इसमें धातु मौजूद नहीं होनी चाहिए और उत्पाद को

सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश (जारी)

आपके शरीर से कम से कम 1.5cm की दूरी पर रखना चाहिए। डेटा फाइल्स या संदेशों को संचरित करने के क्रम में इस डिवाइस का नेटवर्क के साथ गुणवत्तापूर्ण कनेक्शन होना चाहिए। कुछ स्थितियों में डेटा फाइल या संदेशों के संचरण में ऐसे कनेक्शन के उपलब्ध होने तक विलम्ब हो सकता है। संचरण के पूरा होने तक उपरोक्त दूरी निर्देश का पालन करना चाहिए।

उत्पाद की देखभाल और अनुस्क्षण

रखरखाव

इस विशेष फोन मॉडल के लिए स्वीकृत बैटरियाँ, चार्जर्स और सहायक उपकरणों का ही उपयोग करें किसी भी दूसरे प्रकार का उपयोग करने पर फोन पर लागू होने वाले अनुमोदन या वॉरंटी अमान्य हो सकते हैं और यह खतरनाक हो सकता है।

- इस यूनिट को अलग न करें। सुधारने की आवश्यकता होने पर इसे योग्य सेवा तकनीशियन के पास ले जाएँ।
- LG के एकाधिकार पर वारंटी के तहत

होने वाले मरम्मत में रिप्लेसमेंट पार्ट्स या बोर्ड्स शामिल हो सकते हैं, जो नए या रिकंडीशंड हो सकते हैं, बशर्ते कि उनका कार्य रिप्लेस किए जाने वाले पार्ट्स के समान हो।

- बिजली वाले उपकरणों जैसे टीवी, रेडियो, और पर्सनल कंप्यूटर से दूर रखें।
- ताप स्रोतों जैसे रेडिएटर्स तथा कुकर इत्यादि से इस यूनिट को दूर रखा जाना चाहिए।
- इसे न गिराएं।
- इस यूनिट को यांत्रिक कंपन या झटके से बचाएं।
- किसी उस क्षेत्र में जहाँ आपको विशेष नियमनों के अनुपालन की आवश्यकता है, आप में फोन बंद रखें। उदाहरण के लिए अपने फोन का इस्तेमाल अस्पताल में न करें क्योंकि ऐसा करने से संवेदनशील मेडिकल उपकरण प्रभावित हो सकते हैं।
- चार्ज होने के दौरान फोन को गीले हाथों से न छुएं। इससे बिजली का झटका लग सकता है और आपके फोन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
- हैंडसेट को किसी ज्वलनशील सामग्री

के समीप न चार्ज करें इससे हैंडसेट गर्म हो सकता है और आग से जुड़ी दुर्घटना घट सकती है।

- यूनिट के बाहरी सफाई के लिए एक सूखे कपड़े का उपयोग करें (शराब, बेंजीन जैसे विलायकों का उपयोग न करें)।
- फोन जब नरम चीज़ पर रखा हो तो इसे चार्ज न करें।
- फोन को अच्छी हवादार क्षेत्र में चार्ज किया जाना चाहिए।
- इस इकाई को अत्यधिक धूम्रपान या धूल के संपर्क में न ले जाएं।
- क्रेडिट कार्ड या परिवहन टिकट के आगे फोन न रखें, यह मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में मौजूद जानकारी को प्रभावित कर सकता है।
- फोन को किसी तेज वस्तु की मदद से न पकड़ें, इससे फोन को नुकसान पहुंच सकता है।
- फोन को किसी तरल पदार्थ या नमी के संपर्क में न ले जाएं।
- इयरफोन जैसे ऐक्सेसरीज का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। बिना वजह एंटीना को न छुएं।
- आपका फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो सामान्य ऑपरेशन के

दौरान ताप उत्पन्न करता है।

पर्याप्त वेंटिलेशन की अनुपस्थिति में अत्यंत लंबे समय तक प्रत्यक्ष, त्वचा के संपर्क में आने से बेचैनी या हल्की जलन हो सकती है। अतः कार्य के दौरान या ठीक बाद केयर का इस्तेमाल करें।

दक्ष फोन ऑपरेशन

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

सभी मोबाइल फोन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जो इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

- अपने मोबाइल का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के पास बिना अनुमति के न करें। पेसमेकर पर फोन रखने से बचें उदाहरण के लिए, अपने ऊपर की जेब में इसे न रखें।
- कुछ श्रवण यंत्रों को मोबाइल फोन से बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- हल्के व्यवधान से टीवी, रेडियो, पीसी, आदि प्रभावित हो सकते हैं।

सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश (जारी)

सड़क सुरक्षा

ड्राइव करते समय मोबाइल फोन के उपयोग से जुड़े कानूनों और विनियमों की जाँच कर लें।

- ड्राइविंग करते समय फोन को हाथ से न पकड़ें।
- ड्राइविंग पर पूरा ध्यान दें।
- अगर उपलब्ध हो तो हैंड फ्री किट का प्रयोग करें।
- यदि वाहन चलाते समय आवश्यक हो, तो कॉल करने या उत्तर देने से पहले वाहन को सड़क के किनारे उतार लें।
- RF ऊर्जा आपकी कार की कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे कार स्टीरियो तथा सुरक्षा उपकरण को प्रभावित कर सकती है—
- जब आपका वाहन एयर बैग से सुसज्जित हो, तो इसमें स्थापित या पोर्टेबल वायरलेस उपकरण से बाधा न डालें, इससे एयर बैग के काम न करने या ठीक से काम न करने की वजह से गंभीर नुकसान हो सकता है।

अपनी श्रवण क्षमता को नुकसान से बचाएं।

यदि आप लंबे समय तक तेज आवाज सुनेंगे तो आपकी श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने कान के पास अपने हैंडसेट को बंद या चालू न करें। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि संगीत तथा कॉल का वॉल्यूम सही स्तर पर सेट रखें।

सूचना: अत्यधिक ध्वनि इयरफोन के दबाव से श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है।

कांच पार्ट्स

आपके मोबाइल उपकरण के कुछ हिस्से कांच से बने होते हैं। यदि आपका मोबाइल किसी कड़ी सतह पर गिरता है, या इसके साथ जोर का टक्कर हो तो यह कांच टूट सकती है। यदि कांच टूट जाए तो उसे न छुएं या हटाने का प्रयास न करें। अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा टूटी हुई कांच के बदले जाने तक अपने मोबाइल का प्रयोग बंद कर दें।

विस्फोट क्षेत्र

ऐसे क्षेत्र में जहां विस्फोट किया जा रहा हो अपने फोन का इस्तेमाल न करें। प्रतिबंधों का ध्यान रखें और नियम—कानूनों का पालन करें।

संभावित विस्फोटक वातावरण

- इसी इंधन भरने वाले स्थान पर अपने फोन का इस्तेमाल न करें।
- इंधन या रसायन के पास इसका प्रयोग न करें।
- परिवहन की दुकान है या नहीं अपने वाहन के उसी कम्पार्टमेंट में ज्वलनशील गैस, तरल या विस्फोटकों को न रखें जिसमें आप अपना मोबाइल फोन या ऐक्सेसरीज रखते हैं।

विमान में

वायरलेस उपकरणों से विमान में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

- किसी भी विमान में सवार होने से पहले अपना मोबाइल फोन बंद करें।
- चालक दल की अनुमति के बगैर आप इसका इस्तेमाल भूमि पर न करें।

बच्चे

अपने फोन को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें जहां छोटे बच्चे न पहुंच सकें। इसके कई छोटे-छोटे पुर्जे होते हैं, जो उनके गले में अटक सकते हैं।

आपातकालीन कॉल

सभी मोबाइल नेटवर्क में आपातकालीन कॉल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अतः आपको आपातकालीन कॉलों के लिए पूरी तरह से फोन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने स्थानीय सेवा प्रदाता से इसके बारे में पूछताछ करें।

बैटरी की जानकारी और इसकी देखभाल

- रिचार्ज करने से पहले बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य बैटरी प्रणालियों के विपरीत कोई ऐसा स्मृति प्रभाव नहीं है, जो बैटरी के प्रदर्शन को प्रभावित करे।
- केवल **LG** बैटरी और चार्जर का ही उपयोग करें। **LG** चार्जर को बैटरी की आयु को अधिकतम रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
- बैटरी पैक को अलग-अलग न करें या शॉर्ट सर्किट न उत्पन्न करें।

सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश (जारी)

- बैटरी के धातु वाले किनारे को साफ रखें।
- जब यह स्वीकार्य प्रदर्शन न कर सके तो इसे बदल दें। बैटरी पैक को बदले जाने से पहले 100 बार रिचार्ज किया जा सकता है।
- उपयोगिता अधिकतम करने के लिए यदि बैटरी को लंबे समय इस्तेमाल में न लाया गया हो, तो इसे रिचार्ज कर लें।
- बैटरी चार्जर को सीधे धूप में न ले जाएं, या इसका इस्तेमाल बाथरूम जैसे उच्च आर्द्रता वाले स्थान में न करें।
- बैटरी को गर्म या ठंडे स्थानों में न छोड़ें, क्योंकि इससे बैटरी का प्रदर्शन क्षमता कम हो सकती है।
- अगर बैटरी को गलत प्रकार से बदला जाता है तो विस्फोट का खतरा रहता है।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही बैटरी का इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो कृपया इसे रिसाइकल करें। इसे घरेलू कचरे के रूप में न फेंकें।
- यदि आपको बैटरी बदलने की जरूरत है, इसे आप अपने निकटतम अधिकृत एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा केंद्र पर ले जाएं या सहायता के लिए डीलर के पास लेकर जाएं।
- चार्जर को अनावश्यक बिजली की खपत से बचाने के लिए पूरी तरह से चार्ज हो जाने के बाद चार्जर को वाल सॉकेट से बाहर निकाल दें।
- वास्तविक बैटरी आयु नेटवर्क कॉन्फिगरेशन, प्रॉडक्ट सेटिंग, उपयोग पैटर्न, बैटरी तथा वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

सहायक उपकरण

आपके मोबाइल फोन के लिए विभिन्न प्रकार के ऐक्सेसरीज होते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत संचार आवश्यकताओं के अनुसार इन विकल्पों का चयन कर सकते हैं।

टैब्रल
अडैप्टर



CD



मानक
बैटरी



उपयोगकर्ता
मार्गदर्शिका
LG-A290



हेडसेट



सूचना:

- हमेशा वास्तविक **LG** सहायक उपकरणों का ही उपयोग करें। ऐसा न करने पर आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है।
- अलग-अलग क्षेत्रों में सहायक उपकरण अलग-अलग हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने क्षेत्रीय सेवा कंपनी या एजेंट से संपर्क करें।

तकनीकी डेटा

परिवेश तापमान

अधिकतम: +55°C (डिस्चार्जिंग) +45°C (चार्जिंग)

न्यूनतम: -10°C

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this LG-A290 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

समस्या निवारण

समस्या	संभव समाधान
टेलीफोन चालू नहीं किया जा सकता है।	बैटरी बाहर निकालें और फिर उसे पुनः अंदर डालें। फिर फोन का पावर ऑन बटन दबाएँ।
खाली बैटरी	बैटरी चार्ज करें। डिस्प्ले पर चार्जिंग सूचना देखें।
बैटरी ठीक से चार्ज नहीं करता है या फोन कभी कभी अपने आप बंद हो जाता है।	किई मुलायम कपड़े से फोन तथा बैटरी दोनों के चार्जिंग संपर्क सतहों को पोछें।
बैटरी का उपयोग समय कम हो जाता है।	यदि बैटरी का समय कम हो जाता है, तब यह उपयोगकर्ता वातावरण, कई सारे कॉलों, या कमजोर सिग्नलों के कारण हो सकता है।
चार्जिंग त्रुटि – रेंज के बाहर तापमान	सुनिश्चित करें कि परिवेश का तापमान सही हो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करें, और तब पुनः चार्ज करें।
चार्जिंग त्रुटि – गलत चार्जर	केवल मूल LG सहायक उपकरण का ही उपयोग करें।
चार्जिंग त्रुटि – दोषपूर्ण बैटरी	बैटरी बदलें।
चार्जिंग त्रुटि – चार्ज करते वक्त बैटरी आइकन प्रकट नहीं होता है	बैटरी खाली हो या एक लंबे समय के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन पर बैटरी आइकन दिखाने के लिए कुछ समय लग सकता है।


समस्या	संभव समाधान
फोन कोड या पासवर्ड भूल गए।	डिफॉल्ट फोन कोड है "0000".
PUK एंटर करें।	पिन कोड तीन बार लगातार रूप से गलत दर्ज किया गया है और अब फोन अवरुद्ध हो गया है। आपके सेवा प्रदाता द्वारा दिया गया PUK दर्ज करें।
नेटवर्क गुम	आप एक कमजोर संकेत क्षेत्र में हो सकते हैं। चलें-फिरें और पुनः प्रयास करें। आप ऐसे विकल्प पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आपने सेवा चालू नहीं करवाई है। अधिक जानकारी के लिए सेवा प्रदाता से संपर्क करें।
आपने एक नम्बर में प्रवेश किया है, लेकिन इसे डायल नहीं किया गया था।	सुनिश्चित करें कि आपने कॉल बटन दबाया है। सुनिश्चित करें कि आपने सही नेटवर्क सेवा ली है। ध्यान रखें कि आपने आउट गोइंग सेवा बंद करने वाले विकल्प को सेट न किया है। एरिया कोड एंटर करने का ध्यान रखें।
आपका संवाददाता आप तक नहीं पहुँच सकता।	सुनिश्चित करें कि आपका फोन स्विच ऑन है। सुनिश्चित करें कि आप नेटवर्क सेवा तक पहुँच रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपने कोई इनकॉमिंग कॉल छोड़ने वाले विकल्प को सेट नहीं किया है।


समस्या निवारण


समस्या	संभव समाधान
आपका संपर्ककर्ता आपकी आवाज को सुन नहीं सकता।	सुनिश्चित करें कि आपने लाउडस्पीकर बंद कर दिया है। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने फोन को अपने मुंह के पास रखें। माइक्रोफोन फोन के तल पर स्थित हो।
कॉल की आवाज गुणवत्ता खराब है।	डिस्प्ले पर सिग्नल शक्ति के संकेत की जांच करें। पट्टियों की संख्या सिग्नल शक्ति को संकेत करती है। फोन को थोड़ा हिलाएं या यदि आप किसी घर में हैं तो खिड़की के समीप चले जाएं।
जब आप किसी नम्बर को रिकॉल करते हैं तो कोई नम्बर डायल नहीं होता।	नम्बर सही तरह से संचित किया गया है इसकी जांच करने के लिए फोनबुक सर्च फीचर का इस्तेमाल करें। यदि आवश्यक हो तो नम्बर को पुनः सुरक्षित (सेव) करें।
ब्राउजर का उपयोग नहीं कर सकते।	आपके सब्सक्रिप्शन में डेटा क्षमता शामिल नहीं है। आपको यह सेवा चालू करने के लिए अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करना होगा।
यदि उपरोक्त दिशानिर्देशों से आपकी समस्या हल करने में मदद नहीं मिलती है।	अपने मोबाइल फोन की मॉडल संख्या और समस्या का एक स्पष्ट विवरण लिख लें। सहायता के लिए अपने फोन डीलर या LG सेवा केंद्र से संपर्क करें।

Customer Information Center

For any query related to the after sales service and customer support please contact us at below details

 **LG** **24 x 7 CALL CENTER**

 **1800-180-9999**
(Toll Free)

 **5757554**
(Send SMS)

 **www.lg.com**
serviceindia@lge.com