



Este produto atende os limites SAR aplicáveis de 1,6 W/kg (FCC) e 2,0 W/kg (ICNIRP). Os limites e diretrizes incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde. Os maiores valores de SAR medidos para este dispositivo estão listados nas informações legais e de segurança fornecidas com o produto.

Nota: ao carregar ou usar o produto quando usado junto ao corpo, mesmo que seja um acessório como estojo ou similar, mantenha uma distância de 2,5 cm (1 pol) do corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição de radiofrequência. O produto pode estar transmitindo sinais, mesmo quando você não está fazendo uma ligação.

BEM-VINDO

O telefone MOTOKEY™ XT inclui recursos impressionantes, como músicas, fotos, vídeos, navegação e muito mais — com um teclado QWERTY fácil de usar.


- **Entrada dupla para cartão SIM (EX119).** Não é necessário alterar os cartões SIM, use dois ao mesmo tempo.
- **Música.** Reproduza as suas músicas instantaneamente. Basta abrir seu reprodutor de áudio e selecionar uma lista de reprodução.
- **Fotos.** Use a câmera de seu celular para tirar fotos e enviá-las para seus amigos.

Nós mencionamos todas as principais funções do seu telefone neste guia e, em questão de minutos, mostraremos como o seu telefone é fácil de usar. Você pode se surpreender com o que vai descobrir.

Nota: seu telefone pode não ser exatamente igual às imagens mostradas neste manual.

Atenção: antes de montar, carregar ou usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações de segurança, regulamentares e de conformidade importantes deste guia.

SEU TELEFONE

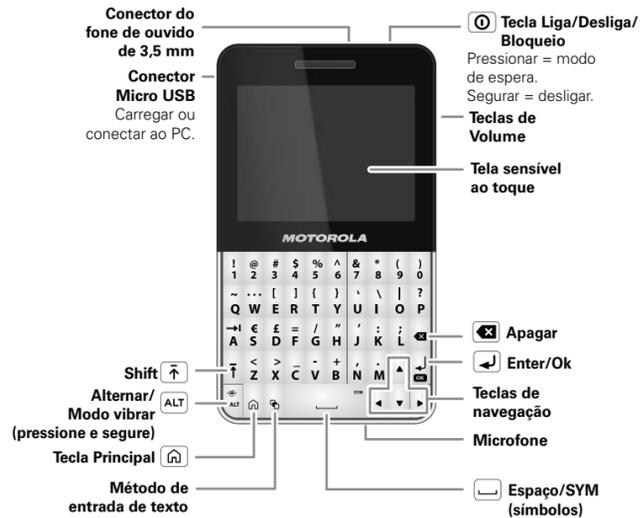

VAMOS LÁ

- 1 Retire a tampa
- 2 Coloque o cartão SIM (EX118). Coloque os cartões SIM (EX119).
- 3 Insira o cartão de memória microSD
- 4 Coloque a bateria
- 5 Coloque a tampa
- 6 Carregue

ASPECTOS BÁSICOS

Ligar e desligar

Para ligar ou desligar o telefone, mantenha pressionado **Tecla Liga/Desliga/ Bloqueio** (na parte superior do telefone) por alguns segundos.

Dicas de toque

- **Tocar:** escolha um ícone ou opção.
- **Arrastar/Tocar levemente:** role/mova lentamente (arraste) ou rapidamente (toque).

Navegação no menu

Toque em **Principal** para abrir o menu principal.

Pressione **Principal** para fechar qualquer menu ou aplicativo e retornar à tela inicial.

Toque em **↶** para voltar.

Arraste para **↓** baixo para abrir o menu Configurações.

Arraste levemente para esquerda ou direita a tela principal para visualizar painéis.

PERSONALIZAR

Perfis

O telefone tem perfis diferentes. É possível personalizar toques, alertas e volumes para cada perfil.

Toque em **Perfis** > **↓** > **Perfil** e, em seguida, selecione um destes perfis:

- **Geral:** Configuração padrão de perfil.
- **Silencioso:** A campainha e o alerta vibratório estão desligados.
- **Ao ar livre:** O volume da campainha e do tom da tecla estão na configuração máxima.
- **Reunião:** O alerta vibratório está ligado e a campainha desligada.
- **Meu estilo:** A sua campainha definida.

Configurações do visor

Para definir configurações da tela, como papel de parede, toque em **Configurações do telefone** > **Tela**.

Data e hora

Defina data, hora, fuso horário e formatos:

toque em **Configurações do telefone** > **Hora e data**.

MENSAGENS

Enviar um SMS ou MMS

- 1 Toque em **Mensagem** > **Escrever mensagem**.
- 2 Digite sua mensagem.
- 3 Toque nos ícones localizados na parte inferior da tela para adicionar imagens, vídeos etc.
- 4 Toque em **Inserir destinatário** ou **Inserir número**.
- 5 Toque em **Pronto** > **Enviar**.

Nota: se houver dois cartões SIM instalados, escolha aquele que deseja usar.

Ler mensagens

Quando você recebe uma mensagem, seu telefone emite um alerta e exibe o indicador de nova mensagem na parte superior da tela.

Para ler a nova mensagem, toque em **Ver**. Para ler as mensagens armazenadas na sua caixa de entrada, toque em **Mensagem** > **Caixa de entrada**.

LIGAÇÕES

Fazer ligações

Na tela inicial, toque em **Teclado numérico** e insira um número e toque em **Chamada**.

Atender ligações

Quando o telefone tocar ou vibrar, toque em **Chamada**.

Encerrar uma ligação

Toque em **Chamada**.

Opções de ligações recebidas

Durante uma ligação, toque em **Chamada** para **Colocar em espera**, **Finalizar**, **Fazer uma nova ligação** etc.

Toque em **Chamada** para silenciar a ligação.

Nota: se houver dois cartões SIM instalados (EX119), escolha aquele que deseja usar.

Rediscar número

- 1 Toque em **Mais** > **Registro de ligações**.
- 2 Destaque o contato para o qual você deseja ligar e toque em **Chamada**.

Ligações de emergência

Para ligar para um número de emergência, digite o número de emergência e toque em **Chamada**.

A operadora programa os números de telefone de emergência (como o 190), para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados no seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

DICAS E TRUQUES

Últimas Ligações

Para ver suas **Ligações perdidas**, **Ligações feitas** e **Ligações recebidas**, toque em **Mais** > **Últimas ligações**.

Correio de voz

Na tela inicial, toque em **Teclado numérico** e, em seguida, toque e segure **1**. Se o número de correio de voz estiver predefinido, a ligação será feita.

Tempo da luz de fundo

Para definir por quanto tempo a luz de fundo permanecerá acesa, toque em **Configurações do telefone** > **Outras configurações** > **Luz de fundo da tela**.


Dicas sobre bateria

Quer estender a vida útil da bateria? Tente isto:

- **Desative o Bluetooth™:** toque em **Configurações do telefone** > **Bluetooth** > **Desligar**.
- **Desative o Wi-Fi:** toque em **Configurações do telefone** > **Wi-Fi** > **Desativar Wi-Fi**.

MÚSICAS

Toque em **Mais** > **Reprodutor de áudio**

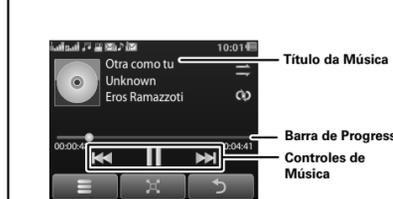

Toque em **Principal** para usar outro aplicativo. A mídia continua sendo reproduzida. Se você utilizar o **Rádio FM**, o reprodutor de áudio será desligado.

Dica: para criar uma nova lista de reprodução, toque em **Mais** > **Reprodutor de áudio** > **Listas de reprodução** > **Nova**.

MAPA DE MENUS

- Teclado numérico
- Contatos
- Mais
 - Configurações
 - Teclado numérico
 - Contatos
 - Últimas ligações
 - Mensagem
 - E-mail
- Calendário
- Mais
 - Alarme
 - Relógio mundial
 - Gerenciador arquivos
 - Calendário
 - Tarefas
 - Notas
 - Calculadora
 - Conversor de moeda
 - Conversor de unidade
 - Cronômetro
- Câmera
- Mensagem
- Mais
 - Câmera
 - Reprodutor de vídeo
 - Gravador de som
 - Visualizador de imagem
 - Editor de fotos
 - Reprodutor de áudio
 - Rádio FM
 - Compartilhar imagem
 - Java
- Redes sociais*
 - Facebook
 - Yahoo
 - MySpace
 - Orkut
 - Mais

Esse é o layout padrão do menu principal. O menu do seu telefone pode ser um pouco diferente e pode variar dependendo da operadora. Arraste levemente para esquerda ou direita a tela principal para visualizar painéis.

* Função dependente de rede

CONTATOS

Criar contatos

Toque em **Contatos** > **+**, insira o nome e os detalhes do contato e toque em **Salvar**.

Contatos

Toque em um contato e em **Chamada**.

Dica: pressione as teclas de volume para rolar até um contato e toque em **Chamada** para ligar.



SEM FIO

Ativar ou desativar

Toque em **Configurações do telefone** > **Bluetooth** > **Ativar/Desativar**

Nota: para utilizar a conexão Wi-Fi, certifique-se que o Wi-Fi esteja configurado para **Somente Wi-Fi**. **Configurações do telefone** > **Wi-Fi** > **Gerenciamento de dados** > **Somente Wi-Fi** > **Ligar**. Desative a função para retornar a conexão de dados.

Toque em **Configurações do telefone** > **Bluetooth** > **Ativar/Desativar**

Quando o Bluetooth está ligado, o indicador Bluetooth aparece na página inicial em indicadores de status.

Conecte novos dispositivos Bluetooth

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. É necessário fazer isso somente uma vez para cada dispositivo.

- 1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta (consulte as instruções do dispositivo).
- 2 Toque em **Configurações do telefone** > **Bluetooth** > **Meu dispositivo** > **Buscar novo dispositivo**.
- 3 O telefone relaciona os dispositivos Bluetooth encontrados. Selecione um dispositivo para conectar-se a ele.
- 4 Se necessário, digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000**) para se conectar a ele.

MÍDIA

Fotos e vídeos

- **Fotos:** toque em **Câmera** > **Câmera**. Para tirar a foto, toque em **Chamada**.
- **Vídeos:** toque em **Câmera** > **Câmera** > **Filmadora**. Para gravar o vídeo, toque em **Chamada**. Toque em **Chamada** para interromper.

Após tirar a foto ou gravar o vídeo, toque em **Chamada** e:

- Para **enviá-los** em uma mensagem, e-mail ou via Bluetooth, toque em **Encaminhar**.
- Para **excluir** a foto ou o vídeo e retornar ao visor da câmera, toque em **Excluir**.
- Para **editar** a foto, toque em **Editor de fotos**.

Para ver as fotos e os vídeos feitos, toque em **Mais** > **Visualizador de imagem** ou **Reprodutor de vídeo**.

WEB

Use o navegador do seu celular para navegar em seus sites favoritos, carregar vídeos em um blog de vídeo e baixar arquivos e aplicativos em seu celular. Conecte-se à sua conta de e-mail com base na Internet para verificar seus e-mails.

Toque em **Mais** > **Internet**

Para mais detalhes, toque em **Chamada**.

Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

TELA INICIAL

A **tela inicial** é o que você verá quando ligar o telefone ou tocar em **Principal** em um menu. É basicamente assim:



Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente.

