

INFORMAÇÕES LEGAIS
Copyright © 2011 ZTE CORPORATION


Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.


Versão No. : R1.0
Data de Edição: 26.10.2011
Manual No. : 079584503946

O V875 - Visão Geral e teclas

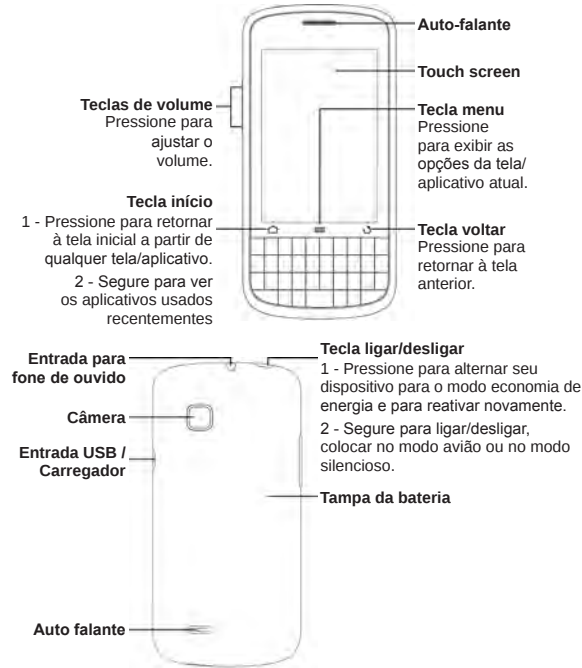

- 1 -

Inserindo a bateria

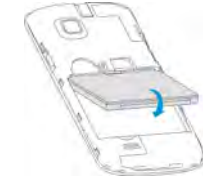

Carregando a bateria



Quando você adquire seu telefone, primeiramente, você deve carregá-lo da seguinte forma:

1. Conecte o adaptador à entrada do carregador no telefone como na imagem acima.
2. Ligue o carregador a uma tomada CA padrão.
3. Desconecte o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.

- 3 -

Realizando uma chamada

1. Toque na **Tecla início** > > **Telefone**.



2. Digite o número do telefone e toque em .

- 5 -

Tirando fotos

1. Toque na **Tecla início** > > **Câmera**.
2. Aponte a câmera para o local desejado e toque para tirar a fotografia.

Nota:

Toque e 1x para configurar a câmera.




Gravando vídeos

1. Toque na **Tecla início** > > **Câmera de vídeo** para iniciar a câmera de vídeo.
2. Toque para iniciar a gravação, e para parar.

Notas:

Toque e para configurar a câmera de vídeo.

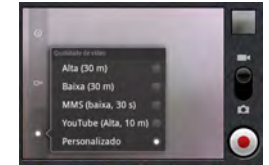

- 7 -

ZTE

V875 Guia rápido

Iniciando

Removendo a tampa traseira



Inserindo o cartão SIM



Inserindo o cartão de memória



- 2 -

Ligando/Desligando seu telefone

1. Verifique se o cartão SIM está no aparelho e se a bateria está carregada.
2. Segure a **Tecla ligar/desligar** para ligar o telefone.
3. Para desligá-lo, segure a **Tecla ligar/desligar** para obter as opções de telefone. Selecione **Desligar** e toque em **OK**.

Alterando para o modo economia de energia

Para poupar bateria, o modo economia de energia suspende o dispositivo a um estado de baixo consumo de energia enquanto a tela estiver desligada. O dispositivo também entra em modo economia de energia automaticamente quando o visor é desligado automaticamente após um determinado período de tempo, que você pode definir em **Tecla menu > Configurações > Tela > Tempo de luz de fundo**.

Pressione a **Tecla ligar/desligar** para alterar para o modo economia de energia.

Saindo do modo economia de energia

Se o telefone estiver no modo economia de energia, você pode sair deste modo:

1. Pressione a **Tecla ligar/desligar** para reativar sua tela.
2. Arraste o ícone para a direita para desbloquear a tela.

Notas:


Se você tiver definido um padrão de desbloqueio, ou um PIN/senha para o seu telefone, você precisa desenhar o padrão ou digitar o PIN/senha para desbloquear a tela.

- 4 -

Importando contatos do cartão SIM

Os contatos salvos no telefone podem ter mais informações do que apenas um nome e um número de telefone, tais como e-mail, ícone de contato e endereço. Se existir contatos salvos no cartão SIM, é possível importá-los para o telefone.

1. Toque na **Tecla início** > > **Contatos**.
2. Toque na **Tecla menu** > **Importar / Exportar** > **Importar do cartão SIM**.

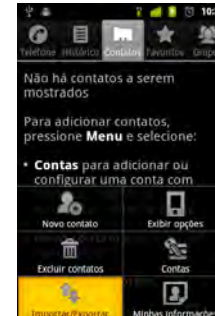


O telefone exibirá automaticamente todos os contatos do cartão SIM.

3. Marque os contatos que deseja importar, ou toque na **Tecla menu** > **Selecionar todos**.
4. Toque em **OK**.

- 6 -

Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido.
 2. Toque na **Tecla início** > > **Rádio FM**.
 3. Toque em ou para ir para o canal de FM próximo ou anterior.
- Pressione a **Tecla menu** > **Busca Manual** para ajustar manualmente a frequência.
 - Pressione a **Tecla menu** > **Desligar auto.** para definir o tempo para que o rádio desligue automaticamente.
 - Procure um canal, depois arraste até a caixa vermelha para salvar o canal em seus canais favoritos.

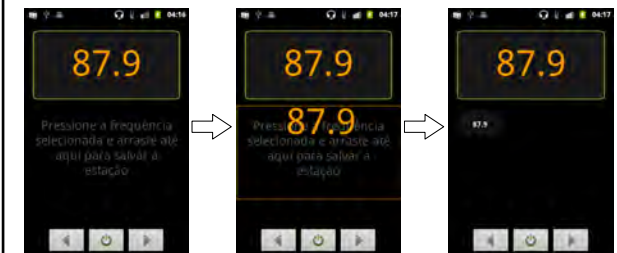

- 8 -

Reproduzindo músicas

Antes de iniciar o reprodutor de música, insira o cartão de memória com arquivos de áudio em seu telefone.

- 1. Toque na **Tecla início** > **Música**.
- 2. Toque em uma categoria, **Artistas / Álbuns / Músicas /Listas**, para encontrar a música que deseja reproduzir.
- 3. Toque na música para reproduzi-la.




Nota:
É possível definir uma música como toque quando estiver reproduzindo, tocando na **Tecla menu** > **Utilizar como toque**.

Conta google: entrando ou criando uma conta

Ao entrar em sua conta do Google pode-se sincronizar o Gmail, fotos, calendário e contatos entre o telefone e a internet. Se não possuir uma conta, pode-se facilmente criar uma.

- 1. Toque em um aplicativo do Google, como o Market.
- 2. Leia as instruções e selecione **Próxima**.

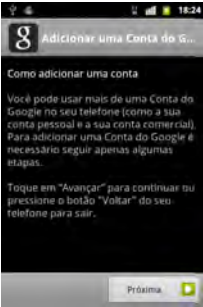

- 3. Se não possui uma conta do Google, toque em **Criar** e registre uma nova. Se já possui, toque em **Fazer login** digite seu nome de usuário e senha. Toque em **Fazer login**.
- 4. Escolha se deseja fazer backup dos dados para a sua conta do Google. Em seguida, toque em **Avançar**.
- 5. Toque em **Concluir configuração**.

Conectando-se ao computador

Este telefone suporta armazenamento em massa. É possível transferir dados entre o ele e o computador.

Para utilizar esta função, é necessário conectar o telefone com o cartão de memória ao computador através de um cabo USB.

- 1. Arraste para baixo a barra de status e toque **Conectado via USB** a partir do painel de notificação.
- 2. Toque em **Ativar o armazenamento USB**.
- 3. Toque em **OK**.




- 6. Se necessário, pressione e digite o **Nome do usuário** e a **Senha**.
- 7. Se necessário, toque e entre com o **Tipo APN**.
- 8. Toque na **Tecla menu**> **Salvar** para concluir.

Instalando um novo aplicativo do Android Market

Há dezenas de milhares de jogos e aplicativos no Android Market. É possível fazer o download e instalá-los facilmente em alguns passos. Pode-se enviar um feedback ou comentários sobre o aplicativo instalado. Antes de começar, certifique-se de ter feito o login em sua conta do Google, caso não possua uma será necessário criá-la.

- 1. Toque na **Tecla início** > **Market**.
- 2. Na primeira vez que acessar o market, aceite os termos de serviço do Android Market.
- 3. Pesquise os aplicativos que deseje ou por categoria ou tocando na **Tecla menu** > **Pesquisar**.

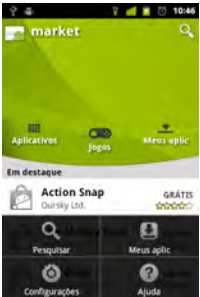

Informações de segurança do produto

Para maiores informações consulte o manual do usuário.

	Leia atentamente o manual.		Não use quando estiver abastecendo.
	Não use enquanto dirige.		Este aparelho pode produzir brilho ou luz.
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância de 15 mm.		Não o descarte no fogo.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Evite contato com a mídia magnética.
	Este aparelho pode produzir som alto.		Evite temperaturas extremas.
	Mantenha o aparelho longe de marcapassos e outros aparelhos médicos pessoais.		Evite contato com qualquer líquido, mantenha-o seco.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e unidades médicas.		Não tente desmontá-lo.
	Desligue quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Não conte somente com este aparelho para comunicações de emergência.
	Desligue em ambientes explosivos.		Use somente acessórios aprovados.

Notas:
O logotipo é uma marca registrada da SD Card Association.

Reproduzindo vídeos

Antes de assistir algum vídeo, insira o cartão de memória com arquivos de vídeo em seu telefone.

Toque na **Tecla início** > **Vídeos**. Toque no arquivo de vídeo que deseja para assisti-lo.


Toque na tela para mostrar ou ocultar o painel de controle de vídeo, com o qual pode-se pausar, avançar, retroceder, ou saltar para qualquer parte do vídeo.



Configurando bloqueio de tela

Proteja seu celular contra uso não autorizado, personalizando o padrão de desbloqueio.

- 1. Toque na **Tecla início** > **Configurações** > **Local e Segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 2. Leia as instruções e toque em **Avançar**.
- 3. Assista o padrão do exemplo e toque em **Avançar**.
- 4. Desenhe o seu padrão e toque em **Continuar**.

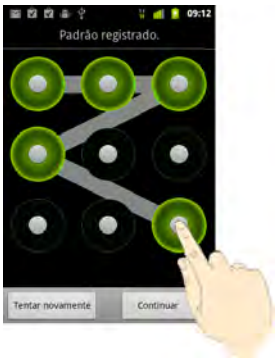

- 5. Desenhe o padrão novamente e clique em **Confirmar**.

Conectando-se à internet

por Wi-Fi

- 1. Toque na **Tecla início** > **Configurações** > **Redes**.
- 2. Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**.
- 3. Toque em **Configurações de Wi-Fi**. O telefone irá mostrar automaticamente todas as redes Wi-Fi detectadas (nomes e configurações de segurança) próximas do seu local.
- 4. Toque em uma rede para se conectar à ela.

Se a rede é segura, será preciso digitar uma senha para fazer a conexão.

por rede celular

Se as configurações GPRS/EDGE/3G não estão pré-configuradas em seu telefone, entre em contato com sua operadora para obter tais configurações. Não altere as configurações pois o serviço pode parar de funcionar.

Antes de começar, obtenha as seguintes informações com sua operadora:

- Nome do Ponto de Acesso (APN)
- Nome de usuário e senha, se necessário
- IP do servidor e o número da porta, se a rede usar um servidor proxy

- 1. Toque na **Tecla início** > **Configurações** > **Redes** > **Redes móveis** > **Pontos de acesso**.
- 2. Toque na **Tecla menu** > **Novo APN**.
- 3. Toque em **Nome** para digitar o nome da APN (pode ser o que quiser).
- 4. Toque em **APN** para inserir o APN que deseja adicionar.
- 5. Toque em **Proxy** e em **Porta** para entrar como o servidor IP e a porta se a rede utilizar um servidor proxy.

- 4. Toque no aplicativo para obter mais informações sobre ele.
- 5. Toque em **Instalar**, no caso de aplicativos gratuitos, ou **Comprar**, no caso de aplicativos pagos, para iniciar o download do aplicativo.

Nota:
Uma vez instalado, alguns aplicativos podem acessar várias funções ou uma quantidade significativa dos seus dados pessoais. O Android Market irá dizer o que o aplicativo pode acessar antes de iniciar a instalação. Se ainda deseja prosseguir, clique em **OK**.
6. Aguarde o aplicativo ser baixado e instalado automaticamente. Pode-se verificar o andamento pelo Painel de Notificação.

O aplicativo é instalado com êxito quando o ícone aparece na barra de status.É possível encontrar o novo aplicativo depois de tocar em a partir da tela inicial.