

了解您的手机




飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

开机和关机

- 1 按住电源键直到手机开机。
- 2 如欲关机，请长按电源键直到弹出手机选项菜单，点击关机。

屏幕锁定 / 解锁

可以通过锁定触摸屏来防止意外操作。

- 1 短按电源键，锁定手机。
- 2 向下拖动  至  处解锁。

按键

了解主要按键如何操作：

按键	描述	功能
	搜索键	<ul style="list-style-type: none">• 此操作会打开快速搜索框。
	待机屏键	<ul style="list-style-type: none">• 返回待机屏幕。• 如果您正在查看左侧或右侧延伸的待机屏幕，此操作会打开中间的屏幕。• 长按此键，手机会显示最近使用过的应用程序。

	菜单键	<ul style="list-style-type: none">• 此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。
	返回键	<ul style="list-style-type: none">• 返回上一屏幕。• 如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。
	电源键	<ul style="list-style-type: none">• 长按开启 / 关闭手机。• 开启 / 关闭屏幕显示。• 长按此键，打开飞行模式，静音模式和关机的菜单。
	音量键	<ul style="list-style-type: none">• 控制铃声音量。• 当有来电时，按此键可以将手机调至静音。

快捷图标

图标	描述	功能
	短信	进入短信菜单。
	拨号	打开拨号键盘。
	联系人	查看联系人列表。
	主菜单	打开主菜单。
	待机屏	返回待机屏。

待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕为扩展屏幕，有 5 个界面，可通过在屏幕上左右滑动显示不同的界面。



状态栏

屏幕顶部会显示状态栏。状态栏显示系统当前的通知（如未读短信，未接电话等）。

打开状态栏的方法：按住状态栏向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。



图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	静音模式下，来电时手机会振动。
	飞行模式	情景模式为飞行模式。
	信号强度	指示条越多，信号越好。
	电池	显示电量状态。
	WLAN	WLAN 服务已连接，网络可用。
	下载	正在下载数据。
	上传	正在上传数据。
	未接来电	您有未接来电。
	通话中	正在进行语音通话。
	免提功能	已开启免提。

	USB 连接	USB 已连接。
	闹钟	已开启闹钟。
	耳机	耳机已连接到手机。
	信息	您收到一封新信息。
	邮件	您收到一封新邮件。
	音乐	正在播放音乐。
	收音机	正在收听收音机。
	无存储卡	手机内没有插入存储卡。

目录

第一次使用.....	5
安装与充电.....	5
存储卡安装与卸载.....	7
个性化设置.....	8
应用程序.....	9
语言和键盘.....	10
基本功能.....	11
通话.....	11
信息.....	12
电子邮件.....	12
管理电话簿.....	13
多媒体应用.....	14
音乐.....	14
相机.....	15
录音机.....	16
收音机.....	17
管理工具.....	18
管理您的日程.....	18
闹钟.....	18
文件管理.....	18
搜索.....	19
计算器.....	19
连接与同步.....	20
蓝牙.....	20

无线局域网 (WLAN).....	20
Internet 连接.....	21
USB 连接.....	21
同步.....	22
设置.....	23
SIM 卡管理.....	23
无线和网络.....	23
通话设置.....	24
声音.....	24
显示.....	24
自动开关机.....	25
位置和安全.....	25
应用程序.....	26
日期和时间.....	26
帐户与同步.....	26
隐私权.....	27
存储.....	27
语言和键盘.....	27
辅助功能.....	27
关于手机.....	27
安全与注意事项.....	28
安全警告.....	28
使用建议.....	28
故障排除.....	29
商标说明.....	30
证书信息 (比吸收率).....	30
环保声明.....	30

第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

www.philips.com/mobilephones

更多产品信息，请访问：

www.philips.com/support

注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM。在卸下手机后盖前，请务必关机。


- 1 取下电池盖。

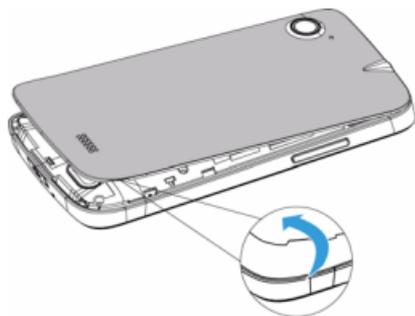


- 2 取出电池。

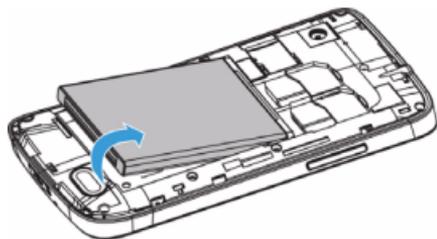

3 插入 SIM 卡。

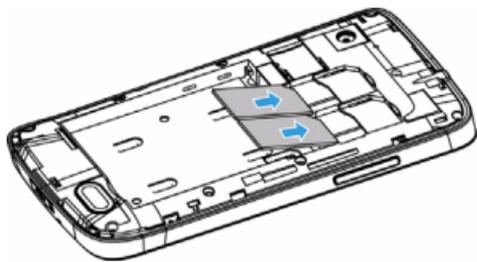

4 安装电池。

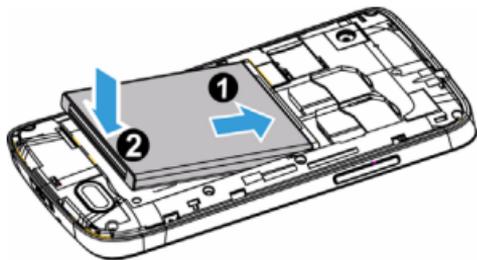

5 盖上电池盖。



为电池充电


新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。



6 第一次使用

注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池容量较大，充电时间稍长。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都无需使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

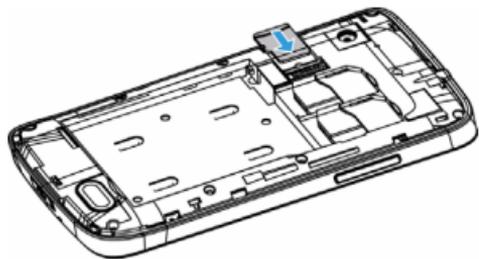

存储卡安装与卸载

安装存储卡

您可在手机中插入存储卡以扩展手机存储容量。如欲存储其他多媒体文件，必须插入存储卡。本设备使用的存储卡最高容量为 **32GB**。

- 1 将存储卡与卡槽对齐，推入卡槽并卡定。

取出存储卡

取出存储卡前，请先将其卸载以便安全取出。

- 1 在待机模式下，点击 **☰** > 设置 > 存储 > 卸载存储卡 > 确定。
- 2 从卡槽中取出存储卡。

注意：

- 本手机不支持热插拔，为确保手机，存储卡及数据的安全，请在关机状态下插拔存储卡。
- 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容，请仅在手机上格式化存储卡。

在待机模式下，点击  > 设置 > 存储 > 格式化存储卡 > 格式化存储卡 > 清除全部内容。

提示：

- 为避免数据丢失，格式化存储卡前，请先将重要数据备份。

个性化设置

设置时间和日期

- 1 在待机模式下，点击  > 设置 > 日期和时间。
- 2 您可使用网络同步时间或选择自行更改时间和日期。

设定屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，设备都会要求输入解锁图案、PIN 码或密码。

在待机模式下，点击  > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定。

- 无：取消屏幕锁。
- 图案：创建个人屏幕解锁图案。
- 数字：设定数字锁定触摸屏。
- 密码：创建密码锁定触摸屏。

锁定 SIM 卡

您可使用随 SIM 提供的 PIN 码来锁定设备。

- 1 在待机模式下，点击  > 设置 > 位置和安全 > 设置 SIM/USIM 卡锁定。
- 2 选择 SIM 卡，输入 PIN 码，选择确定。

注意：

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

自定义待机屏幕

您可以通过添加应用程序或应用程序中的项目，快捷方式，窗口小部件，文件夹或壁纸来自定义待机屏幕。

如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，长按待机屏幕的空白区域。
- 2 点击您所需添加的项目即可添加。
- 3 您也可在主菜单中选中相应程序文件图标，长按此图标，待其变大，然后拖其至待机屏幕。

如欲移动项目：

- 1 长按要移动的项目。
- 2 待项目变大后将其拖到所需位置。

如欲删除项目：

- 1 长按要删除的项目。
- 2 待项目变大，并且屏幕底部出现垃圾桶。
- 3 将项目拖到垃圾桶。

应用程序

访问应用程序

- 滑动待机屏幕，选择相应程序图标。
- 从待机屏幕，点击  进入全部应用程序列表。
- 可长按某一个应用程序图标为其添加快捷方式。
- 点击  返回上一个屏幕，点击  返回待机屏幕。

注意：

- 手机拥有可检测手机方向的动态传感器，可以在使用一些功能时自动旋转手机屏幕，本手机默认为关闭自动旋转屏幕。如需开启，请选择  > 设置 > 显示 > 自动旋转屏幕。

下载应用程序

您可以下载应用程序安装至您的手机，让您体验多方位的应用。

您可通过以下方式下载应用程序：

- 在安智市场，下载您喜爱的应用程序。（需要连接到 WCDMA, GPRS 或无线局域网）

- 在电脑中下载“豌豆荚手机精灵”软件，并按照屏幕提示在电脑中安装，将手机和电脑连接后，此时“豌豆荚手机精灵”会自动搜索并连接到您的手机，此时您可以下载豌豆荚中您喜欢的应用程序。
- 使用您的电脑，在互联网上下载本机支持的应用程序，拷贝至存储卡中，在手机中插入含有应用程序的存储卡，安装此程序。

注意：

- 点击选择设置 > 应用程序 > 未知来源可从任意来源下载应用程序。如不选择此项，则手机仅能从 Android Market 下载应用程序。
- 如需查看已下载的文件或应用程序，可点击  > 管理应用程序 > 已下载。

管理应用程序

了解如何查看正在运行的程序，以及卸载不需要的应用程序。

- 1 在待机屏幕，点击  > 管理应用程序。
- 2 点击正在运行，查看手机正在运行的程序，点击停止，关闭该程序。
- 3 点击已下载，选择一个应用程序图标，点击卸载，从手机中删除安装的程序。

语言和键盘

本机默认提供百度输入法供您输入文本，您也可以下载其他输入法。

- 1 您可以进入 设置 > 语言和键盘，选择默认语言及设置输入法。
- 2 切换输入法：在输入文本时，长按输入框，在弹出窗口中选择输入法，可以选择及切换您需要的输入法。
- 3 复制、剪切或粘贴文本：点住文本输入字段，在弹出的选项中选择全选、剪切、复制等操作。

基本功能

通话

了解如何拨出或接听电话，使用基本通话功能。

双卡双待单通

本手机采用双卡双待单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时接打语音电话：

- 当其中一张卡号正处于上网状态时，另外一张卡号能够接打电话。
- 当其中一张卡号正处于通话状态时，另外一张卡号无法同时接听电话，若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话暂时无法接通”等语音提示，该提示是手机单通设计造成的，与运营商网络状况无关。
- 单通是因为手机为单芯设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

拨出电话

- 1 在待机屏点击  输入电话号码，或从通话记录，通讯录，收藏中选择号码。
- 2 点击  拨出电话。
- 3 通话过程中如要使用蓝牙耳机，可点击蓝牙。使用蓝牙耳机前，请确保已与蓝牙耳机绑定并建立连接。
- 4 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择合并通话。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。
- 5 如欲结束通话，点击挂断。

* 提示：

- 如果手机紧贴脸部，手机会自动关闭触摸屏以防止意外输入。
- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。

接听电话及挂机

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。

- 1 来电时，向下拖动选择接听（如需调整音量，请按音量侧键），您也可向上拖动选择拒接。
- 2 点击免提开启免提接听模式。
- 3 如欲结束通话，点击挂断。

注意：

- 若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作：按电源键或按手机音量侧键。

信息

您可以使用信息功能发送信息。

发送信息

- 1 点击  > 写信息进入消息界面。
- 2 可手动输入号码，或点击收件人从联系人列表中点选联系人。
- 3 点击文本框，编辑消息内容，可点击  > 更多 > 插入表情符号输入表情符号。
- 4 如需发送彩信，点击  > 附加添加图片，音频等多媒体内容，点击添加主题添加信息主题。
- 5 点击发送以发送信息。

注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

12 基本功能

电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。

注意：

- 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
- 只有某些“Plus”帐户支持 POP 访问而允许此程序进行连接。如果您使用正确的电子邮件地址和密码而无法登录，则可能还未开通付费的“Plus”帐户。请启动网络浏览器以获取对这些邮件帐户的访问权限。
- 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

设置电子邮件帐户

- 1 在主菜单中选择 。
- 2 输入邮件地址及密码，也可点击手动设置选择新建 POP3/IMAP/Exchange 帐户，点击下一步。
- 3 如网络检测成功，则您的帐户已设置。
- 4 输入帐户名称与您的姓名，点击完成结束设置。完成电子邮件帐户设定后，邮件信息将下载至手机。
- 5 添加更多邮件帐户，点击  > 添加帐户。

- 6 长按某一个帐户，在弹出的选项中选择打开，撰写，刷新，帐户设置，删除帐户等操作。

发送电子邮件

- 1 发送邮件前，先完成帐户设置，并保存您的帐户信息。
- 2 长按您的帐户，在弹出的选项中选择撰写。
- 3 输入收件人地址，主题和邮件正文。
- 4 点击  可以进行添加抄送 / 密送地址，添加附件，另存为草稿等操作。
- 5 点击发送。

注意：

- 有关邮箱服务器的配置信息，请咨询邮件服务供应商。

管理电话簿

了解电话簿功能的基本用法。

添加联系人

方法一：

- 1 点击  打开联系人列表。
- 2 点击添加新建联系人，选择存储位置。

- 3 输入姓名、电话号码，编辑其他详细信息。
- 4 点击完成。

方法二：

- 1 在应用程序中，点击 。
- 2 打开拨号键盘，输入电话号码。
- 3 点击  > 保存到通讯录 > 新建联系人。
- 4 选择存储位置，编辑详情后，点击完成。

提示：

- 对于手机中的联系人，您可额外加入详细信息，如家庭电话、电子邮件或和来电图片。

查找联系人

- 1 在待机屏点击  打开联系人列表。
 - 2 在联系人列表中上下滑动，还可点击定位盘根据首字母快速查找。
 - 3 您还可点击定位盘中的 ，在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）
 - 4 从搜索出的列表中选择联系人。
- 找到联系人后，您可点击编辑设置您的联系人。

注意：

- 设置来电图片、收藏联系人和设置自动拒接来电等功能仅适用于保存在手机中的联系人。

多媒体应用

音乐

您可通过音乐程序来播放手机中的音乐文件。

打开音乐

- 1 进入主菜单，点击  音乐。手机会自动扫描音乐文件。
- 2 长按相应歌曲，在弹出的选项中选择：**播放**，**添加到播放列表**，**设为铃声**，**删除**，**搜索**。
- 3 您还可根据艺术家，专辑，歌曲，播放列表 4 个分类，点击进入，选择要播放的音乐。
- 4 在播放模式中，使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	按此键选择上一曲。
	按此键选择下一曲。
	按音量侧键调整音量。



点击设置歌曲的重复模式。



点击开启或关闭随机播放。



点击进入播放列表。

播放设置

播放音乐时，点击  可进行如下设置：

- 音乐库：返回音乐库。
- 派对随机播放：无序播放文件夹中的歌曲。
- 添加到播放列表：将正在播放的歌曲添加到播放列表。
- 设为铃声：将正在播放的歌曲作为来电铃声。
- 删除：删除音乐文件。

注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

相机

了解相机功能，让您随心所欲地使用您的手机拍摄照片和带声音的视频片段。



缩放

在拍摄前，您可先使用屏幕缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。

- 1 您可点击缩放按钮，将大小拖拽至需要大小，也可双击取景画面。

- 2 如不操作，缩放列会在几秒钟后消失。

拍照模式

设备中内置了照相和摄像两种模式，默认的拍摄模式为照相。您可以拖动  来选择不同模式。

拍摄动作

- 在照相模式下，您可以点击  拍摄照片。
- 在摄像模式下，您可以点击  开始摄像，再次按下则停止摄像。

设置

使用相机功能时，您可以点击以下图标进行设置。

图标	选项	功能
	切换镜头	前置镜头和后置镜头之间进行切换。
	缩放	调节焦距。
	白平衡	调节影像的颜色平衡。

	存储相机位置	选择是否开启卫星定位。
	其他	
	选择存储路径	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
	取景模式	选择场景模式。
	照片大小	选择照片尺寸。
	照片质量	设置照片的质量级别。
	感光度	调整照相机图片传感器的敏感度。
	避免闪烁	选择频率，避免闪烁。
	饱和度	提高或降低色彩鲜艳度。
	对比度	增强或降低对比。
	相机设置	选择还原默认设置。

查看图片及视频

通过图库，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片和视频。

- 1 进入主菜单，点击  图库。手机会自动扫描支持的存储卡中的文件。
- 2 选择需要打开的文件夹。

注意：

- 长按照片或视频，在弹出的选项中可以进行个性化设置。

录音机

本手机提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

- 1 进入主菜单，点击录音机。保持手机麦克风在声源附近。
- 2 点击  开始录制声音，点击  结束录制并选择保存或取消，点击  可以在保存之前试听录音。

播放录音

- 1 进入  > 播放列表 > My recordings。
- 2 点击需要播放的语音文件即可播放。

- 3 长按一个录音文件，可将该文件添加到播放列表，删除，用作手机铃声等。

收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。如欲收听收音机，必须连接耳机。

注意：

- 该耳机用作收音机天线。

收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入主菜单，点击**收音机**。
- 3 点击  > **搜索**，系统会自动扫描频道并记录，点击  > **开始录音**可以对收听内容进行录制，点击  > **开启免提**可以开启外放功能，点击  > **设置**可以对收音机进行个性化设置。
- 4 点击选择收听频道，点击  可查看全部频道，点击 **>** 或 **<** 进行微调。
- 5 点击  选择开启或关闭声音，按音量侧键调节音量。
- 6 点击  关闭 FM 收音机。

管理工具

管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

查看日历

点击  查看日历，您可以使用不同的方式查看日历事项，使用日历前，请先设置正确的时间和日期。

创建备忘录

查看日历时，点击  > 新建日程，然后输入活动详细信息，点击完成保存新建的活动信息。

查看备忘录

点击  >  > 查看日程，手机将显示已设置的日历活动。

- 添加提醒/编辑活动/删除活动：点击所需活动，进入查看活动界面，点击  选择添加提醒/编辑活动/删除活动。

闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟。

设置闹钟

- 1 进入主菜单，点击  > 闹钟。
- 2 点击  添加闹钟，设置时间，并编辑标签，设置铃声等。
- 3 点击完成。
- 4 点击 ，您可以设置是否在静音模式下闹钟响，闹钟音量，再响间隔，音量键。
- 5 长按闹钟，您可以选择停用/取消此闹钟或修改闹钟设置。

文件管理

了解如何快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。点击  选择设备或存储卡上的文件。

管理文件

- 1 长按住相关文件，在弹出的选项中，您可以选择对文件进行删除，剪切，复制，发送等操作。
- 2 点击 ，在弹出的选项中，您可以新建文件夹，删除文件，查看文件属性等。

搜索

您可以使用搜索功能进行本地搜索和网络搜索，方便地寻找和管理文件。

如何搜索文件

- 1 点击 。
- 2 在搜索框中输入文件名、关键字或其他您要搜索的信息，您也可以点击  进行语音输入。
- 3 点击搜索，手机将搜索相应的文件夹。
- 4 在结果列表中，选择您要打开的文件。

计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，点击  > 高级面板，您可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左滑动基本面板，打开高级面板。

连接与同步

蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

接入蓝牙设备

- 1 点击  > 设置 > 无线和网络。
- 2 勾选蓝牙复选框，即打开蓝牙。
- 3 点击蓝牙设置选项，点击扫描查找设备，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 4 选择一个蓝牙设备进行配对。
- 5 如欲允许其他设备搜索并连接到本手机上，勾选可检测性复选框，该功能启用后，手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

使用蓝牙传送文件

- 1 点击 ，选择要发送的文件。
- 2 长按此文件，在弹出的菜单中选择分享 > 蓝牙。
- 3 如果出现蓝牙开启提示，点击打开。

- 4 选择一个蓝牙设备，手机开始传送文件。

使用蓝牙接收文件

- 1 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为可检测。
- 2 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击配对。
- 3 打开状态栏，点击蓝牙共享 > 接受。
- 4 接收文件后，若要立刻查看文件，可打开状态栏，点击相关的通知。

无线局域网 (WLAN)

您可使用 WLAN 进行无线上网。

开启 WLAN

- 1 点击  > 设置 > 无线和网络。
- 2 勾选 WLAN，即打开 WLAN。
- 3 点击 WLAN 设置选项，手机将会自动侦测附近的 WLAN 无线网络讯号来源。
- 4 在搜索出来的网络列表中，选择某个您想要连接的 WLAN 网络进行连接。

使用 WLAN

- 1 一般情况下，在有无线网络的地方，手机可借助本身的 **WLAN** 接入无线网络实现上网。
- 2 当无线网络启用安全性功能，请向无线网络管理者索取并输入密码。

注意：

- 使用无线网络 **WLAN** 会额外消耗手机的电池电力。若您不使用无线网络，请将其关闭，可有效增加待机时间。

Internet 连接

通过浏览器来打开网页，浏览网页内容。

访问网站

- 1 点击 ，手机将进入默认主页。
- 2 点击地址栏，输入您需访问的网址。
- 3 点击  访问。
- 4 点击  可以进行打开新窗口，添加书签，查看已开窗口，刷新页面等操作。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：

- 1 长按电源键。
 - 2 在弹出的选项中选择飞行模式。
- 如需重新启动无线功能，长按电源键，在手机选项菜单中选择飞行模式即可。

USB 连接

- 1 使用 **Micro USB** 数据线连接手机至电脑。
- 2 点按状态栏向下滑动，选择 **USB 已连接** > 打开 **USB 存储设备**。
- 3 此时手机的存储卡将会映射为电脑的一个可移动磁盘，可以方便地在电脑与可移动磁盘之间快速的存取数据。
- 4 完成后点击关闭 **USB 存储设备** 即可。

注意：

- 使用此功能前请先插入 **Micro SD** 存储卡。
- 第一次使用前，请先在电脑上安装驱动程序。

同步

本手机支持豌豆荚同步软件，把手机和电脑连接上后，可通过“豌豆荚手机精灵”在电脑上管理手机中的通讯录、短信、应用程序和音乐等，也能在电脑上备份手机中的资料及管理存储卡文件。

安装同步软件：

- 1 通过 **Micro USB** 数据线连接手机到电脑。
- 2 在我的电脑中选择“豌豆荚手机精灵”并按照屏幕提示进行安装。
- 3 安装完成后电脑会自动搜索并连接到此手机。
- 4 此时您可以进行手机同步，备份及管理存储卡的操作。

设置

点击  > 设置，您可以对手机进行设置。

SIM 卡管理

您可以设置 SIM 卡昵称、颜色，本机号码及查看 SIM 卡相关使用状态。

无线和网络

功能	描述
数据连接	开启或关闭数据连接，及管理接入点。
飞行模式	选择是否停用所有无线连接。
WLAN	开启 WLAN。
WLAN 设置	设置和管理无线接入点。

绑定与便携式热点

- 启动 **USB** 网络分享功能，通过 **USB** 与电脑共享手机的移动网络连接。连接到电脑后，手机被用作电脑的无线调制解调器。

- 启动便携式 **WLAN** 热点功能，通过 **WLAN** 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。

蓝牙

开启蓝牙。

蓝牙设置

管理连接，设置设备名称和可检测性。

虚拟专用网设置

本款手机支持虚拟专用网（VPN）功能，通过该菜单您可以进行相关设置。虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输。

移动网络

设置漫游，网络，**APN** 选项。

通话设置

功能	描述
来电等待	进行通话时允许来电提示。
来电转接	转接来电到语音信箱或其他号码。
耳机自动接听	连接耳机后，如有来电，耳机自动接听来电。

声音

功能	描述
静音模式	除媒体和闹钟以外，所有声音均设为静音。
振动	仅在静音模式下来电振动。
音量	设置来电，闹钟和通知音量。
手机铃声	设置来电铃声。
通知铃声	设置通知铃声。
按键操作音	使用拨号键盘时是否播放按键音效。
选择操作音	进行屏幕选取时是否播放音效。

开关机音	开机和关机时是否播放声音。
屏幕锁定提示音	锁定和解锁屏幕时是否播放声音。
触感	按软键以及进行某些UI交互时是否振动。

显示

功能	描述
亮度	设置屏幕的背光亮度。
自动旋转屏幕	开启或关闭自动旋转屏幕。
动画	设置是否显示窗口动画。
屏幕超时	设置手机隔多长时间自动锁手机屏幕。
按键背光	打开或关闭四个主要按键的背光。
字体大小	选择系统的字体大小。
G-Sensor 校准	当指南针或增强现实应用程序现实错误信息时，校正重力传感器。

自动开关机

设置自动开关机时间。

位置和安全

功能	描述
使用 GPS 卫星	若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务可查看详细到街道的位置。
设置屏幕锁定	设定解锁安全码。如果已设定安全码，该选项更改为更改屏幕锁定。
设置 SIM/USIM 卡锁定	为 SIM/USIM 卡设置 PIN 码保护（PIN 码由网络运营商提供）。
密码可见	默认情况下，为保证安全性，手机会将输入的密码显示为 .。可设定手机在输入密码时将密码显示出来。
选择设备管理器	查看可用设备管理员。

使用安全凭证 使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。

从存储卡安装 安装存储在存储卡中的加密证书。

设置密码 创建并确认用于访问凭证的密码。

清除存储 删除手机中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

功能	描述
未知来源	选择此项可从任意来源下载应用程序。如不选择此项，则手机仅能从 Android Market 下载的应用程序。
首选安装位置	更改安装新应用程序时使用的首选安装位置。
管理应用程序	访问手机已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。
正在运行的服务	查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
存储空间使用情况	查看应用程序所用的存储空间。
电量使用情况	查看耗电情况。
开发	
USB 调试	选择此项可通过电脑数据线将手机连接到电脑，此项用于开发应用程序。

保持唤醒状态 选择此项，充电时手机屏幕不会休眠。

允许模拟地点 允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

日期和时间

功能	描述
自动	在跨越时区时手机会自动更新时间。
使用 24 小时格式	设定以 24 小时制显示时间。
选择日期格式	选择日期格式。

帐户与同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

隐私权

恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，删除手机中所有数据，包括：**Google** 帐户，系统与应用程序的数据和设置，下载的应用程序。

执行恢复出厂设置

- 1 点击  > 设置 > 隐私权 > 恢复出厂设置。
- 2 点击重置手机。

注意：

- 当前系统软件和捆绑的应用程序，存储卡文件，如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。

存储

检查存储卡和手机上的存储信息，以及格式化外部和内部存储器。

语言和键盘

更改文本输入设定。

- 选择语言: 选择所有功能表和应用程序的显示语言。
- 选择输入法: 选择默认的键盘类型进行文本输入。

辅助功能

可设置手机按键的辅助功能，如通话时，可设置按下电源键来结束通话。

关于手机

查看有关手机的信息。

安全与注意事项

安全警告

切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

无线电波



您的手机以 GSM900/1800/1900MHz 及 WCDMA 850/2100MHz 传输 / 接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。

- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件。任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60° C 或 140° F)、过湿或腐蚀性极强的环境中。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

♻️: 表明包装材料可回收。

♻️: 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

♻️: 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

使用建议

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

商标说明

- Android** Android 标识是 Google, Inc. 的注册商标。
- Bluetooth™** Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
- Philips** 飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 Philips W6350 型号的手机最高比吸收率值为 0.518 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

