

Tu teléfono

Parte posterior del teléfono:
Cámara de 2.0 Megapíxeles pero
puede ser interpolada a alta
resolución 2 592 x 1 944




Philips se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Debido a la actualización del software, algunos contenidos en esta guía de usuario pueden ser diferentes a su producto. Philips se reserva el derecho de revisar esta guía del usuario o retirarlo en cualquier momento sin previo aviso. Por favor, tenga su producto como estándar.

Pantalla de inicio

Usted puede activar funciones de este dispositivo por operaciones en la pantalla táctil. Hay cinco pantallas principales, que pueden cambiarse deslizando hacia la izquierda o la derecha. Toque [**Tecla Inicio** 🏠] en cualquier interfaz para volver a la pantalla principal. Toque el icono de una aplicación en la pantalla principal para iniciar la aplicación. Toque [**Panel de aplicaciones** 📑] para encontrar todas las aplicaciones.

La pantalla de inicio del teléfono se compone de las siguientes áreas:

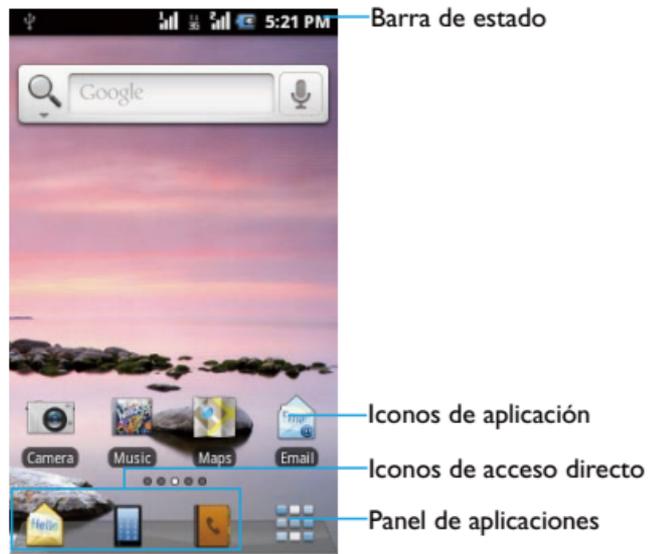

Teclas

Aprenda sobre las principales teclas:

Tecla	Definición	Función
	Tecla encender	-Presione para encender o apagar la visualización de pantalla. -Presione y sostenga para acceder a las opciones del Teléfono, seleccione Silencio, modo Avión, Apagar, Datos Móviles.
	Tecla menú	-Abre las opciones disponibles del menú en la pantalla actual. -Oculta las opciones del menú en pantalla mientras se abre.

Tecla	Definición	Función
	Tecla inicio	-Regresa a la pantalla de inicio. -Presione y sostenga para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Tecla atrás	-Regresa a la pantalla anterior o sale. -Oculta el teclado en pantalla mientras se abre.
	Tecla búsqueda	Abre el cuadro de entrada de búsqueda.
	Tecla Volumen	-Aumenta/ disminuye volumen. -Presione para ir al modo silencio mientras está en llamada.

Accesos directos

Aprenda los accesos directos:

Tecla	Definición	Función
	Mensajes	-Rápido acceso a mensajería.
	Teléfono	-Rápido acceso a marcación.
	Contactos	-Rápido acceso a libreta de direcciones.
	Paneles de Aplicación	-Toque para ingresar a la pantalla de aplicaciones. -En modo de reposo, presione y sostenga para abrir las opciones.

Panel de Notificación

Cuando recibe una nueva notificación, puede abrir el Panel de notificaciones para ver que notificación de evento o nueva información ha recibido. El Panel de notificaciones le permite cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas recientemente. Para abrir el Panel de notificaciones, presione y sostenga pulsada la barra de estado, a continuación,

deslice el dedo hacia abajo.

Si tiene varias notificaciones, puede desplazarse por la pantalla para verlos todos.

También puede abrir el Panel de notificaciones en la pantalla de inicio pulsando  > **Notificaciones**.

Íconos de Estado

Iconos	Función
	Su teléfono no timbrará cuando reciba una llamada.
	Su teléfono vibrará cuando reciba una llamada.
	Modo avión activado.
	Su teléfono está conectado a una red GSM/WCDAM. Entre más barras se muestre mejor es la recepción.
	Llamada en progreso.
	Llamada en espera.

Iconos	Función
	Ha perdido una llamada.
	Nuevo SMS o MMS.
	WLAN está activado.
	Las barras indican el nivel de batería.
	Conectado a un PC.
	Bluetooth está activado.
	La alarma esta activada.
	El audífono está conectado al teléfono.
	Indica que la tarjeta de memoria está siendo usada.
	Ocurrió un error o una precaución es requerida.

Tabla de contenido

Introducción	6
Montaje y carga	6
Insertar una tarjeta Micro SD	8
Personalice su teléfono	10
Funciones básicas	11
Llamadas	11
Mensaje	12
Correo electrónico	13
Multimedia	15
Cámara	15
Música	16
Reproductor de FM	17
Aplicaciones	17
Búsqueda y Web	18
Configuración de Búsqueda	18
Navegador Web	18
Conexiones a Internet	19

Bluetooth	19
WLAN	20
Configuraciones	21
Configuración de Sonido	21
Configuración de Pantalla	21
Configuración de Seguridad	22
Seguridad & Precaución	23

Introducción

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips!
Para obtener el mayor provecho de su producto y disfrutar todo lo que Philips tiene para ofrecerle, registre su producto en:

www.philips.com/mobilephones

Para más detalles sobre su producto por favor acceda a:

www.philips.com/support



Nota:

- Lea por favor las instrucciones de seguridad en la sección "Seguridad y Precaución" antes de usar.


Montaje y carga

Aprenda acerca de cómo instalar la tarjeta SIM y cargar la batería por primera vez.


Inserte la tarjeta SIM

Siga los pasos a continuación para insertar la tarjeta SIM. Recuerde que debe apagar su teléfono móvil antes de retirar la cubierta posterior.


1. Retire la cubierta posterior.

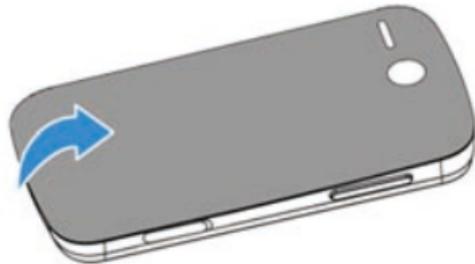


2. Retire la batería.

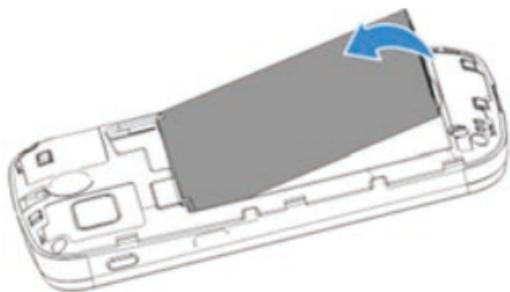


4. Instale la batería.

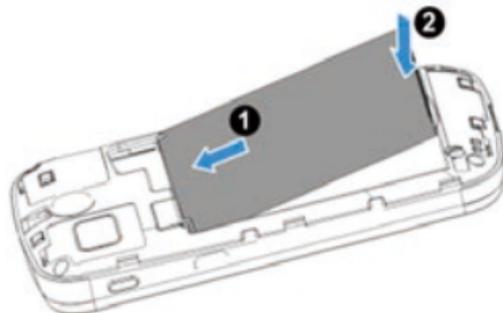

3. Inserte la tarjeta SIM.

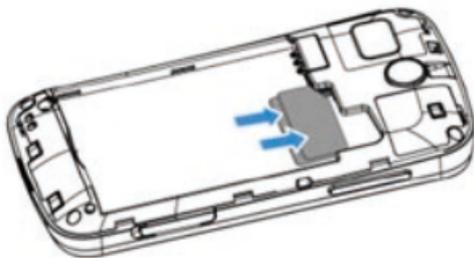

5. Reemplace la cubierta trasera.

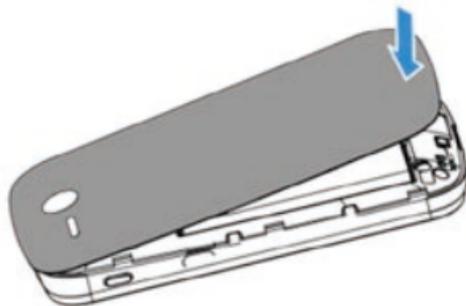

Nota:

- SIM1 es para tarjeta WCDMA/GSM. SIM2 es para tarjeta GSM.

Cargar la batería

Una nueva batería está parcialmente cargada. El icono de la batería en la esquina superior derecha muestra el nivel de batería del estado de carga.



Consejos

- Usted puede utilizar el teléfono mientras está cargando.
- Mantener el cargador conectado al teléfono móvil cuando la batería está completamente cargada, no dañará la batería. La única manera de apagar el cargador es desconectándolo, por lo que es recomendable utilizar un toma de corriente de fácil acceso.
- Si usted no tiene intención de utilizar su teléfono durante varios días, le recomendamos que retire la batería.
- Si una batería totalmente cargada no se utiliza, su carga se perderá con el tiempo.


- Si una batería está siendo utilizado por primera vez o la batería no se ha utilizado durante un período prolongado, puede tomar más tiempo para recargar.

Insertar una tarjeta Micro SD (Tarjeta de Memoria)

Insertar una tarjeta de memoria

Introducir en la ranura con el lado de los contactos dorados hacia arriba; empuje en la dirección como se indica en la imagen.

Vea la imagen de abajo para obtener más información:

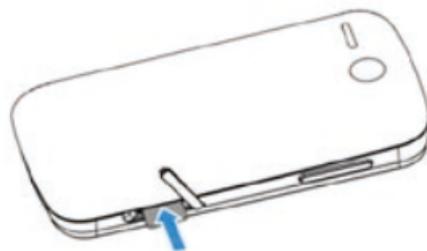

Remover la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, en primer lugar desmóntela para removerla de forma segura.

1. En la pantalla de reposo, seleccione  > **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD.**
2. Presione hacia abajo el soporte de la tarjeta y expulse la tarjeta de memoria.



Nota:

- No retire una tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o accediendo a información para evitar corromper o dañar los archivos de la tarjeta de memoria.

Formatear la tarjeta de memoria

Formatear la tarjeta de memoria en un PC puede provocar incompatibilidades con el dispositivo, por favor, formatee la tarjeta de memoria sólo en el dispositivo.

En la pantalla de reposo, seleccione  > **Ajustes**>

Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD > Borrar tarjeta SD > Borrar todo para formatear la tarjeta de memoria.



Nota:

- Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de los datos resultantes de las acciones del usuario.

Utilizar como almacenamiento masivo

La tarjeta de memoria puede ser utilizada como medio de almacenamiento masivo cuando se conecta con el PC. Usted puede sincronizar los datos entre el ordenador y la tarjeta de memoria.

1. Conecte el teléfono y el PC con el cable USB.
2. Arrastre hacia abajo el Panel de notificaciones y toque **Conectado por USB > Activar almacenamiento USB.**
3. En la computadora, después puede comprobar / modificar el contenido de la tarjeta de memoria.



Nota:

- Antes de encender el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que ha montado la tarjeta de memoria en el teléfono.

Personalice su teléfono

Haga que el teléfono se vea y suene de la manera que desea. Personalícelo con un fondo de pantalla diferente, la piel, tono de llamada, y sonido de notificación para eventos como texto entrante, correo electrónico y recordatorios del calendario.

1. Cambie el fondo de pantalla: Pulse  > **Fondos de pantalla** para elegir el que quieras.
2. Añada widgets/ accesos directos/ carpetas a la pantalla principal: Toque  > **Añadir**, presione y sostenga el área en blanco de la pantalla principal para agregar.
3. Reorganice o retire widgets e iconos: Presione y sostenga el widget o icono que desea mover, arrástrelo a una nueva ubicación.
4. Elimine los widgets e iconos: Presione y

sostenga el widget o icono, arrástralo a la papelera en la parte inferior de la pantalla.

Funciones básicas

Llamadas

Haga una llamada desde el Marcador

1. Toque  en la pantalla principal para introducir la interface del marcador.
2. Ingrese el número telefónico que desea marcar en la interface, toque  para hacer una llamada.



Nota:

-  puede ser utilizado para eliminar un número erróneo.

Responder/Rechazar una llamada

1. Contestar una llamada: cuando entra una llamada, deslice el botón verde a la derecha para contestar la llamada.
2. Rechazar una llamada: cuando entra una llamada, deslice el botón rojo a la izquierda para rechazar la llamada.



Consejos:

- Cuando una llamada está en curso, utilice los botones que aparecen en pantalla para activar o desactivar el micrófono o para encender o apagar el altavoz.
- Cuando una llamada está en progreso, puede tocar **Retener** y después tocar **Añadir llamada** para agregar una nueva llamada, la primera llamada se quedará en espera automáticamente.

Utilizar Marcación rápida

1. Toque **Teléfono** en la pantalla principal para acceder al interfaz del marcador y toque  para abrir la pantalla de ajuste de marcación rápida.
2. Toque los números para agregar el contacto que desea utilizar como marcación rápida.
3. A continuación, presione y sostenga el número que corresponde para marcar. Por ejemplo, si asigna el número de un contacto a la tecla 2, puede presionar y sostener 2 para marcar el

número.



Consejos:

- El número de la tecla **I** está reservada para el buzón de voz. Presione y sostenga esta tecla para llamar al correo de voz y recupere sus mensajes de correo de voz.

Llamar a un número telefónico en un mensaje de texto o correo electrónico

1. Toque y sostenga el número telefónico dentro del mensaje o correo electrónico para tener opciones de menú.
2. Seleccione para llamar con la tarjeta SIM que quieras.

Hacer una llamada de emergencia

Toque **Teléfono** en la pantalla principal para acceder al interfaz de teclado, y marque el número de emergencia para su localidad, y luego toque .

Mensaje

Enviar un mensaje SMS/MMS

1. En el modo de reposo, pulse **Mensajes** > **Mensaje nuevo**.
2. Edite o agregue el receptor desde **Contactos** .
3. Edite el mensaje de texto en el cuadro de texto.
4. Toque  > **Adjuntar** para agregar **Imágenes / Vídeos / Audio / Vcard / Presentación de diapositivas**, si desea enviar un mensaje MMS.
5. Toque  para enviar un mensaje o toque  para guardar el mensaje como un borrador.



Nota:

- Hay un límite en el número de caracteres para un solo mensaje de texto. Si se excede el límite, el mensaje de texto se enviará como uno aunque se facturará como más de un mensaje.
- El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia si escribe una dirección de correo electrónico como destinatario, agregue un asunto del mensaje, adjunte un elemento, o componga un mensaje muy largo.

Configuración de opciones de Mensaje

Puede configurar almacenamiento, firma de SMS etc. al tocar **Mensajería** >  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede recibir y enviar correos electrónicos a través de correo electrónico.

Configurar Correo electrónico

1. En el menú de aplicaciones, toque en **Correo electrónico**.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico y contraseña, toque **Siguiente**, y dele a esta cuenta un nombre, su nombre (que se muestra en los mensajes salientes) y la firma, toque **Listo**.

También puede utilizar **Configuración manual** para la cuenta de correo electrónico:

1. Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña.

2. Toque **Configuración manual** para seleccionar el tipo de cuenta.
3. Finalizar los detalles como servidor.
4. Toque **Siguiente** para completar la configuración.



Nota:

- Cuando haya terminado de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargan en el dispositivo.
- Consulte a su proveedor de servicio de correo para la configuración del servidor de correo.

Enviar mensajes de correo electrónico

Usted puede enviar correos electrónicos a uno o más destinatarios.

Antes de enviar, agregue la dirección de correo electrónico del destinatario, o seleccione Contactos.

1. En el menú de aplicaciones, toque **Correo electrónico**.
2. Toque  > **Redactar** para la interfaz de

edición.

3. Toque receptor e ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario. Si es necesario, toque  > **Añadir CC / CCO** para agregar direcciones de correo electrónico de otros destinatarios para CC o CCO.
4. Toque **Asunto** e ingrese el asunto.
5. Toque **Redactar** e ingrese el texto.
6. Toque  > **Añadir adjunto** para insertar el archivo según sea necesario.
7. Toque en **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Recibir correos electrónicos


1. En el menú de aplicaciones, toque **Correo electrónico**.
2. Toque  > **Actualizar**.
3. El dispositivo se conectará al servidor y descargará mensajes de correo electrónico. Todos los correos electrónicos recibidos se guardarán en la bandeja de entrada.

4. Toque el correo electrónico para leer.
5. Durante la lectura, toque  y toque **Reenviar** para reenviar el mensaje a los demás, o toque **Responder** para editar y enviar el correo electrónico al remitente.

Multimedia

Cámara

Aprenda sobre la función cámara. Le permite tomar fotos como desee utilizando su teléfono.

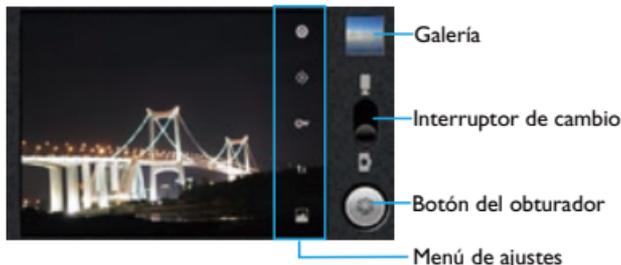

Tomar una foto/Grabar un video

1. En el menú de aplicación toque **Cámara**.
2. Toque Menú de ajustes para ajustar la cámara si es necesario.
3. Arrastre el botón de Cambio para cambiar entre el modo cámara y el modo de videocámara.
4. Toque  para empezar a tomar fotos en

modo de cámara.

5. Toque  para iniciar la grabación de vídeos en el modo de videocámara.
6. Después de tomar fotos /grabar vídeos, seleccione **Galería** para ver.

Ajustes de Cámara

Antes de tomar fotos/grabar vídeos, personalice los ajustes de la cámara en el **Menú de Ajustes**.

1. Toque aquí  para establecer **Exposición / Tamaño de imagen / Calidad de imagen / efecto de color / Selección ISO / Anti Reflectores / Saturación / Nitidez**, etc.
2. Toque  para activar / desactivar la función **Almacenar Ubicación**.
3. Toque  para ajustar **Balance de blancos**.
4. Toque  y desplace la barra al **Zoom**.
5. Toque  para **Seleccionar cámara** (cámara frontal o posterior).

Música

Usted puede reproducir su música favorita a través del reproductor de música.



Nota:

- Por favor instale la tarjeta de memoria con la música guardada antes de reproducir la música.

Reproducir Música

1. En el menú Aplicaciones, toque **Música**. Seleccione la canción que desea reproducir.
2. En la pantalla reproduciendo ahora, toque  > **Añadir a lista**, puede colocar la canción en la lista de reproducción actual, o crear una nueva lista de reproducción.
3. En la pantalla reproduciendo ahora, toque  > **Usar como tono de llamada**, puede configurar la música actual como tono de llamada.

Función	Definición
	Reproducir y reanudar reproducción.
	Pausar reproducción.
	Seleccionar pista anterior.
	Seleccionar siguiente pista.
	Seleccionar el modo de reproducción: <ul style="list-style-type: none">• Repetir canción actual.• Repetir toda la canción.
	Activar modo Aleatorio, activar la canción actual al azar.
	Seleccione para ingresar a la lista de reproducción.



Consejos:

- Al escuchar música, ajuste el volumen a un nivel moderado. La exposición continua a un volumen alto puede dañar el oído.

Reproductor de FM

Para escuchar el reproductor de FM, debe conectar el audífono que sirve como antena de radio. La primera vez que abre el lector de FM, automáticamente busca las emisoras de FM disponibles, guárdelas como preestablecidas, y reproduzca la primera estación encontrada.

Función	Definición
	Toque para añadir una frecuencia nueva.
	Toque para buscar la frecuencia de radio automáticamente.
	Presione para encender/apagar la radio.
	Toque para ver toda la lista preestablecida.

Aplicaciones

Usted puede descargar una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y con costo que van desde

aplicaciones de productividad, entretenimiento, a juegos de la tienda Android.

Descargar aplicaciones desde la Tienda Android

Basado en la plataforma Android, la funcionalidad de su dispositivo se puede ampliar mediante la instalación de aplicaciones adicionales.

La Tienda Android le proporciona una manera fácil y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

1. Instalar una aplicación

1) En modo de reposo, abra la lista de aplicaciones y **Market**.

2) Seleccione **Aceptar** cuando los términos y condiciones aparezcan.

3) Buscar un archivo o una aplicación y descárguela.

2. Desinstalar una aplicación

1) Desde la pantalla principal de Tienda Android, toque  > **Mis aplicaciones**.

2) Seleccione el elemento que desea eliminar.

3) Seleccione **Desinstalar** > **OK**.

Búsqueda y Web

Usted puede buscar información en el teléfono y en la Web mediante el uso de Búsqueda Google.

Configuración de Búsqueda

1. Toque  >  > **Ajustes de búsqueda**.
2. Toque **Búsqueda de Google** para establecer si se muestran sugerencias web o no.
3. Toque **Elementos de búsqueda** para seleccionar los elementos que desea incluir al hacer una búsqueda.
4. Toque **Borrar historial dispositivo** para borrará el historial de últimas sugerencias de contenido y aplicaciones seleccionadas en este dispositivo.

Navegador Web

Abra el navegador web y empiece a navegar por la Web.

Ir a una página web

1. Toque **Navegador** para ingresar al wap, luego toque el campo URL en la parte superior de la pantalla para introducir la dirección web.
2. Toque  > **Ventanas** para abrir varias ventanas del navegador o cambiar entre ellos.
3. Toque  > **Favoritos** para añadir la web actual como favorito.
4. Toque  > **Más** para agregar favoritos, ver información de página, buscar páginas y otros.



Consejos:

- Usted puede deslizar el dedo sobre la pantalla para navegar y ver otras áreas de la página web o pellizcar para ampliar / reducir.

Conexiones a Internet

Bluetooth

El dispositivo es compatible con la conexión inalámbrica Bluetooth para crear conexiones inalámbricas entre el dispositivo y los auriculares Bluetooth, equipo de teléfono manos libres montado en un vehículo, computador u otros dispositivos para intercambio de datos.

Activar/ desactivar Bluetooth

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes> Redes Inalámbricas y redes.**
2. Toque **Bluetooth** para activar o desactivar la casilla de verificación Bluetooth.



Nota:

- Desactive la opción Bluetooth cuando no esté en uso para ahorrar energía de la batería, o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como a bordo de un avión o en hospitales.

Recibir datos vía Bluetooth

1. Active la función Bluetooth, luego toque **Ajustes> Redes inalámbricas y redes> Ajustes de Bluetooth> Visible** para que el dispositivo sea encontrado.
2. Toque **Buscar dispositivos.**
3. Seleccione un dispositivo, introduzca una contraseña para emparejar y seleccionar emparejar para emparejar con el otro dispositivo.
4. En el dispositivo receptor, aceptar el archivo.



Nota:

- Algunos dispositivos, especialmente audífonos o manos libres para automóvil, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos vía Bluetooth

1. Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o archivo multimedia de una aplicación o archivo apropiado.

2. Toque  > **Compartir**> **Bluetooth**.
3. Seleccione un dispositivo Bluetooth emparejado en la lista, a continuación, el archivo será enviado directamente.

WLAN

Usted puede conectarse a redes Wi-Fi para conexión inalámbrica a Internet y descarga.

Conectar a WLAN

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes**> **Redes inalámbricas y redes**.
2. Toque **WLAN** para activar o desactivar el cuadro de verificación WLAN.

Búsqueda y conexión WLAN

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes**> **Redes inalámbricas y redes** > **Configuración de WLAN**.
2. Toque **WLAN** para encender y buscar. Si

WLAN esta encendido, toque  > **Buscar**. El dispositivo mostrará la lista de redes en el rango buscado.

3. Toque la red a ser conectada, y toque **Establecer conexión**.



Nota:

- Si es necesario introduzca la contraseña inalámbrica y otra información, a continuación, toque Conectar. El indicador inalámbrico  mostrará en la línea de estado después de que el dispositivo llegue a la red.

Configuraciones

Configuración de Sonido

Volumen

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes> Ajustes de Sonido> Volumen**.
2. Vaya por el indicador de volumen entrante para ajustar, seleccione y toque **Aceptar** para guardar.
3. En la pantalla principal, pulse la tecla de volumen al costado para ajustar el volumen actual. Presione la tecla bajar volumen para establecer como modo vibración y modo silencioso.



Nota:

- Presione la [Tecla Encender] durante un tiempo, y toque el modo silencioso en este menú de opciones como un acceso directo para activar el modo silencioso.

Configuración de tono de timbre

Puede seleccionar el tono que desea establecer como tono de llamada entrante.

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes> Ajustes de Sonido >Tono del teléfono**.
2. Desplácese por la lista de tonos arriba y abajo, toque el nombre del tono de llamada para escuchar, seleccione uno y pulse **Aceptar** para guardar.

Configuración de Pantalla

Configurar fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, toque y mantenga presionado para abrir las opciones.
2. Toque **Fondo de Pantalla** y seleccione desde **Galería, Fondo de pantalla en vivo o fondos de pantalla**.
3. Desplácese por los fondos de pantalla miniaturas para seleccionar el fondo de pantalla que te guste y toque **Establecer fondo de pantalla**.

Fondo de pantalla en vivo

Usted puede configurar la pantalla con fondo de

pantalla en vivo.

1. En la pantalla principal, presione y mantenga presionado  para abrir las opciones del menú.
2. Toque **Fondo de pantalla en vivo** y seleccione desde fondos de pantalla en vivo.
3. Seleccione el fondo de pantalla que le gusta y toque **Establecer fondo de pantalla**.

Ajuste de Brillo

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes> Ajustes de Pantalla> Brillo**.
2. Desplácese hasta ajustar el brillo, toque **Aceptar** para guardar.

Ajustes de tiempo de espera de la pantalla

Puede configurar el tiempo de espera de pantalla para ajustar el tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes> Ajustes de Pantalla> Tiempo espera pantalla**.

2. Seleccione y toque el tiempo de espera de la pantalla para finalizar la configuración.

Configuración de Seguridad

Restablecer datos de fábrica

1. En el menú de aplicaciones, toque **Ajustes> Privacidad**.
2. Toque **Restablecer datos de fábrica**.
3. Toque **Reiniciar teléfono**.
4. Toque **Borrar todo** y el teléfono se reiniciará y restablecerá datos de fábrica.

Seguridad & Precaución

Precaución

Mantenga su teléfono fuera del alcance de los niños



Mantenga su teléfono y demás accesorios fuera del alcance de los niños. Las partes pequeñas pueden causar asfixia o heridas graves si son ingeridas.

Ondas de Radio



Su teléfono recibe y transmite ondas de radio en frecuencia GSM (850/900/1 800/1 900MHz) y frecuencia WCDMA (850/1 900MHz).



Verifique con el fabricante de su vehículo que todo equipo electrónico utilizado en su vehículo no será afectado por la energía de radio.

Apague su teléfono



Apague su teléfono cuando se encuentre en un avión. El uso de teléfonos celulares en un avión puede ser riesgoso para la operación del avión, interrumpir la red de telefonía celular o ser ilegal.



En hospitales, clínicas, otros centros de salud o en cualquier lugar donde pueda estar cerca de equipos médicos.



En áreas con una atmósfera potencialmente explosiva (por ejemplo, en estaciones de gasolina y también en áreas donde el aire contenga partículas de polvo, como polvos metálicos). En vehículos que transporten productos inflamables o vehículos impulsados por gas licuado

de petróleo (GLP). En canteras u otras áreas donde operaciones de voladura estén en proceso.

Su teléfono celular y su auto



Evite utilizar su teléfono celular mientras maneja y siga todas las reglas que restringen el uso de teléfonos celulares al conducir. Utilice accesorios manos libres para incrementar su seguridad cuando sea posible. Asegúrese que su teléfono y el equipo para automóvil no bloqueen las bolsas de aire u otros dispositivos de seguridad instalados en su auto.

Maneje su teléfono con cuidado y sensiblemente



Para una operación óptima y satisfactoria del teléfono, se recomienda utilizar el teléfono en la posición de operación normal.

- No sumerja el teléfono en ningún líquido; si su teléfono está húmedo, apáguelo. Retire la batería y deje secar durante 24 horas antes de utilizar de nuevo.
- Para limpiar el teléfono utilice un paño suave.
- En climas de alta temperatura o después de estar prolongadamente expuesto al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o un parabrisas), la temperatura de la caja del teléfono puede aumentar. Sea muy cuidadoso en este caso al levantar su teléfono y evite utilizarlo en una temperatura ambiente que sobrepase los 40°C

Proteja las baterías del daño



Debe utilizar únicamente Accesorios Auténticos Philips, ya que el uso de otros accesorios puede dañar su teléfono

y puede ser riesgoso, además invalidaría toda garantía de su teléfono Philips. El uso de una batería de tipo no específico puede también causar una explosión.

Asegúrese que las partes dañadas sean reemplazadas inmediatamente por un técnico calificado y que sean reemplazadas con partes genuinas Philips.

- Su teléfono es impulsado por una batería recargable.
- Utilice el cargador específico solamente.
- No incinere.
- No deforme ni abra la batería.
- No permita que objetos metálicos (como las llaves en su bolsillo) hagan corto circuito con los contactos de la batería.
- Evite exponer al calor excesivo (>60°C o 140°F), humedad o ambientes cáusticos.

Cuidado Ambiental



Recuerde observar las reglas locales acerca de la eliminación de los materiales de empaque, las baterías gastadas y teléfonos usados y por favor promueva su reciclaje. Philips ha marcado la batería y el empaque con símbolos estándar diseñados para promover el reciclaje y la eliminación apropiada de sus residuos finales.

- ♻️ : El material del empaque etiquetado es reciclable..
- 🌳 : Se ha realizado una contribución financiera al sistema nacional asociado con el reciclaje y la recuperación de empaques.
- ♻️ : El material plástico es reciclable (también identifica el tipo de plástico).

Marca WEEE en el DFU: "Información al consumidor" Eliminación de su producto gastado



Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, los cuales pueden ser reciclados y reutilizados. Cuando este símbolo tachado de la caneca con ruedas es añadido a un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC.

Por favor infórmese acerca del sistema de recolección separado local para productos eléctricos y electrónicos.

Favor actúe de acuerdo a las reglas locales y no elimine este tipo de productos con sus desechos domésticos normales. La eliminación correcta de su producto gastado ayudará a prevenir consecuencias negativas potenciales para la salud ambiental y humana.

Éste aparato puede contener productos básicos, tecnología o software sujetos a leyes y reglamentos de los Estados Unidos y otros países. Todo desvío contraviniendo las leyes está prohibido.

Consejos

Marcapasos

Si usted tiene un marcapasos:

- Mantenga siempre el teléfono a una distancia mayor de 15 cm de su marcapasos cuando el teléfono esté encendido, para evitar una posible interferencia.
- No lleve el teléfono en un bolsillo cerca del pecho.

- Utilice el oído contrario al marcapasos para minimizar una posible interferencia.
- Apague su teléfono si sospecha que hay una interferencia.

Audífonos

Si usted utiliza un audífono, consulte a su médico y al fabricante de su audífono para saber si éste dispositivo particular es susceptible a interferencias de telefonía celular.

Como prolongar la vida útil de la batería de su teléfono

Para que su teléfono celular funcione apropiadamente, es importante tener suficiente carga en la batería. Para fines de ahorro de energía, siga los siguientes pasos cuando sea posible:

- Apague la función Bluetooth de su teléfono.
- Establezca el nivel y la duración de la luz de fondo de su teléfono a un nivel bajo.
- Encienda el auto bloqueo del teclado, apague los sonidos de las teclas, los toques con vibración o alertas con vibración.
- Establezca una conexión GPRS cuando sea necesario. De lo contrario, su teléfono continuará buscando conexiones GPRS y drenará la carga de la batería.
- Apague su teléfono si no hay cobertura. De lo contrario el teléfono continuará buscando redes y drenará la carga de la batería.

Solución de Problemas

El teléfono no enciende

Retire y reinstale la batería. Luego cargue el teléfono hasta que el icono de la batería deje de moverse. Desconecte el cargador e intente encender el teléfono.

La pantalla muestra BLOQUEADO al encender el teléfono

Alguien intentó utilizar su teléfono pero no sabía el código PIN o el código de desbloqueo (PUK). Contacte a su proveedor de servicios.

La pantalla muestra una falla IMSI

Este problema está relacionado con su suscripción. Contacte a su operador.

Su teléfono no retorna a la pantalla de inicio

Presione prolongadamente la tecla de encendido o apague el teléfono. Asegúrese que la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y enciéndalo de nuevo.

El símbolo de red no aparece

Se ha perdido la conexión de red. Puede ser que usted se encuentre en una sombra de radio (en un túnel o en medio de edificios altos) o por fuera del área de cobertura de la red. Intente conectarse a la red desde otro lugar. (Especialmente en el extranjero) verifique que la antena esté en su lugar si su teléfono celular dispone de una antena externa, o contacte a su operador de red para mayor información y asistencia.

La pantalla no responde (o la pantalla responde lentamente) al pulsar las teclas

La pantalla responde más lentamente en temperaturas muy bajas. Esto es normal y no afecta el funcionamiento del teléfono. Lleve

el teléfono a un lugar más cálido e intente de nuevo. En otros casos favor contactar al proveedor del teléfono.

Su batería parece recalentarse

Puede estar utilizando un cargador que no ha sido diseñado para ser usado con su teléfono. Asegúrese de utilizar siempre el Accesorio Auténtico Philips enviado con su teléfono.

Su teléfono no muestra los números telefónicos de llamadas entrantes

Esta funcionalidad depende de la red y la suscripción. Si la red no envía el número de la persona que llama, el teléfono entonces mostrara Llamada I o Retenida. Contacte a su operador para obtener información detallada sobre el asunto.

No puede enviar mensajes de texto

Algunas redes no permiten intercambio de mensajes con otras redes. Primero verifique que ha ingresado el número de su centro SMS o contacte a su operador para obtener información más detallada sobre éste asunto.

No puede recibir ni/o almacenar imágenes JPEG

Una imagen puede no ser aceptada por su teléfono celular si es demasiado grande, si su nombre es muy largo, o si no tiene el formato de archivo correcto.

Presiente que ha perdido algunas llamadas

Verifique sus opciones de reenvío de llamadas.

Al cargar, el icono de la batería no muestra ninguna barra y los contornos parpadean

Cargue la batería únicamente en un ambiente donde la temperatura no baje de 0°C (32°F) o no suba de 50°C (113°F).

En otros casos favor contactar al proveedor de su teléfono.

La pantalla muestra una falla de la tarjeta SIM

Verifique que la tarjeta SIM ha sido insertada correctamente. Si el problema persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Contacte a su operador.

Al intentar utilizar una funcionalidad del menú, la pantalla muestra NO PERMITIDO

Algunas funcionalidades dependen de la red. Por lo tanto, solo están disponibles si la red o su suscripción las soporta. Contacte a su operador para obtener información adicional acerca de éste asunto.

La pantalla muestra INSERTE SU TARJETA SIM

Verifique que la tarjeta SIM ha sido insertada correctamente. Si el problema persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Contacte a su operador.

La autonomía de su teléfono parece ser menor que la indicada en el manual de usuario

La autonomía está relacionada con sus ajustes (por ejemplo, el volumen del timbre, la duración de la luz de fondo) y las funcionalidades que usted utiliza. Para incrementar la autonomía, y cuando sea posible, debe desactivar las funcionalidades que no utiliza.

Su teléfono no funciona bien en su auto

Un auto contiene muchas partes metálicas que absorben ondas electromagnéticas que pueden afectar el funcionamiento del teléfono. Un kit de automóvil está disponible para proveerle con una antena externa y le permite hacer y recibir llamadas sin tener que manipular el auricular.



Nota:

- Verifique con las autoridades locales si le es permitido o no utilizar el teléfono mientras conduce.

Su teléfono no está cargando

Si la batería está completamente descargada, puede tomar varios minutos de precarga (máximo 5 minutos en algunos casos) antes que el icono de carga se muestre en la pantalla.

La foto tomada con la cámara del teléfono no es clara

Asegúrese que el lente de la cámara esté limpio por ambos lados.

Declaración de marca registrada

Android	Android es una marca registrada de Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ es una marca registrada propiedad de telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suecia y tiene licencia para Philips.
Philips	PHILIPS y el emblema de PHILIPS son marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V. manufacturado por Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Bajo licencia de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Regulaciones FCC y México

Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La antena(s) utilizada(s) para este transmisor no debe ser colocada o puesto en funcionamiento junto a ninguna otra antena o transmisor.

Información de exposición de RF (SAR)

Este teléfono móvil cumple con las exigencias del Gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y manufacturado para no exceder los límites de emisión de energía de radio frecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

La exposición estándar para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. **El límite de SAR establecido por la FCC es 1.6**

W/kg * Las pruebas de SAR son efectuadas con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas soportadas. Aunque el SAR es determinado usando el máximo nivel de potencia certificado, el nivel real de SAR del teléfono mientras está operando puede estar por debajo del valor máximo. Esto es debido a que está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia de tal modo que logre conexión a la red solamente con la potencia requerida. En general, entre más cercano esté el teléfono a la antena de la estación base, más baja será la potencia de salida.

El valor más alto de la Tasa de Absorción Específica (SAR) reportado a la FCC cuando se probó este teléfono para usarlo en el oído es 0.995W/kg y para usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía de usuario, es 1.032 W/kg (Los valores medidos en un teléfono al ser llevado en el cuerpo varían entre sí dependiendo de los accesorios y de los requerimientos de la FCC).

Aunque existen diferencias entre los valores SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes, todos ellos cumplen con las regulaciones gubernamentales.

La FCC ha emitido una Autorización de Equipo para este modelo con todos los valores de SAR evaluados en cumplimiento con los lineamientos de la FCC para exposición a RF. La información de SAR para este modelo está registrada en los archivos de la FCC y puede ser encontrada en www.fcc.gov/oet/ea/fccid al buscar FCC ID: VQRCTW337P97706EK

Para el uso cerca del cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las directrices de exposición de RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contenga metal y que la ubicación del dispositivo este mínimo a 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios no garantiza el cumplimiento de las pautas de exposición a RF. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono está encendido.

Por favor asegúrese de que la temperatura de la unidad de producción estará entre -10 ~ 50 ° C