

HUAWEI MediaPad 7 Lite

Руководство пользователя



Содержание

1 Подготовка к работе	1
1.1 Об устройстве	1
1.2 HUAWEI MediaPad 7 Lite Обзор	2
1.3 Установка карты microSD	2
1.4 Включение и выключение устройства	3
1.5 Зарядка аккумуляторной батареи	3
1.6 Важные сведения об аккумуляторе	4
1.7 Советы по экономии заряда аккумулятора	5
1.8 Использование сенсорного экрана	5
1.9 Рабочий экран	7
1.9.1 Внешний вид рабочего экрана	7
1.9.2 Дополнительные рабочие экраны	8
1.9.3 Индивидуальная настройка рабочего экрана	8
1.10 Блокировка и разблокировка экрана	11
1.10.1 Блокировка экрана	11
1.10.2 Установка времени ожидания экрана	11
1.10.3 Разблокировка экрана	11
1.10.4 Установка графического ключа разблокировки экрана	12
1.11 Значки навигации	12

1.12	Открытие списка настроек	12
1.13	Подключение Вашего планшета к ПК.....	14
2	Ввод текста	16
2.1	Выбор режима ввода текста	16
2.2	Клавиатура Android	16
2.3	Режим ввода Huawei.....	17
2.4	Редактирование текста.....	17
3	Беспроводные сети	19
3.1	Wi-Fi	19
3.1.1	Включение и выключение Wi-Fi	19
3.1.2	Настройка Wi-Fi	19
3.1.3	Подключение к Wi-Fi	20
3.2	Bluetooth	21
3.2.1	Включение и выключение Bluetooth.....	21
3.2.2	Настройка Bluetooth	21
3.2.3	Подключение к устройству Bluetooth ...	22
3.2.4	Разъединение или отмена сопряжения устройств Bluetooth	22
4	Браузер.....	23
4.1	Просмотр веб-страниц.....	23
4.2	Закладки	24
4.3	Загрузка файлов	24
5	Электронная почта	26

5.1	Открытие электронной почты	26
5.2	Добавление и удаление аккаунтов электронной почты	26
5.2.1	Добавление аккаунта электронной почты	26
5.2.2	Удаление аккаунта электронной почты	26
5.3	Отправка и прием сообщений электронной почты	27
5.3.1	Создание и отправка сообщений электронной почты	27
5.3.2	Чтение сообщений электронной почты	27
5.3.3	Другие действия	27
6	Контакты	28
6.1	Открытие контактов	28
6.2	Создание контакта	28
6.3	Редактирование данных контакта	28
6.4	Удаление контакта	28
6.5	Объединение контактов	28
7	Мультимедиа	30
7.1	Диктофон	30
7.2	Камера и видеокамера	30
7.2.1	Экран видеоискателя в режиме фотосъемки	30

7.2.2 Экран видеоискателя в режиме видеозаписи	32
7.3 Видео	33
7.4 Галерея.....	33
7.4.1 Открытие галереи	34
7.4.2 Просмотр изображений	34
8 Приложения	35
8.1 Календарь	35
8.2 Будильник.....	35
9 Часто задаваемые вопросы	37
10 Безопасность личных данных	39
11 Правовая информация.....	40

1 Подготовка к работе

1.1 Об устройстве


Благодарим Вас за выбор HUAWEI MediaPad 7 Lite в качестве Вашего надежного помощника.

HUAWEI MediaPad 7 Lite - это интеллектуальный планшет, позволяющий удобно и качественно работать с изображениями, аудио и видеофайлами, а также предоставляющий удобные сетевые и информационные услуги.



Все рисунки в этом руководстве имеют справочный характер. Фактический внешний вид планшета и его экрана может незначительно отличаться в зависимости от купленной Вами модели.

1.2 HUAWEI MediaPad 7 Lite Обзор

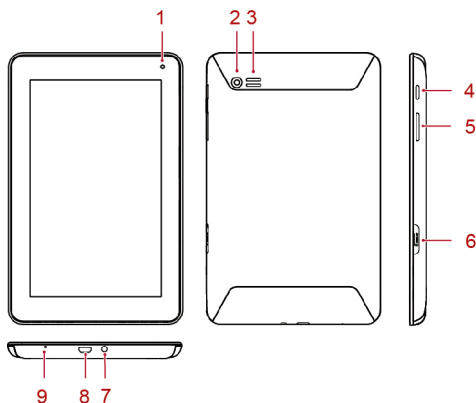

1 Фронтальная камера

2 Основная камера

3 Динамик

4 Кнопка питания

5 Кнопки регулировки
громкости

6 Слот для карты microSD

7 Разъем для наушников
или микрофона


8 Порт microUSB

9 Микрофон

1.3 Установка карты microSD



Не снимайте крышку основной камеры.

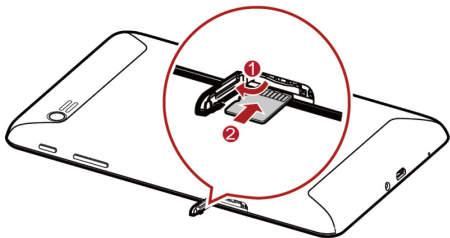

1. Снимите заднюю крышку.
2. Установите карту microSD.
3. Вставьте заднюю крышку на место.

1.4 Включение и выключение устройства

- ✓ Чтобы включить HUAWEI MediaPad 7 Lite, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока HUAWEI MediaPad 7 Lite не завибрирует.
- ✓ Чтобы выключить HUAWEI MediaPad 7 Lite, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится диалоговое окно. Следуйте инструкциям на экране.




Чтобы перезапустить HUAWEI MediaPad 7 Lite в случае его неисправной работы или с экрана в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока не отключится экран. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока HUAWEI MediaPad 7 Lite не завибрирует.

1.5 Зарядка аккумуляторной батареи

Чтобы зарядить батарею Вашего HUAWEI MediaPad 7 Lite, подключите зарядное устройство к разъему для зарядного устройства на

планшетном ПК, затем подключите зарядное устройство к сети питания, как показано на рисунке.

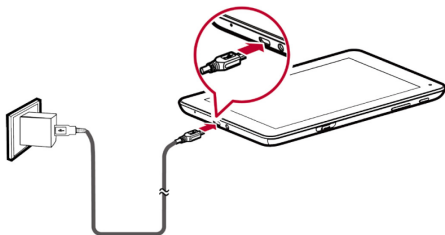

Зарядное устройство, изображенное на рисунке выше, приведено для справки. Реальный внешний вид устройства может отличаться от изображенного на рисунке.

1.6 Важные сведения об аккумуляторе

- ✓ Первая зарядка аккумулятора должна длиться не менее 6 часов. Это необходимо, чтобы убедиться, что HUAWEI MediaPad 7 Lite правильно показывает статус зарядки.
- ✓ Если аккумулятор не использовался в течение длительного периода времени, то Вы не сможете включить планшет сразу же после начала зарядки. Это нормально. Заряжайте аккумулятор в течение нескольких минут, не включая планшета, а затем попробуйте включить его.
- ✓ Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора, зависит от температуры окружающей среды, а также от возраста аккумулятора.
- ✓ При низком уровне заряда аккумулятора на экране HUAWEI MediaPad 7 Lite будет появляться соответствующее сообщение. Когда аккумулятор полностью разрядится, HUAWEI MediaPad 7 Lite выключится автоматически.

1.7 Советы по экономии заряда аккумулятора

- ✓ Отключайте экран, когда HUAWEI MediaPad 7 Lite не используется.
- ✓ Уменьшите время перехода экрана в "спящий" режим.
- ✓ Уменьшите яркость экрана.
- ✓ Уменьшите уровень громкости.
- ✓ Отключайте Bluetooth, когда он не используется.
- ✓ Отключайте функцию Wi-Fi, когда она не используется.
- ✓ Отключайте GPS-приемник планшета, когда он не используется.

1.8 Использование сенсорного экрана


Сенсорный экран позволяет при помощи пальцев управлять и манипулировать различными объектами экрана, например, приложениями. HUAWEI MediaPad 7 Lite поддерживает следующие действия:

Действие	Описание
Касание 	Касание пальцем объекта или приложения на экране для открытия или выбора. Например, можно вводить буквы, цифры и символы с помощью экранной клавиатуры.
Касание и удержание 	Касание и удержание элемента на экране для выполнения действия. Например, можно коснуться и удерживать объект на экране для открытия контекстного меню.

Действие	Описание
Перетаскивание 	Касание и удержание объекта с последующим перетаскиванием его в определенное положение на экране. Например, можно перетащить ярлык в корзину для удаления объекта.
Движение 	Вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану. Например, движением вверх или вниз можно управлять полосой прокрутки, движением вправо или влево выполнять переключение между изображениями.
Двойное нажатие 	Быстрое двойное нажатие на экран. Например, для увеличения масштаба веб-страницы можно дважды нажать на экран.
Сдвигение и раздвигение 	Сдвигение и раздвигение пальцев. Например, при просмотре изображений, сдвиньте пальцы для уменьшения масштаба и раздвиньте пальцы для увеличения масштаба изображения.

1.9 Рабочий экран

1.9.1 Внешний вид рабочего экрана

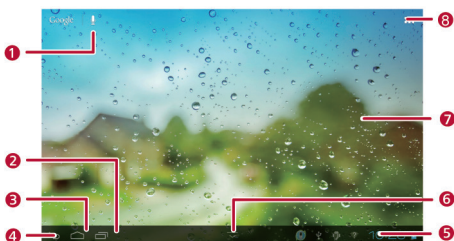


№	Описание
1	Нажмите  , чтобы открыть голосовой поиск. Произнесите фразу для выполнения поиска.
2	Нажмите  , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
3	Нажмите  для возврата на рабочий экран.
4	Нажмите  , чтобы вернуться на предыдущий экран.
5	Панель, на которой отображается время, статус и сигналы Wi-Fi, уровень заряда аккумулятора и т.д. Чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на цифровые часы.
6	Нажмите  , чтобы скрыть панель управления. Проведите по экрану снизу вверх, чтобы открыть панель управления.
7	Экран, на котором располагаются виджеты и ярлыки приложений.
8	Нажмите  , чтобы открыть экран приложений.



Данный рисунок имеет справочный характер. Рабочий экран купленного Вами планшета может выглядеть иначе в зависимости от выполненных настроек.

1.9.2 Дополнительные рабочие экраны

Проведите пальцем по экрану вправо или влево для просмотра дополнительных рабочих экранов.

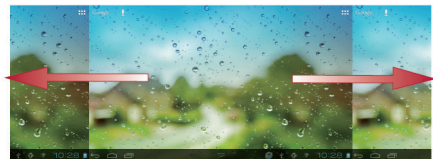


1.9.3 Индивидуальная настройка рабочего экрана

Если на рабочем экране имеется свободное место, то Вы можете размещать на нем такие объекты, как ярлыки и виджеты. Также Вы можете установить на рабочий экран понравившиеся обои.


Добавление объекта

1. Выберите рабочий экран, на который хотите добавить объект.
2. Нажмите  в верхнем правом углу экрана.
3. В появившемся меню выберите тип объекта, например, **ПРИЛОЖЕНИЯ** или **ВИДЖЕТЫ**.
4. Нажмите и удерживайте объект для его добавления. Значок выбранного объекта будет автоматически добавлен на рабочий экран.

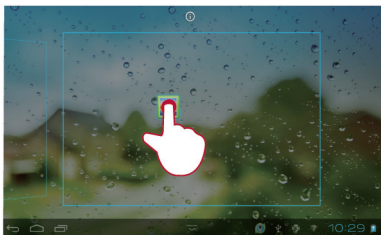


Перемещение объекта на рабочем экране

Нажмите и удерживайте объект на рабочем экране, переместите его в нужное место и затем отпустите.

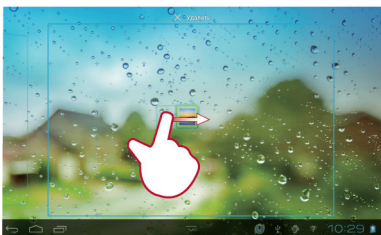


Удаление объекта

1. Нажмите и удерживайте объект для удаления до тех пор, пока не появится значок **X**.
2. Перетащите значок объекта на **X**.
3. Как только значок станет красным, отпустите палец.

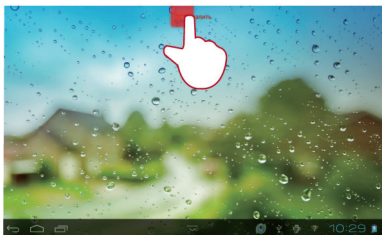

Смена обоев

1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране до тех пор, пока не появится меню опций.
2. Нажмите **Обои**, чтобы выбрать изображение и установить его в качестве обоев.

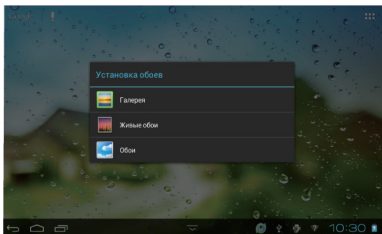

1.10 Блокировка и разблокировка экрана

1.10.1 Блокировка экрана


- ✓ Для блокировки экрана HUAWEI MediaPad 7 Lite во включенном состоянии нажмите кнопку питания.
- ✓ Если HUAWEI MediaPad 7 Lite не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.

1.10.2 Установка времени ожидания экрана

Для установки времени ожидания, по истечении которого HUAWEI MediaPad 7 Lite будет автоматически выключаться, а экран блокироваться, выберите  > **Настройки** > **Настройки экрана** > **Спящий режим**.

1.10.3 Разблокировка экрана

1. Нажмите кнопку питания для выхода экрана из спящего режима.
2. Переместите значок блокировки экрана  вправо.

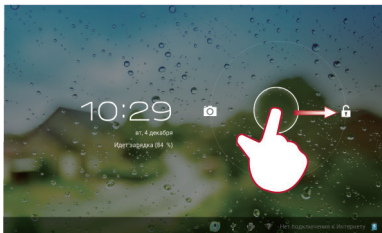

Если для разблокировки экрана установлен графический ключ, то нарисуйте его, чтобы разблокировать экран.

1.10.4 Установка графического ключа разблокировки экрана

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Выберите **Безопасность > Настройка блокировки экрана > Графический ключ**.
3. Далее следуйте экранным подсказкам.

1.11 Значки навигации


В данном разделе приведено описание наиболее часто используемых значков на рабочем экране или экране приложений. Значки предназначены для выполнения следующих действий:

Значок	Описание
	Возврат на рабочий экран.
	Возврат на предыдущий экран.
	Список недавно используемых приложений.
	Все приложения, установленные на планшете.
	Меню опций (при запуске приложения данный значок расположен в верхнем правом углу экрана).
	Закрытие клавиатуры (при отображении экранной клавиатуры данный значок расположен в нижнем левом углу экрана).
	Открытие выпадающего меню (данное меню появляется в нижнем правом углу некоторых текстовых полей).


1.12 Открытие списка настроек

В списке Вы можете посмотреть и изменить различные настройки HUAWEI MediaPad 7 Lite, например, параметры Wi-Fi, мелодии различных сигналов, дату и время и т.д.

- ✓ В правом нижнем углу рабочего экрана нажмите на цифровые часы. В появившемся меню выберите .

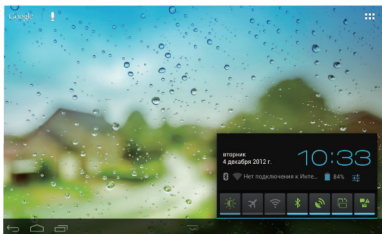

- ✓ На рабочем экране нажмите , а затем выберите **Настройки** для непосредственного перехода к экрану настроек.

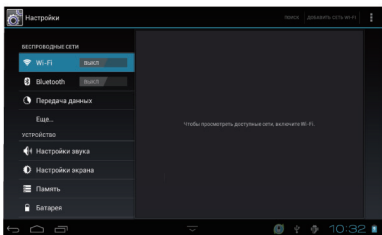



Настройки даты и времени: Нажмите  > **Настройки** > **Время и дата**.

Настройки экрана: Нажмите  > **Настройки** > **Настройки экрана**.

Настройки языка: Нажмите  > **Настройки** > **Язык и ввод** > **Выбрать язык**.

1.13 Подключение Вашего планшета к ПК

Вы можете подключить Ваш HUAWEI MediaPad 7 Lite к ПК для обмена данными между этими устройствами. Чтобы установить USB-подключение между Вашим HUAWEI MediaPad 7 Lite и ПК:

1. Подключите Ваш HUAWEI MediaPad 7 Lite к ПК с помощью USB-кабеля, который входит в комплект поставки HUAWEI MediaPad 7 Lite.
2. При первом подключении к ПК Ваш HUAWEI MediaPad 7 Lite отобразит экран **ПОДКЛЮЧИТЬ КАК**. Выберите **HiSuite**. На экране отобразится мастер установки драйвера. Чтобы установить драйвер, следуйте инструкциям на экране. Когда установка будет завершена, отключите HUAWEI MediaPad 7 Lite и снова подключите его к ПК.



Если при подключении Вашего HUAWEI MediaPad 7 Lite к ПК мастер установки не запустится автоматически, Ваш HUAWEI MediaPad 7 Lite будет распознан Вашим ПК как диск. Дважды нажмите на изображение диска, чтобы запустить мастер установки.

3. Выберите режим передачи данных HUAWEI MediaPad 7 Lite:

После подключения к ПК Ваш HUAWEI MediaPad 7 Lite отобразит экран **ПОДКЛЮЧИТЬ КАК**. Выберите **Медиа-устройство (МТР)**, чтобы просмотреть или

скопировать файлы, затем выполните одно из следующих действий:

- Используйте Windows Explorer для поиска файлов на HUAWEI MediaPad 7 Lite.
- Используйте Windows Media Player (версия 11 или более поздняя) для передачи файлов между ПК и HUAWEI MediaPad 7 Lite.



Если на Вашем ПК установлена более ранняя версия Window Media Player, сначала установите драйвер MTP.

2 Ввод текста


Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь текстового поля. Для ввода букв и символов нажимайте кнопки клавиатуры.

Чтобы закрыть клавиатуру, нажмите в нижнем левом углу экрана .

2.1 Выбор режима ввода текста

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Для выбора режима ввода текста нажмите **Язык и ввод**.

2.2 Клавиатура Android

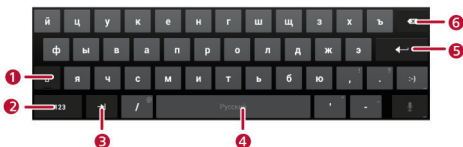

№	Описание
1	Переключение между режимами ввода букв верхнего и нижнего регистра.
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов.
3	Переключение между полями ввода текста.
4	Ввод пробела.
5	Ввод текста с новой строки.
6	✓ Удаление символа слева от курсора (нажмите кнопку). ✓ Удаление всех символов слева от курсора (нажмите и удерживайте кнопку).

2.3 Режим ввода Huawei



Режим ввода Huawei - это дополнительное приложение, которое может быть не установлено на HUAWEI MediaPad 7 Lite. Вы можете самостоятельно загрузить и установить приложение.



№	Описание
1	Переключение между верхним и нижним регистрами.
2	Переключение на цифровую клавиатуру.
3	Переключение на символьную клавиатуру.
4	Ввод пробела.
5	Выбор языка ввода.
6	Ввод текста с новой строки.
7	✓ Удаление символа непосредственно слева от курсора. ✓ Удаление всех символов слева от курсора (нажмите и удерживайте кнопку).

2.4 Редактирование текста

1. Нажмите текстовое окно для отображения значка  рядом с курсором.
2. Для редактирования передвиньте  в соответствующее место текста.

3. Нажмите и удерживайте текст, после чего с обеих сторон текста появятся значки  и .
4. Для выбора редактируемого текста перетащите значки  и .
5. Нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, **ВЫРЕЗАТЬ** или **КОПИРОВАТЬ** для редактирования текста, или нажмите кнопку возврата на клавиатуре для удаления выбранного текста.

3 Беспроводные сети

HUAWEI MediaPad 7 Lite поддерживает подключение к различным беспроводным сетям и устройствам посредством Wi-Fi или Bluetooth.



Не пользуйтесь беспроводными устройствами при управлении автомобилем, это отвлекает внимание от дороги, и может быть противозаконно. Всегда соблюдайте местные законы и правила безопасности при управлении автомобилем.

3.1 Wi-Fi


Wi-Fi — это технология беспроводного подключения к сети, предоставляющая пользователю доступ в Интернет через беспроводные точки доступа. Возможность подключения к сети Wi-Fi зависит от беспроводных точек доступа и окружающей среды. Для использования Wi-Fi на HUAWEI MediaPad 7 Lite необходимо подключиться к беспроводной точке доступа или хот-споту.

3.1.1 Включение и выключение Wi-Fi

Нажмите  > **Настройки**. Перейдите к **Wi-Fi**, затем нажмите или перетащите **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

3.1.2 Настройка Wi-Fi

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Включите **Wi-Fi**.
3. Нажмите  > **Дополнительные функции** в правом верхнем углу. Вы можете задать настройки Wi-Fi, например, включать ли **Информирование о доступных сетях**.

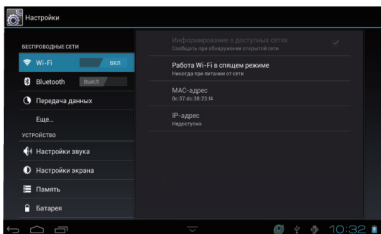

3.1.3 Подключение к Wi-Fi

1. Включите **Wi-Fi** Ваш HUAWEI MediaPad 7 Lite автоматически начнет поиск доступных беспроводных сетей (Wi-Fi).
2. Для выбора определенной Wi-Fi нажмите на нее.
 - При выборе открытой сети Вы можете подключиться к ней напрямую.
 - При выборе защищенной сети необходимо будет ввести пароль.



Для поиска или добавления сети Wi-Fi нажмите **ПОИСК** или **ДОБАВИТЬ СЕТЬ Wi-Fi** в верхнем правом углу экрана.



Если Вы уже раньше подключались к определенной Wi-Fi, то HUAWEI MediaPad 7 Lite автоматически подключится к известной Wi-Fi после включения функции Wi-Fi и обнаружения сети.

После подключения к сети Вы можете выбрать Wi-Fi из меню **Wi-Fi** для просмотра скорости подключения, типа сетевой безопасности и IP-адреса.

3.2 Bluetooth

HUAWEI MediaPad 7 Lite поддерживает беспроводное соединение между Bluetooth-устройствами.


При использовании Bluetooth держите HUAWEI MediaPad 7 Lite на расстоянии не более 10 метров от другого Bluetooth-устройства, к которому хотите подключиться. Скорость передачи данных при соединении Bluetooth зависит от факторов окружающей среды. На соединение могут влиять различные препятствия, например, стены или электронное оборудование.

3.2.1 Включение и выключение Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Перейдите к **Bluetooth**, затем нажмите или перетащите **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

3.2.2 Настройка Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Включите **Bluetooth**.
3. Нажмите  в правом верхнем углу. В отобразившемся меню опций выберите **Переименовать планшетный ПК**, **Тайм-аут видимости** или **Полученные файлы**, чтобы изменить настройки.

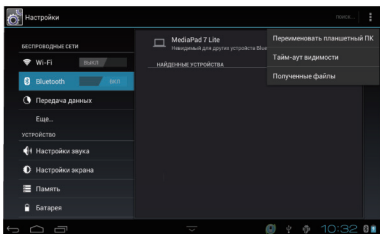

3.2.3 Подключение к устройству Bluetooth



Для сопряжения HUAWEI MediaPad 7 Lite с другим устройством Bluetooth необходимо, чтобы другое устройство Bluetooth было доступно (Настройки Bluetooth).

1. На экране HUAWEI MediaPad 7 Lite включите функцию Bluetooth. HUAWEI MediaPad 7 Lite начнет поиск доступных устройств Bluetooth.
2. Выберите устройство для сопряжения из списка обнаруженных устройств Bluetooth и нажмите на него.

3.2.4 Разъединение или отмена сопряжения устройств Bluetooth

Для разъединения HUAWEI MediaPad 7 Lite от другого Bluetooth-устройства нажмите  справа от устройства и выберите **Отменить сопряжение**.

4 Браузер


Нажмите  > **Браузер**.

Чтобы перейти к дополнительным настройкам, нажмите  в верхнем правом углу экрана **Браузер**.

Ваш **Браузер** поддерживает одновременный просмотр нескольких страниц. Для открытия большего количества страниц нажмите  на экране **Браузер**.

4.1 Просмотр веб-страниц

1. Откройте **Браузер**.
2. Введите адрес веб-страницы или нажмите  и произнесите адрес.
3. После открытия страницы проведите пальцем вверх или вниз для ее прокрутки.

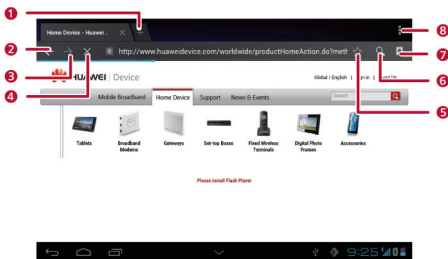


№	Описание
1	Открытие новой веб-страницы.
2	Переход к предыдущей веб-странице.

№	Описание
3	Переход к следующей веб-странице.
4	Остановка загрузки веб-страницы.
5	Добавление текущей страницы в закладки.
6	Вывод строки поиска.
7	Открытие списка закладок.
8	Открытие дополнительного меню опций.

4.2 Закладки

При просмотре веб-страницы нажмите ☆ для добавления ее адреса в закладки.

Для открытия экрана закладок нажмите ☆ . Для просмотра дополнительных опций нажмите и удерживайте закладку.

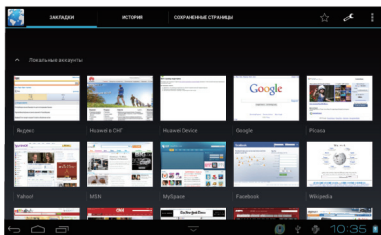

4.3 Загрузка файлов

Вы можете загружать файлы, изображения и приложения из Интернета. Загружаемые файлы будут сохранены в Вашем HUAWEI MediaPad 7 Lite.

Например, чтобы загрузить изображение, нажмите и удерживайте изображение на сайте, затем в отобразившемся меню нажмите

Сохранить изображение; чтобы загрузить файл, нажмите и удерживайте ссылку на файл на сайте, затем в отобразившемся меню нажмите **Сохранить ссылку**.



Для защиты Вашего HUAWEI MediaPad 7 Lite и Ваших личных данных настройте на планшетном ПК загрузку приложений только из проверенных источников: Нажмите  > **Настройки** > **Безопасность**, затем уберите галочку в поле **Неизвестные источники**.

5 Электронная почта

5.1 Открытие электронной почты

Для открытия электронной почты нажмите  > **Эл. почта**.

5.2 Добавление и удаление аккаунтов электронной почты

5.2.1 Добавление аккаунта электронной почты

1. Нажмите  > **Эл. почта**.
2. Введите данные аккаунта и нажмите **Далее**. Чтобы настроить параметры сервера вручную, Вы можете также нажать **Настройка вручную**.



Если Вы выбрали **Настройка вручную**, то для получения настроек обратитесь к провайдеру услуг.

3. Далее для добавления аккаунта следуйте экранным подсказкам.

5.2.2 Удаление аккаунта электронной почты

1. Нажмите  > **Эл. почта**.
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. Выберите аккаунт для удаления и нажмите **Удалить аккаунт** > **ОК**.

5.3 Отправка и прием сообщений электронной почты

5.3.1 Создание и отправка сообщений электронной почты

1. Нажмите **Эл. почта** и выберите нужный аккаунт электронной почты.
2. Нажмите  в верхнем правом углу экрана.
3. Введите получателя, тему и текст сообщения.
4. Нажмите **ОТПРАВИТЬ** в верхнем правом углу экрана.

5.3.2 Чтение сообщений электронной почты

1. Нажмите **Эл. почта** и выберите нужный аккаунт электронной почты.
2. В верхнем правом углу экрана нажмите  для обновления папки Входящие и выберите сообщение, которое хотите прочитать.

5.3.3 Другие действия

При чтении электронной почты Вы можете использовать значки, представленные в следующей таблице, для ответа на сообщение или переадресации сообщения.

Значок	Описание
	Ответ отправителю сообщения.
	Ответ отправителю сообщения и отправка сообщения другим получателям.
	Переадресация сообщения.

6 Контакты

Приложение **Контакты** позволит Вам сохранять и управлять контактной информацией, такой как телефонные номера и адреса электронной почты. После сохранения контактной информации планшет предоставит Вам возможность общения с нужными людьми.

6.1 Открытие контактов

Нажмите  > **Контакты**.

6.2 Создание контакта

1. Нажмите **Контакты**.
2. Нажмите **ВСЕ** > .
3. Введите данные контакта.
4. Нажмите **ГОТОВО** для сохранения контакта.

6.3 Редактирование данных контакта

1. Нажмите **Контакты**.
2. Выберите контакт, данные которого хотите отредактировать, и в верхнем правом углу экрана нажмите .
3. Отредактируйте данные контакта и нажмите **ГОТОВО**.

6.4 Удаление контакта

1. Нажмите **Контакты**.
2. Выберите контакт, который хотите удалить, и в верхнем правом углу экрана нажмите .
3. Выберите **Удалить** > **ОК**.

6.5 Объединение контактов

1. Выберите контакт и нажмите .

2. Нажмите  > **Объединить**.
3. Нажмите контакт для объединения.

7 Мультимедиа

7.1 Диктофон

На экране приложений нажмите **Диктофон** для открытия соответствующего экрана. При использовании диктофона:

- ✓ Чтобы начать запись, нажмите .
- ✓ Чтобы воспроизвести запись, нажмите .
- ✓ Чтобы приостановить или завершить запись, нажмите .


7.2 Камера и видеокамера

На экране приложений нажмите **Камера** или **Видеокамера** для фотосъемки или видеозаписи.




Рекомендуется перед фотосъемкой или видеозаписью протереть линзы объектива салфеткой из микроволокна. Если линзы объектива заляпаны, снимки могут получиться нечеткими с эффектом "размытости".

7.2.1 Экран видоискателя в режиме фотосъемки

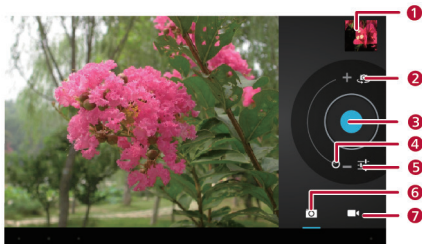


№	Описание
1	Просмотр снятых изображений или видео.
2	Переключение между камерами.
3	Фотосъемка.
4	Изменение масштаба.
5	Настройки камеры.
6	Режим фотосъемки.
7	Режим видеосъемки.

На экране настроек камеры доступно еще больше опций.

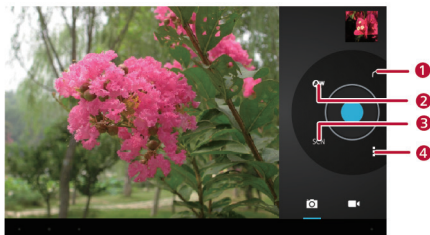

№	Описание
1	Возврат на предыдущий экран.
2	Баланс белого.
3	Выбор режима съемки.
4	Дополнительные настройки камеры.

7.2.2 Экран видоискателя в режиме видеозаписи

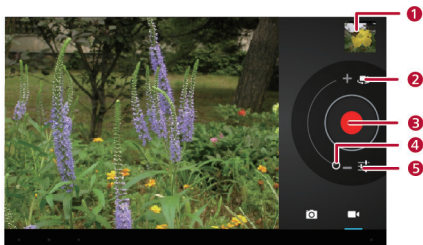

№	Описание
1	Просмотр снятых изображений или видео.
2	Переключение между камерами.
3	Запись видео.
4	Изменение масштаба.
5	Настройки камеры.

На экране настроек видео доступно еще больше опций.



№	Описание
1	Баланс белого.
2	Возврат на предыдущий экран.
3	Интервал задержки записи видео.
4	Дополнительные настройки камеры.
5	Качество видео.

7.3 Видео

На экране приложений выберите **Видеоплеер** для открытия меню **Видеоплеер** и отображения списка видеофайлов. Выберите видеофайл для воспроизведения.


7.4 Галерея

В приложении **Галерея** находятся изображения и видеофайлы, которые хранятся в памяти HUAWEI MediaPad 7 Lite и на карте microSD. Приложение **Галерея** позволит Вам выполнять различные операции с изображениями и видеофайлами.

7.4.1 Открытие галереи

Нажмите  > **Галерея**.

На экране галереи выберите **Альбомы** в верхнем правом углу для доступа к другим режимам сортировки.

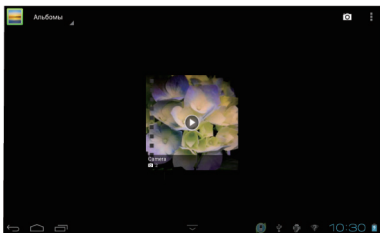

Если в памяти HUAWEI MediaPad 7 Lite или на карте microSD хранится большое количество изображений, то HUAWEI MediaPad 7 Lite может потребоваться несколько минут для поиска и сортировки изображений при первом открытии приложения **Галерея**.

7.4.2 Просмотр изображений


1. На экране **Галерея** выберите папку, изображения которой хотите посмотреть.
2. Выберите изображение для просмотра его в полноэкранном режиме. Чтобы посмотреть предыдущее или следующее изображение, проведите пальцем влево или вправо по экрану.

При просмотре Вы можете движением пальцев увеличить или уменьшить масштаб изображения, а также изменить ориентацию экрана, повернув планшет на бок.

8 Приложения

8.1 Календарь

На экране **Календарь**, Вы можете создавать события (например, встречи) и управлять ими. Для доступа к календарю нажмите **Календарь** на экране приложений.

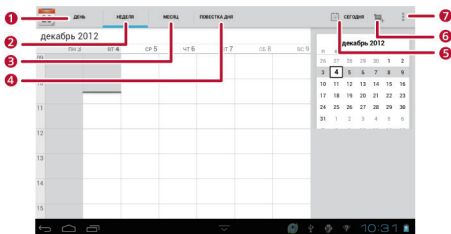

Опция	Описание
1	Отображение календаря по дням.
2	Отображение календаря по неделям.
3	Отображение календаря по месяцам.
4	Отображение повестки дня.
5	Отображение повестки текущего дня.
6	Создание нового события.
7	Просмотр настроек календаря.


8.2 Будильник

1. Нажмите  > **Часы** для отображения экрана Часы.
2. Выберите  для вывода на экран настроек будильника.

3. Выберите будильник для включения.

4. Нажмите **Готово**.

Настройте будильник. Для добавления будильника нажмите **Добавить будильник**.

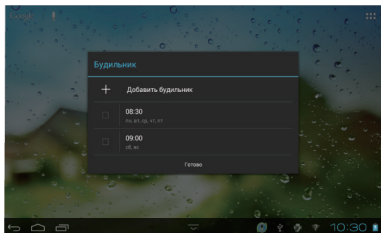

9 Часто задаваемые вопросы

Как отключить функцию автоповорота экрана?

- ✓ Нажмите цифровые часы, расположенные в нижнем углу рабочего экрана. В появившемся меню выберите .
- ✓ Нажмите  > **Настройки** > **Настройки Экран**, затем уберите флажок **Автоповорот экрана** для отключения функции автоповорота экрана.

Как установить блокировку экрана?

Нажмите  > **Настройки** > **Безопасность** > **Настройка блокировки экрана**, затем выберите **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль** в качестве метода блокировки экрана.

Как отключить воспроизведение музыки в фоновом режиме?

При воспроизведении музыки в фоновом режиме на панели уведомлений появляется значок . Для остановки воспроизведения выберите . После этого откроется экран воспроизведения музыки, на котором Вы можете выбрать  для остановки воспроизведения.

Как создать ярлык приложения на рабочем экране?

На экране приложений нажмите и удерживайте значок приложения до тех пор, пока его миниатюра не появится на рабочем экране. Совместите приложение со значком миниатюры.

Как установить мелодию будильника?

1. Нажмите  > **Часы** для открытия экрана часов.
2. Нажмите  для отображения экрана будильника.
3. Выберите будильник для отображения настроек и нажмите **Звук сигнала**.

Как воспользоваться функцией определения местоположения GPS?

1. Нажмите  > **Настройки** > **Мое местоположение**.
2. Установите флажок в поле **Спутники GPS**.

Как просмотреть список работающих приложений?

Нажмите  > **Настройки** > **Приложения** > **ЗАПУЩЕН..**

Как удалить приложение?

1. Нажмите  > **Настройки** > **Приложения**.
2. Выберите приложение, которое хотите удалить, и нажмите **Удалить**.



Приложения, предварительно установленные в системе, не могут быть удалены.

Как выйти из работающего приложения?

После открытия приложения нажмите  для запуска приложения в фоновом режиме. Для выхода из приложения, работающего в фоновом режиме, выберите  > **Настройки** > **Приложения** > **ЗАПУЩЕН..** Выберите приложение, работу которого Вы хотите завершить, и выполните выход.

Что делать, если HUAWEI MediaPad 7 Lite работает медленно?

- ✓ Откройте браузер и в меню опций выберите функцию очистки кэш-памяти.
- ✓ Нажмите  > **Настройки** > **Приложения**. Удалите приложения, которые Вы не используете, или очистите их кэш-память.

10 Безопасность личных данных

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере Ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер.

- ✓ Во избежание несанкционированного использования не оставляйте устройство без присмотра.
- ✓ Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- ✓ Во избежание заражения устройства вирусами удаляйте, не открывая, сообщения и электронные письма, полученные от неизвестных абонентов.
- ✓ Не посещайте веб-сайты, которые могут угрожать безопасности Вашего устройства, во избежание потери или утечки Вашей личной информации.
- ✓ Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- ✓ Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проверяться на наличие вирусов.
- ✓ Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- ✓ Некоторые приложения запрашивают данные о Вашем местоположении. Таким образом третьи лица могут получить доступ к информации о Вашем местоположении.
- ✓ Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию производителям сторонних приложений. Эта информация будет использована ими для улучшения качества предоставляемых продуктов и услуг.
- ✓ Если у Вас имеются какие-либо замечания, отправляйте их по адресу: mobile@huawei.com.

11 Правовая информация

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки



HUAWEI, HUAWEI и



являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Название и логотип *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками корпорации *Bluetooth SIG, Inc.* Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии. Другие товарные знаки и товарные наименования являются собственностью их владельцев.

Остальные товарные знаки, продукция, услуги и наименования компаний, упомянутые в данном документе, принадлежат исключительно их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного

обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими. Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Huawei Technologies Co., Ltd. сохраняет за собой право изменять любую информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние поставщики услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними поставщиками услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройство, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным

устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ПРОДУКТА.

Правила импорта и экспорта

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, резэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.



Android™ является товарным знаком компании Google Inc. Данный товарный знак используется только с разрешения Google.