

LG **CE0168** P/N: MMBB0385628 (1.0)

Guide de l'utilisateur du GU200

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Recyclage de votre ancien téléphone

- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

- Retirez le couvercle de la batterie.
- Retirez la batterie.
- Insérez la carte SIM.
- Insérez la batterie.
- Remplacez le couvercle de la batterie.
- Rechargez la batterie.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

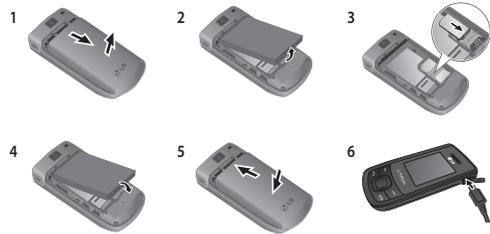

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 est une méthode de saisie intuitive qui permet de saisir n'importe quel caractère en appuyant une seule fois sur une touche. Ce mode de saisie textuelle repose sur un dictionnaire intégré.

Exemple : pour saisir « Bonjour » en mode T9, il suffit d'appuyer sur les touches 2, 6, 6, 5, 6, 8 et 7. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque fois que vous appuyez sur une nouvelle touche au cours de la saisie.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Navigation dans les menus

Les fonctions du téléphone peuvent être personnalisées selon vos besoins à l'aide des menus et des sous-menus. Les menus et sous-menus sont accessibles via les touches de navigation.

Accès à une fonction de menu à l'aide des touches de navigation

- En mode Veille, appuyez sur la touche de navigation centrale pour accéder à l'écran Menu.

- Appels composés :** permet de consulter les appels sortants (que vous avez passés ou essayé de passer).
- Appels reçus :** permet de consulter les appels reçus.
- Durées appels :** permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser les minuteurs d'appel.

Jeux

Votre téléphone comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre.

Mes Documents

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans **Perso**.

Votre téléphone prend en charge les images au format JPEG et les fichiers audio aux formats MP3 et MIDI.

Multimédia

Appareil photo

L'appareil photo intégré vous permet de prendre des photos. Vous pouvez également définir des photos en tant de fond d'écran.

- Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Multimédia** > **Appareil photo**.

Présentation du téléphone



Mise en marche/Arrêt du téléphone

- Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche enfoncée.
- Si vous êtes invité à saisir le mot de passe du téléphone, saisissez-le à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche de fonction **OK**.
- Si vous êtes invité à saisir le code PIN, saisissez-le à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche de fonction **OK**.

Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche de fonction **Supprimer**.
- Appuyez sur pour émettre l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, maintenez la touche enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- Pour ouvrir le carnet d'adresses, appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner **Répertoire** > **Rechercher**.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour appeler Olivier, appuyez trois fois sur la touche pour sélectionner « O ».
- Pour faire défiler les contacts et leurs numéros, appuyez sur les touches de navigation haut ou bas.
- Appuyez sur pour émettre l'appel.

- À l'aide des touches de navigation, accédez à un menu principal (par exemple : **Paramètres**), puis appuyez sur la touche de fonction **OK**.
- Si le menu contient des sous-menus (par exemple : **Sécurité**), sélectionnez-le puis appuyez sur la touche **OK** pour y accéder.
- Pour faire défiler les sous-menus, appuyez sur les touches de navigation haut ou bas.
- Pour confirmer le paramètre, appuyez sur la touche de fonction **OK**. Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche de fonction **Retour**.
- Pour quitter le menu sans changer les paramètres, appuyez sur la touche .

Utilisation des raccourcis

En mode Veille, il est possible d'accéder rapidement aux menus fréquemment utilisés à l'aide de la touche de navigation. (**Appareil photo/Favoris/Perso/Messagerie**)

Messagerie

Votre téléphone comprend des fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

Envoi d'un message

- Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Messagerie** > **Nouveau message**.
- Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'éditeur de message traite les SMS d'une façon intuitive.

- Réglez l'image en pointant le viseur vers le sujet. Appuyez sur **Options** pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.
- Appuyez sur la touche de navigation centrale pour prendre une photo.

Remarque : Ne prenez pas de photos dans des lieux où vous risqueriez d'attenter à la vie privée d'une autre personne.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

- Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Multimédia** > **Musique**.
- À l'aide des touches de navigation, sélectionnez un morceau de musique. Pendant la lecture d'un morceau de musique, maintenez les touches de navigation droite/gauche enfoncées pour effectuer un retour ou une avance rapides.

Radio FM

La fonction radio FM de votre téléphone vous permet d'écouter vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

- Branchement du casque au téléphone. (La prise casque est la même que celle dans laquelle vous branchez le chargeur).
- Appuyez sur la touche de navigation, puis sélectionnez **Multimédia** > **Radio FM**.
- Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Installation d'une carte mémoire

Enlevez le couvercle de la batterie et appuyez sur le logement de la carte mémoire pour l'ouvrir. Insérez la carte MicroSD dans le logement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte microSD, tirez-la doucement dans la direction opposée. Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 2 Go.



Remarque : Si le téléphone ne s'allume pas, ou si l'écran s'arrête ou ne répond pas, réinstallez la batterie en suivant les instructions.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche de fonction **Accepter** ou sur pour répondre à l'appel. Pendant que votre téléphone sonne, appuyez sur la touche ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Paramètres** > **Appels** > **Mode Réponse** à l'aide de la touche de navigation.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité**.

- Interdiction d'appel :** permet d'indiquer quand il faut interdire des appels.
- Numéro Fixe :** permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : saisie intuitive T9, saisie manuelle ABC et mode 123.

- Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez passer d'un mode de saisie à un autre en appuyant sur la touche .
- Sélectionnez **Options** > **Insérer** pour ajouter un **symbole**, un **modèle**, un **contact** ou une **carte de visite**.
- Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** > **Envoyer** à pour sélectionner un nom dans la liste des contacts ou la liste récente.
- Appuyez sur la touche de navigation centrale ou sélectionnez **Options** > **Envoyer** pour envoyer.

Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans votre liste de contacts.

- Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Répertoire** > **Rechercher**.
- Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts.

Journal appels

- Tous les appels :** permet d'afficher la liste de tous les appels entrants, sortants et manqués.
- Appels manqués :** permet de consulter les appels en absence.

Outils

Les Outils permettent de configurer un faux appel, d'effectuer des calculs mathématiques simples, de vérifier les fuseaux horaires, d'effectuer des conversions d'unités et d'utiliser un chronomètre. Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Outils**.

Organiseur

L'Organiseur permet de configurer des alarmes, d'afficher le calendrier et d'ajouter des mémos. Appuyez sur la touche de navigation centrale, puis sélectionnez **Organiseur**.

Paramètres

Permet de configurer et de modifier les paramètres tels que : affichage, sécurité, mémoire ainsi que d'autres paramètres associés à votre téléphone.

Profils : permet de personnaliser les profils sonores de votre téléphone.

Date et heure : permet de personnaliser les paramètres de date et heure.

Langue : permet de choisir votre langue d'affichage préférée.

Affichage : permet de personnaliser l'affichage.

Appels : permet de configurer les paramètres des appels.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement après un certain laps de temps.

Sécurité : permet de changer les paramètres de sécurité afin de protéger votre téléphone et les informations importantes qu'il contient.

Économie d'énergie : si vous sélectionnez **Toujours activé**, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas. Définissez les paramètres d'économies d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.

Connexion USB : permet de sélectionner la connexion USB sur votre téléphone. (Stockage de masse, PC suite ou Toujours demander (Par défaut, l'option Toujours demander est sélectionnée.)

Sélection du réseau : permet de sélectionner un réseau manuellement et de définir un réseau.

Réinit.réglages : permet de restituer les paramètres définis en usine. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».

État mémoire : permet de vérifier l'espace disponible ainsi que l'utilisation des mémoires interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).

Téléphone Samsung Galaxy SIII.

Entretien et réparation

 AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière. • Ne le faites pas tomber.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent aff ecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Téléphone Samsung Galaxy SIII.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LARÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteurrécepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Téléphone Samsung Galaxy SIII.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.444 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.512 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Téléphone Samsung Galaxy SIII.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.

Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

Téléphone Samsung Galaxy SIII.

Téléphone Samsung Galaxy SIII.