


HTC Desire U

使用指南

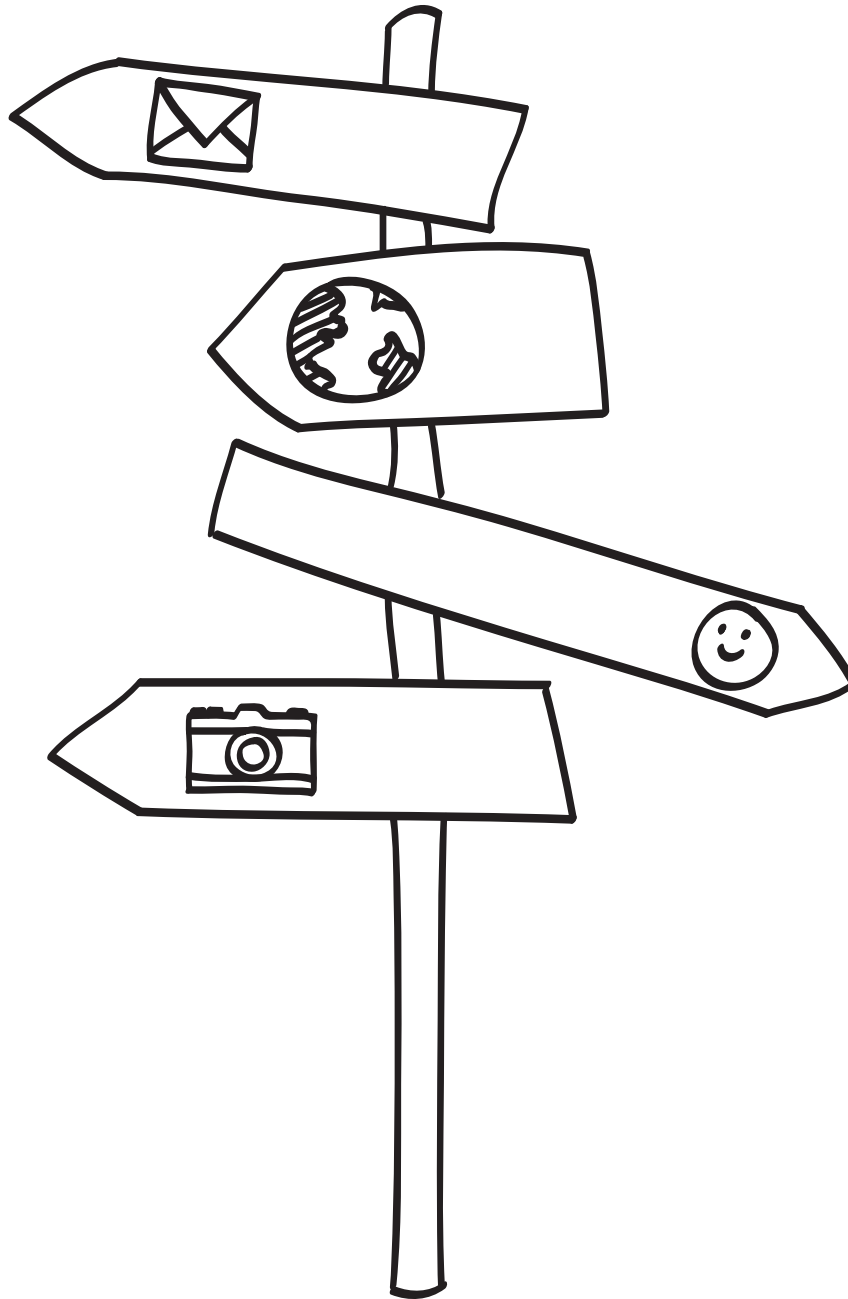

內容

打開包裝

HTC Desire U	8
背蓋	8
SIM 卡	9
記憶卡	10
電池	11
切換手機開關	12
初次設定 HTC Desire U	13
需要使用手機的快速指引嗎？	13

熟悉新手機的功能

HTC Desire U 的娛樂功能	14
主畫面	15
觸控手勢	15
動作手勢	19
休眠模式	21
將聯絡人匯入 HTC Desire U	22
第一次撥打電話	23
傳送第一則簡訊	23
在 HTC Desire U 上傳送相片、影片和音樂	24
複製並分享文字	24
擷取 HTC Desire U 畫面	25
切換最近使用的應用程式	25
找不到選單按鈕？	25
通知	25
認識手機設定	27
延長電池使用時間	27
更新 HTC Desire U 軟體	28
使用 HTC Sync Manager 同步媒體和資料	29

相機

相機基本資訊	30
拍攝相片	31
拍攝影片	31
相機場景	31
改善人物照	31
在昏暗環境下拍照	32
變更相機和影片設定	32

個人化

將 HTC Desire U 完全個人化	33
利用主題將 HTC Desire U 個人化	33
變更桌布	34
套用新面板	34
使用小工具將主畫面個人化	35
新增應用程式和其他捷徑到主畫面	36
重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示	36
設定個人化的啟動列	37
將應用程式分類到資料夾內	37
個人化音效集	38
重新排列應用程式標籤	39

手機通話功能

使用智慧搜尋撥號	40
使用快速撥號	40
撥打訊息中的電話號碼	40
撥打電子郵件中的電話號碼	41
撥打日曆活動中的電話號碼	41
撥打緊急電話	41
收到來電	41
通話期間可以執行的動作	43
設定多方通話	44
網路電話	44
通話記錄	45
本國撥號	46
通話服務	46

訊息

關於訊息應用程式	47
傳送簡訊 (SMS)	47
傳送多媒體簡訊 (MMS)	47
繼續撰寫訊息草稿	49
查看訊息	49
回覆訊息	49
轉寄訊息	50
WAP Push 訊息	50
管理訊息對話	51
備份簡訊	52
設定訊息選項	53

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC Desire U 和網路	54
瀏覽網頁	54
保護個人隱私的瀏覽體驗	56
新增及管理我的最愛	56
儲存網頁內容供日後閱讀	57
檢視瀏覽器記錄	57
下載檔案和應用程式	58
設定瀏覽器選項	59

相片、影片和音樂

相片集	60
音樂	65

帳號與同步處理

新增社交網路、電子郵件帳號等	70
新增一或多個 Google 帳號	70
管理線上帳號	71

聯絡人

關於聯絡人應用程式	72
您的聯絡人清單	72
設定個人檔案	73
新增新的聯絡人	73
匯入或複製聯絡人	74
合併聯絡人資訊	75
聯絡人資訊和對話	75
聯絡人群組	76
新增聯絡人小工具	77
傳送聯絡人資訊	78
將聯絡人備份到記憶卡	78

社交網路

HTC Sense 版 Facebook	80
關於 Friend Stream	80
在 Friend Stream 內更新動態	80
在 Friend Stream 內使用 Facebook	81
使用 Google Talk 交談	82
使用 Google+	82

電子郵件

Gmail	83
郵件	84

日曆

關於日曆	90
建立活動	90
檢視日曆	90
管理日曆活動	91
接受或拒絕會議邀請	92
設定活動提醒	92
關閉或延遲活動提醒	93
顯示或隱藏日曆	93
變更日曆設定	93

線上儲存空間和服務

Dropbox	94
SkyDrive	98

HTC Car

HTC Car 開車夥伴	100
在 HTC Car 內播放音樂	100
使用 HTC Car 尋找路線	101
與聯絡人保持聯繫	101
變更 HTC Car 設定	102

旅行和地圖

位置設定	103
Locations	103
Google 地圖	111

基本應用程式

使用時鐘	114
查看氣象	115
使用文件	116
追蹤工作	118

Play 商店和其他應用程式

從 Play 商店取得應用程式	121
觀賞 YouTube 上的影片	122
收聽 FM 收音機	123
錄音	123
分享遊戲和應用程式	124

手機和電腦

應用程式、資料和檔案的儲存位置	125
將 HTC Desire U 連接至電腦	125
在記憶卡上複製檔案	126
HTC Sync Manager 基本資訊	126
在 HTC Sync Manager 內播放音樂	129
在 HTC Sync Manager 內檢視相片和影片	129
設定 HTC Sync Manager 以辨識 HTC Desire U	130
設定 HTC Desire U 與電腦同步	130
將 HTC Desire U 與電腦同步	133
使用 HTC Sync Manager 從 CD 匯入音樂	133
透過 USB 數據連線分享行動數據連線	134
透過電腦連線到網際網路	134

網際網路連線

數據連線	135
Wi-Fi	136
連線到虛擬私有網路 (VPN)	137
使用 HTC Desire U 作為無線路由器	138

藍牙

藍牙基本資訊	140
連接藍牙耳機或車用套件	140

與藍牙裝置中斷連線或解除配對	141
使用藍牙傳送資訊	142
使用藍牙接收資訊	143

設定和隱私權

開啟或關閉飛安模式	144
變更顯示設定	144
變更音效設定	145
變更螢幕語言	146
更多延長電池續航力的方式	147
將設定備份至 Google	147
協助工具設定	147
以 PIN 碼保護 SIM 卡	148
以螢幕鎖定保護 HTC Desire U	148
加密 HTC Desire U 上的資料	149
查看 HTC Desire U 資訊	150
管理記憶體	150

其他基本資訊

狀態圖示	152
使用螢幕上的鍵盤	153
使用預測文字輸入字詞	154
語音輸入文字	155
重新啟動 HTC Desire U	156
重設 HTC Desire U	156

商標和版權

索引

本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。




此表示為重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

打開包裝

HTC Desire U

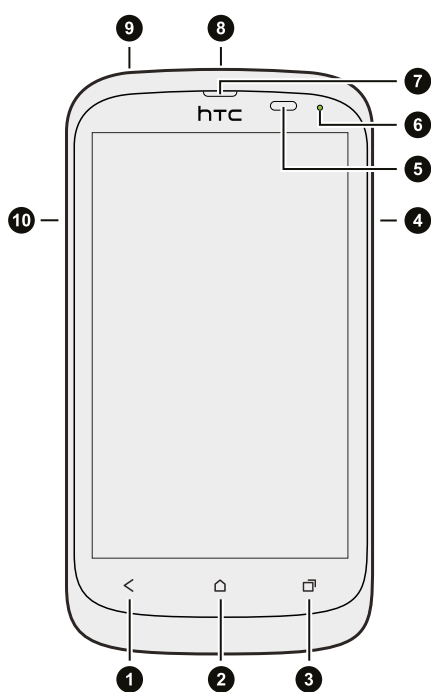

1. 返回鍵
2. 主畫面
3. 最近使用的應用程式（可從設定中設為開啟選單）
4. 音量
5. 靠近感應器
6. 通知 LED 指示燈
7. 聽筒
8. 電源
9. 3.5mm 耳機插孔
10. USB 接頭




- 如果要使用螢幕保護貼，請勿遮住靠近感應器或聽筒。
- 您必須插入記憶卡，才能儲存相片、影片、音樂和其他檔案。

背蓋


取下背蓋

1. 將 HTC Desire U 螢幕面朝下，小心握住。
2. 用大拇指或食指從 HTC Desire U 底部的小開口處打開背蓋。

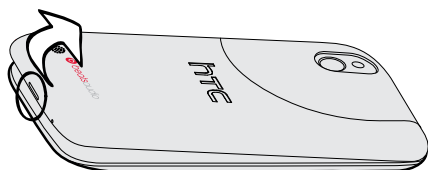

重新裝上背蓋

1. 將背蓋對準 HTC Desire U 上半部。
2. 從背蓋兩側和下半部往下壓，將背蓋卡入定位。

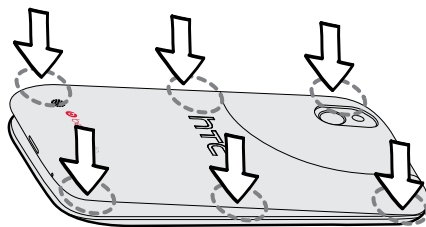

背蓋卡入時會發出喀一聲。

SIM 卡


SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊，以及用來儲存電話簿聯絡人和/或訊息的記憶體。

插入 SIM 卡



如果您擁有的是 microSIM 卡，插入或取出 microSIM 轉接卡時需特別注意，請勿直接將 microSIM 卡插入 HTC Desire U。

1. 取下背蓋。
2. 將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽外，依此方向將 SIM 卡往 SIM 卡插槽內插入。

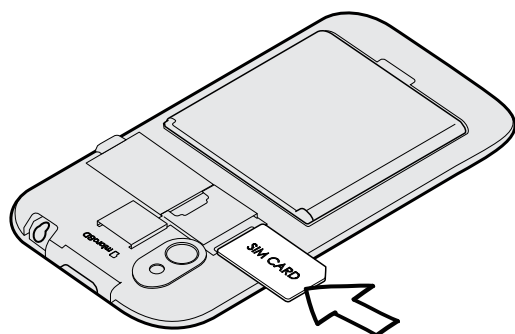

取出 SIM 卡



在取出 SIM 卡之前，請確定將 HTC Desire U 電源關閉。


1. 取下背蓋。
2. 接著將 SIM 卡從 SIM 卡插槽中推出。

記憶卡

您可以用記憶卡來儲存相片、影片和音樂。

插入記憶卡

1. 取下背蓋。
2. 將 microSD™ 記憶卡金屬接點部分朝下插入記憶卡插槽，直到其卡入定位。

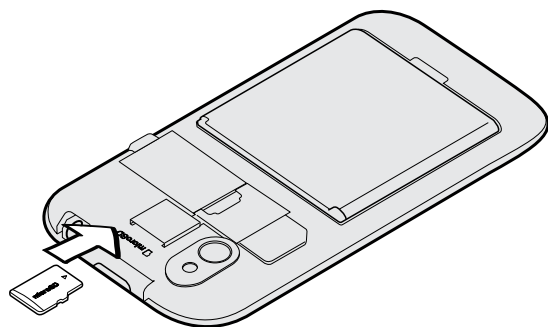


卸載記憶卡

若需要在 HTC Desire U 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 ⚙️。
2. 點選儲存空間 > 卸載記憶卡。

取出記憶卡

1. 取下背蓋。
2. 將記憶卡從插槽中推出。

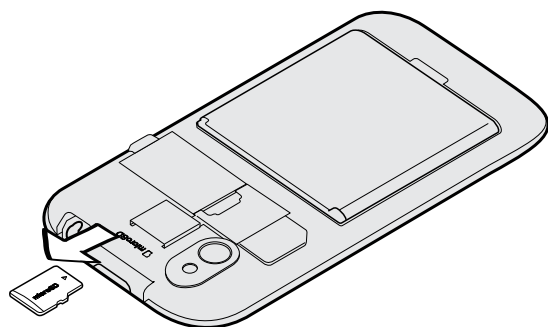


電池

取出電池



第一次使用 HTC Desire U 之前，您必須先撕開電池上的薄膜。

1. 取下背蓋。
2. 用大拇指或手指，將電池從電池槽中拿出。

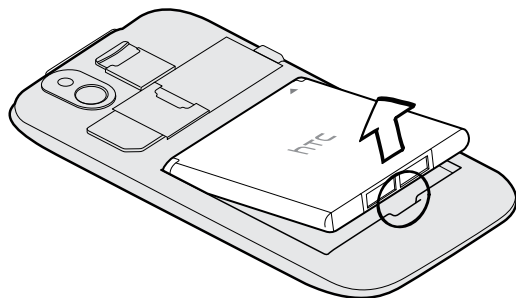


插入電池



您只能使用包裝內隨附的原廠電池，或是 HTC 認可的產品。

1. 取下背蓋。
2. 將電池插入電池槽（露出的銅接點朝內）。

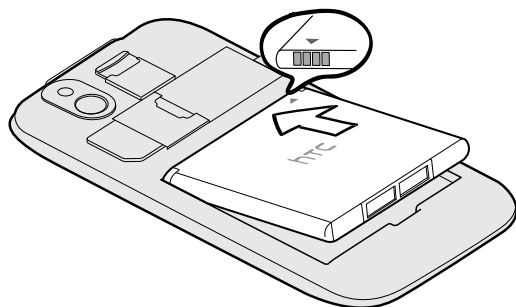


為電池充電

開啟並開始使用 HTC Desire U 之前，建議先為電池充電。



- HTC Desire U 出貨時已裝有電池，且電池和電池槽之間隔了一張薄膜。您必須先將薄膜抽出，才能為電池充電。
- 只能使用包裝內隨附的電源變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。
- 使用電源變壓器或車用變壓器充電時，請勿將電池從 HTC Desire U 中取出。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

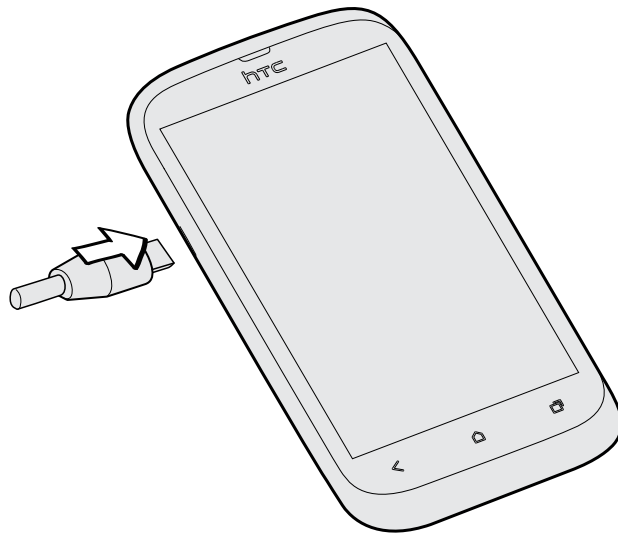

2. 再將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。



為了安全起見，電池過熱時會停止充電。

切換手機開關

開啟電源

按下電源鍵。



第一次開啟 HTC Desire U 電源時，您必須先設定手機。

關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 點選選項選單中的關機。

初次設定 HTC Desire U

第一次開啟 HTC Desire U 電源時，畫面會要求您設定手機。

只要依照螢幕上的指示進行，就可以迅速完成設定並開始使用。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。但別擔心！您可以稍後再從設定中啟用或停用這些服務。

HTC Desire U 啟動後，部分畫面（例如主畫面）會顯示快速提示，引導您使用 HTC Desire U。特定畫面上的提示關閉之後便不會再顯示。

若要重新檢視快速提示，請滑動開啟通知面板，然後點選  > 關於 > 說明 > 顯示所有的快速提示。

需要使用手機的快速指引嗎？

教學可幫助您快速認識 HTC Desire U 的多項功能。

- 想知道如何快速完成某項工作嗎？只要輸入部分的關鍵字，HTC Desire U 便會馬上顯示清楚又最即時的解答。
- 是否曾感覺對手機功能的瞭解不夠深入？只要跟著教學方便友善的介面瀏覽過一遍，就能幫您深入瞭解。教學主題涵蓋從簡介到進階設定，教學小工具還會推薦您可能感興趣的主題。

若要從主畫面開啟教學，請點選  > 教學。

如果尚未下載教學的內容，或如果有更新的內容可供取得，只要點選下載連結即可取得內容。



若要變更教學的同步設定，請點選  > 更新設定。

搜尋教學

1. 在教學中，點選 ，然後輸入想要搜尋的字詞。
2. 點選搜尋結果，直接跳至該項目。

熟悉新手機的功能

HTC Desire U 的娛樂功能

HTC Desire U 能提供您真實的音效體驗、完整的相機等眾多功能。

Beats By Dr. Dre Audio™

整合 Beats Audio™，讓您在聽音樂、觀賞 YouTube® 影片或玩遊戲時，享受更豐富、更真實的音效體驗。如需更多資訊，請參閱第 67 頁的[強化音樂音質](#)。

即拍即分享

在拍攝相片之後立即上傳到喜愛的社交網路。若要瞭解如何上傳，請參閱第 32 頁的[變更相機和影片設定](#)。

也可以從先前錄下的影片中拍攝相片。請參閱第 61 頁的[在觀賞影片期間擷取相片](#)。

Dropbox 整合於 HTC Sense

只要將相片、影片和文件儲存到 Dropbox，就能隨時存取。在 HTC Desire U 上申請 Dropbox 帳號時，還能得到額外 23 GB 的 Dropbox 可用儲存空間，使用時間為兩年。若要瞭解如何申請，請參閱第 94 頁的[在 HTC Desire U 上使用 Dropbox](#)。



如果 Dropbox 應用程式未預先載入，可以從 Play 商店下載及安裝。

HTC Car

有了 HTC Car 應用程式，讓您邊找樂子邊找路。使用逐步導航時，還能邊瀏覽地圖、撥打電話、聽音樂或網路電台。如需更多資訊，請參閱第 100 頁的[HTC Car](#)。

豐富流暢的瀏覽體驗

隨時隨地享受 HTML5 和 Flash® 內容。不用再忙著左右平移，網頁瀏覽器的文字重排功能，會依照螢幕寬度自動調整文字。如需深入瞭解如何使用網頁瀏覽器，請參閱第 54 頁的[瀏覽網頁](#)。

您也可以將瀏覽的內容儲存下來，之後即使無法連上網際網路也能閱讀。請參閱第 57 頁的[儲存網頁內容供日後閱讀](#)。

智慧搜尋

電話撥號的智慧搜尋功能可讓您快速便利地撥出電話。只需要輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母即可。請參閱第 40 頁的[使用智慧搜尋撥號](#)。

主畫面

主畫面是您自由發揮 HTC Desire U 個人化風格的地方。您可以新增喜愛的應用程式、捷徑、資料夾和小工具，只要輕鬆點選一下，即可快速存取。若要瞭解如何新增，請參閱第 33 頁的[個人化](#)。

延伸的主畫面

開始使用 HTC Desire U 執行各種工作過一段時間後，您可能會發現一個主畫面似乎不太夠用。但不用擔心。


只要用手指在畫面上向左或向右水平滑動，就會出現更多空間，讓您可以新增圖示、小工具等。

按下 ，返回主畫面。

觸控手勢

使用觸控手勢可以在主畫面上執行各種操作、開啟應用程式、捲動清單等動作。

點選

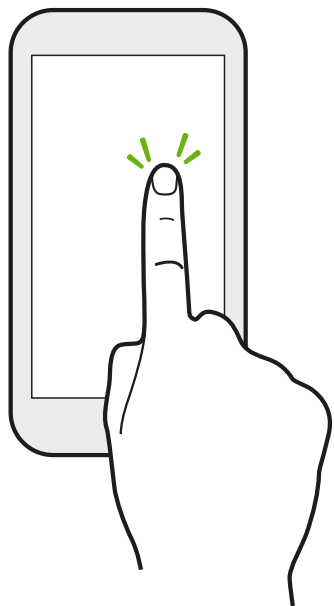


當您想要使用鍵盤輸入、想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。

按住




若要開啟某項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。

快速滑動或滑動

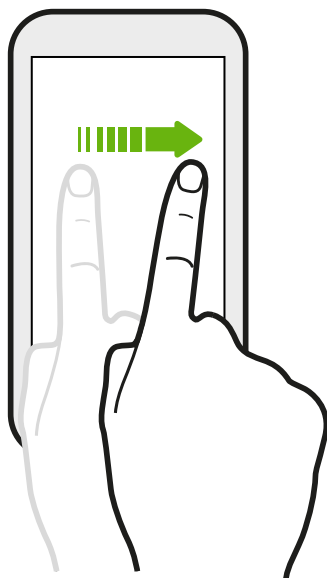


用手指在螢幕上垂直或水平快速滑動，可進入其他主畫面、捲動文件等。

拖曳

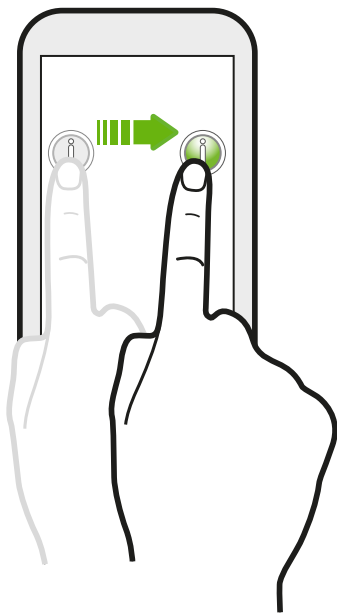


在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。

輕觸

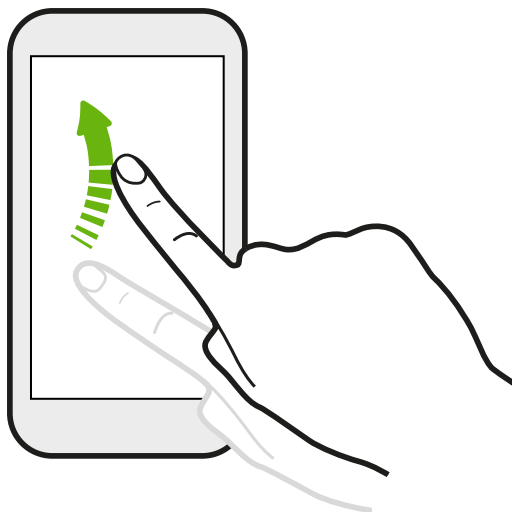


輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指，例如用來在主畫面上向左或向右移動，或是輕觸聯絡人或訊息清單。

靠攏及展開

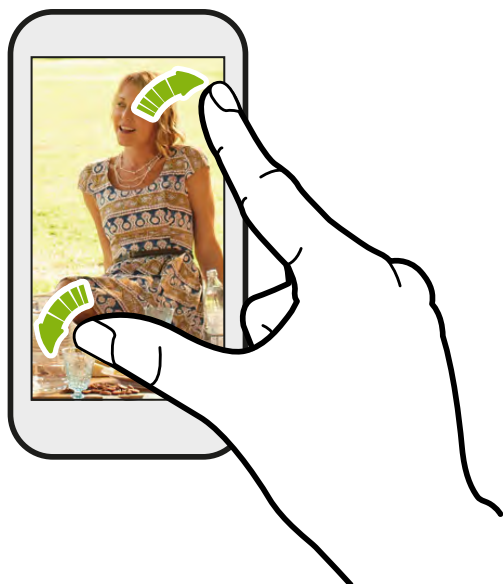


在某些應用程式（例如相片集或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或網頁時用手指在螢幕上展開以放大。

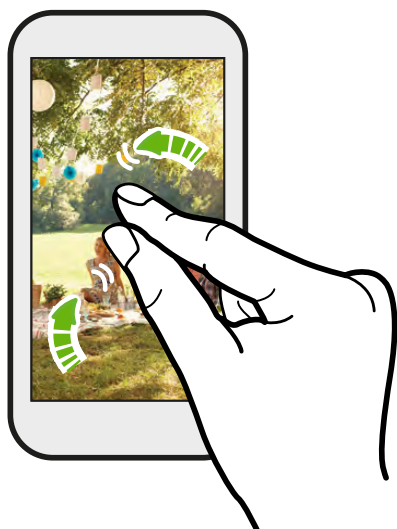

在檢視圖片或網頁時，用手指在螢幕上靠攏則縮小。

兩指捲動

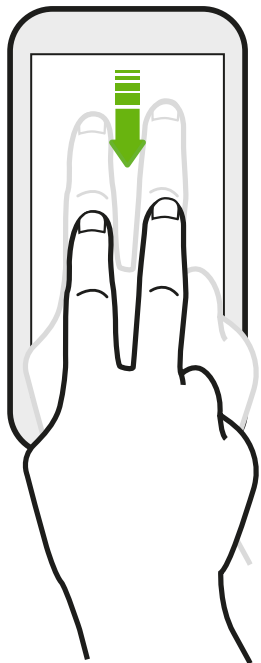


在郵件或聯絡人等擁有排序功能的某些應用程式中，您可以使用兩根手指在螢幕上捲動，畫面便會顯示排序，然後您便能輕鬆捲動所要的資訊。

動作手勢


使用動作手勢可將 HTC Desire U 設為靜音、開啟擴音功能等。

翻轉靜音 / 翻轉擴音

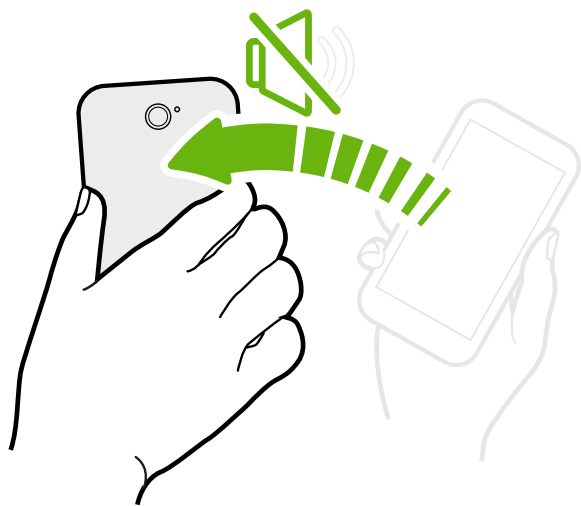


有來電時，將 HTC Desire U 翻面可變成靜音。

在通話期間，將 HTC Desire U 翻面可開啟擴音功能，以進行免持聽筒交談或多方通話。

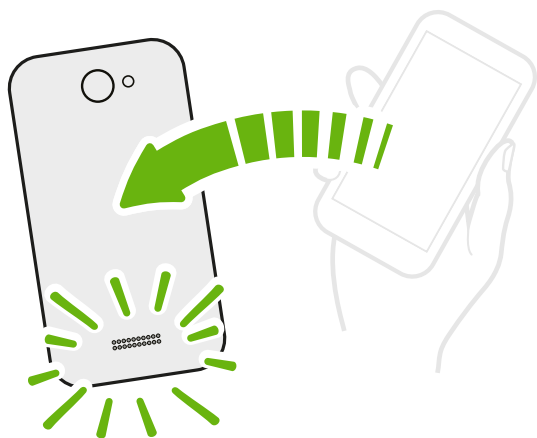


拿起手機降低音量

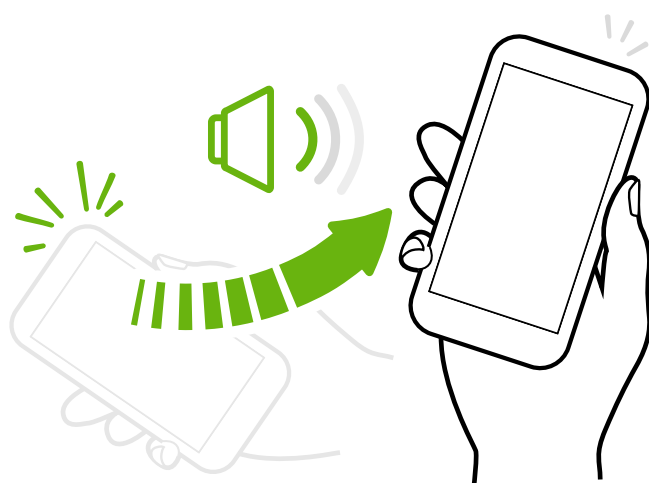

在業務會議當中或餐廳內有來電時，拿起 HTC Desire U 可降低來電鈴聲的音量。


設定手機在口袋或背包內時自動提高鈴聲音量

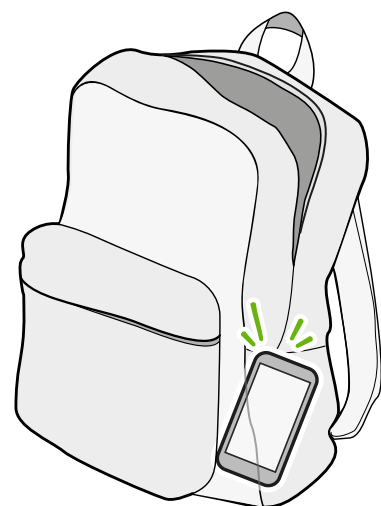

街上太吵雜，聽不到背包內的 HTC Desire U 響鈴嗎？

您可以設定讓 HTC Desire U 辨識是否放在背包或口袋內並提高鈴聲音量，如此在吵雜的環境下也能聽見手機來電。

旋轉 HTC Desire U 畫面以改善檢視

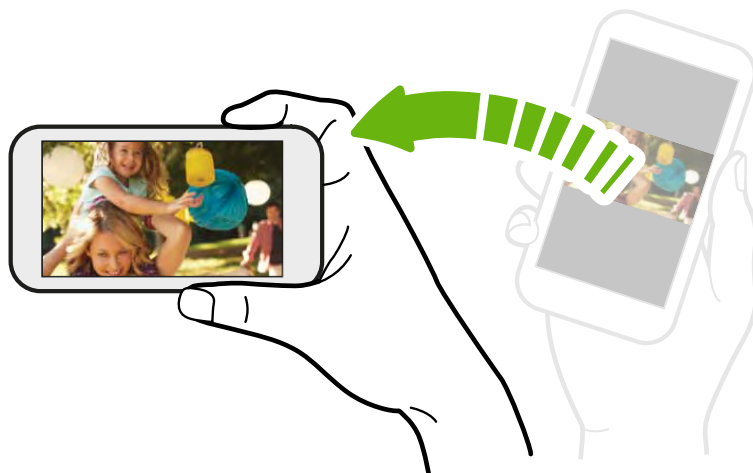

在許多畫面中，只要將 HTC Desire U 側向轉動，即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。

在輸入文字時，您還可以將 HTC Desire U 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。

休眠模式

休眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC Desire U 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC Desire U 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。而且還不用擔心收不到訊息或來電，此外未接來電和訊息也會顯示在鎖定螢幕上。



若要讓未接來電或訊息不會顯示在鎖定螢幕上，請滑動開啟通知面板，然後點選  > 隱私權。

切換為休眠模式

只要快速按下電源鍵，即可關閉螢幕，並切換為休眠模式。此外，HTC Desire U 也會在閒置一段時間後，自動進入休眠模式。

您可以從顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕）設定中變更 HTC Desire U 進入休眠模式之前的等待時間。

從休眠模式中喚醒

若要手動喚醒 HTC Desire U，請按下電源鍵，接著您必須將螢幕解鎖。



HTC Desire U 會在有來電時自動喚醒。

將螢幕解鎖

拖曳圓環，即可將螢幕解鎖。



如果已設定螢幕鎖，HTC Desire U 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以將  或  拖曳到圓環，以延遲或關閉活動或鬧鐘。

從鎖定螢幕開啟應用程式或資料夾

- 在鎖定螢幕上，將應用程式或資料夾圖示拖曳到圓環內，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式或資料夾。



鎖定螢幕上出現的捷徑與主畫面啟動列上出現的捷徑相同。若要變更鎖定螢幕捷徑，您必須更換啟動列上的應用程式或資料夾。

- 當鎖定螢幕上出現有未接來電或新訊息等通知或資訊時，您可以將其拖曳到圓環內，直接進入該應用程式。

將聯絡人匯入 HTC Desire U

有許多方式可在 HTC Desire U 內新增聯絡人。

與電腦同步	從舊手機同步聯絡人到電腦，然後使用 HTC Sync 或 HTC Sync Manager 將 HTC Desire U 與電腦的 Microsoft® Outlook®、Outlook Express 或 Windows® 聯絡人同步。
Gmail™	登入 Google® 帳號之後，Google 聯絡人便會匯入 HTC Desire U。您也可以直接在 HTC Desire U 上建立更多的 Google 聯絡人。
社交網路帳號	登入您常用的社交網路，即可從該帳號匯入聯絡人資訊。
手機聯絡人	您可以選擇在 HTC Desire U 內建立並儲存聯絡人，或是從舊手機傳送現有的聯絡人。

SIM 卡	將 SIM 卡上的所有聯絡人複製到 HTC Desire U 中。
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Desire U 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。
傳輸	使用傳輸應用程式，不只能從舊手機傳輸聯絡人到新的 HTC Desire U，也能傳輸日曆活動和簡訊。

從舊手機傳送聯絡人

您可以透過藍牙®輕鬆將舊手機中的聯絡人傳送到 HTC Desire U。根據舊手機的機型而定，也許還可以將日曆活動和簡訊等其他類型的資料傳送到 HTC Desire U。

1. 在主畫面上，點選  > 傳輸資料。
2. 點選下一步開始。
3. 選擇舊手機的名稱和機型。
4. 在舊手機上，開啟藍牙，並將手機設為可偵測模式，然後依照螢幕上的指示進行。

第一次撥打電話

1. 在主畫面上，點選 .
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母。
3. 從清單中點選要撥打的聯絡人。
4. 若要掛斷，請點選結束通話。

傳送第一則簡訊

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 .
3. 點選 ，然後選取您想要傳送訊息的聯絡人。
4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，插入表情符號，或快速範本。
6. 點選傳送。

在 HTC Desire U 上傳送相片、影片和音樂

有兩種方法可傳送媒體。

- 將 HTC Desire U 連接至電腦，然後選取磁碟機模式。電腦會將手機辨識為可移除式 USB 磁碟機，接著您便能在電腦和手機之間複製媒體。
- 下載及使用 HTC Sync Manager 軟體。您可以輕鬆設定 HTC Desire U，讓裝置同步電腦上存有媒體和播放清單的資料夾。HTC Sync Manager 也能自動將 HTC Desire U 內的相片和影片傳送到電腦。



從 HTC 網站下載最新版 HTC Sync Manager 並完成安裝。

複製並分享文字

您可以在網頁瀏覽器和郵件等應用程式中選取並複製文字，接著再張貼或分享文字。

選取文字

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束標記，將想要選取的文字環繞反白起來。



若要複製連結網頁的位址，請按住連結，然後點選複製連結網址。

複製並貼上文字

1. 選取想要複製的文字之後，點選複製。
接著選取的文字就會複製到剪貼簿中。
2. 在文字輸入欄位（例如在撰寫電子郵件時）中，按住您想要貼上文字的地方。
3. 點選貼上。

分享文字

1. 選取想要分享的文字之後，點選分享。
2. 選擇要張貼和分享所選文字的位置，例如透過電子郵件訊息或社交網路的動態更新。

擷取 HTC Desire U 畫面

想要炫耀在遊戲內的高得分，或是寫一篇關於 HTC Desire U 功能的部落格文章，或張貼關於您正在播放的歌曲的動態更新嗎？您可以很輕鬆地將畫面拍成照片，並從相片集內分享。

按住電源，然後按下 。畫面便會儲存至相片集的相機相片相簿內。

切換最近使用的應用程式

您可以輕鬆存取最近使用的應用程式。

1. 按下 。
2. 用手指上下滑動，即可檢視最近使用的應用程式。



- 若要將應用程式從清單中移除，請將應用程式向左或右拖曳。
- 若要切換回應用程式，只要點選即可。


找不到選單按鈕？

找不到以前的選單按鈕嗎？您也可以將最近使用的應用程式按鈕設為開啟選單。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕）。
3. 點選最近使用的應用程式按鈕，選取選單的開啟方式，例如按下或按住按鈕。

通知

通知 LED 指示燈



通知 LED 指示燈會顯示：

- 當 HTC Desire U 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

通知圖示


狀態列中的通知圖示可讓您輕鬆追蹤訊息、日曆和鬧鐘。



通知面板

收到新的通知時，您可以開啟通知面板，以檢視收到的活動通知或新資訊，也可以透過通知面板快速存取設定。

1. 若要開啟通知面板，請按住狀態列，然後向下滑動手指。

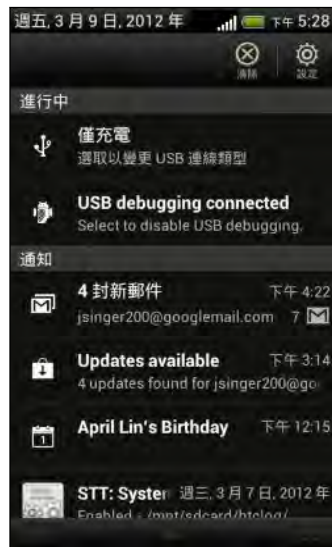

如果出現多個通知，向下捲動畫面就可以檢視全部的通知。

2. 若要關閉通知面板，請按住面板底部的控制列，然後用手指向上滑動。或者只要按下 。

認識手機設定

想要變更鈴聲、設定 Wi-Fi® 連線或提高螢幕亮度嗎？這些全都可以從設定內搞定。

滑動開啟通知面板，然後點選 。您可以變更的部分基本設定如下：

- 點選項目旁的開/關切換開關（例如 Wi-Fi），關閉或開啟該項目。點選項目本身，便能進行設定。
- 點選音效，可設定鈴聲、選擇音效設定檔，以及設定來電的音效設定。
- 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕），可變更螢幕亮度，或設定螢幕關閉進入休眠之前的等待時間。
- 點選安全性，可設定 HTC Desire U 的安全性選項，例如使用螢幕鎖。

延長電池使用時間

電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC Desire U 的使用情形而定。HTC Desire U 內建的電源管理功能有助於延長電池續航力。

假如需要進一步延長電池續航力，請嘗試以下部分提示：

查看電池使用狀況

監控電池使用狀況，有助於找出使用最多電力的元件，接著您便能選擇要採取哪些動作。如需詳細資料，請參閱第 147 頁的[查看電池使用狀況](#)。

管理連線

- 關閉未使用的無線連線。
若要關閉行動網路、Wi-Fi 或 藍牙 等連線，請進入設定，然後點選連線的開/關切換開關。
- 不需要數據連線時請切換為 2G。
在低訊號涵蓋率的區域會使用較多電力，此時請暫時關閉數據連線，並切換為 GSM 網路模式，以減少電力消耗。
若要切換為 GSM 模式，請進入設定並點選行動網路 > 網路模式 > 僅 GSM。
- 只有在需要精確位置時開啟 GPS。
若要避免某些程式在背景中使用 GPS，請務必關閉 GPS 衛星定位設定。只有在使用導航或定位應用程式，需要精確位置時，才開啟 GPS。若要開啟或關閉此設定，請進入設定並點選位置。

管理顯示螢幕

降低螢幕亮度、不使用螢幕時使其進入休眠模式、簡化螢幕使用，都有助於節省電力。

- 使用自動調整亮度（預設值），或手動降低亮度。
- 將螢幕逾時設為較短的時間。
- 設定網頁瀏覽器在載入頁面時自動調暗螢幕。開啟網際網路應用程式，然後點選  > 設定 > 協助工具 > 頁面載入期間調暗螢幕。

如需詳細資訊，請參閱第 144 頁的[變更顯示設定](#)和第 33 頁的[個人化](#)。

限制背景數據連線和同步

如果您有很多應用程式會在背景中同步資料，那麼背景數據連線和同步可能會使用大量電力，因此建議不要讓應用程式過於頻繁地同步資料。請自行判斷哪些應用程式可設定較長的同步時間，或以手動方式同步。

- 在設定中，點選帳號與同步處理，檢查正在同步線上帳號中哪些類型的資料。電池電力開始偏低時，請暫時停用部分資料的同步。
- 如果您有多個電子郵件帳號，請考慮延長其中某些帳號的同步時間。

在郵件應用程式中，選取帳號，點選  > 設定 > 同步、傳送和接收，然後從同步排程下調整設定。

- 如果不需要旅行到其他地方，則只同步目前所在位置的氣象更新，不用同步所有城市的氣象。開啟氣象應用程式，然後點選  > 編輯，移除不需要的城市。
- 聰明選用小工具。

有些小工具需經常同步資料，您可以考慮移除主畫面上重要性較低的小工具。

- 在 Play 商店中，點選  > 設定，然後清除自動新增小工具，以免在安裝新的應用程式時自動在主畫面上新增小工具。如果您願意手動從 Play 商店更新應用程式，也可以清除自動更新應用程式。

其他提示

若要將電池電力發揮到最大極限，請嘗試這些提示：

- 調低鈴聲和媒體音量。
- 減少使用震動或音效回應。在設定中點選音效，然後選擇不需要的設定，將其停用。
- 查看應用程式的設定，也許可以找出更多可以延長電池續航力的選項。

更新 HTC Desire U 軟體

HTC Desire U 會檢查更新，並在有新更新時顯示通知。您也可以手動檢查是否有可用的更新。

安裝軟體更新

當網際網路連線開啟，且有一個可用的新軟體更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

- 滑動開啟通知面板，然後點選系統更新通知。
- 如果想避免產生額外的數據傳輸費，請選取僅使用 Wi-Fi 或數據線。
- 點選確定。
- 完成下載後，選取立即安裝，然後點選確定。

等待手機完成更新程序。接著 HTC Desire U 會自動重新啟動。

安裝應用程式更新

當網際網路連線開啟，且其中一個應用程式有可用的更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。
更新畫面隨即開啟，並顯示要安裝的應用程式更新。
2. 點選項目以檢視其詳細資料，然後點選 。
3. 檢視完更新後，請點選安裝。如有需要，畫面將要求重新啟動 HTC Desire U。

手動檢查更新

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 關於 > 軟體更新 > 立即檢查。

使用 HTC Sync Manager 同步媒體和資料

透過 HTC Sync Manager，無論您是使用電腦或行動裝置，都能享受同樣的多媒體。也能使用程式在 HTC Desire U 和電腦上儲存相同的聯絡人、重要文件和其他資料。

HTC Sync Manager 將取代 HTC Sync，而且擁有更多功能。您可以：

- 管理電腦上的音樂、相片及影片媒體櫃。
- 使用內建的播放器播放音樂和影片。也能播放 iTunes® 和 Windows Media® Player 的播放清單。
- 在 HTC Desire U 和電腦之間同步相片、影片、音樂和播放清單。
- 在 HTC Desire U 和電腦之間同步聯絡人、日曆、文件和我的最愛等資訊。

相機

相機基本資訊

即按即拍，快門零延遲。從鎖定螢幕就能直接啟動相機，即使 HTC Desire U 設定密碼保護也沒關係。

1. 在畫面關閉時，按下電源。
2. 將相機圖示拖曳到鎖定螢幕圓環內，就能直接開始拍照和錄影。



也可以主畫面上點選相機來啟動相機。

您可以使用取景器畫面上的控制項來新增特效、縮放畫面等。



使用相機後（或暫時離開取景器畫面時），假如 HTC Desire U 設有鎖定螢幕，您仍需要將手機解鎖。

縮放

- 在拍攝相片或錄影之前，用手指在縮放列上滑動，以放大或縮小。
- 錄影時，縮放列會永遠顯示在畫面上，因此您可以在錄影期間自由縮放。

選擇特效

只要使用現有的相機特效，就能讓相片看起來像是使用特殊鏡頭或濾鏡拍攝的一樣。此外，也能在影片中套用某些特效。

1. 點選 。
2. 捲動可用的特效，並點選想要使用的特效。

設定解析度

1. 在取景器畫面上，點選 。
2. 點選影像解析度或影片品質，然後選擇解析度。

選擇閃光燈模式

點選閃光燈圖示，選擇閃光燈模式。

拍攝相片

1. 從鎖定螢幕或主畫面開啟相機。
2. 只要將相機對準想要拍攝的主體，相機便會自動調整對焦，並在您移動手機時連續重新對焦。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 。

拍攝影片

1. 從鎖定螢幕或主畫面開啟相機。
2. 準備好要開始錄影時，點選 。
3. 在錄影時，您可以：
 - 自由放大或縮小。
 - 若要將焦點變更到其他的主題或區域，只要在取景器畫面上點選主題或區域即可。
 - 點選閃光燈圖示，開啟或關閉閃光燈。
4. 若要停止錄影，請點選 。

相機場景

場景可輕鬆覆寫相機的一般設定，以符合當時的光線和環境。請使用自動讓相機自動判斷最佳的設定，或從各種場景選項中選擇，然後再開始拍攝相片。

改善人物照

如果想幫家人或好友拍出最棒的相片，請務必使用人像場景，此模式可以讓人物的皮膚看起來更平滑。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選人像。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 。

在昏暗環境下拍照

手機即使在昏暗環境下也能拍出精采相片。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選低光源。



閃光燈在此模式下為停用。

3. 準備好要拍攝相片時，點選 。



- 為避免出現模糊的相片，請穩穩拿住 HTC Desire U。
- 若要在拍攝後改善相片，可以套用自動修正或高對比等特效。

變更相機和影片設定

1. 在取景器畫面上，點選 。
2. 除了變更基本的相機和影片設定，也可以：
 - 變更拍攝後預覽時間，設定相機返回取景器畫面之前在瀏覽畫面上播放拍攝相片/影片的時間長短。
 - 在拍攝主體自動微笑捕捉（僅限相片模式）。
 - 地理標記相片，可將 GPS 位置儲存到拍攝的相片中（僅限相片模式）。
 - 設定 ISO 值。ISO 數字越大，表示在低光源條件下拍攝相片的效果越好（僅適用於相片模式）。
 - 自動上傳相片到社交網路（僅限相片模式）。您可以設定上傳頻率、選取要上傳的相簿，以及隱私權設定等級。

個人化

將 HTC Desire U 完全個人化

您可以依照自己的需求改變 HTC Desire U 的畫面及音效，可個人化的選項包括桌布、面板、鈴聲，以及收到簡訊、電子郵件、日曆提醒等事件時的通知音效。

利用主題將 HTC Desire U 個人化

您可以利用主題，讓 HTC Desire U 更加多采多姿。主題是個人化的主畫面配置，可讓您快速套用。藉由切換不同的主題，HTC Desire U 可以馬上變成適合假日、旅遊、工作或單純的娛樂用途手機。



每次新增或修改主畫面上的項目時，HTC Desire U 都會自動將變更儲存到目前選取的主題內。

建立新主題

建立新的主題時，一開始會出現一個空白的主畫面。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 點選  > 新增。
4. 輸入新主題的名稱，然後點選完成。
5. 將主題個人化，加入小工具和應用程式、變更桌布等。所有的變更都會自動儲存到這個主題。

重新命名主題

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取想要重新命名的主題。
4. 按住主題縮圖，然後點選重新命名。
5. 輸入新主題的名稱。
6. 點選完成。

刪除主題

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 點選  > 刪除。
4. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，瀏覽主題，然後點選一或多個想要刪除的主題。
5. 點選刪除。

變更桌布

您可以選擇喜愛的相片作為主畫面的桌布使用，除了有各種桌布可選，也可以使用相機所拍攝的任何相片。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選桌布。
3. 點選下列其中一個選項：

相片集	選擇現有的相片並進行裁剪。
HTC 桌布	選擇預設的桌布，並點選預覽。

4. 點選儲存或套用。

套用新面板

您可以套用新的面板，將個人化風格延伸到主畫面以外。面板可以呈現不同的外觀和風貌，套用到大部分的螢幕按鈕、應用程式畫面、選項選單，以及其他項目上。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選面板。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的面板。
4. 點選套用。

使用小工具將主畫面個人化

小工具可讓您直接在主畫面上一眼瀏覽所有的重要資訊及媒體內容。為了方便您使用，主畫面上已經新增了某些小工具。您可以從可用的小工具選項中新增其他項目。

新增小工具到主畫面

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 您可以在小工具標籤中執行下列工作：
 - 向左或向右滑動，瀏覽完整的小工具集合。
 - 點選 ，搜尋特定的小工具。
 - 點選所有的小工具，從選項選單中選擇。



有些小工具提供了不同的樣式和大小可供選擇。

3. 將小工具拖曳到想要新增的主畫面縮圖上。

您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和藍牙等設定。點選所有的小工具 > 設定，然後點選所要的小工具。

變更小工具的設定

您可以從主畫面修改部分小工具的基本設定（例如：聯絡人和郵件小工具）。

1. 按住主畫面上的小工具，將其拖曳到 .



相關畫面隨即開啟，您可從此畫面變更這個小工具的部分設定。

2. 自訂小工具的設定。

調整小工具的大小

有些小工具在新增到主畫面之後還可以調整大小。

1. 按住主畫面上的小工具，然後放開手指。如果小工具上出現箭頭按鈕，表示該小工具可以調整大小。
2. 拖曳箭頭按鈕，放大或縮小小工具。

新增應用程式和其他捷徑到主畫面

您可以將常用的應用程式放到主畫面上，也可以新增經常使用的設定、我的最愛網頁等項目的捷徑。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 在應用程式或捷徑標籤上，選擇要新增應用程式或捷徑。



若要新增應用程式，也可以點選 ，按住應用程式，然後將其拖曳到主畫面上的空白區域。

重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示

移動小工具或圖示

1. 按住想要移動的小工具或圖示。
2. 將小工具或圖示拖曳到畫面上的新位置。



- 移到畫面左側或右側停住，即可將小工具或圖示拖曳到其他的主畫面面板。
- 如果您將小工具拖曳到已有其他小工具或圖示的位置，該項目便會自動移開，以挪出空間。

3. 將小工具或圖示移到想要的位置後，放開手指。


移除小工具或圖示

1. 按住想要移除的小工具或圖示，然後將其拖曳到 。
2. 等小工具或圖示變成紅色後，放開手指。

設定個人化的啟動列

主畫面上的啟動列讓您只要按一下就能存取經常使用的應用程式，而且您還可以將啟動列上的應用程式更換成較常使用的應用程式。

1. 按住想要更換的應用程式，然後將其拖曳到啟動列以外的地方。

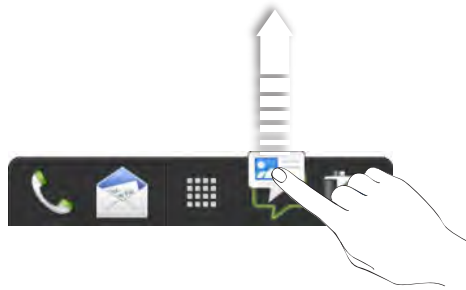

2. 點選  進入所有應用程式畫面。
3. 按住應用程式，然後將其拖曳到啟動列上空白的位址。




- 也可以在啟動列上放入設定或資訊的捷徑，請先在主畫面上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到啟動列。
- 鎖定螢幕上出現的應用程式或捷徑與啟動列上出現的項目相同。

將應用程式分類到資料夾內

您可以使用資料夾分類啟動列或主畫面上的應用程式，以釋放多餘的空間來新增更多應用程式。

1. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。

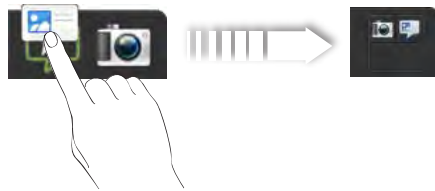

2. 點選資料夾將其開啟。
3. 點選 。
4. 選取一或多個想要新增至該資料夾的應用程式。
5. 點選新增。



也可以新增設定或資訊的捷徑，請先在主畫面上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到資料夾內。

重新命名資料夾

1. 點選資料夾將其開啟。
2. 點選資料夾視窗的標題列。

3. 輸入新的資料夾名稱。
4. 點選資料夾以外的地方，關閉標題列。

移除資料夾內的項目

1. 點選資料夾將其開啟。
2. 按住應用程式或捷徑，接著將項目拖曳到主畫面，或向外拖曳到  移除。若要移除資料夾內其他項目，請重複此步驟。

如果資料夾中只剩下一個項目，資料夾便會將最後一個項目移出，並自動移除資料夾。

個人化音效集

每種音效集都由不同的音效組成，適用於鈴聲，以及傳入的訊息、電子郵件、日曆活動提醒等通知。切換不同的音效集，就能讓 HTC Desire U 在您與朋友外出時發出好玩的鈴聲或音效，而在辦公室內則馬上變為輕柔的音效。

建立音效集

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 在音效集畫面上，點選 。
4. 輸入新音效集的名稱，然後點選完成。

新建立的音效集接著會新增到音效集清單內。您還可以為音效集指定所要的不同音效。

變更鈴聲、通知和音效

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 選擇想要自訂的音效集，或建立新的音效集，然後點選套用。
4. 從個人化音效變更鈴聲、通知音效和鬧鐘。

HTC Desire U 會自動將變更儲存到目前的音效集。

刪除音效集

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 點選 。
4. 選取想要刪除的一或多個音效集。
5. 點選刪除。

重新排列應用程式標籤

您可以重新排列某些應用程式底部的標籤，讓經常使用的資訊類型優先顯示，也可以新增或移除標籤。

1. 開啟在畫面底部有常用標籤的應用程式。
2. 按住目前的標籤，直到畫面變更並顯示關於重新排列標籤的訊息。



如果應用程式未顯示任何標籤，請點選  > 編輯標籤。

3. 您可以：
 - 變更標籤的順序。請按住標籤，然後將標籤拖曳到新的位置。
 - 將標籤拖曳到底部列以新增標籤，或從底部列拖曳離開將其移除。



4. 完成後，按下 。

手機通話功能

使用智慧搜尋撥號

您可以直接撥打數字，也可以使用智慧搜尋快速撥號。智慧搜尋會搜尋儲存/同步的聯絡人或通話記錄中的電話號碼，然後撥出電話。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母。
3. 從清單中點選要撥打的聯絡人。



若要查看與聯絡人相關的其他電話號碼，請點選聯絡人名稱旁的 。

4. 若要掛斷，請點選結束通話。

使用快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。假如您已將聯絡人的號碼指定到數字 2 鍵，只要按住此按鍵，即可撥打該號碼。



數字 1 鍵通常保留供語音信箱使用。按住此鍵即可撥打語音信箱並取得語音信箱中的訊息。

指定快速撥號按鍵

1. 在主畫面上，點選 。
2. 點選  > 快速撥號。
3. 點選 ，然後從清單中選取聯絡人。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。

撥打訊息中的電話號碼

1. 點選訊息內的電話號碼。
2. 點選撥號。



若要打電話給訊息寄件者、請點選收到的訊息，然後點選選項選單中的撥號。

撥打電子郵件中的電話號碼

1. 點選電子郵件內文中的電話號碼。
2. 點選撥號。

撥打日曆活動中的電話號碼

1. 在日曆中開啟活動。
2. 在活動詳細資訊畫面中，點選電話號碼。
3. 點選撥號。
4. 收到來電時，點選  可在電話撥號畫面上檢視活動詳細資料，例如會議本機號碼或會議的 PIN 碼。

撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC Desire U 未安裝 SIM 卡或 SIM 卡已被封鎖，您仍可以用手機撥打緊急電話。



如果收不到網路訊號，將無法撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選 .
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。

收到來電

當您收到來自聯絡人的來電時，便會出現來電畫面。



接到來電時，您還可以使用禮節鈴聲和口袋模式功能。

接聽來電

請執行下列其中一個步驟：

- 如果接到來電時螢幕為關閉，請將  拖曳到鎖定螢幕圓環。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選接聽。

拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 如果接到來電時螢幕為關閉，請將  拖曳到鎖定螢幕圓環，然後將圓環拖曳到提醒圖示以建立工作，或拖曳到傳送訊息圖示以傳送簡訊給來電者。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選拒接。
- 按兩下電源鍵，可拒接來電。

將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：


- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC Desire U 面朝下放在穩定的表面上。



如果 HTC Desire U 已面朝下，則有後續的來電時仍會響鈴。

查看來電人

每當您撥打電話或接到朋友的來電時，通話畫面便會顯示朋友在社交網路上的最新動態更新。假如好友的生日只剩一個禮拜就到了，還會出現生日提醒。

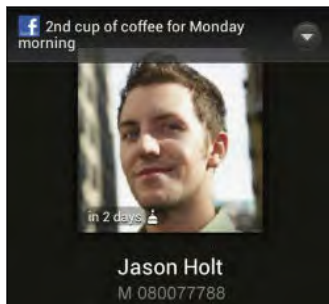

在通話期間檢視工作提醒

您是不是答應了朋友週末要幫他看家？如果將工作與聯絡人建立關聯，當您與該位朋友通話時，通話畫面上還會顯示工作提醒。



通話期間可以執行的動作

通話期間您可以開啟擴音功能、保留通話等。

保留通話

若要保留通話，請點選  > 保留。狀態列接著會顯示通話保留圖示 。

若要恢復通話，請點選  > 解除保留。

切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。



3. 若要結束目前的通話並回到其他通話，請點選結束通話。

在通話期間開啟擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC Desire U 靠近耳朵。

請執行下列其中一個步驟：

- 在通話期間將 HTC Desire U 翻面（確定選取翻轉擴音，此選項位在音效設定內）。
- 在通話畫面上，點選 .

開啟擴音功能時，狀態列上會出現擴音功能圖示 .

若要關閉擴音功能，請再次將 HTC Desire U 翻面，讓手機螢幕朝上。或再次點選 .

在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 .

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 在通話畫面上點選結束通話。
- 滑動開啟通知面板，然後點選 .

如果來電者的電話號碼未儲存在聯絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後將電話號碼儲存到聯絡人清單中。

設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。請先撥出第一通電話（或接聽來電），然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。



請確定您的 UIM/SIM 卡已啟用多方通話服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，點選 > 新增通話，然後撥給第二位參與者。第一位參與者會變成通話保留。
3. 與第二位參與者連線之後，點選 。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選 ，然後撥打聯絡人的電話號碼。
5. 連線之後，點選 即可將參與者加入多方通話中。
6. 若要與多方通話其中一位參與者私下通話時，請點選 ，然後選取私人通話。

若要結束與參與者的通話，請點選 ，然後點選結束這通電話。

若要結束多方通話，請點選結束通話。

網路電話

連上 Wi-Fi 網路後，您就可以透過網路電話帳號來撥打和接聽電話。



在新增網路電話帳號之前，請確定您所申請的網路電話服務支援透過 Session Initiation Protocol (SIP) 進行語音通話。撥打網路電話到電話號碼時，可能會產生額外的費用。

新增網路電話帳號

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 撥號。
2. 在網路電話設定下方，點選帳號。
3. 點選新增帳號。
4. 輸入帳號的詳細資料。
5. 點選 > 儲存。
6. 若要設定讓 HTC Desire U 接聽新增帳號的網路電話，請點選接聽來電核取按鈕。

撥打網路電話

您可以利用網路電話，打電話到聯絡人的網路電話帳號或電話號碼。

撥打的方式如下：

網路電話 帳號	- 在聯絡人中，點選擁有網路電話帳號的聯絡人，然後點選網路電話。 - 在通話記錄中，點選網路電話記錄。
電話號碼	先設定使用網路電話撥出電話。滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。點選使用網路電話，然後選取數據網路可用時，適用於所有通話或每次通話都詢問。

通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、已撥出的電話和已接聽的電話。

回撥未接來電

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要返回通話，請點選未接來電通知。
3. 在通話記錄畫面上點選來電者的名稱或號碼。

查看通話記錄中的通話

1. 在主畫面上，點選 .
2. 點選  > 通話記錄。
3. 在通話記錄畫面上，您可以：
 - 點選清單中的姓名或號碼，以撥出電話。
 - 按住清單中的姓名或號碼，以顯示選項選單。
 - 點選 ，以查看特定聯絡人的通話記錄。如果是已儲存/同步的聯絡人，還可以看見該聯絡人最新的簡訊和電子郵件訊息。
 - 點選  > 檢視，只顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出的電話。

從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

1. 在通話記錄畫面中，按住電話號碼，然後點選儲存至聯絡人。
2. 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

清除通話記錄清單

在通話記錄畫面上，執行下列其中一個步驟：

移除其中一個名稱或號碼	按住名稱或號碼，然後點選從通話記錄中刪除。
清除整份清單	點選  > 移除通話記錄 > 全選 > 刪除。

本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。

當您在漫遊期間打電話給聯絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。但手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號(+)和國碼。

變更本國撥號預設的國碼

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。
2. 點選本國撥號設定。
3. 選取國家，然後點選確定。

關閉本國撥號

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。
2. 清除其他設定下的本國撥號核取按鈕。

通話服務

您可以變更各個電話服務的設定，通話服務包括插撥功能、語音信箱等。請聯絡您的電信業者，以得知可使用的電話服務。

滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。

訊息

關於訊息應用程式

讓您與生活中的重要人士保持聯繫。您可以使用訊息應用程式來撰寫及傳送簡訊和多媒體訊息。在所有訊息畫面中，所有送出和收到的訊息都會依聯絡人姓名或電話號碼整齊分類到對話中。

傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名或行動電話號碼。



想傳送訊息給一群朋友嗎？請點選 ，然後選取想要傳送訊息的聯絡人。

4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入訊息。



5. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。



- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在傳送按鈕上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體訊息。

傳送多媒體簡訊 (MMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 .

3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。



想傳送訊息給一群朋友嗎？請點選 ，然後選取想要傳送訊息的聯絡人。

4. 若要新增主旨，請點選  > 新增主旨。
5. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
6. 點選 ，然後選擇附件類型。
7. 選取或瀏覽要附加的項目。
8. 新增附件後，請點選 ，以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
9. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

建立投影片放映

1. 在撰寫的多媒體訊息中加入相片、影片或音效後，點選  > 投影片。
2. 選擇要插入新投影片的位置。
3. 新增投影片之後，執行下列其中一個步驟：
 - 點選 ，然後選擇要新增相片或影片。
 - 點選  > 音訊，在投影片中新增音樂或錄音。
 - 點選新增文字，然後輸入標題。
 - 點選 ，檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
4. 點選  > 預覽。點一下預覽畫面可顯示播放控制按鈕。



如果未出現預覽，請向下捲動選單。

5. 結束後，點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

在訊息內找不到聯絡人的電子郵件地址嗎？

1. 如果您在輸入聯絡人的姓名時只顯示電話號碼，請點選 。
2. 點選  > 顯示電子郵件。

若要隨時顯示電子郵件地址，請點選所有訊息畫面上的 ，然後點選設定 > 一般 > 顯示電子郵件地址。

繼續撰寫訊息草稿

1. 在所有訊息畫面中，點選  > 草稿。
2. 點選訊息，即可繼續編輯訊息。
3. 點選傳送。

查看訊息

當 HTC Desire U 收到新訊息時，會根據通知設定的不同而播放鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示訊息的內容。狀態列也會顯示新訊息圖示 。

若要開啟並讀取訊息，您可以：

- 開啟通知面板，然後點選新訊息通知。
- 進入訊息應用程式，並開啟訊息。

檢視並儲存多媒體簡訊中的附件

- 如果收到的訊息包含相片或影片等媒體附件，可點選附件來檢視內容。
- 若要儲存附件，請點選多媒體簡訊，然後從選項選單中選擇儲存。
- 如果附件為聯絡人 (vCard)，請點選附件以檢視聯絡人資訊，然後點選儲存，將其新增至聯絡人。
- 如果附件為約會或活動 (vCalendar)，請點選附件，然後選擇要儲存的日曆，然後點選匯入。



如果您擔心下載的資料過大，可以在下載多媒體簡訊前先檢查其大小和主旨。在所有訊息畫面中，點選  > 設定 > 多媒體簡訊 (MMS)。清除自動擷取選項。

將簡訊儲存到工作應用程式內

您可以將簡訊儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆簡訊。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要儲存的訊息，然後點選另存工作。
3. 輸入其他的詳細資料，或變更工作標題。
4. 點選儲存。

回覆訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入訊息。
3. 點選傳送。

回覆至聯絡人的其他電話號碼

當聯絡人在您的 HTC Desire U 內儲存了多組電話號碼時，所使用的特定電話號碼會顯示在聯絡人的姓名下方。



請注意，您的回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的簡訊。
2. 點選 ▼，然後選取此聯絡人其他的電話號碼。
3. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的回覆訊息。
4. 點選傳送。

轉寄訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選轉寄。
3. 在收件者欄位中，新增一或多位收件者。
4. 點選傳送。

WAP Push 訊息

WAP Push 訊息包含網頁連結，這個連結通常會下載您向服務供應商要求的檔案。

收到 WAP Push 訊息時，狀態列會出現通知圖示 。

開啟並讀取新的 WAP Push 訊息

1. 開啟通知面板，然後點選 Push 訊息通知。
2. 點選連結網站。

檢視所有的 WAP Push 訊息

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選  > Push 訊息。



只有已收到 WAP Push 訊息時才會看到這個選項。

管理訊息對話

鎖定訊息

您可以將特定訊息鎖定，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要鎖定的訊息。
3. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著會出現鎖定圖示 .

將簡訊複製到 SIM 卡

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。接著會出現 SIM 卡圖示 .

刪除單一訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要刪除的訊息。
3. 如果訊息已鎖定，請點選選項選單中的解除鎖定訊息，然後點選訊息，再次顯示選項選單。
4. 點選刪除訊息，然後點選確定。

刪除對話中的多則訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選  > 刪除。
3. 點選刪除會話群組或依選取項目刪除（如果聯絡人在整個對話中使用了多個電話號碼）。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除對話中的舊訊息。

刪除訊息列

1. 在所有訊息畫面中，按住想要刪除其訊息的聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。
2. 點選確定，以刪除整個會話群組。



訊息列中任何已鎖定的訊息將不會被刪除，除非選取刪除鎖定的訊息核取方塊。

刪除多個對話

1. 在所有訊息畫面中，點選 > 刪除。
2. 選取想要刪除的對話。
3. 點選 刪除。任何鎖定的訊息將不會被刪除。

備份簡訊

1. 在主畫面上，點選 > 訊息。
2. 點選 > 備份簡訊 > 備份簡訊。
3. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

透過電子郵件備份簡訊



您需要在郵件應用程式中設定電子郵件帳號。

1. 在所有訊息畫面中，點選 > 備份簡訊。
2. 點選透過郵件備份簡訊。
郵件應用程式的撰寫畫面隨即開啟，並附加備份檔。
3. 輸入電子郵件地址。
4. 輸入電子郵件訊息內容，然後點選傳送。

若要在 HTC Desire U 還原簡訊，請在郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。先點選附件將其下載，然後再點選一次，開啟要匯入的備份檔。

還原簡訊

您只能還原使用備份簡訊功能匯出的簡訊。

1. 在主畫面上，點選 > 訊息。
2. 點選 > 備份簡訊 > 還原簡訊。
3. 點選要匯入的備份檔。
4. 點選確定。

設定訊息選項

您可以存取並變更訊息應用程式的設定，像是在訊息中加入簽名、編輯多媒體簡訊選項等。

在所有訊息畫面中，點選  > 設定。

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC Desire U 和網路

您可以使用 搜尋，搜尋 HTC Desire U 和網頁上的資訊。像是聯絡人或郵件等部分應用程式雖然擁有自己的搜尋功能，但只能用來在這些應用程式內搜尋。

設定搜尋選項

1. 在主畫面上，點選  Google。
2. 點選  > 設定。
3. 點選 Google 搜尋，然後自訂搜尋設定。
4. 完成後，請按下 。
5. 點選可搜尋的項目，然後選取您想要在執行搜尋時加入的項目。

在網路和 HTC Desire U 上執行搜尋

1. 在主畫面上，點選  Google。
2. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。在您輸入的同時，便會出現清單，顯示 HTC Desire U 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。
3. 如果要搜尋的項目出現在建議清單中，點選該項目，即可在相容的應用程式中開啟。



點選  可將其輸入搜尋方塊內。之後便會出現新的建議，接著您可以輸入更多文字，或點選其他建議旁邊的 ，快速縮小搜尋範圍。

瀏覽網頁

1. 在主畫面上，點選  > 網際網路。
2. 點選畫面頂端的網址方塊。
3. 輸入搜尋關鍵字或網頁位址。
4. 您可以在網頁上：
 - 點選連結將其開啟，或按住連結顯示更多選項。
 - 點選電子郵件地址，傳送郵件到該電子郵件地址。
5. 在螢幕上往下輕觸，快速顯示網址方塊和其他選項。

切換為閱讀模式

想要不受干擾地閱讀文章或部落格嗎？使用閱讀模式，即可移除網頁中的選單、橫幅和背景。

檢視網頁時，點選 （假如出現選項），即可切換為閱讀模式。



若要關閉閱讀模式，請點選 .


檢視網頁完整版

在檢視網頁時，點選  > 檢視電腦版網站。

開啟或切換瀏覽器分頁

您可以開啟多個瀏覽器分頁，這樣就可以輕鬆地在多個網站之間切換瀏覽。

1. 在檢視網頁時，點選 分頁。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要開啟新分頁，請點選新分頁。
 - 若要切換到其他的瀏覽器分頁，請滑動手指，直到出現想要的網頁。點選網頁，以全螢幕顯示網頁。

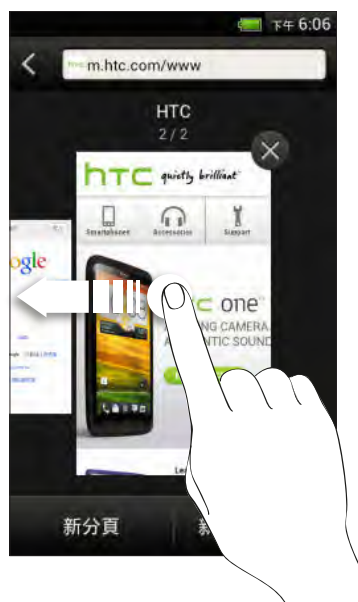

點選  可關閉網頁。

保護個人隱私的瀏覽體驗

您可以使用無痕式分頁來瀏覽網頁，享受更高的隱私性。除了不共用瀏覽器 Cookie，而且還會在所有的無痕式分頁關閉時一併刪除 Cookie。除了下載的檔案以外，在無痕式分頁內瀏覽的網頁也不會出現在瀏覽器記錄內。

在瀏覽器畫面上，點選分頁 > 新無痕式分頁。

新增及管理我的最愛

將網頁加入我的最愛



您可以在一般的瀏覽器畫面（而不是在無痕式分頁）中將網頁加入我的最愛。

1. 在檢視網頁時，點選 > 新增到。
2. 點選我的最愛。
3. 視需要編輯我的最愛名稱。
4. 若要將我的最愛儲存到新資料夾，請點選我的最愛。
5. 在新增至畫面上，點選 > 新資料夾。
6. 點選完成。

開啟我的最愛

1. 在檢視網頁時，點選 > 我的最愛。
2. 在我的最愛分頁上，瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。



如果您已設定 Google 帳號的 Google 瀏覽器™ 同步，請點選我的最愛畫面上的 ，然後選取 Google 帳號，檢視已同步的我的最愛。

編輯我的最愛

1. 在檢視網頁時，點選 > 我的最愛。
2. 在我的最愛分頁上，點選 > 編輯。
3. 點選您想要編輯的我的最愛右側的 。
4. 輸入您要的變更，然後點選完成。

將我的最愛與 Google 瀏覽器 同步

您可以在電腦的 Google 瀏覽器 瀏覽器上建立我的最愛，然後將項目同步到 HTC Desire U。如需 Google 瀏覽器的詳細資訊，請造訪 <http://support.google.com/chrome>。



- 若要使用 Google 瀏覽器 桌上型瀏覽器，您必須登入 Google 帳號並設定 Google 瀏覽器 同步。
- 每次在電腦上儲存 Google 瀏覽器 我的最愛時，請確定先登入 Google 帳號。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 帳號與同步處理。
2. 點選 Google 帳號。
3. 選取同步網際網路選項。

儲存網頁內容供日後閱讀

您可以儲存網頁，以供日後閱讀，即使沒有網際網路連線時也能閱讀。您也可以將網頁中的部分影片加入觀看清單，如此有閒暇時間時便能快速找到這些影片並觀看。



HTC Desire U 只會儲存網頁，若要開啟連結的網頁和影片，則必須連線到網際網路。

1. 在檢視網頁時，點選 > 新增到。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要將網頁儲存到清單，請點選閱讀清單。
 - 如果網頁包含一或多部影片，請點選觀看清單，然後選取要新增至觀看清單的影片。

檢視閱讀清單或觀看清單內的項目

1. 在檢視網頁時，點選 > 已儲存。
2. 在已儲存標籤上，執行下列其中一個步驟：
 - 在閱讀清單下，點選想要開啟的網頁縮圖。
 - 在觀看清單下，點選想要開啟的影片縮圖。
 - 點選 可檢視更多選項。

檢視瀏覽器記錄

1. 在檢視網頁時，點選 > 記錄。
2. 在記錄標籤上，點選時間間隔，檢視已造訪的網頁清單。

清除瀏覽器記錄

1. 在檢視網頁時，點選  > 記錄。
2. 在記錄標籤中，點選  > 全部清除。

檢視經常造訪的網頁

1. 在檢視網頁時，點選  > 記錄。
2. 在常用網頁標籤上瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。

清除經常造訪的網頁清單

1. 在檢視網頁時，點選  > 記錄。
2. 在常用網頁標籤上，點選  > 全部清除。

下載檔案和應用程式

您可以直接從喜愛的網站下載檔案和應用程式。



從網路下載的檔案和應用程式甚至也可以是來自未知的來源。為了保護 HTC Desire U 和個人資料，強烈建議您只下載並開啟信任的應用程式和檔案。

1. 開啟網頁瀏覽器，接著進入可下載所要之檔案的網站。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 依照網站上下載應用程式的指示進行。
 - 按住影像或網頁連結，然後點選複製連結網址。

開始安裝下載的應用程式之前，您必須先進入設定 > 安全性 > 未知的來源，設定允許 HTC Desire U 安裝第三方的應用程式。

檢視下載

1. 在主畫面上，點選  > 下載。
2. 點選檔案將其開啟。

設定瀏覽器選項

您可以自訂網頁瀏覽器，使其符合您的瀏覽需求，包括設定使用網頁瀏覽器時的顯示、隱私權和安全性選項等。

在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。

設定首頁

1. 在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。
2. 點選一般設定 > 設定首頁。
3. 選取想要使用的首頁。

選擇 Adobe Flash 相容內容的顯示時機

選擇想要在網頁上顯示的 Adobe® Flash 內容，以及顯示的時機。

1. 在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。
2. 點選進階 > 啟用 Flash 和外掛程式 > 隨選。

選取隨選之後，只要點選網頁上的 ，便能顯示 Adobe Flash 內容。

相片、影片和音樂

相片集

關於相片集應用程式

重新回味美好時光。您可以使用相片集檢視 HTC Desire U 或線上相簿中的所有相片和影片。

甚至可以：

- 新增相框並套用特效。
- 編輯影片。
- 分享到社交網路、相片分享網站等。

檢視相片和影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選相片或影片相簿。
3. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。



以全螢幕檢視相片時，點選畫面上的任何位置，接著點選更多 > 在地圖上顯示，檢視相片的拍攝位置。（在地圖上顯示只有從相機中啟用地理標記相片時才會出現。）


啟動投影片放映

1. 點選相片相簿。
2. 點選播放。

在投影片放映期間，點選畫面可顯示控制項。點選  可設定投影片放映的播放設定。

觀賞影片

1. 點選影片相簿，然後點選影片。
2. 點選螢幕上的控制項，可控制影片播放、調整音量、在播放期間擷取影像等。

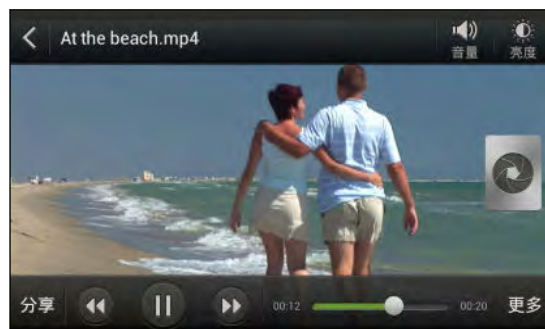

在觀賞影片期間擷取相片

當您在相片集內觀賞影片時，點選  可擷取靜態相片。


編輯相片和影片

旋轉相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 向左旋轉或向右旋轉。

裁剪相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 裁剪。接著相片上會出現裁剪方塊。
3. 您可以：
 - 將裁切方塊移到相片中想要裁剪的區域。
 - 按住裁剪方塊的邊緣。出現方向箭頭後，用手指向內或向外拖曳，即可調整裁剪方塊的大小。

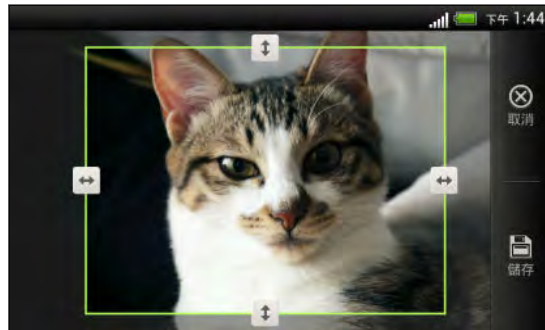

4. 點選儲存。

裁切後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

新增相片特效

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 特效。
3. 點選特效，即可套用至相片。
4. 點選 儲存。

強化後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

新增自訂的相片特效

現有的相片特效不符合您的需求嗎？那就在相片集內建立自己的相片特效。



您只能在手機內儲存的相片上新增特效。

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 特效。
3. 點選 > 。
4. 點選新增濾鏡。
5. 拖曳滑桿，調整至所要的特效。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 新增一個以上的濾鏡，建立複雜的特效。
 - 重新排列濾鏡，以修改特效。按住想要移動的濾鏡，接著將濾鏡拖曳到新的位置。
 - 移除濾鏡。按住想要移除的濾鏡，接著將濾鏡拖曳到移除。
 - 點選 ，在相片上新增相框。
7. 點選完成，套用特效至相片。




若要儲存自訂預設以供日後使用，請點選儲存預設。

8. 點選儲存。

剪輯影片

您可以將 HTC Desire U 拍攝的影片中不想要的場景移除。

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住想要編輯的影片，然後點選剪輯。
3. 將兩個剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。

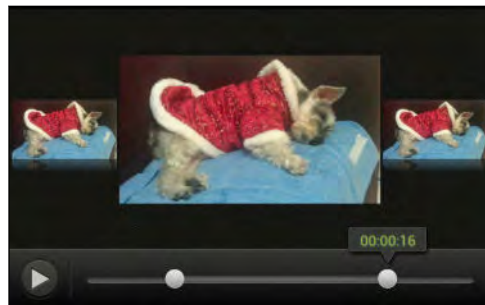

拖曳滑桿時，會顯示時間標記和影片畫格。中間的畫格即為開始畫格或結束畫格。

4. 點選 可預覽影片。
5. 點選完成。

剪輯後的影片會另存為新檔，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

檢視社交網路中的相片

您可以直接在相片集應用程式中查看您自己和好友上傳到社交網路或相片分享網站上的內容。



請先登入帳號，接著再開始檢視線上相片。

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 在頂端的控制列中點選 ▼，然後點選社交網路或相片分享網站。
3. 點選帳號，即可開始檢視該帳號的相片。



若要在相片上留言，請按住相片縮圖，然後點選新增留言。

傳送相片和影片

您可以透過電子郵件、多媒體簡訊或藍牙傳送相片和影片到電腦或其他裝置。

使用電子郵件傳送相片或影片

您可以在電子郵件訊息中同時傳送多個相片和影片檔案，這些項目可新增為電子郵件的檔案附件。

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享，然後點選 Gmail 或郵件。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 輸入訊息內容，然後點選 (Gmail) 或傳送 (郵件)。



如果選取郵件，而且您有多個電子郵件帳號，將會使用預設的電子郵件帳號。

使用多媒體簡訊傳送相片或影片

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > 訊息。
4. 點選您想要傳送的相片或影片。相片或影片便會自動加入多媒體簡訊。
5. 若要在投影片附件中加入其他的相片或影片，請點選 ，然後點選圖片或影片。
6. 輸入簡訊內容，然後點選傳送。

使用藍牙傳送相片或影片

您可以使用藍牙將相片和影片傳送到其他裝置或自己的電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > 藍牙。
4. 選取想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

畫面將要求您開啟藍牙，並連線到接收的藍牙裝置，如此才能傳送檔案。

在網路上分享相片和影片

您可以使用相片集應用程式將相片和影片直接分享到社交網路，也可以將影片張貼到 YouTube。



此外也可以在拍攝相片或影片之後，馬上與他人分享。

在 Facebook 上分享相片或影片



您必須登入 Facebook 帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > HTC Sense 版 Facebook。
4. 選取想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上傳相片或影片的隱私權設定。



點選新增標記和說明，為每張相片或影片輸入標題，或標記出相片中的好友。如果要分享多張相片或影片，向左滑動可跳到下一個項目。記得完成後要點選儲存。

6. 點選完成。

在 Flickr 上分享相片和影片



您必須登入 Flickr® 帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > Flickr。
4. 選取想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

5. 選取要上傳的相簿，並設定上傳相片或影片的隱私權設定。



點選新增標記和說明，為每張相片或影片輸入標題，或標記出相片中的好友。如果要分享多張相片或影片，向左滑動可跳到下一個項目。記得完成後要點選儲存。

6. 點選完成。

在 Picasa 上分享相片



您必須登入 Google 帳號，才能將相片上傳到 Picasa™。

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 點選放有想要分享之相片的相簿。
3. 點選分享 > Picasa。
4. 選取想要分享的相片，然後點選下一步。
5. 為每張要上傳的相片輸入說明文字。
6. 選取要上傳相片的線上相簿，或點選 建立新相簿。
7. 點選上載。

在 YouTube 上分享影片

您可以將影片上傳到 YouTube，得到大家的即時迴響。

1. 在主畫面上，點選 > 相片集。
2. 點選影片相簿，然後點選分享 > YouTube。
3. 選取想要分享的影片，然後點選下一步。
4. 點選想要使用的 Google 帳號，接受服務條款，然後選取要用來上傳影片的數據連線。
5. 為每個要上傳的影片輸入標題和說明。
6. 選取影片的隱私權選項，或加上標籤，以方便他人搜尋。
7. 點選上傳。

音樂

瀏覽媒體櫃中的音樂




您只需要先將音樂檔複製到 HTC Desire U，接著就可以使用音樂應用程式來播放音樂。

1. 在主畫面上，點選 > 音樂 > 我的手機。
2. 點選 ▼，瀏覽演出者或專輯等類別。

聆聽音樂

您可以在 HTC Desire U 上使用音樂應用程式來聽喜愛的歌曲。

1. 在瀏覽音樂收藏時，點選歌曲即可播放。
2. 然後您可以點選螢幕上的圖示，來控制音樂播放、重複播放歌曲等。

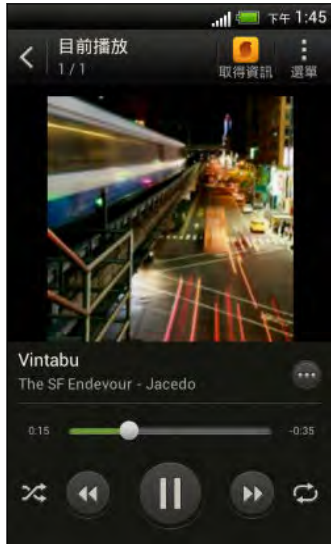

	按下進度列並拖曳可移動到歌曲的任何段落。
	顯示新增歌曲至播放清單、分享歌曲等的選項。
	開啟或關閉隨機播放。(關閉隨機播放時按鈕為灰色。)
	循環切換下列的重複播放模式：重複播放所有歌曲、目前歌曲，以及關閉重複播放。

在 YouTube 中尋找音樂影片


您可以很輕鬆地從 YouTube 中找到正在收聽之歌曲的音樂影片。在目前播放畫面中，點選 > 搜尋 > YouTube。

更新專輯封面

1. 在目前播放畫面上，點選 > 更新專輯封面。
2. 選擇要自動或全部更新所有的專輯封面，或只要更新目前播放畫面上目前的歌曲。

從鎖定螢幕播放音樂

如果畫面在播放音樂期間關閉，您可以按下電源來喚醒螢幕，然後直接在鎖定螢幕上控制音樂播放。

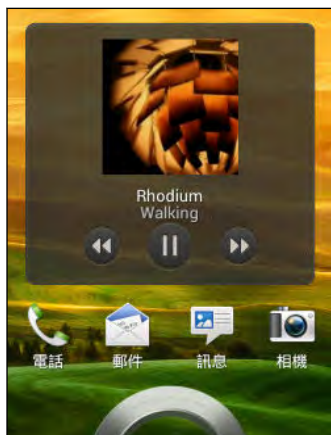



您也可以從通知面板暫停音樂播放。

強化音樂音質

插入耳機時，HTC Desire U 會自動開啟 Beats Audio 設定檔，給您更強化的音樂體驗。

若要開啟或關閉 Beats Audio 設定檔，請滑動開啟通知面板，然後點選  > 音效 > 音效強化器。

建立播放清單

您可以建立自己的音樂播放清單，擁有個人化的音樂聆聽體驗。建立播放清單，並只在其中加入喜愛的音樂，也可以針對每天的心情，建立符合心情的播放清單。您可以盡情建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 開始播放想要加入到新播放清單內的歌曲。
3. 點選  > 新增至播放清單。



如果沒有現有的播放清單，畫面會提示您輸入新的播放清單名稱。

4. 在選取播放清單畫面中，點選 。
5. 輸入播放清單名稱。
6. 點選 儲存。



您也可以在建立新播放清單時加入其他的歌曲，點選  > 新增歌曲，即可新增更多歌曲。

播放播放清單中的歌曲

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 點選  > 播放清單。
3. 點選播放清單，然後點選想要先播放的歌曲。

當您點選清單中的歌曲以播放該歌曲時，目前播放畫面就會更新為播放清單中的歌曲。

管理播放清單

建立播放清單之後，您還可以繼續在清單中新增歌曲，或是重新排列其順序等。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 點選  > 播放清單，然後點選想要編輯的播放清單。

3. 點選 > 編輯播放清單。

新增歌曲	1. 點選  > 新增歌曲。 2. 點選  選擇類別，然後瀏覽歌曲。 3. 選取您想要新增至播放清單的歌曲，然後點選新增。
重新整理歌曲	按住想要移動的歌曲名稱旁的  ，然後將歌曲拖曳到新的位置。
刪除歌曲	選取想要從播放清單中移除的歌曲。
變更播放清單名稱	在標題文字方塊中輸入新的播放清單名稱。

4. 點選儲存。

刪除播放清單

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 點選  > 播放清單。
3. 您可以：
 - 按住想要刪除的播放清單，然後點選刪除播放清單。
 - 點選  > 刪除播放清單，移除選取播放清單。

將歌曲設成鈴聲

您可以從音樂媒體櫃中選擇一首歌曲，並將歌曲設為鈴聲或是喜愛聯絡人的鈴聲。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 找出想要設為鈴聲的歌曲。
3. 點選  > 設為鈴聲。
4. 點選電話鈴聲或聯絡人鈴聲。如果選取聯絡人鈴聲，請接著選擇要與歌曲建立關聯的聯絡人。

剪輯 MP3 來電鈴聲

如果只要將歌曲的其中一部分設為鈴聲，請使用音樂應用程式的鈴聲剪輯工具。

1. 找到想要的歌曲後，點選  > 設為鈴聲 > 剪輯鈴聲。
2. 將剪輯滑桿  拖曳到鈴聲的開始點和結束點。
如需進行更精確的剪輯，請點選向左或向右箭頭按鈕。時間標記會顯示在歌曲中的目前位置。
3. 完成剪輯後，點選設成。
4. 選擇將剪輯的歌曲設成電話鈴聲或聯絡人鈴聲。



若要從手機設定中檢視新的鈴聲，滑動開啟通知面板，然後點選 設定 > 音效 > 電話鈴聲。

使用藍牙分享音樂

您可以在音樂應用程式的媒體櫃中選擇歌曲，並使用藍牙將歌曲傳送到其他裝置或自己的電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 找出想要傳送的歌曲。
3. 點選  > 分享 > 分享檔案 > 藍牙。

畫面將要求您開啟 HTC Desire U 上的藍牙，並連線到接收的藍牙裝置，如此才能傳送檔案。

帳號與同步處理

新增社交網路、電子郵件帳號等

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選 。
3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照螢幕上的指示，輸入帳號資訊。

新增一或多個 Google 帳號

登入 Google 帳號後，您便能檢視 Gmail、聯絡人和日曆，以及在 HTC Desire U 上使用 Google 應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選 。
3. 點選 Google。
4. 依照畫面上的指示，登入現有帳號或新增帳號。



如果新增了一個以上的 Google 帳號，Gmail 等應用程式還能讓您切換不同的帳號。

忘記了 Google 帳號的密碼嗎？

如果您忘記了 Google 帳號的密碼，可以嘗試前往 Google 網站重新取得密碼。

1. 在 HTC Desire U 或電腦上，開啟網頁瀏覽器
2. 進入 www.google.com/accounts/recovery。
3. 選取取回密碼的選項，接著輸入您用來登入 Google 帳號的電子郵件地址或使用者名稱。
4. 按一下繼續。
5. 依照螢幕上的指示，重設您的密碼。

管理線上帳號

自動同步所有帳號

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選自動同步開/關切換開關，開啟或關閉功能。

手動同步帳號

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選想要同步的帳號。
3. 點選 。

變更帳號已同步的資料或設定

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選想要更新的帳號。
3. 點選想要同步或編輯的項目。

移除帳號

您可以移除帳號，以刪除 HTC Desire U 上與帳號關聯的所有資訊。移除帳號並不會刪除帳號在線上服務中的資訊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選您想要移除的帳號。
3. 點選 。

聯絡人

關於聯絡人應用程式

您可以輕鬆在聯絡人應用程式中管理透過手機、訊息、電子郵件和社交網路與聯絡人往來的通訊。

如果您在多個不同的來源都有相同的聯絡人，還能合併這些聯絡人資訊，如此便不會出現重複的項目。

若要開啟聯絡人，請在主畫面上點選  > 聯絡人。

您的聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC Desire U 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。

聯絡人清單也會同時顯示 SIM 卡中儲存的聯絡人（標示為 ）。



您可以：

- 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
- 建立、編輯或尋找聯絡人。
- 檢視動態更新。
- 點選名稱，檢視該聯絡人儲存的資訊。
- 當聯絡人傳送新訊息給您，或者當天是該聯絡人的生日時，還會出現通知圖示。
- 在 Google Talk™ 中查看哪些人正在線上。如果您已登入 Google Talk，便會顯示線上狀態圖示。

篩選聯絡人清單

選擇要顯示的帳號聯絡人。

1. 在聯絡人標籤中，點選頂端的 ▼。
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的線上帳號。
3. 按下 .



若要設定聯絡人排序選項，請點選  > 設定。

設定聯絡人搜尋選項

除了依名稱搜尋聯絡人，您也可以設定依群組名稱或公司等其他條件來進行搜尋。

1. 在聯絡人標籤中，點選  > 設定。
2. 點選搜尋聯絡人條件，然後選擇要搜尋的條件類型。

設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在聯絡人標籤中，點選我的個人檔案。
2. 點選編輯我的名片。
3. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。
4. 點選  (或目前的圖片)，變更您的聯絡人圖片。
5. 點選儲存。

個人資料的顯示項目

點選我的個人檔案時，會出現下列標籤：

	詳細資料 顯示您個人的聯絡詳細資料。也會顯示您最近在社交網路上張貼的文章（假如已登入社交網路）。也可以編輯個人資料，或將資料分享給其他人。
	更新 顯示您張貼到社交網路上的更新。
	相片集 顯示社交網路上的相簿和相片。

新增新的聯絡人

1. 在聯絡人標籤中，點選 .
2. 點選名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。



如果想要分別輸入聯絡人的姓氏、中間名和名字，請點選 。視聯絡人的類型而定，也許還能新增身分（例如醫師）或名字後綴（例如博士）。

3. 選取聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。



新增聯絡人至 SIM 卡時，可能無法使用部分欄位。

4. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
5. 點選儲存。

在社交網路上尋找您認識的人

HTC Desire U 會自動針對您已登入的社交網路來搜尋手機內的聯絡人，找出符合的電子郵件地址和聯絡人詳細資料後，您便能傳送要求給聯絡人，邀請他們加入您的社交網路。

若要開啟或關閉此功能，請在聯絡人標籤上點選  > 設定，然後選取或清除尋找您認識的人選項。



若要手動重新整理建議的聯絡人清單，請點選  > 管理聯絡人 > 連結的聯絡人。在通知標籤上，點選  > 重新整理。

傳送社交網路要求給聯絡人

1. 點選您認識的人通知（出現在聯絡人標籤上時）。
2. 使用登入的社交網路，選擇要跟隨的聯絡人或傳送交友要求。

匯入或複製聯絡人

從 SIM 卡匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從 SIM 卡匯入。
3. 如果您擁有 Google 或 Exchange ActiveSync 帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 選取要匯入的聯絡人。
5. 點選儲存。

從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，在搜尋方塊中輸入聯絡人名稱或電子郵件地址。
2. 點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
3. 點選想要複製到 HTC Desire U 的聯絡人名稱。
4. 點選  匯入聯絡人。

在帳號之間複製聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選複製聯絡人，然後選擇要複製的聯絡人類型或線上帳號。



社交網路帳號不一定允許複製聯絡人。

3. 選取要儲存的聯絡人類型或帳號。

合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

手動合併聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，點選想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 。
3. 點選所有聯絡人，然後點選想要連結的聯絡人。

中斷連結

1. 在聯絡人標籤上，點選想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 。
3. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號旁的 。

聯絡人資訊和對話

在聯絡人畫面中點選聯絡人時，便會開啟聯絡人詳細資料畫面。

聯絡人詳細資料畫面具備下列標籤：

	詳細資料 此標籤會顯示聯絡人所儲存的資訊。點選其中的選項，便能聯絡該聯絡人。
	會話群組 顯示從該聯絡人收到的訊息和電子郵件，也會列出來自聯絡人的所有已撥電話、已接來電和未接來電。
	更新 顯示聯絡人在社交網路帳號上的更新和活動。 如果活動區段下方顯示聯絡人的生日通知，您可以點選通知並選擇祝賀聯絡人方式。
	相片集 顯示連結聯絡人的相簿和相片。

編輯聯絡人的資訊



社交網路內的聯絡人無法編輯。

1. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選**編輯聯絡人**。
2. 輸入新資訊。
3. 點選**儲存**。

刪除聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > **刪除聯絡人**。
2. 選取要移除的聯絡人。
3. 點選**刪除**。

聯絡人群組

您可以將聯絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送訊息或電子郵件給整個群組。也可以將 HTC Desire U 上的群組與透過電腦網頁瀏覽器存取的 Google 帳號的群組同步。手機還新增了一個經常聯絡群組，這個特別的群組類型可自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

建立群組

1. 在群組標籤上，點選 。
2. 輸入群組的名稱。
3. 點選 ，選取群組的相片。
4. 點選  > **新增聯絡人到群組**。
5. 點選想要新增的聯絡人，然後點選**儲存**。
6. 完成群組後，點選**儲存**。

編輯聯絡人群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選**編輯群組**。
2. 您可以：
 - 點選群組名稱，變更其名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
 - 點選群組名稱旁邊的圖示，變更或移除群組相片。
 - 點選  > **新增聯絡人到群組**，新增更多成員。
 - 若要重新排列群組成員，請按住聯絡人名稱後方的 ，然後拖曳到新的位置。
 - 點選聯絡人旁的 ，將聯絡人從群組中移除。
3. 點選**儲存**。

傳送訊息或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送訊息或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送簡訊或電子郵件。

重新排列聯絡人群組

1. 在群組標籤上，點選 。
2. 按住想要移動的群組後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 點選儲存。

刪除群組



您只能刪除自己建立的群組。

您可以在群組標籤中執行下列工作：

- 按住想要刪除的群組，然後點選刪除群組。
- 點選 ，選擇要移除的多個聯絡人群組。

新增聯絡人小工具

您可以為每個群組新增聯絡人小工具，與聯絡人保持密切聯繫。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 在小工具標籤上，點選所有的小工具 > 聯絡人。
3. 選擇小工具的樣式，然後將小工具拖曳到想要新增的主畫面縮圖上。
4. 選取想要新增為小工具的聯絡人。
5. 若要新增其他的聯絡人小工具，請重複上述步驟。

設定預設通訊方式

選擇在聯絡人小工具內點選聯絡人相片時要執行的通訊動作（例如打電話或傳送訊息）。

1. 在主畫面上，進入聯絡人小工具。
2. 點選小工具中的聯絡人相片。
3. 點選該聯絡人要使用的通訊方式。



如果需要變更預設的通訊方式，請點選聯絡人名稱（非點選相片），然後點選設定預設動作。

聯繫聯絡人

1. 在主畫面上，進入聯絡人小工具。
2. 點選小工具中的聯絡人相片（非點選姓名），接著就會執行該聯絡人預設的通訊方式。

傳送聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。

2. 選擇 vCard 的傳送方式。
3. 選取想要傳送的資訊類型。
4. 點選傳送。

傳送多份聯絡人卡片

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 傳送聯絡人。
2. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人。
3. 點選傳送。
4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式。

將聯絡人備份到記憶卡

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 匯出至記憶卡。
3. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型，然後點選確定。

還原聯絡人

您只能還原使用匯出至 SD 卡功能備份到記憶卡的聯絡人。

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從記憶卡匯入。
3. 如果您設定了一個以上的帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。

社交網路

HTC Sense 版 Facebook

從帳號與同步處理設定或 Facebook® 應用程式（預先安裝或下載）內登入 Facebook 帳號，便會自動登入 HTC Sense 版 Facebook。此外，您可能需要授權允許 HTC Sense 版 Facebook 連線到您的 Facebook 帳號。

透過 HTC Sense 版 Facebook，您可以：

- 在聯絡人中檢視 Facebook 聯絡人，以及他們的動態更新。
- 在相片集中檢視 Facebook 的相片。
- 在 Friend Stream™ 中查看好友在 Facebook 上的動態更新。
- 在日曆中檢視 Facebook 的活動和好友的生日。

關於 Friend Stream

有了 Friend Stream，只要一個簡單的摘要下載動作，您便能分享並取得熱門社交網路上好友的動態更新。

在主畫面上，點選  > Friend Stream。

點選其他人的動態更新後，您可以：

- 留言。
- 在其他人的 Facebook 文章上說讚。
- 檢視其他人的相簿相片。

點選其他人的相片或名稱後，您可以：

- 查看其他人的個人檔案詳細資料。
- 查看其他人的 Facebook 塗鴉牆。

點選 ▼，顯示來自特定社交網路的貼文。

滑動到其他標籤，以檢視更多選項。您可以點選  > 編輯標籤以自訂 Friend Stream 標籤。

在 Friend Stream 內更新動態

1. 在全部標籤中，點選 .
2. 輸入您的動態更新。
3. 如果您不想將動態更新傳送到所有的社交網路帳號，請點選 ，然後清除要排除的社交網路。

4. 點選完成。
5. 點選 。
6. 選擇要附加到動態更新的項目。
7. 點選張貼。

在 Friend Stream 內使用 Facebook

您可以張貼動態更新、在塗鴉牆上寫下訊息，或在地點打卡。

在好友的 Facebook 塗鴉牆上張貼訊息

1. 在 Friend Stream 內，點選 ▼ > Facebook。
2. 點選 + > 我的塗鴉牆。
3. 點選清單中的好友。
4. 輸入訊息。
5. 點選張貼。

在 Facebook 文章上留言和說讚

在所有標籤上點選其他人的動態更新後，請執行下列其中一個步驟：

- 點選動態更新中顯示的相片或相簿名稱，即可使用相片集應用程式檢視相簿相片並留言。
- 對其他人的動態更新表示讚。
- 點選文字方塊，然後輸入您對該聯絡人動態更新的想法。

在地點打卡

透過打卡，就能讓 Facebook 好友知道您的所在位置。



若要尋找位置，您還必須在設定 > 位置中啟用位置設定。

1. 進入位置標籤，然後點選 .
2. 點選清單中的地點。
3. 點選打卡。
4. 新增狀態訊息，並標記出身旁的朋友。
5. 點選打卡。

使用 Google Talk 交談

Google Talk 是 Google 所提供的即時通訊程式，它可以讓您與其他使用 Google Talk 的使用者進行即時通訊。

若要開啟 Google Talk，請在主畫面上點選  > Talk。



若要深入瞭解您可以在 Google Talk 內進行哪些動作或需要協助，請點選  > 說明。

使用 Google+

您可以使用 Google+™ 查看好友的更新、張貼您自己的更新，還能與 Google+ 社交圈內的好友交談。

若要開啟 Google+，請在主畫面上點選  > Google+。



若要深入瞭解您可以在 Google+ 內進行哪些動作或需要協助，請點選  > 說明。


電子郵件

Gmail

檢視 Gmail 收件匣

您收到的所有電子郵件訊息都會送到收件匣中。

在主畫面上，點選  > Gmail。

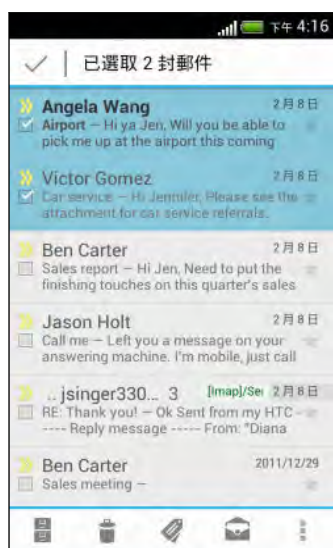

封存、刪除或標籤多個對話

點選電子郵件訊息或對話前的核取方塊，接著點選螢幕底部的按鈕，選擇接下來要對選取的訊息或對話執行何種動作。

顯示草稿、已傳送訊息和其他標籤

點選頂端控制列上的收件匣，然後點選其他的標籤（例如：寄件備份、草稿，或您自己建立的標籤），檢視其中的訊息和對話。

切換至其他的 Gmail 帳號

點選頂端控制列的收件匣，然後點選想要切換的帳號。

在 Gmail 內傳送電子郵件訊息

1. 在想要使用的 Gmail 帳號收件匣內，點選 。
2. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 新增副本/密件副本。

3. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫訊息。
4. 如果想要附加相片，請點選  > 附加檔案。
5. 點選  傳送。

在 Gmail 中回覆或轉寄電子郵件訊息

1. 在 Gmail 收件匣中，點選電子郵件訊息或對話。
2. 若要回覆寄件者，請點選 。或者，點選 ，然後選擇回覆所有人或轉寄。

3. 請執行下列其中一個步驟：

- 如果要回覆給寄件者，或選取回覆所有人，請輸入您的回覆訊息。
- 如果您選取轉寄，請指定訊息收件者。



如果想將新訊息與接收到的電子郵件接續在一起，請點選內嵌回應。但此動作將移除原始電子郵件訊息中的任何附件或格式。

4. 點選 ► 傳送。

取得協助

如需使用 Gmail 的詳細資訊，請在 Gmail 收件匣內點選 ■ > 說明。

郵件

新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 在主畫面上，點選 ■■■ > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上點選其他 (POP3/IMAP)。
 - 如果您已在郵件中新增電子郵件帳號，請點選 ■ > 新增帳號 > 其他 (POP3/IMAP)。
3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。



如果畫面要求輸入更多電子郵件設定，請洽詢電子郵件服務供應商尋求協助。

4. 輸入帳號名稱和您的名字，然後點選結束設定。

新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號

您可以同步 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或以上版本。

1. 在主畫面上，點選 ■■■ > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上，點選 Microsoft Exchange ActiveSync。
 - 如果已在郵件中新增電子郵件帳號，請點選 ■ > 新增帳號 > Microsoft Exchange ActiveSync。
3. 輸入 Exchange ActiveSync 帳號的詳細資料，然後點選下一步。




如果您的企業級 Exchange Server 不支援自動偵測，則必須自行輸入 Exchange Server 設定。如需詳細資訊，請詢問您的 Exchange Server 管理員。

4. 選擇所要的同步選項，然後點選下一步。
5. 輸入帳號名稱，然後點選結束設定。

查看郵件收件匣

開啟郵件應用程式時，畫面便會出現您在 HTC Desire U 上設定的其中一個電子郵件帳號的收件匣。

若要切換電子郵件帳號，請點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選其他帳號。

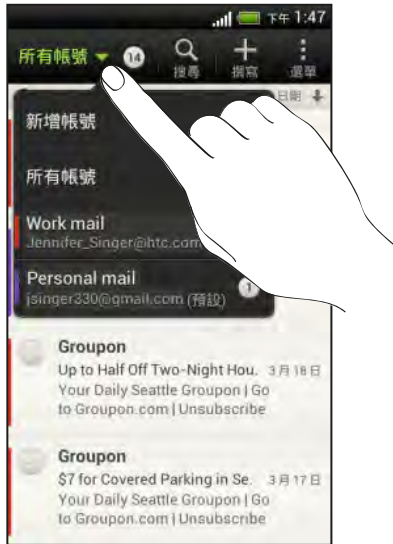

檢視全部電子郵件帳號的共用收件匣

您可以從同一個位置檢視所有帳號的電子郵件訊息，不必在不同的帳號之間切換。

只要點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選所有帳號。電子郵件訊息會以不同的色彩線條顯示，方便您辨別訊息來自哪個電子郵件帳號。



共用收件匣最多可以顯示 15 個電子郵件帳號。

分類電子郵件訊息

收件匣內是否收了一堆電子郵件訊息？只要將電子郵件訊息分類到標籤內，就能快速找出所要的訊息。

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選 > 編輯標籤。
3. 按住標籤，然後將標籤拖曳到底部的控制列，以新增標籤。
4. 按下 ，然後滑動到新增的標籤。

手動重新整理電子郵件帳號

無論使用何種同步設定，您都可以隨時用手動方式同步已傳送及已接收的電子郵件訊息。

- 在檢視電子郵件帳號時，點選 > 重新整理。
- 如果有多個電子郵件帳號，也可以同時重新整理所有的帳號。請先進入所有帳號收件匣，接著點選 > 重新整理。

排序電子郵件訊息

您可以自訂電子郵件訊息的排序方式。

在電子郵件帳號收件匣中點選  > 排序，然後選取排序選項。



若要依照所選的排序選項快速捲動訊息清單，請兩根手指按住任何的電子郵件訊息，然後往上或往下拖曳。

傳送電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 點選 。
4. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 新增附件。點選附加，然後選擇要附加的內容。
 - 設定重要訊息的優先權。點選  > 設定優先權。
7. 點選傳送，假如稍後才要傳送，請點選儲存。

繼續撰寫電子郵件訊息草稿

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 資料夾 > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完訊息後，請點選傳送。

讀取及回覆電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選想要讀取的電子郵件訊息或對話。



如果想要讀取電子郵件對話中的特定訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息。

4. 點選回覆或全部回覆。



點選 ，顯示更多可對電子郵件執行的動作。

何處可以找到尚未讀取的電子郵件訊息？

未讀取的電子郵件訊息會在收件匣中以粗體顯示。如果正在檢視全部電子郵件帳號的共用收件匣，未讀取的電子郵件訊息旁還會顯示色條，色條顯示收到該封電子郵件訊息的電子郵件帳號。

若要將所有未讀取的電子郵件訊息分類，請在收件匣中新增未讀取標籤。

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選  > 編輯標籤。
3. 按住未讀取，然後將標籤拖曳到底部的控制列，以新增標籤。
4. 按下 ，然後點選未讀取標籤。

將電子郵件訊息儲存到工作應用程式內

您可以將電子郵件訊息儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆郵件。

1. 在電子郵件訊息收件匣中，按住電子郵件訊息，然後點選另存工作。
2. 在新增工作畫面中，輸入工作的詳細資料，然後點選儲存。

搜尋電子郵件訊息

1. 點選 。
2. 如果要縮小或篩選搜尋，請點選 ，勾選搜尋選項，然後點選確定。例如，您可以將搜尋焦點放在電子郵件的某一部分，或篩選包含附件或標記為高優先權的電子郵件訊息。
3. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。

點選結果，即可開啟電子郵件訊息。

搜尋來自特定聯絡人的電子郵件

記得寄件者是誰，但就是找不到來自該聯絡人的特定電子郵件嗎？

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 按住來自聯絡人的電子郵件訊息。
3. 點選搜尋寄件者的郵件。接著便會顯示來自該聯絡人的電子郵件訊息清單。

使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

標示電子郵件

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息或對話旁的標示圖示。



若要標示對話中的電子郵件訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息的標示圖示。

設定外出狀態

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 外出。
3. 點選目前的辦公狀態，然後選取外出。
4. 設定日期和時間。
5. 輸入自動回覆訊息。
6. 如果想為公司外部的收件者設定不同的自動回覆訊息，請點選自動傳送回覆訊息給外部收件者選項，然後在出現的方塊中輸入自動回覆訊息。
7. 點選 儲存。

傳送會議要求

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 新增會議邀請。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選 儲存。

管理電子郵件訊息

將電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要移動的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選移到，然後選取資料夾。

刪除電子郵件訊息

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 點選想要刪除之電子郵件訊息的勾選按鈕。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選 刪除。

切換為其他郵件資料夾

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 資料夾。
2. 點選含有您想要檢視之訊息的郵件資料夾。

變更電子郵件帳號設定

您可以變更電子郵件通知設定、新增電子郵件簽名、刪除帳號等。

1. 切換到想要變更設定的電子郵件帳號。
2. 點選  > 設定。

減少電子郵件同步頻率

假如您不想經常同步電子郵件，例如在觀看影片或開車時，請使用智慧同步自動延長 HTC Desire U 同步電子郵件帳號的間隔。智慧同步有助於節省電池電力。

1. 切換至想要使用智慧同步的電子郵件帳號。
2. 點選  > 設定 > 同步、傳送和接收。
3. 點選尖峰時段同步 > 智慧同步。
4. 點選非尖峰時段同步 > 智慧同步。
5. 按下 .

智慧同步會延長電子郵件的同步時間，在每次自動同步時間過後同步，如此您便不用開啟郵件應用程式。若隨時要同步電子郵件，請開啟郵件應用程式，接著查看收件匣。

日曆

關於日曆

讓您不再錯過任何的重要日期。您可以使用日曆應用程式來排程活動、會議和約會。

此外還可以設定讓 HTC Desire U 與 Google 日曆、Outlook 行事曆，和 Microsoft Exchange ActiveSync 行事曆等日曆同步。

如果已登入社交網路帳號，日曆也會顯示相關的日曆活動。

建立活動

您可以建立能夠與 Google 或 Exchange ActiveSync 日曆同步的活動，也可以建立儲存在 HTC Desire U 上的活動。

1. 在主畫面上，點選  > 日曆。
2. 在任何的日曆檢視中，點選 .
3. 點選 ，然後選取要新增活動的日曆。
4. 如果要邀請聯絡人，請點選  並選擇要邀請的聯絡人。
5. 輸入並設定活動詳細資訊。
6. 點選儲存。

檢視日曆

1. 點選日曆標籤。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要在任何的日曆檢視中返回目前日期，請點選今日。
 - 在日檢視、週檢視和行事曆檢視中，活動會以不同的顏色顯示，以顯示該活動所屬的日曆帳號或類型。若要瞭解每種顏色所代表的意義，請點選 .



如果未出現日曆標籤，請點選  > 編輯標籤，按住日曆標籤，然後拖曳到底部的控制列。

月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。

在月檢視中執行下列其中一個步驟：

- 點選其中一天，檢視當天的活動。
- 按住其中一天，開啟選項選單，接著您可以從中選擇建立新活動或切換為日檢視或行事曆檢視。
- 用手指在螢幕上下滑動，檢視上一個月或下一個月。

日檢視和議程檢視

日檢視顯示每天的活動，議程檢視則按照時間順序顯示所有活動。

- 如果活動是 Facebook 聯絡人的生日或週年紀念日，點選可傳送賀卡。
- 在日檢視中：
 - 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
 - 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視前一天或後一天。
 - 如果顯示該天的氣象，點選氣象可變更顯示其他城市的氣象。
 - 檢視活動在其他時區的時間。點選  > 雙時區 > 選擇位置，然後輸入第二個位置。

週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。

在週檢視中，您可以：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視上一週或下一週。

管理日曆活動

編輯活動

您只能編輯自己建立的活動。

1. 在檢視活動時，點選 .



如果要編輯重複性的活動，畫面會詢問您是否只要編輯該次活動或編輯每次活動。

2. 對活動進行您要的變更。
3. 點選儲存。假如已邀請其他人參加活動，請點選傳送更新。

刪除活動

請執行下列其中一個步驟：

- 在檢視活動時，點選  > 刪除活動。
- 在日檢視、行事曆檢視或週檢視中，按住活動，然後點選刪除或刪除活動。

如果為重複性活動，畫面會詢問您是否要刪除日曆中的該次活動或每次活動。

分享活動

您可以使用藍牙將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在檢視活動時點選  > 轉寄。
 - 在日檢視、行事曆檢視或週檢視中，按住活動，然後點選轉寄。
2. 選擇要傳送活動的方式。

接受或拒絕會議邀請

進入邀請標籤，可檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。



- 您必須設定 Exchange ActiveSync 帳號，才能在日曆內接收會議邀請。
- 如果未出現邀請標籤，請點選  > 編輯標籤，按住邀請並拖曳到底部的控制列。

1. 點選邀請標籤，然後點選會議邀請。
2. 接受、拒絕或暫時性地接受邀請，或提議新的時間。



點選 ，選擇更多選項，例如將邀請移到資料夾等。

設定活動提醒

有很重要的活動需要設定提醒嗎？日曆可輕鬆設定，以提醒您有重要的活動。

1. 在檢視日曆活動時，點選提醒。
2. 選擇要在活動發生時間多久之前收到提醒。



您可以從日曆設定中設定預設的提醒時間，或選擇活動提醒音效。

關閉或延遲活動提醒

如果活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區會出現有近期活動的圖示 ，以作為提醒。

1. 開啟通知面板。
2. 點選活動提醒通知。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 選擇全部延期或全部解除的活動提醒。
 - 按下 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

顯示或隱藏日曆

1. 在任何的日曆檢視中，點選 ▼。
2. 選取或清除想要顯示或隱藏的日曆，然後按下 。



- 即使隱藏日曆，HTC Desire U 上的日曆仍會保持同步。
- 也可以顯示或隱藏在 HTC Desire U 上建立的工作。

變更日曆設定

您可以變更日曆的設定，指定活動的顯示方式，以及有近期活動時的提醒方式。

在任何一種日曆檢視中，點選  > 設定。

線上儲存空間和服務

Dropbox

在 HTC Desire U 上使用 Dropbox

使用 Dropbox，您便能隨時存取相片、影片和文件，包括從 HTC Desire U、電腦和其他擁有 Dropbox 存取權限的行動裝置。



如果 Dropbox 應用程式未預先載入，可以從 Play 商店下載及安裝。

在 HTC Desire U 上登入 Dropbox 帳號之後，您便能：

- 得到兩年使用期的額外 23GB Dropbox 可用儲存空間。
- 從相片集內存取 Dropbox 上儲存的相片和影片。
- 使用電子郵件分享時，不用再附加大型附件，只要傳送 Dropbox 檔案的連結即可。
- 檢視及編輯儲存在 Dropbox 內的 Office 文件。
- 直接從電子郵件附件等將文件儲存至 Dropbox。
- 隨時查看 Dropbox 剩餘的儲存空間。
- 搜尋檔案，只要將 Dropbox 加入到 Google 搜尋的可搜尋項目內即可。

關於 Dropbox 額外提供的可用儲存空間

Dropbox 儲存空間為 HTC Desire U 和其他使用 Android™ 搭配 HTC Sense™ 4.0 的 HTC 手機提供額外 23GB 的儲存空間。這項服務適用於 Dropbox 新的使用者和現有的使用者。

- 若要取得兩年使用期的額外 23GB Dropbox 儲存空間，請從 HTC Desire U（不是從電腦或其他非 HTC 裝置）登入 Dropbox 帳號，並依照 Dropbox 網站 (www.dropbox.com/gs) 上的開始使用指南的步驟進行。
- 如果您尚未擁有 Dropbox 帳號，可以從 HTC Desire U 或用電腦連上 www.dropbox.com 建立新帳號。
- 這個額外的可用儲存空間僅提供一次，您只能在一台 HTC 裝置上享用此優惠。
- 如果您建立其他帳號，或使用其他帳號登入 Dropbox，將無法再次享有此優惠。

設定 Dropbox 帳號

若要免費取得兩年使用期的額外 23GB Dropbox 儲存空間，請從 HTC Desire U 設定 Dropbox 帳號，並依照 Dropbox 網站上的開始使用指南的步驟進行。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選  > Dropbox。

3. 依照螢幕上的指示，建立或登入帳號。
4. 使用電腦的網頁瀏覽器進入 Dropbox 網站 (www.dropbox.com)，登入帳號，然後完成開始使用指南的步驟。



您也可以從主畫面點選  > Dropbox，使用 Dropbox 應用程式來設定帳號。

分享 Dropbox 上的相片和影片

您可以使用相片集將相片和影片上傳到 Dropbox，接著將 Dropbox 的連結分享給他人，如此好友便能檢視您的相片和影片。

從相片集將相片和影片上傳至 Dropbox

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > Dropbox。
4. 選取想要上傳的相片或影片，然後點選下一步。
5. 在 Dropbox 內建立或選擇資料夾，然後點選上傳。



若要從相片集內檢視上傳的項目，請將檔案放入 Dropbox 的相片資料夾下。或是在相片下建立資料夾，然後將檔案上傳至該資料夾。

自動上傳相機相片

如果您在 HTC Desire U 上設定 Dropbox 帳號時開啟相機上傳功能，相機新拍攝的相片便會自動上傳。如果先前未開啟此功能，可以從 Dropbox 設定中啟用功能。

1. 在主畫面上，點選  > Dropbox。
2. 點選  > 設定 > 開啟相機上傳。
3. 選擇網際網路連線的類型，以用來將拍攝的相片和影片上傳到 Dropbox。
4. 點選開啟。

從相片集內檢視上傳的相片和影片

您可以從相片集中存取 Dropbox 的相片資料夾下的 相機上傳資料夾和子資料夾，這些資料夾會顯示為相簿。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選  > Dropbox。
3. 出現 HTC Sense 想要存取 Dropbox 的訊息時，務必點選允許。



此訊息只會在您第一次使用相片集存取 Dropbox 的相片和影片時出現。

4. 點選相簿，即可檢視其中的相片和影片。

分享 Dropbox 的連結

您可以分享 Dropbox 內相片和影片整本相簿的連結，供其他人存取。

1. 從相片集相簿畫面中，點選 ▼ > Dropbox。
2. 點選相簿，然後點選分享。
3. 選擇要分享此相簿連結的方式，例如透過電子郵件傳送，或張貼到社交網路。



如果只要分享單一的相片或影片，請使用 Dropbox 應用程式。點選檔案旁出現的 ，然後點選分享。

使用電子郵件傳送 Dropbox 檔案的連結

從此不用在電子郵件內附加檔案，您可以使用郵件應用程式，輕鬆將 Dropbox 檔案的連結包含在電子郵件內，並傳送給他人。

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 如果您有多個電子郵件帳號，請切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 建立新的電子郵件訊息並填入收件者，或是回覆電子郵件。
4. 您可以：
 - 點選附加 > 文件，然後選擇文件類型。
 - 點選附加 > 檔案，以選擇任何的檔案類型。
5. 點選 Dropbox。
6. 開啟包含您所要之檔案的資料夾，然後選取想要分享的檔案。
7. 點選完成。

選取檔案的連結便會加入電子郵件訊息內。
8. 點選傳送。

將文件儲存在 Dropbox

將 Office 文件儲存至 Dropbox

您可以在 HTC Desire U 上開啟 Office 文件，並將文件儲存至 Dropbox。

1. 開啟 Office 文件，例如電子郵件內附加的檔案。
2. 點選  > 檔案 > 儲存為。
3. 輸入新的檔名。

4. 點選位置下方的方塊，然後點選 Dropbox。
5. 點選儲存。

文件便會儲存到 Dropbox 根資料夾下的 Polaris Office 資料夾內。



若要將文件儲存到其他的 Dropbox 資料夾，請點選  > 檔案 > 分享 > Dropbox。建立或選取資料夾，然後點選上傳。

在 Dropbox 中編輯 Office 文件

您可以編輯儲存在 Dropbox 內的文件，還能儲存變更。

1. 在主畫面上，點選  > Dropbox。
2. 開啟包含您想要之文件的資料夾。
3. 點選文件將其開啟。
4. 若要變更，請點選編輯。
5. 編輯完文件後，點選  > 檔案。
6. 儲存文件，或在 Dropbox 內儲存為。

查看 Dropbox 儲存空間

您可以在上傳更多內容之前先查看 Dropbox 內還有多少儲存空間。



在 Dropbox 儲存資訊出現在設定內之前，您必須先從應用程式（例如相片集）存取 Dropbox，並設定允許 HTC Sense 存取 Dropbox。

滑動開啟通知面板，然後點選  > 儲存空間。

從線上儲存空間下方可以查看 Dropbox 的可用儲存空間。

取消 HTC Desire U 與 Dropbox 的連結

如果 HTC Desire U 裝置遺失，您還可以從 Dropbox 遠端取消連結。

1. 請在電腦的網頁瀏覽器上，登入 Dropbox 網站 (www.dropbox.com)。
2. 在網站任何網頁的右上角，按一下帳號。（或按一下帳號名稱，然後按一下設定。）
3. 按一下我的電腦標籤。
4. 在您的 Android 裝置旁按一下取消連結。
5. 按一下我的應用程式標籤。
6. 移除 HTC Sense。只要按一下此項目右邊的 X 符號即可。

SkyDrive

關於 SkyDrive for HTC Sense

透過 SkyDrive® 線上儲存空間，您便能將所有的相片和文件儲存在同一個位置。您可以從 HTC Desire U、電腦，以及任何能夠存取 SkyDrive 的其他行動裝置來存取這些檔案。

您可以：

- 使用相片集上傳相片，也能存取 SkyDrive 儲存空間中儲存的相片。
- 使用電子郵件分享時，不用再附加大型附件，只要傳送 SkyDrive 檔案的連結即可。
- 使用 Polaris Office 編輯 SkyDrive 內儲存的 Office 文件。
- 直接從 HTC Desire U 將文件儲存至 SkyDrive 儲存空間。

登入 SkyDrive

若要使用 SkyDrive 作為線上儲存空間，請使用 Windows Live® ID 登入。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選  > SkyDrive for HTC Sense。
3. 依照螢幕上的指示登入，假如您尚未擁有 Windows Live ID，請先建立 ID。

從相片集將相片上傳至 SkyDrive

1. 在主畫面上，點選  > 相片集 > 相簿。
2. 點選放有所要之相片的相簿。
3. 點選分享 > SkyDrive for HTC Sense。
4. 選取一或多張您想要上傳的相片，然後點選下一步。
5. 選取 SkyDrive 中的資料夾，然後點選完成。

使用電子郵件傳送 SkyDrive 檔案的連結

若要透過電子郵件分享 SkyDrive 上儲存的檔案，您必須先下載檔案，然後將檔案附加到訊息。但只要使用郵件應用程式，您便能輕易將 SkyDrive 檔案的連結包含在電子郵件內並傳送。

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 如果您有多個電子郵件帳號，請切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 建立新的電子郵件訊息並填入收件者，或是回覆電子郵件。
4. 您可以：
 - 點選附加 > 文件，然後選擇文件類型。
 - 點選附加 > 檔案，以選擇任何的檔案類型。
5. 點選 SkyDrive。
6. 開啟包含您所要之檔案的資料夾，然後選取想要分享的檔案。

7. 點選完成。
- 選取檔案的連結便會加入電子郵件訊息內。
8. 點選傳送。

將文件儲存在 SkyDrive

將 Office 文件儲存至 SkyDrive

您可以使用 Polaris Office 來建立或開啟文件，並將文件儲存至 SkyDrive 線上儲存空間。

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 建立或開啟文件。
3. 點選  > 檔案 > 儲存為。
4. 輸入新的檔案名稱。
5. 點選位置下方的方塊，然後點選 SkyDrive。
6. 點選儲存。



開啟文件後，您也可以點選  > 檔案 > 分享 > SkyDrive for HTC Sense，將文件上傳至 SkyDrive 資料夾。

在 SkyDrive 中編輯 Office 文件

您可以使用 Polaris Office 來檢視或編輯儲存在 SkyDrive 儲存空間內的文件。

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 點選 SkyDrive。
3. 開啟包含您想要檢視或編輯之文件的資料夾。
4. 點選文件將其開啟。
5. 若要變更，請點選編輯。
6. 編輯完文件後，點選  > 檔案。
7. 儲存文件，或在 SkyDrive 內儲存為。

HTC Car

HTC Car 開車夥伴

您現在開車時可以輕鬆使用 HTC Desire U 找路前往目的地、提供娛樂，以及協助您與重要的聯絡人保持聯繫。透過 HTC Car，就能輕鬆存取音樂、地圖、導航及使用電話撥號。

1. HTC Car 會在 HTC Desire U 裝入 HTC 車用套件時立即啟動。
2. 您可以在 HTC Car 主面板上執行下列動作：
 - 用手指向左右滑動，進入其他面板，例如音樂或聯絡人。
 - 點選主面板上的捷徑，可立即執行其他工作，像是點選音樂捷徑，可立即播放最近聽過的最後一首歌曲。



使用 HTC Car 時，點選  便能從任何畫面返回主面板。

HTC Car 可以很輕鬆地切換回一般的電話模式，只要將 HTC Desire U 從 HTC 車用套件拿下，HTC Car 便會自動結束。

也可以從主面板按下 ，手動關閉 HTC Car。

在 HTC Car 內播放音樂

1. 從主面板向左快速滑動手指，直到出現音樂面板。
2. 從底部往上快速滑動，然後點選  依照類別瀏覽音樂或搜尋收藏。
3. 點選專輯、歌曲或播放清單，即可開始收聽。
4. 下次要播放相同的音樂時，您可以：
 - 點選主面板上的音樂捷徑，播放最後一次收聽的歌曲。
 - 滑動回到音樂面板，點選任何一個最近播放過的專輯。

使用 Tunein 收聽網路電台

您可以在 HTC Car 內使用 Tunein 享受聽網路電台的樂趣。

1. 從主面板向左快速滑動手指，直到出現音樂應用程式面板。
2. 點選網路電台。接著可以：
 - 依類別瀏覽可用的電台。
 - 點選 ，輸入演出者姓名或主題等關鍵字來搜尋電台。
3. 點選電台，即可開始收聽。

使用 HTC Car 尋找路線

HTC Car 可協助您找出前往目的地的路線，輕鬆存取地圖，找出目前的位置。或是在週末出遊時，尋找附近的景點。HTC Car 提供您所需要的資訊，讓您不迷路。

探索附近的景點

想出門去探險嗎？只要點幾下螢幕，就能幫您快速找出附近的景點。

1. 往右快速滑動，直到出現導航面板，然後點選 。
2. 點選類別或輸入您要的搜尋關鍵字。

在 HTC Car 內規劃路線



HTC Car 預設使用 Google 地圖™ 作為導航應用程式。在 Google 地圖 不支援路線導航的國家內，可以將 HTC Car 設為使用 HTC Locations 應用程式。

1. 往右快速滑動，直到出現導航面板。
2. 您可以：

搜尋新地點	點選  。
最近查詢的地點。	點選  。
針對日曆內的近期約會尋找路線	點選  。

3. 點選項目，在地圖上檢視開始點和結束點。
4. 點選開始導航，規劃路線。

與聯絡人保持聯繫

一邊開車，不表示就得與全世界中斷聯繫。透過 HTC Car，您便能接聽來電、撥打電話，也能檢視通知。

在 HTC Car 內處理來電

只要一個簡單的指觸，便能選擇要如何處理來電。

- 往右快速滑動可接聽來電。
- 往左快速滑動可拒絕來電。

在 HTC Car 中撥打電話

- 在主面板上，點選電話捷徑，開啟電話鍵盤。
- 若要從通訊錄中撥打電話，請在螢幕上快速滑動手指，直到出現聯絡人面板，接著從底部往上滑動，進入通訊錄。

變更 HTC Car 設定

您可以選擇預設的 藍牙 配件、設定讓 HTC Car 自動啟動等。

在主面板上，點選時鐘下方的狀態圖示。

旅行和地圖

位置設定

開啟位置資訊服務

若要在 HTC Desire U 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選設定 > 位置。
2. 請選取下列其中一或兩個選項：

Google 的定位服務 您可以使用 Wi-Fi 或行動數據連線來尋找大概位置。

GPS 衛星定位 尋找 GPS 位置。這必須在較晴朗的戶外大氣層狀況下才能使用，且會消耗較多電力。

Locations

關於 Locations

Locations 可讓您搜尋想去的地點、規劃前往所要之地點的路線，以及邊開車，邊使用詳細的 GPS 路線導航。不論人在國內或國外，Locations 都是您出門在外的好夥伴。有了 Locations，您就可以預先下載地圖，如此便無需擔心半路上沒有網際網路連線可用，或是出國時的數據漫遊費用太高。



如果您身處建築物環繞的地方，Locations 可能會難以定位。

找出您的位置和附近的地點

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 如果在地圖上找不到目前的位置，請點選 .
3. 點選快速連結 > 附近。
4. 選取感興趣的類別，檢視附近的地點。

搜尋景點

您可以使用建築物、街道或城市的名稱來進行搜尋，建議的符合項目便會馬上出現在眼前。

1. 在 Locations 中，點選 .
2. 點選景點。

- 輸入想要搜尋的地點。



如果未出現要尋找的地點，請點選延伸搜尋，以擴大搜尋範圍。

- 點選建築物，即可規劃路線、在地圖上顯示等等。

搜尋地址

- 在 Locations 中，點選  > 地址。
- 儘可能輸入已知的地址，接著會顯示符合的資訊。



如果未出現要尋找的地點，請點選延伸搜尋，以擴大搜尋範圍。

- 點選所要尋找的地址。

從出現的選項中，選擇在地圖上顯示、路線等等。


選擇要搜尋的地圖

- 在 Locations 中，點選 。
- 執行搜尋之前，點選目前搜尋地區方塊，然後選擇所要的國家。

如果尚未下載該國家的地圖，Locations 將搜尋線上地圖。

檢視地圖

在主畫面上，點選  > Locations。接著會開啟地圖，顯示目前的位置。

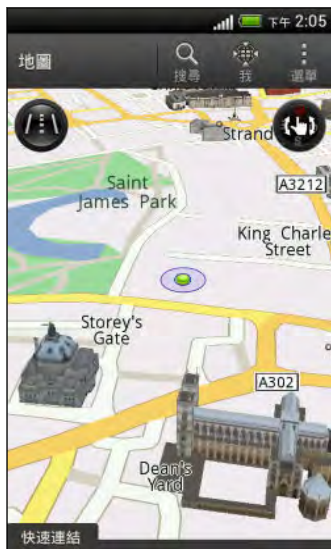

點選以搜尋想去的地方或地址。



點選可在 2D 和 3D 檢視之間切換。



想去的地點。點選可檢視詳細資料、撥號、規劃路線等等。



您目前的所在位置。



出現此圖示，表示您正用兩根手指手動控制地圖的方向。



縮放按鈕(點選畫面可顯示縮放按鈕)。

快速連結 點選可顯示更多標籤，例如 Footprints 和旅程。

選擇要在地圖上顯示哪些想去的地方。

1. 在檢視地圖時，點選  > 檢視（或更多 > 檢視）。
2. 選擇所要的 POI，或選擇不要在地圖上顯示。



也可以選擇要在地圖上顯示或隱藏 Footprint 和 3D 建築物。

3. 點選確定。

在地圖上標示位置

您可以在地圖上標示出喜愛的位置，並將其新增為 Footprint、規劃前往的路線，或將位置與好友分享。

1. 在檢視地圖時，按住地圖上想要標示的區域。
2. 點選 ，然後選擇要執行的動作。



若要移除地圖上所有的標示，請在檢視地圖時點選  > 清除標示（或更多 > 清除標示）。

變更街道名稱和想去的地方的語言

1. 檢視地圖時，點選  > 設定 > 地圖 > 地圖語言（或更多 > 設定 > 地圖 > 地圖語言）。
2. 選擇下列其中一個選項。

使用地圖原本的語言	如果想要使用地圖上的本地語言，請使用此選項。假如您正在檢視日本的地圖，便會使用日文字元。
使用最符合的語言	如果想要使用目前的語言設定，請使用此選項。此選項不一定適用所有的地圖。

使用 HTC Footprints 記錄下喜愛的地點

HTC Footprints™ 可讓您方便地記錄下我的最愛地點，並再度造訪這些地點。您可以將餐廳或觀光地點等位置拍成相片，並在相片中存入精確的 GPS 位置、街道地址、電話號碼等其他資訊。

當您下次想再造訪同樣的地點時，只要開啟 Footprint，接著就可以在地圖上檢視該位置、在網路上搜尋該位置等。

將位置新增為 Footprint

1. 搜尋您想要前往的目的地。
2. 點選儲存至 Footprints。

3. 您可以：

- 點選 ，調整 Footprint 在地圖上的位置。
- 點選 ，然後選擇位置合適的標籤。
- 點選拍攝，並將其新增為 Footprint 的相片。
- 點選  > 編輯，為 Footprint 加入記事。
- 點選  > 錄音，為 Footprint 加入語音記事。

4. 點選完成。

將 Footprint 設為住家位置

您可以將住家地址儲存為 Footprint，這樣便可以很輕鬆地將其設為目的地。

1. 位在住家位置時，開啟 Locations，然後點選快速連結 > Footprints。
2. 點選 。
3. 視需要編輯詳細資料，然後點選完成。
4. 點選設定我的住家，然後從清單中選取住家地址。



若隨時要變更住家地址，請點選 。

再度造訪 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選想要再度造訪的 Footprint。
3. 從動作下方選擇檢視地圖上的 Footprint、取得路線、尋找附近的建築物等。

編輯或刪除 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要編輯或刪除的 Footprint。
3. 點選選項選單中的編輯或刪除。

分享 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要的訊息 Footprint。
3. 點選分享，然後選擇想要分享 Footprint 的方式。

刪除多個 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選  > 刪除。
3. 選取想要刪除的 Footprint，然後點選刪除。

匯出 Footprint

您可以匯出 Footprint，以作為備份之用。也可以在其他應用程式中開啟匯出的 Footprint 檔案，例如在電腦上用 Google 地球™開啟。

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選  > 匯出。
3. 選取要匯出的 Footprint，然後點選匯出。Footprint 會匯出為 .kmz 檔案。如果一次匯出了多個 Footprint，這些資訊都會儲存在同一個 .kmz 檔案中。



完成匯出後，如果想分享 .kmz 檔，請點選傳送。

匯入 Footprint

您可以還原先前備份的 Footprint，也可以匯入在其他應用程式中儲存的 .kmz 檔案。

1. 在 Footprints 標籤上，點選  > 匯入 > Footprint 資料。
2. 在類型標籤上，點選想要匯入的檔案。



也可以點選相片，匯入可以加入 Footprint 資訊的圖片。

3. 點選匯入。

計劃旅程

您可以使用旅程來計劃行程。在想要前往的城市或國家中點選地點，接著就能輕鬆規劃出從某一目的地前往下一個地點的路線。

建立旅程

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選快速連結 > 旅程。
3. 在旅程標籤上，點選 。
4. 輸入旅程的名稱。
5. 點選 ，然後新增位置。
6. 點選 ，然後從可用的選項中新增想去的地方。
7. 新增更多您想要造訪的地點。
8. 點選儲存。

規劃旅程的路線

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 點選  可檢視地圖。

3. 點選 。地圖會顯示新增地點的路線，從行程上的第一個項目開始。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著行程的路線移動。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著行程的路線移動。

管理旅程

想要改變旅程計劃嗎？在建立旅程之後，您還可以新增、重新排序或刪除其中的地點。

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 請執行下列其中一個步驟：

新增更多地點 1. 點選 。

2. 從可用的選項中搜尋想去的地方。

重新排序地點 1. 點選  > 編輯。

2. 按住您想要移動的項目結尾處的 。反白城市後，將城市拖曳到新位置，然後放開。

3. 點選完成。

刪除地點 1. 點選  > 編輯。

2. 標記出想要刪除的地點。

3. 點選完成。

刪除旅程

1. 在旅程標籤上，點選  > 刪除。
2. 選取想要刪除的旅程。
3. 點選刪除。

匯出旅程

您可以匯出旅程並儲存為 .tcz 檔案，以進行備份。

1. 在旅程標籤上，點選  > 匯出。
2. 選取旅程，然後點選匯出。



若要刪除所有的旅程，請點選  > 取消全選。

匯出的旅程會儲存為 .tcz 檔案。如果您一次匯出了多個旅程，這些資訊都會儲存在同一個 .tcz 檔案中。

匯入旅程

您可以還原先前備份為 .tcz 檔案的旅程。

1. 在旅程標籤上，點選  > 匯入。
2. 在類型標籤上，點選想要匯入的檔案，然後點選匯入。

規劃路線

規劃前往所要目的地的詳細路線。

規劃從目前位置前往的路線

1. 在 Locations 中，搜尋想要前往的地點。



手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選路線。
3. 選擇要前往目的地的方式。地圖隨即開啟，顯示前往目的地的路線。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。



設定開始和結束位置來規劃路線

1. 在檢視地圖時點選  > 路線。
2. 點選我的位置文字方塊，然後搜尋想要的開始位置。
3. 點選終點文字方塊，然後搜尋想要的目的地。
4. 點選開車或步行，選擇想要前往目的地的方式。
5. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。

使用路線導航



- 請檢查您是否已購買所在國家或地區的路線導航。
- 若要使用路線導航，必須選取設定 > 位置中的 GPS 衛星定位選項。

1. 在 Locations 中，搜尋想要前往的地點。



手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選 Premium 導航。

設定導航偏好設定

選擇要 Locations 在地圖上顯示路線的方式。您可以設定讓 Locations 避開高速公路或收費站、顯示避開渡口、選擇路線偏好設定等。

1. 在使用路線導航時，點選  > 導航裝置。
2. 選取或點選項目，以設定偏好設定。

關閉測速照相機提醒

如果您裝有測速照相機服務，可以選擇將其暫時關閉。

1. 在使用路線導航時，點選  > 提醒。
2. 清除速度提醒和測速照相機提醒核取按鈕。

使用導航時接聽電話

當有來電時，整個地圖會往上稍微移動，讓您可以看見來電並接聽電話。但別擔心，您還是可以繼續使用導航，因為通話畫面只會在螢幕底部佔用很小的空間。

管理 Locations 服務

您可以查看 HTC Desire U 上預先安裝的地圖、導航、測速照相機資訊，以及路線語音指示。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選  > 取得更多。在已購買標籤上，會顯示 HTC Desire U 上已預先安裝的服務清單。

下載地圖或購買服務

要出國渡假嗎？您可以免費下載要前往之國家的地圖，還可以下載或購買額外的服務，例如導航、測速照相機，和路線語音指示等。



您需要連線到網際網路，才能下載或購買地圖和服務。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選  > 取得更多。

3. 滑動想要下載之項目或服務的標籤。
4. 根據所選的項目，繼續點選下載或購買。

如果您擁有憑證代碼，請點選導航標籤頂端的憑證代碼，然後輸入代碼。

Google 地圖

關於 Google 地圖

Google 地圖可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供了搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。



- 若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。
- Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

在地圖上移動

開啟 Google 地圖時，您可以在地圖上平移及縮放地圖，輕鬆在地圖上找到所在位置，或查看附近的地點。



若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 地圖。
2. 點選 ，顯示目前的位置。地圖上顯示的藍色標記  或  即為您目前的所在位置。

查看位置的詳細資料

1. 按住地圖上的某個位置。該位置就會出現一個氣球，同時顯示該位置的名稱、部分的地址和街景檢視的縮圖（如果有的話）。
2. 點選氣球，即可檢視更多資訊。您還可以取得前往該位置的路線、查看附近想去的地方等。

搜尋位置

您可以在 Google 地圖中搜尋位置，包括像是地址，或是某類型的商業或建築物（例如：博物館）。

1. 在地圖中，點選 .
2. 將您想要搜尋的地點輸入搜尋方塊。

3. 點選鍵盤上的 Enter 鍵，搜尋您所輸入的位置，或點選建議的搜尋項目。搜尋結果會以標記顯示在地圖上。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選標記 。接著會開啟氣球，顯示位置的名稱。如果該地點是您要找的位置，請點選氣球。
 - 點選結果清單顯示搜尋結果清單，然後點選該位置。

螢幕上會顯示您所選位置的詳細資料。
5. 點選螢幕上的按鈕，可在地圖上檢視位置、規劃路線、以街道圖層來檢視地點（如果有的話）等等。向下捲動畫面可檢視更多選項。

清除地圖

在地圖上搜尋之後，您可以將地圖上的各種標記全部清除。

點選  > 清除結果。

搜尋附近想去的地方

您可以使用在地服務，尋找目前所在位置附近想去的地方。在地服務會使用 Google 地圖來搜尋您可能想要尋找的一般性地點，例如最近的加油站或 ATM 提款機。



在使用在地服務之前，您必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 在地服務。
2. 點選想要搜尋的地點類型，或點選 ，輸入想要搜尋的關鍵字。找到多個地點時，搜尋結果會以清單顯示。
3. 您可以：
 - 點選地圖檢視，在地圖上檢視這些地點。
 - 從搜尋結果清單中，點選地點以檢視詳細資訊。

規劃路線

規劃前往目的地的詳細路線。Google 地圖提供了用步行、乘坐大眾運輸工具和自行開車等方式旅行的路線。

1. 在檢視地圖時，點選 。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 使用我的位置作為起始點，或在第一個文字方塊中輸入要作為起點的位置，接著在第二個文字方塊中輸入終點目的地。
 - 點選 ，從聯絡人中選取地址，或選取地圖上的點。



如果設為目的地的地點有多個位置，請選擇要前往的位置。

3. 選擇要前往目的地的方式。



如果要搭乘大眾運輸工具，請選取任何大眾運輸偏好選項。

4. 點選規劃路線。



如果選擇開車或步行，請點選逐步路線指示，檢視路線清單。也可以點選地圖上的箭頭按鈕，循著路線前進。

完成檢視或使用完路線後，點選  可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。

使用 Google 定位搜尋好友（本功能依產品銷售地區選擇性提供）

Google 定位[®] 使用者定位服務可讓您與好友互相分享彼此的位置和狀態訊息。還可以規劃前往好友所在位置的路線，使用電子郵件傳送位置詳細資訊等。

手機不會自動將您的位置分享給他人。您必須先加入 Google 定位，然後才能邀請好友檢視您的位置或接受他們的邀請。只有受到您明確邀請或您已接受其邀請的好友可以檢視您的位置。

開啟和加入 Google 定位

1. 在主畫面上，點選  > 地圖。
2. 在檢視地圖時，點選  > 定位。
3. 在加入 Google 定位並關閉應用程式之後，您可以在主畫面上執行下列方式之一來開啟該程式：
 - 點選  > Google 定位。
 - 開啟地圖，點選  > 定位。

取得協助

如果您日後需要協助或對於地圖或 Google 定位有任何疑問，請點選  > 說明（或更多 > 說明）。

基本應用程式

使用時鐘

關於 HTC 時鐘小工具

您可以使用 HTC 時鐘小工具來設定目前的日期、時間和位置，也能使用時鐘顯示其他城市的時間。



變更時鐘小工具的位置

根據預設，時鐘小工具會顯示您目前所在位置的氣象，但您也可以自訂主畫面上的時鐘小工具，以顯示其他位置的氣象。

1. 按住時鐘小工具，然後將小工具拖曳到編輯按鈕。
2. 選擇城市。

如果沒有出現所要的城市，請點選 **+** 搜尋並新增城市。



您還可以在延伸的主畫面上新增一個以上的時鐘小工具。

關於時鐘應用程式

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。HTC Desire U 可以作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的時間。還可以設定鬧鐘，並使用碼表和倒數計時器來記錄時間。

若要開啟時鐘應用程式，請從主畫面點選 **⋮**，然後點選時鐘。點選底部列上的標籤，或用手指在標籤上滑動，可切換各種功能。

全球時鐘設定

設定居住的城市

1. 在全球時鐘標籤上，點選 **⋮** > 居住地設定。
2. 輸入居住城市的名稱。
3. 捲動清單，然後點選居住的城市。

手動設定日期和時間

1. 在全球時鐘標籤上，點選  > 本地時間設定。
2. 清除自動判定日期和時間和自動判定時區，然後設定所需要的時區、日期和時間。

在全球時鐘畫面新增城市

1. 在全球時鐘標籤上，點選 。
2. 輸入想要新增的城市名稱。
3. 捲動清單，然後點選想要新增的城市。

設定鬧鐘

您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取按鈕，然後點選鬧鐘。
2. 在設定鬧鐘下，向上或向下拖曳手指，滾動時間滾輪，並設定鬧鐘時間。
3. 如果要設定重複性鬧鐘，請點選週期，然後設定要響起鬧鐘的時間。
4. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取按鈕。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 .

刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘標籤中，點選 .
2. 選取想要刪除的鬧鐘，然後點選刪除。

查看氣象

您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。

1. 在主畫面上，點選  > 氣象。會出現每小時和每四天預測的選項。
2. 在檢視預測時，您可以執行下列動作：
 - 用手指在螢幕上下滑動，查看其他城市的氣象。
 - 點選 ，隨時更新氣象資訊。

您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。

在氣象畫面新增城市

您可以在氣象畫面上新增更多城市，這樣就可以立即查看這些城市的氣象預測。除了目前所在位置以外，氣象畫面總共可以顯示最多 15 個城市。

1. 在氣象畫面上，點選 。
2. 輸入想要新增的位置。
3. 點選所要的城市。

變更城市在氣象畫面上的順序

1. 在氣象畫面上，點選  > 編輯。
2. 按住想要移動的項目後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 點選完成。

從氣象畫面刪除城市

1. 在氣象畫面上，點選  > 編輯。
2. 選取想要移除的城市，然後點選完成。

使用文件

您可以使用 Polaris Office，編輯 Microsoft Office Word (.doc 和 .docx)、Microsoft Office Excel (.xls 和 .xlsx)、Microsoft Office PowerPoint (.ppt 和 .pptx)，及純文字 (.txt) 檔案。



也可以檢視 Microsoft Office PowerPoint 幻燈片 (.pps)。

在主畫面上，點選  > Polaris Office。

檢視文件

在 Polaris Office 主畫面中，瀏覽至想要的檔案，然後開啟檔案。



在檢視檔案清單時，點選  以重新整理或排序清單。

建立文件

1. 在 Polaris Office 主畫面中，點選 。
2. 選擇要建立的檔案類型。
3. 開始輸入文字。
4. 按下 ，然後點選儲存。

編輯文件

1. 在 Polaris Office 主畫面中，瀏覽至想要編輯的檔案，然後開啟檔案。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果為 Microsoft Office Word、Microsoft Office PowerPoint 或純文字文件的檔案，請點選 。
 - 如果是 Microsoft Office Excel 文件的檔案，請點選任何一個儲存格，然後在文字方塊中輸入變更。
3. 在底部的工具列上滑動，選擇其他的編輯功能。



如果未出現工具列，請點選  > 開啟工具列。

4. 進行完變更後，請按下 ，然後點選儲存或儲存為。

編輯簡報

1. 在 Microsoft Office PowerPoint 文件開啟時，點選 。
2. 點選 ，顯示其他的投影片，然後點選想要編輯的投影片。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要新增其他投影片，請點選 ，然後選擇投影片版面。
 - 若要編輯文字，請點選兩下簡報上的文字方塊。
 - 若要調整影像或文字方塊的大小，請點選項目，然後拖曳 。
 - 使用底部的工具列，繼續編輯簡報。
4. 點選 ，預覽簡報。
5. 按下 ，然後點選儲存或儲存為。

編輯試算表

1. 在 Microsoft Excel 檔案開啟時，點選試算表中的儲存格。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選公式列並輸入文字、數字或符號。
 - 若要輸入函數，請點選 。
 - 若要選取多個儲存格，請點選一個儲存格，然後拖曳 。
 - 若要變更文字或數值的格式，請點選儲存格，然後點選  > 格式。
 - 若要插入圖形，請選取要包含在圖表內的資訊，然後點選  > 插入 > 圖表。
 - 使用畫面底部的工具列，繼續編輯試算表。
3. 按下 ，然後點選儲存或儲存為。

追蹤工作

工作應用程式可用來整理並追蹤待辦事項和工作清單。您可以在手機上建立工作，或是將工作與 Google 和 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號同步。此外也可以在日曆內建立工作。

若要開啟工作應用程式，請點選  > 工作。

若要切換不同的工作帳號，請點選 ▼，然後點選其他帳號。

建立工作

1. 在工作應用程式的新增工作文字方塊中，輸入工作名稱。



如果要建立工作並於稍後再輸入詳細資料，請在輸入工作名稱後點選 。

2. 點選 ，然後輸入工作的詳細資料。
3. 點選儲存。

將工作連結到聯絡人

要幫朋友處理專案或活動嗎？您可以從聯絡人應用程式中將工作連結至聯絡人，當朋友來電時，螢幕上便會顯示工作提示。也可以篩選工作，顯示與特定聯絡人相關的工作。



只有我的工作下的工作才能連結到聯絡人。

1. 要輸入工作的詳細資料時，請點選聯絡人下的文字方塊，並輸入名稱。
2. 如果想從聯絡人應用程式中將工作連結到聯絡人，請點選 。
3. 選取聯絡人，然後點選儲存。
4. 輸入其他的詳細資料，然後點選儲存。

將工作連結到位置

將工作連結到位置，當您下次進入該區域時，就知道有哪些工作該完成。



只有在我的工作下建立的工作才能與位置連結。

1. 要輸入工作的詳細資料時，請點選位置下的文字方塊，並輸入位置。
2. 若要在地圖上指定區域，請點選 。
3. 將  移到該區域。
4. 點選完成。

5. 為位置輸入名稱，然後點選確定。
6. 輸入其他的詳細資料，然後點選儲存。

工作便會標示在地圖上，同時顯示連結到其他位置的其餘工作。

- 若要在地圖上檢視這些工作，請點選工作主畫面上的 。在地圖上平移，直到出現 （位置指示）。位置指示會顯示連結至該位置的工作數量。
- 若要檢視工作詳細資料，請點選 。
- 若要在地圖上檢視您的位置，請點選  > 定位我的位置。

管理工作

1. 進入包含工作的清單。
2. 在工作清單中，您可以：

將工作標示為已完成	點選工作旁邊的核取按鈕。若要檢視已完成的工作，請點選  > 已完成。
排序工作	1. 點選  > 排序。 2. 選取工作排序方式。
編輯工作	1. 按住想要編輯的工作，然後點選編輯。 2. 編輯工作的詳細資料，然後點選儲存。
刪除工作	按住想要刪除的工作，然後點選刪除。
延後工作	1. 按住已過期的工作，然後點選延後。 2. 選擇工作延後的時間。
移動工作到其他清單	您只能將工作移到同一帳號下的其他清單。 1. 按住想要移動的工作，然後點選移到。 2. 點選想要放入工作的工作清單。

檢視整合的工作清單

您可以檢視整合的工作清單，也可以更新清單。工作會加上色彩編碼，讓您可以輕易辨識工作所屬的帳號。

在工作應用程式中，點選  > 所有帳號。



如果只要檢視 HTC Desire U 內儲存的工作，請點選我的工作。

篩選工作

1. 進入包含想要篩選之工作的清單。
2. 點選 .
3. 從清單中，選擇工作篩選方式。

建立工作清單

1. 在工作應用程式中，點選  > 清單。
2. 點選 ，然後選擇清單的帳號。



您無法建立 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號的清單。

3. 為清單輸入名稱，然後點選確定。

管理工作清單

1. 在工作應用程式中，點選  > 清單。
2. 接著您可以：

顯示或隱藏工作或清單	若要顯示所有的工作，請點選所有清單。點選特定帳號，然後點選想要顯示的清單。點選各帳號下的所有清單，顯示該帳號下的所有工作。
重新命名清單	1. 點選帳號，然後按住想要重新命名的清單。 2. 點選重新命名，然後輸入新名稱。
刪除清單	1. 點選帳號，然後按住想要刪除的清單。 2. 點選刪除。

備份或還原工作

1. 進入包含想要備份之工作的清單。
2. 點選  > 匯入/匯出。
3. 點選匯出至記憶卡備份工作，或點選從記憶卡匯入將工作還原至手機。

變更工作設定

1. 在工作應用程式中，點選  > 設定。
2. 變更設定，然後按下 .

Play 商店和其他應用程式

從 Play 商店取得應用程式

Play 商店提供許多專為 HTC Desire U 所設計的應用程式，除了各種免費的應用程式以外，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



- 需要使用 Google Wallet™ 付款方式來購買付費應用程式。購買應用程式時，畫面會要求您確認付款方式。
- Play 商店應用程式的名稱可能依地區而有所不同。

搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC Desire U 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資訊，或存取手機上的特定功能或設定，因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC Desire U 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 在主畫面上，點選  > Play 商店。
2. 瀏覽或搜尋應用程式。
3. 找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用者評論。
4. 若要下載或購買應用程式，請點選下載（針對免費的應用程式）或價格按鈕（針對付費的應用程式）。
5. 點選接受並下載或接受並購買。

若要開啟應用程式，請點選主畫面上的 。在全部應用程式畫面中，點選應用程式。



如需更多選項或設定，請在應用程式主畫面上按住  並點選 。

解除安裝應用程式



您還可以在購買後的一定時間內將應用程式解除安裝，以要求退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請造訪 Play 商店說明網站 (<http://support.google.com/googleplay/>)。

1. 在主畫面上，點選  > Play 商店。
2. 點選  > 我的應用程式。
3. 點選您想要解除安裝的應用程式，然後點選解除安裝。

取得協助

如果您日後需要協助或對於 Play 商店有任何疑問，請按下  > 說明。

觀賞 YouTube 上的影片

您可以使用 YouTube 應用程式來查看線上影片分享網站有哪些熱門影片。

1. 在主畫面上，點選  > YouTube。
2. 捲動影片清單，然後點選影片，即可開始觀賞。
3. 在觀賞影片時，您可以：
 - 點選影片畫面，可暫停、繼續播放，或拖曳滑桿以跳到影片的其他部分。
 - 點選標籤，可深入瞭解影片、檢視相關的影片、或查看其他觀賞者的評論。也可以用手指在標籤上滑動，看是否有更多可用的項目。

點選 YouTube 圖示，可返回主畫面。

搜尋影片

1. 在 YouTube 主畫面上，點選 .
2. 輸入搜尋關鍵字，然後點選螢幕鍵盤上的 .
3. 捲動結果並點選影片，即可觀賞影片。



也可以選擇顯示最近張貼的結果。點選所有時間，然後選取所要的時間間隔。

清除搜尋記錄

1. 在 YouTube 主畫面上，點選  > 設定。
2. 點選搜尋 > 清除搜尋記錄。

分享影片連結

1. 在影片觀賞畫面上，點選 .
2. 從可用選項中，選取要用何種方式分享影片連結。

收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。



您必須先將耳機插入 HTC Desire U 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

1. 在主畫面上，點選 > FM 收音機。

初次開啟 FM 收音機時，程式會播放找到的第一個 FM 電台。

2. 您可以：

- 點選 或 ，跳至下一個或上一個電台。
- 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。
- 點選 或 ，以 0.1 MHz 上下微調收音機頻率。
- 點選 ，可選擇預設電台、為目前收聽的電台設定名稱、掃描與儲存電台等。

縮小或關閉 FM 收音機

- 按下 ，可在其他應用程式時繼續收聽收音機。
- 若要完全關閉 FM 收音機，請點選 。

錄音

您可以使用錄音機錄下演講、訪談的資訊，甚至也可以建立自己的語音日誌。

1. 在主畫面上，點選 > 錄音機。
2. 將麥克風靠近音源。
3. 點選 ，開始錄製語音。



錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC Desire U 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。

4. 點選 ，則停止錄音。
5. 輸入錄音的名稱，然後點選儲存。

若要播放錄音，請點選 。



若要顯示刪除或重新命名錄音的選項，請點選 。

將錄音設成來電鈴聲

1. 在錄音機畫面上，點選 。
2. 按住您想要設成來電鈴聲的錄音，然後點選設定為來電鈴聲。

分享遊戲和應用程式

覺得從 Play 商店下載的遊戲或應用程式很好玩嗎？馬上將您喜愛的遊戲和應用程式與好友們分享。



您的朋友必須使用 Android 裝置，才能連結到 Play 商店上的應用程式並完成下載。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 點選  > 分享。
3. 點選應用程式，然後選擇想要的分享方式。

手機和電腦

應用程式、資料和檔案的儲存位置

HTC Desire U 使用的儲存空間類型如下：

應用程式和資料儲存空間	應用程式會安裝到這個儲存空間，其在手機設定中標示為內部儲存空間。這個空間還會用來儲存所建立或同步到手機的簡訊、聯絡人、帳號設定等資料。 這個儲存空間由手機管理並小心保護，因為其中存有您的私人資訊。將手機連接到電腦時，無法從電腦存取這個儲存空間。 執行恢復原廠設定時，儲存空間的內容將被清除。因此在啟動出廠重設之前，請務必備份您的資料。您可利用部分應用程式將資料備份到記憶卡，例如聯絡人等程式。
記憶卡	您可以將相片、音樂和影片等檔案儲存到這個卸除式儲存裝置內。 當您將手機連接到電腦時，可以從電腦存取這個儲存空間，也可以在電腦和儲存空間之間複製檔案。

將 HTC Desire U 連接至電腦

使用 USB 傳輸線將 HTC Desire U 連接到電腦時，手機上會出現選擇連線類型畫面並讓您選擇 USB 連線類型。

請選取下列其中一個選項：

僅充電	如果您只想要在連接至電腦時為電池充電，請選取此選項。
磁碟機	此模式只有在 HTC Desire U 安裝記憶卡時才能使用。如果您想在記憶卡和電腦之間複製檔案，請選取此模式。 假如 HTC Desire U 連接到電腦時啟用磁碟機模式，就無法使用 HTC Desire U 上的應用程式來存取記憶卡。
HTC Sync Manager	選取此選項，可在電腦和 HTC Desire U 之間同步媒體和聯絡人、行事曆、我的最愛等資料，及其他資訊等。 從 HTC 網站下載 HTC Sync Manager 並完成安裝，進行媒體或資料的同步作業。
USB 數據連線	如果您的電腦沒有可用的網際網路連線，您可以選取此模式，將 HTC Desire U 的行動數據連線與電腦共用。
透過電腦傳送	如果您沒有上網方案，或無法存取 Wi-Fi 網路，可以選取此模式，將電腦的網際網路連線分享給 HTC Desire U 使用。

在記憶卡上複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到記憶卡。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire U 連接到電腦。
2. 在選擇連線類型畫面上，選取磁碟機。電腦會將記憶卡辨識為可移除式磁碟。
3. 瀏覽到這個可移除式磁碟，然後開啟磁碟。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 將電腦中的檔案複製到手機記憶卡的根資料夾。
 - 將記憶卡中的檔案複製到電腦上的資料夾。
5. 複製完檔案後，依照電腦作業系統的要求卸載可移除式磁碟（也就是連接的 HTC Desire U），然後再安全地移除 HTC Desire U。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 中斷 HTC Desire U 與電腦的連線。
 - 如果您想讓 HTC Desire U 繼續連接到電腦，但又想要存取記憶卡，請開啟通知面板，點選磁碟機，接著選取磁碟機以外的選項。

HTC Sync Manager 基本資訊



從 HTC 網站下載 HTC Sync Manager (待推出後) 並完成安裝。同時也可以下載並使用最新版的 HTC Sync 來同步媒體和資料。

安裝 HTC Sync Manager

開始安裝之前，請先造訪 HTC 網站，查看 HTC Sync Manager 的系統需求。

安裝至 Windows 電腦



- 為了順利完成安裝，請先結束所有執行中的程式，並暫時結束防毒程式，然後再開始安裝 HTC Sync Manager。
- 如果要將 HTC Sync Manager 安裝至 Windows Vista® 或更新版本，您必須擁有管理員權限。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire U 連接到電腦。
2. 在 HTC Desire U 的選擇連線類型畫面上，選取 HTC Sync Manager。
3. 電腦畫面上出現自動播放視窗時，按一下 HTC Sync Manager。

如果電腦未安裝 HTC Sync Manager，網頁瀏覽器便會自動開啟，並進入 HTC 網站。

4. 將 HTC Sync Manager 安裝程式下載至電腦。
5. 按兩下所下載的安裝程式，然後依照螢幕上的指示安裝 HTC Sync Manager。

開始使用

初次開啟 HTC Sync Manager 時，會出現開始使用視窗，讓您在媒體櫃中新增媒體。

1. 開啟 HTC Sync Manager。
2. 出現開始使用視窗時，您可以選擇下列動作：

自動建立媒體櫃 自動搜尋電腦中的所有音樂、相片和影片，並將檔案加入 HTC Sync Manager 媒體櫃。

手動建立媒體櫃 選擇要匯入媒體櫃的資料夾。也可以從其他媒體應用程式匯入媒體檔和播放清單。

3. 如果選擇手動建立媒體櫃：
 - 按一下音樂媒體櫃 > 新增，選擇要匯入音樂檔的來源資料夾。
 - 按一下相片集 > 新增，選擇要匯入相片和影片的來源資料夾。



您可以新增多個資料夾。

自動將新媒體加入 HTC Sync Manager

您可以設定 HTC Sync Manager 在電腦上出現新的音樂、相片或影片時自動將媒體加入媒體庫，只需要新增要讓 HTC Sync Manager 檢查是否有新媒體的資料夾即可。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您尚未將任何媒體新增至 HTC Sync Manager，請按一下音樂畫面上的新增音樂或相片集畫面上的新增相片和影片。
 - 在主畫面上，按一下  > 設定。
2. 在音樂媒體櫃設定中：
 - 按一下新增，接著選擇要讓 HTC Sync Manager 檢查是否有新媒體檔的資料夾。
 - 按一下匯入，選擇要從電腦上匯入音樂的其他媒體應用程式（例如 iTunes 和 Windows Media Player）。
 - 按一下匯入播放清單，從其他媒體應用程式取得播放清單。
3. 按一下相片集 > 新增，選擇要讓 HTC Sync Manager 檢查是否有新相片或影片的資料夾。
4. 按一下套用，儲存設定。
5. 按一下確定。



如果 HTC Sync Manager 未顯示新匯入的媒體，請按一下  > 重新整理媒體櫃。

將更多媒體匯入 HTC Sync Manager

若要匯入更多音樂、相片和影片，只需要將項目拖曳至 HTC Sync Manager 即可。

- 按一下音樂 > 媒體庫，接著將資料夾（或該資料夾內的任何音樂檔）拖曳至媒體庫畫面。
- 按一下相片集 > 相簿，接著將資料夾（或該資料夾內的任何相片或影片）拖曳至相簿畫面。

拖曳資料夾或媒體檔時，整個資料夾會在媒體庫內新增為專輯或相簿。資料夾的路徑也會加入到設定內的已觀看資料夾清單中。

HTC Sync Manager 主畫面

您可以從主畫面檢視媒體庫及播放媒體。也可以在 HTC Desire U 連線時進行同步，或在電腦放入 CD 時匯入音樂。

- 按一下音樂或相片集，可在這兩個媒體庫之間切換。在其中一個媒體庫內按一下 <，可返回前一個畫面。
- 播放音樂曲目或影片。使用畫面底部中央的控制項，可控制播放動作。
- 按一下 ☰，可變更設定、檢查更新等。
- 按一下 ▼，可顯示連線裝置的清單。

HTC Sync Manager 支援的檔案格式

影片格式和編碼器	▪ 3GP 和 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4)
音訊格式和編碼器	▪ AAC 和 M4A (Advanced Audio Coding) ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC 和 M4A (High Efficiency AAC v1 和 v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
影像格式	▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG 和 JPG ▪ PNG



WMA 和 WAV 格式僅支援於 Windows 電腦。

在 HTC Sync Manager 內播放音樂

您是個音樂愛好者，而且電腦內存了大量的數位音樂嗎？HTC Sync Manager 可讓您管理音樂媒體櫃，並直接播放喜愛的歌曲。

1. 在 HTC Sync Manager 中，按一下音樂。根據預設，最近使用畫面會顯示最近新增或播放過的歌曲及專輯。
2. 若要瀏覽歌曲及專輯，請按一下媒體櫃，然後按兩下專輯將其開啟。
3. 按兩下歌曲，即可開始播放。
4. 使用畫面底部的播放控制項，可執行暫停、繼續播放、重複播放歌曲等動作。



- 從畫面左下角，拖曳進度滑桿 ，可跳至歌曲的任何段落。
- 切換到其他畫面時，音樂仍會繼續播放。畫面底部會顯示目前播放中的歌名和專輯。

建立播放清單

1. 從音樂媒體櫃內，按一下想要新增至播放清單的專輯或歌曲。
2. 按一下  > 新播放清單。
3. 輸入播放清單名稱，然後按一下確定。
4. 若要新增更多歌曲至播放清單，請按住 CTRL 鍵，然後按一下一或多張專輯或音樂曲目，接著按一下 ，然後再選取播放清單名稱。
5. 新增完歌曲後，按一下播放清單，按兩下播放清單的縮圖，即可開始播放。



若只要將一份播放清單傳送至 HTC Desire U，請在播放清單上按一下滑鼠右鍵，按一下 ，然後選擇設備名稱（務必將 HTC Desire U 連接至電腦）。

在 HTC Sync Manager 內檢視相片和影片

您可以瀏覽並檢視已匯入 HTC Sync Manager 相片集內的電腦相片和影片。

1. 在 HTC Sync Manager 中，按一下相片集。根據預設，最近畫面會顯示最近更新或檢視過的相片和影片。
2. 按一下相簿，然後按兩下相簿將其開啟。
3. 按一下排序方式旁的 ▼，然後選擇相片和影片的排列方式。
4. 按兩下相片或影片，以大尺寸檢視。



若要將多張相片或影片移至其他相簿，請按住 CTRL 鍵並按一下想要移動的各張相片或影片，然後按一下 。

編輯相片

您可以對相片進行裁剪和旋轉等基本編輯。

1. 開啟包含您想要編輯之相片的相簿。
2. 按住 CTRL 鍵，然後按一下您想要編輯的各張相片。
3. 按一下 。接著會出現畫面，顯示所有選取相片的縮圖列。
4. 在縮圖列上，按一下第一張相片，然後選擇要對相片執行的動作。

查看相片資訊 按一下 ，查看解析度、檔案格式等資訊。

旋轉 按一下  或 。

裁剪

1. 按一下 ，然後調整裁剪方塊的大小，或拖曳到想要裁剪的相片區域。
也可以按一下自訂，然後選取預設的相片尺寸。
2. 按一下套用。

5. 移至下一張相片。畫面會要求將變更儲存至目前的相片。
6. 按一下確定儲存，並編輯下一張相片。



若只要將一張編輯過的相片傳送至 HTC Desire U，請按一下 ，然後選擇裝置名稱（務必將 HTC Desire U 連接至電腦）。

設定 HTC Sync Manager 以辨識 HTC Desire U

1. 使用包裝內隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire U 連接到電腦。
2. HTC Desire U 要求選擇 USB 連接類型時，請點選 HTC Sync Manager。等待 HTC Sync Manager 辨識並連線至 HTC Desire U。
3. 如果您是第一次將 HTC Desire U 連線至電腦，請輸入裝置名稱，選擇 HTC Desire U 上要同步的儲存空間，然後按一下儲存。

設定 HTC Desire U 與電腦同步

1. HTC Sync Manager 內出現連線的 HTC Desire U 時，按一下 ▼，然後按一下設備名稱。
2. 在裝置詳細資料畫面中，設定 HTC Desire U 和電腦同步媒體的方式。

同步音樂

您可以設定 HTC Sync Manager，以同步 HTC Desire U 和電腦的音樂檔及播放清單。

1. 在裝置詳細資料畫面中，按一下音樂項目旁的 。
2. 可供選擇的選項如下：

從裝置匯入新音樂	選取此選項，可將 HTC Desire U 上發現的新音樂匯入 HTC Sync Manager。音樂檔便會複製到匯入設定中指定的資料夾。
將音樂同步至裝置	選取此選項，可將電腦中的音樂同步到 HTC Desire U。選擇同步所有音樂，或只同步選取的播放清單。

3. 選擇當 HTC Desire U 和電腦上的播放清單發生衝突時要保留何者的播放清單。
4. 按一下完成，儲存音樂同步設定。
5. 按一下音樂項目旁的開啟按鈕。

同步相片和影片

1. 在裝置詳細資料畫面中，按一下相片集項目旁的 。
2. 可供選擇的選項如下：

從裝置匯入新相片和影片	選取此選項，可將 HTC Desire U 上發現的新相片和影片匯入 HTC Sync Manager。相片和影片便會複製到匯入設定中指定的資料夾。
將相簿同步至裝置	選取此選項，可將 HTC Sync Manager 內的相片集相簿匯入 HTC Desire U。選擇同步所有相簿，或只同步選取的相簿。

3. 按一下完成，儲存同步設定。
4. 按一下相片集項目旁的開啟按鈕。

同步文件

1. 在裝置詳細資料畫面中，按一下文件項目旁的 。
2. 若要選擇電腦上包含想要與 HTC Desire U 同步之文件的資料夾，請選取從這台電腦的下列位置同步文件，然後按一下新增。
3. 按一下完成，儲存同步設定。
4. 按一下文件項目旁的開啟按鈕。

同步聯絡人

您可以設定 HTC Sync Manager，將 HTC Desire U 與您的 Outlook、Outlook Express 或 Windows 聯絡人同步。

HTC Desire U 可同步的 Outlook 版本如下：Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 和 Outlook 2010。



如果要將 SIM 卡內的聯絡人匯入電腦，必須先將這些聯絡人匯入 HTC Desire U 的聯絡人應用程式。

1. 在裝置詳細資料畫面中，按一下聯絡人項目旁的 。
2. 選擇想要同步聯絡人的應用程式來源。
3. 選擇當 HTC Desire U 和電腦上找到衝突的資訊時要保留何者的聯絡人資料。
4. 按一下完成，儲存同步設定。
5. 按一下聯絡人項目旁的開啟按鈕。



程式只會同步 HTC Desire U 中聯絡人應用程式下的聯絡人欄位。

同步日曆活動

您可以設定 HTC Sync Manager，將 HTC Desire U 與電腦上的 Outlook 日曆或 Windows 日曆同步。

HTC Desire U 可同步的 Outlook 版本如下：Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 和 Outlook 2010。

1. 在裝置詳細資料畫面中，按一下行事曆項目旁的 。
2. 選取想要同步行事曆活動的應用程式來源。
3. 選擇要開始同步行事曆活動的時間點。
4. 選擇當 HTC Desire U 和電腦上找到衝突的約會時要保留何者的資料。
5. 按一下完成，儲存同步設定。
6. 按一下行事曆項目旁的開啟按鈕。



程式只會同步 HTC Desire U 日曆程式下的資料欄位。

同步我的最愛網頁

1. 在電腦上開啟網頁瀏覽器，建立我的最愛資料夾，將資料夾命名為 HTC bookmarks。請確定將我的最愛儲存到這個資料夾內，才能與 HTC Desire U 同步。
2. 在 HTC Sync Manager 的裝置詳細資料畫面中，按一下我的最愛項目旁的 。
3. 選擇要與 HTC Desire U 同步之我的最愛所在的網頁瀏覽器。

4. 按一下完成，儲存同步設定。
5. 按一下我的最愛項目旁的開啟按鈕。

將 HTC Desire U 與電腦同步



- 開始同步之前，請檢查並確定 HTC Desire U 已連接至電腦，而且 HTC Sync Manager 也已辨識出裝置。
- 為避免發生同步問題，請確定先關閉所有的瀏覽器視窗，然後再開始同步我的最愛。
- 當 HTC Desire U 和電腦上找到衝突的我的最愛時，HTC Sync Manager 將保留電腦上的資訊。

在 HTC Sync Manager 中設定完所有想要同步的項目後，按一下裝置詳細資料上的同步按鈕，開始同步 HTC Desire U 和電腦。

使用 HTC Sync Manager 從 CD 匯入音樂

您可以使用 HTC Sync Manager 從音樂 CD 匯入音樂，並接著同步到 HTC Desire U。

1. 將音樂 CD 插入電腦的光碟機。

HTC Sync Manager 便會提示插入了新的光碟片。按一下確定顯示光碟內容。



也可以按一下 ▼，然後選取插入光碟的名稱。

2. 從可用的音樂曲目清單中，按一下想要匯入的音樂曲目。若要選取多個檔案，請按住 CTRL 鍵，然後按一下一或多個音樂曲目。
3. 按一下 ，開始匯入音樂檔案。
 - 匯入時，音樂曲目旁會出現 ，假如音樂曲目已放入佇列，則會出現 .
 - 匯入完音樂後，音樂檔便會匯入電腦，此時選取的曲目旁會出現  圖示。

若要查看匯入的音樂曲目的儲存位置，請按一下  > 設定 > 匯入 CD。



HTC Sync Manager 軟體的授權範圍僅限於用來複製您擁有版權的媒體，或您已獲得授權或法律允許複製的媒體。請詳讀並遵守 HTC Sync Manager 一般使用者授權合約。

HTC Sync Manager 也包含 Gracenote® 所提供的軟體，可用來執行光碟和/或檔案辨識，以及從 Gracenote® 伺服器取得與音樂相關的資訊。請務必詳讀並遵守 HTC Sync Manager 一般使用者授權合約內隨附的 Gracenote® 一般使用者授權合約。

透過 USB 數據連線分享行動數據連線

電腦沒有網際網路連線可以使用嗎？沒關係。您可以使用 HTC Desire U 上的數據連線來連接網際網路。



- 確定將 SIM 卡插入 HTC Desire U。
- 先在電腦上安裝 HTC Sync 或 HTC Sync Manager。
- 您可能需要先在行動上網方案中加入 USB 數據連線，而且可能產生額外的費用。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 在 HTC Desire U 的設定中開啟行動網路。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire U 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，點選 USB 數據連線。

透過電腦連線到網際網路

如果手機暫時無法存取網際網路，您仍可以使用電腦的網際網路連線讓手機連上網。



- 先在電腦上安裝 HTC Sync 或 HTC Sync Manager。

1. 確定電腦已連上網際網路。



電腦的網際網路連線有兩個地方需要檢查：首先，您可能需要關閉區域網路的防火牆；其次，如果您的電腦是透過 PPP（例如撥號、xDSL 或 VPN）連線到網際網路，則網際網路傳送只能支援 TCP 通訊協定。

2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire U 連接到電腦。
3. 出現選取連線類型的提示時，請選取透過電腦傳送。

網際網路連線

數據連線

初次開啟 HTC Desire U 時，手機便會自動設定使用電信業者的數據連線（需插入 SIM 卡）。

檢查所使用的數據連線

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路 > 電信業者或存取點名稱（APN）。

開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路開/關切換開關，開啟或關閉數據連線。



如果未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路和其他同步資訊的自動更新。

新增存取點



設定其他的數據連線之前，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定（必須包括使用者名稱和密碼）。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路 > 存取點名稱（APN）。
3. 在 APN 畫面上，點選  > 新增 APN。
4. 在編輯存取點畫面上，輸入 APN 設定。點選 APN 設定項目，以進行編輯。
5. 點選  > 儲存。

啟用數據漫遊

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢數據漫遊費率，然後再開始使用數據漫遊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路，然後選取數據漫遊選項。

如果要讓 HTC Desire U 在連線到漫遊網路時播放音效，請選取數據漫遊音效選項。

Wi-Fi

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「無線基地台」。



Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。

開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟 Wi-Fi。
3. 點選 Wi-Fi。

會列出偵測到的 Wi-Fi 網路。



如果您要的無線網路不在清單中，請點選  > 新增網路，以手動新增網路。

4. 點選您想要連線的 Wi-Fi 網路。



如果選取加密的網路，您還必須輸入網路金鑰或密碼。

5. 點選連線。

當 HTC Desire U 連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 圖示 ，並顯示大概的訊號強度。

除非您將 HTC Desire U 重設為出廠預設值，否則下次 HTC Desire U 要連線到先前曾連線過的加密無線網路時，就不需要再重新輸入密碼或其他的安全性資訊。

與目前的無線網路中斷連線

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 Wi-Fi。
3. 您可以：
 - 點選 HTC Desire U 目前連接的無線網路，然後點選中斷連線。
 - 如果想移除這個網路的設定，請按住網路名稱，然後點選清除網路。

連線至其他的 Wi-Fi 網路

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 Wi-Fi。會顯示偵測到的 Wi-Fi 網路。



若要手動掃描可用的 Wi-Fi 網路，請點選  > 掃描。

3. 點選 Wi-Fi 網路，即可連線到該網路。

連線到使用加強安全性的 Wi-Fi 網路



若要連線到使用 EAP-TLS 驗證通訊協定的 Wi-Fi 網路，必須先在 HTC Desire U 上安裝網路憑證 (*.p12)。

1. 將憑證檔儲存到記憶卡的根資料夾。
2. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
3. 點選從記憶卡安裝。
4. 選取連線到 EAP-TLS 網路所需要的網路憑證。
5. 開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路。

連線到虛擬私有網路 (VPN)

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取加密的區域網路（例如企業網路）內的資源。

根據您公司所使用的 VPN 類型，您可能必須先輸入登入憑證，並安裝安全性憑證，接著才能連線到公司的區域網路。如需這些資訊，請洽詢您的網路管理員。

此外，HTC Desire U 還必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，才能啟動 VPN 連線。

新增 VPN 連線



您必須先設定鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼，接著才能使用憑證儲存空間並設定 VPN。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 在無線和網路下方，點選更多。
3. 點選 VPN > 新增 VPN 網路。
4. 輸入 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
5. 點選儲存。

此 VPN 就會加入 VPN 設定畫面的 VPN 區段中。

連線到 VPN

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 在無線和網路下方，點選更多。
3. 點選 VPN。
4. 點選想要連線的 VPN。
5. 輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，標題列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 .

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

中斷 VPN

1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 點選 VPN 連線，返回 VPN 設定畫面，然後點選 VPN 連線，與其中斷連線。

使用 HTC Desire U 作為無線路由器

您可以將 HTC Desire U 當成無線路由器使用，與其他裝置分享數據連線。



- 確定已開啟數據連線。
- 您的帳號必須向電信業者簽訂數據的資費方案，才能使用此服務。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 在無線和網路下方，點選更多。
3. 點選可攜式無線基地台和數據連線。
4. 點選可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。
5. 輸入路由器名稱，或使用預設的路由器名稱。

6. 選擇無線路由器的安全性類型，並設定密碼（金鑰）。如果在安全性中選取無，便不需要輸入密碼。



密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC Desire U 作為無線路由器。

7. 選取可攜式 Wi-Fi 無線基地台選項，開啟無線路由器。

狀態列出現 ，表示 HTC Desire U 已可當作無線路由器使用。

藍牙

藍牙基本資訊

開啟或關閉藍牙功能

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選藍牙開/關切換開關，開啟及關閉功能。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙功能關閉以節省電力。

變更裝置名稱

裝置名稱可讓其他裝置用來辨識您的 HTC Desire U。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 如果藍牙為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。藍牙畫面隨即開啟。
4. 點選 , 然後點選重新命名手機。
5. 在對話方塊中輸入 HTC Desire U 的名稱，然後點選重新命名。

連接藍牙耳機或車用套件

您可以使用藍牙立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的藍牙耳機或車用套件進行免持聽筒交談。



- 若要使用耳機或車用套件聽音樂，耳機或車用套件必須支援 A2DP 藍牙設定檔。
- 在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC Desire U 才能搜尋到耳機。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 如果藍牙為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。藍牙畫面隨即開啟。
4. 如果未列出您的耳機，請點選 , 然後點選搜尋裝置，重新整理清單。
5. 可用的裝置區段中出現您的耳機名稱後，請點選該名稱。

6. 接著 HTC Desire U 會自動嘗試與耳機配對。
7. 如果自動配對失敗，請輸入耳機所提供的密碼。

配對和連線狀態會顯示在藍牙裝置區段中免持耳機或車用套件名稱的下方。當藍牙耳機或車用套件連線到 HTC Desire U 時，狀態列就會顯示藍牙已連線圖示 。

重新連接耳機或車用套件

通常只要在 HTC Desire U 上開啟藍牙，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。



確定將耳機設為可被偵測。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 如果藍牙為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。藍牙畫面隨即開啟。
4. 點選配對裝置區段中的耳機名稱。
5. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機/車用套件的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機或車用套件，請依照本章第 141 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照上述第 140 頁的[連接藍牙耳機或車用套件](#)中的步驟進行。

與藍牙裝置中斷連線或解除配對

與藍牙裝置中斷連線

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選藍牙。藍牙畫面隨即開啟。
3. 在配對裝置區段中，點選要中斷連線的裝置名稱。
4. 點選確定。



點選要重新連線的裝置名稱。

與藍牙裝置解除配對

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 如果藍牙為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。藍牙畫面隨即開啟。
4. 在配對裝置區段中，點選要解除配對裝置旁的 .
5. 點選解除配對。

使用藍牙傳送資訊

F 開始之前，先將接收裝置設為可被偵測模式。您可能也需要將裝置設為「接收資料交換」或「接收檔案」。如需透過藍牙接收資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 在 HTC Desire U 上，開啟包含您想要傳送之資訊或檔案的應用程式。
2. 依照您想要傳送的項目類型執行下列步驟：

聯絡人	1. 在聯絡人應用程式中點選聯絡人，即可檢視聯絡人的詳細資料。 2. 點選 ，然後點選傳送聯絡人。 3. 點選向下箭頭圖示，然後使用藍牙傳送聯絡人。
日曆約會或活動	在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選轉寄 > 藍牙。
相片或影片	1. 在相片集應用程式中，選擇相簿。 2. 點選分享 > 藍牙。
拍攝的相片或影片	拍攝相片之後，在相機的預覽畫面中點選  > 藍牙。（注意，您必須先在相機設定中設定預覽的時間長度。）
音樂曲目	在音樂應用程式的目前播放畫面顯示曲目時，點選  > 分享 > 分享檔案 > 藍牙。
錄音	在錄音機主畫面中，點選  > 藍牙。
瀏覽器	▪ 在想要分享的網頁上點選  > 分享 > 藍牙。 ▪ 在閱讀模式下檢視網頁時，點選  > 藍牙。

3. 出現提示時，開啟藍牙，並與接收裝置配對。
4. 在接收裝置上，接受檔案。

傳送資訊的儲存位置

使用藍牙傳送資訊時，資訊的儲存位置將視資訊類型及接收裝置而有所不同。

如果傳送的是日曆活動或聯絡人，通常會直接加入接收裝置上對應的應用程式。

如果傳送其他的檔案類型到 Windows 電腦，則通常會儲存到個人文件資料夾下的 藍牙 Exchange 資料夾中。

- Windows XP 上的路徑可能是：C:\Documents and Settings\[使用者名稱]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Windows Vista 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents
- Windows 7 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

如果傳送檔案到其他裝置，儲存的位置將視檔案類型而異。假如傳送影像檔到其他的行動電話，則檔案可能會儲存到名為「Images」的資料夾。

使用藍牙接收資訊

HTC Desire U 能夠透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目、聯絡人資訊、日曆活動，以及 PDF 等文件。



如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 如果藍牙為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。藍牙畫面隨即開啟。
4. 點選靠近畫面頂端的裝置藍牙名稱，讓 HTC Desire U 能被附近的藍牙裝置偵測到。
5. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC Desire U。
6. 出現提示時，在 HTC Desire U 和接收裝置上接受配對要求。此外也可能要求您在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
接著會出現藍牙授權要求。
7. 點選配對。
8. HTC Desire U 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
9. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。從通知面板向下滑動，然後點選相關的通知。

在開啟接收的檔案時，接下來開啟的程式將視檔案類型而異：

- 媒體檔和文件通常會直接在相容的應用程式中開啟。假如開啟音樂曲目，就會開啟音樂應用程式並開始播放。
- 假如為 vCalendar 檔案，請選取您想要儲存活動的日曆，然後點選匯入。接著該 vCalendar 就會加入您的日曆活動中。
- 如為 vCard 聯絡人檔案，您可以選擇將其中之一、多個，或所有的聯絡人匯入聯絡人清單中。

設定和隱私權

開啟或關閉飛安模式

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉無線裝置的功能，關閉無線功能的其中一種方式是將 HTC Desire U 切換到飛安模式。

啟用飛安模式時，HTC Desire U 上所有的無線電都會關閉，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。但您仍可以在飛安模式啟用時手動開啟藍牙和 Wi-Fi。

當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。



如果 USB 數據連線為開啟，啟用飛安模式時便會關閉該功能，而您必須在停用飛安模式後手動啟動 USB 數據連線。

若要開關飛安模式，請執行下列其中一個步驟：

- 按住電源鍵，然後點選飛安模式。
- 滑動開啟通知面板，然後點選 。點選飛安模式開/關切換開關，開啟或關閉功能。

啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

變更顯示設定

手動調整螢幕亮度

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕），然後點選亮度。
3. 清除自動調整亮度選項。
4. 將亮度滑桿拖曳移到左邊可降低螢幕亮度，拖曳到右邊則可提高亮度。

調整螢幕關閉前的閒置時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力，而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕），然後點選休眠。
3. 點選螢幕關閉前的閒置時間。

關閉畫面自動旋轉功能



自動旋轉不適用於所有的應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕）。
3. 清除自動旋轉畫面選項。

重新校正重力加速度感測器

如果螢幕無法正確回應 HTC Desire U 的握持方向，請重新校準螢幕。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕），然後點選重力加速度感測器校正。
3. 將 HTC Desire U 放在平坦的表面，然後點選校正。
4. 完成重新校正程序後，點選確定。

充電時讓螢幕保持開啟

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕）。
3. 選取保持喚醒選項。

開啟或關閉動畫特效

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選顯示、手勢與按鈕（或顯示與按鈕）。
3. 選取或清除動畫選項。

變更音效設定

切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 若要從靜音模式變更為一般模式，請按下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變更為一般模式，請按兩下調高音量鍵。
- 在主畫面上，滑動開啟通知面板，然後點選  > 音效 > 聲音設定檔。

選取螢幕項目時播放音效

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取或清除觸控音效選項。

自動降低鈴聲音量

HTC Desire U 具備拿起電話時讓鈴聲降低的功能，可在您移動手機時自動降低鈴聲音量。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取拿起手機時讓鈴聲降低選項。

讓 HTC Desire U 在口袋或皮包時提高鈴聲音量

為協助避免當 HTC Desire U 放在口袋或皮包時不慎遺漏來電，口袋模式功能會在有來電時慢慢提高鈴聲音量並發出震動。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取口袋模式選項。

自動切換為擴音功能

只要將 HTC Desire U 翻面，即可切換為擴音功能。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取翻轉擴音選項。

變更螢幕語言

變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選語言與鍵盤 > 系統語言。
3. 點選想要使用的語言。

更多延長電池續航力的方式

切換為 GSM 網路模式

如果您未使用數據連線連上網際網路，可切換為使用 GSM 網路。連線到 GSM 網路可消耗較少的電力。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選行動網路 > 網路模式。
3. 點選僅 GSM。

查看電池使用狀況

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選電源 > 電池使用狀況。
3. 若要檢視更多詳細資料，請點選圖形或正在使用電池電力的功能。



如果檢視詳細使用狀況畫面時看到按鈕，可以點選按鈕來調整會影響電池使用狀況的設定，或關閉會消耗電池電力的功能。

將設定備份至 Google

您可以選擇使用 Google 帳號將 Wi-Fi 和我的最愛等部份設定自動備份至 Google 伺服器，如此便可在需要時還原這些資料。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選隱私權並選取備份我的設定選項。

協助工具設定

這些設定只有在已下載並安裝協助工具（例如：可提供語音回應的螢幕閱讀器）後才能使用。您可以開啟或關閉協助工具功能或服務。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選協助工具，然後選擇所要的設定。

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以為 SIM 卡指定一組 PIN 碼（個人識別碼），為 HTC Desire U 加入更多層級的安全性。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 SIM 卡 PIN 碼。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
2. 點選設定 SIM 卡鎖，然後選取鎖定 SIM 卡。
3. 輸入預設的 SIM 卡的 PIN 碼，然後點選確定。
4. 若要變更 SIM 卡 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

還原鎖定的 SIM 卡

如果輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。

此時您必須輸入 PUK 碼，才能還原 HTC Desire U 的存取。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

以螢幕鎖定保護 HTC Desire U

您可以設定螢幕鎖定圖案、PIN 碼或密碼，來保護個人資訊，或避免未經授權的其他人使用 HTC Desire U。

HTC Desire U 每次開啟或閒置經過一段時間後，都會要求您將螢幕解鎖。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定。
3. 選取螢幕鎖定選項並設定螢幕鎖定。
4. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想讓螢幕鎖定在輸入時顯示，也可以清除顯示解鎖圖形或顯示密碼。

忘記了螢幕鎖定圖形？

如果您忘記了螢幕鎖定圖形，您有五次機會可嘗試將 HTC Desire U 解鎖。

如果仍失敗，還可以輸入 Google 帳號的使用者名稱及密碼，將 HTC Desire U 解鎖。

1. 在解鎖畫面上，輸入您的鎖定圖形。
2. 嘗試五次之後，畫面將提示您等待 30 秒，此時請點選確定。
3. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
4. 出現忘記解鎖圖形？按鈕時，點選按鈕。
5. 輸入您 Google 帳號的名稱和密碼，然後點選登入。接著畫面會要求您建立新的螢幕鎖定圖形。如果您不想再使用解鎖圖形，請點選無，或按下 。

加密 HTC Desire U 上的資料

您可以對線上帳號、設定、音樂檔和其他媒體等資料進行加密。加密之後，您便需要輸入螢幕鎖定的 PIN 碼或密碼，才能開啟手機並存取資料。



- 在加密資料之前，先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。
- 將電池充飽電，並讓 HTC Desire U 在加密期間連接到電源變壓器。加密流程可能需要一個小時的時間。
- 加密無法取消。如果想要恢復為未加密的手機，就必須執行出廠重設。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選儲存空間。
3. 針對想要加密的儲存空間類型，選取加密選項。
4. 點選加密。
5. 輸入鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼。
6. 點選下一步。
7. 點選加密。

便會開始加密，並顯示進度列。手機可能會重新開機數次。

完成加密程序後，請輸入 PIN 碼或密碼。

查看 HTC Desire U 資訊

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選關於，可找出錯誤報告、檢視網路和硬體資訊等等。

管理記憶體

檢視手機可用的記憶體容量

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選儲存空間。可用的手機記憶體會顯示在內部儲存空間區段中。

查看可用的記憶卡空間

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選儲存空間。總空間和可用的記憶卡空間會顯示在記憶卡區段中。

釋放更多儲存空間（內部儲存空間）

只要清除應用程式快取、移動或解除安裝應用程式，以及將舊的郵件和訊息一次全部刪除，就能輕鬆釋放內部儲存空間。



預先安裝的應用程式無法移動或解除安裝。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選儲存空間，然後點選內部儲存空間下的釋放更多空間。
3. 在清除快取畫面上，選擇只要清除不常使用的應用程式的快取，或清除所有應用程式的快取，然後點選下一步。
4. 在應用程式儲存空間畫面上，選擇將應用程式移至記憶卡，或解除安裝想要移除的應用程式。
5. 點選下一步。
6. 在郵件和訊息儲存空間畫面上：
 - 減少下載郵件的天數，讓手機自動將舊郵件從儲存空間中移除。
 - 減少每則對話中簡訊和多媒體簡訊的數量。
7. 在內容儲存空間畫面上，選擇想要從儲存空間中刪除的內容。
8. 點選完成。

清除應用程式快取和資料

您可以針對不同的應用程式刪除資料或清除快取。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選應用程式。
3. 在全部標籤中，點選應用程式
4. 在螢幕上，點選清除資料和/或清除快取。

解除安裝應用程式



您無法解除安裝 HTC Desire U 上預先安裝的應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選應用程式。
3. 在我的下載標籤上，點選想要解除安裝的應用程式。
4. 點選解除安裝。

在記憶卡之間移動檔案



您無法移動 HTC Desire U 上預先安裝的應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選應用程式。
3. 在我的下載標籤上，點選想要移動的應用程式。
4. 選擇將應用程式移至記憶卡。

使用工作管理員停止運作中的應用程式

您可以使用工作管理員停止目前未使用但仍在運作中的應用程式，以釋放記憶體。

1. 在主畫面上，點選  > 工作管理員。
2. 在應用程式清單中，點選應用程式名稱右側的 ，即可將其停止。

其他基本資訊

狀態圖示



訊號強度



GPRS 已連線



GPRS 使用中



EDGE 已連線



EDGE 使用中



3G 已連線



3G 使用中



HSDPA 已連線



HSDPA 使用中



正在漫遊



沒有訊號



未安裝 SIM 卡



已連接至 Wi-Fi 網路



充電中



電池電量偏低 (剩下 20%)



電池電量太低 (剩下 8%)



靜音模式



震動模式



麥克風已靜音



已開啟擴音功能



已連接有線麥克風耳機



已連接有線耳機



藍牙功能已開啟



已連接至藍牙裝置



飛安模式



GPS 已開啟



正在同步資料



已設定鬧鐘



電池已充飽

使用螢幕上的鍵盤

當您啟動應用程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。輸入完文字後，您可以點選 或按下 鍵關閉螢幕鍵盤。

選取鍵盤配置

您可以根據個人的輸入習慣，選擇以下三種不同的鍵盤配置：

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input > 進階設定。
3. 點選鍵盤類型，然後選取您想要使用的鍵盤配置。

標準鍵盤	此種鍵盤配置與桌上型電腦鍵盤極為類似。此為預設的鍵盤配置。
電話鍵盤	此種鍵盤配置類似傳統的手機鍵盤。
精簡型傳統鍵盤	此配置中的每個按鍵會有兩個字母。其按鍵大小比完整的標準鍵盤配置稍微大一點。

輸入文字

只要點選螢幕鍵盤上的按鍵，便能輸入字母和數字，以及標點符號和符號。

- 點選 可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。按鍵上顯示的灰色字元，就是按住該按鍵時會插入的字元。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。

選擇多種鍵盤語言

如果 HTC Desire U 有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤中啟用哪些語言。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選鍵盤選項，然後選擇所要的語言。

變更鍵盤語言


1. 在螢幕鍵盤開啟時，點選 。
2. 選取切換鍵盤選項，以切換不同的鍵盤語言。
3. 點選 ，直到出現您想要使用的語言。



若要開啟或關閉切換鍵盤，請滑動開啟通知面板，接著點選  > 語言與鍵盤 > HTC Sense 輸入，然後點選鍵盤切換開/關切換開關。

使用預測文字輸入字詞

預測文字輸入功能預設為啟用，而且會在您輸入的同時顯示文字建議。



使用精簡型傳統鍵盤或電話鍵盤配置時，點選  可切換成多重點選或 XT9 預測模式。

若要在預測模式下輸入字詞，請執行下列其中一個步驟：

- 如果建議清單中想要的字詞已反白為綠色或橘色，只要點選空白鍵，即可將該字詞插入文字中。
- 如果輸入完整字詞前想要的字詞已經出現在建議清單中，只要點選該字詞，即可將其插入文字。
- 如果建議清單右側出現箭頭，點選箭頭，可檢視更多選項。

設定預測文字的第二語言

您可以設定使用雙語的預測文字，如此在輸入時，便會顯示所選語言的字詞建議。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input > 進階設定。
3. 點選雙語預測，然後選擇想要的語言。

將字詞加入預測文字字典

使用標準鍵盤配置輸入文字時，您在建議清單中點選的任何字詞便會自動加入預測文字字典。

或者也可以用手動方式將字詞加入清單。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選個人字典 > 編輯個人字典 > 。
4. 輸入要新增的字詞，然後點選確定。

在預測文字字典中編輯或刪除字詞

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選個人字典 > 編輯個人字典。
 - 若要編輯字詞，請直接點選該字詞。
 - 若要將字詞從字典中刪除，請點選  > 刪除。選取想要移除的字詞，然後點選刪除。

將個人字典備份到記憶卡

如果已插入記憶卡，您還可以備份加入到預測文字字典中的新字詞。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 複製到手機儲存空間。

從記憶卡匯入個人字典

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 從手機儲存空間還原。

語音輸入文字

沒有時間用手輸入嗎？試試看用語音來輸入文字。



由於 HTC Desire U 需使用 Google 的語音辨識服務，因此您必須連上網際網路，才能使用語音來輸入文字。

1. 點選想要輸入文字的位置。
2. 在螢幕鍵盤上，按住 。
3. 出現麥克風影像時，說出想要輸入的文字。



若要設定語音輸入語言，請點選麥克風影像下方的語言列。您可以選擇一或多個語言，可用的語言選項將視 Google 支援的語音輸入語言而定。

4. 如果出現的文字與語音不符，而且文字畫有底線，點選底線文字可刪除該文字或檢視更多選項。
5. 若要輸入標點符號，請說出標點符號的名稱（例如說 comma）。

重新啟動 HTC Desire U

如果 HTC Desire U 執行速度變慢、應用程式無法正常執行，或 HTC Desire U 沒有任何回應，請嘗試重新啟動 HTC Desire U，看看是否有助於解決問題。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 將螢幕解鎖。
3. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
4. 出現確認提示時，請點選重新啟動。



如果這些步驟仍無效，請取出電池並重新裝入，然後再重新啟動 HTC Desire U。

HTC Desire U 沒有回應？

如果 HTC Desire U 在觸碰螢幕或按下按鈕時沒有回應，您仍可以重新啟動裝置。

按住電源鍵至少 10 秒鐘，然後放開。HTC Desire U 便會重新啟動。

重設 HTC Desire U

如果您要將 HTC Desire U 交給他人使用，或 HTC Desire U 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（亦稱為硬體重設）。



因為它不只刪除您所有的資料和自訂的設定，也會同時移除已下載及安裝的任何應用程式。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

從設定執行出廠重設

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選儲存空間 > 恢復原廠設定。
3. 點選重設手機，然後點選清除全部。

使用硬體按鍵執行出廠重設

如果無法開啟 HTC Desire U 或存取手機設定，您仍可以使用 HTC Desire U 上的硬體按鍵來執行出廠重設。

1. 取出電池，等待數秒後再重新裝回電池。
2. 按住調低音量鍵，然後按住電源鍵。

3. 等待畫面上出現 3 個 Android 影像，然後放開電源鍵和調低音量鍵。
4. 按下調低音量鍵，選取原廠設定，然後按下電源鍵。

商標和版權

©2012 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC quietly brilliant 標誌、HTC Desire、Friend Stream、HTC Footprints 和 HTC Sense 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標或服務標記。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Android Market、Google 應用程式、Google 日曆、Google Checkout、Google 地球、Google 定位、Google 地圖、Play 商店、Google Talk、Google Wallet、Gmail、Picasa 和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、SkyDrive、Windows Media 和 Windows Vista 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Adobe 和 Flash 均為 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

microSD 為 SD-3C LLC 的商標。

Beats、BeatsAudio 和 b 標誌均為 Beats Electronics, LLC 的商標。

Facebook 為 Facebook, Inc. 的商標。

FLICK® 和 FLICK® Dots 標誌均為 Yahoo!Inc. 的商標。

iTunes 和 Mac 均為 Apple Computer, Inc. 的商標。

Polaris Office 為 Infracore, Inc. 的商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱均為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

HTC Sync Manager 軟體可搭配您所擁有，或為合法授權，允許使用和/或複製的受版權保護材料使用。在未授權情況下使用和/或複製受版權保護的材料，可能違反美國和/或其他國家/地區的著作權法。違反美國和國際著作權法可能使您受到嚴重的民法和/或刑法罰責。對於因使用本軟體而導致的任何損壞或損失（無論直接或間接），宏達國際電子股份有限公司均不負任何責任。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

索引

字母

PUK (PIN 碼解鎖鍵) 148

Google+ 82

Footprints 105

Google Play 121

microSD 記憶卡 10

Android Market

參閱 Google Play

Friend Stream 80

Facebook

- 在地點打卡 81

HTC 時鐘

- 全球時鐘 114

- 設定鬧鐘 115

SD 卡 10

UIM/SIM 卡

- 複製訊息 51

Google 定位 113

YouTube

- 分享影片 65

數據連線

- 存取點 135

- 開啟或關閉 135

另請參閱 USB 數據連線

Wi-Fi

- 中斷網路連線 137

- 連線到其他網路 137

- 開啟 136

- 撥打 44

MMS 47

Dropbox 94

Exchange ActiveSync

- 外出 88

- 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 88

- 傳送會議要求 88

Google 地圖 111

FOTA

參閱 軟體更新

VPN

- 連線 138

- 新增連線 138

USB 數據連線 134

FM 收音機 123

Market

參閱 Google Play

SkyDrive 98

SMS 47

HTC Sync Manager 29, 126

Flash player 59

HTC Sense 版 Facebook 80

GPS (全球定位系統) 111

Locations

- Footprints 105

- 下載地圖 110

- 規劃路線 109

- 開啟定位服務 103

- 管理服務 110

- 檢視地圖 104

- 購買服務 110

- 關於 103

SIM 卡

- SIM 卡 PIN 碼 148

三劃

工作

- 建立工作 118

- 建立清單 120

- 管理清單 120

- 篩選工作 119

小工具

- 移除 36

- 新增 35

- 變更設定 35

下載

- 檢視下載 58

四劃

手機更新

參閱 軟體更新

文件

- 編輯 117

- 檢視 116

升級

參閱 軟體更新

手機資訊 150

分享

- 相片和影片 64
- 遊戲和應用程式 124

手機通話功能

- 使用 Wi-Fi 撥打 44
- 接聽 41
- 設定多方通話 44
- 撥打訊息中的電話號碼 40
- 撥打電子郵件中的電話號碼 41
- 撥打緊急電話 41

日曆

- 建立活動 90
- 設定 93
- 提醒 93
- 管理活動 91
- 檢視 90

五劃

主要重設

參閱 恢復原廠設定

本國撥號 46

主畫面

- 延伸 15
- 重新排列項目 36
- 啟動列 37
- 新增小工具 35
- 關於 15

主題 33

六劃

休眠模式 21

多方通話 44

多媒體訊息 47

地理標記 32, 60

收音機

參閱 FM 收音機

安全性 148

耳機 140

自動同步 71

列印畫面

參閱 擷取畫面

同步

- HTC Sync Manager 29
- 與電腦同步 126
- 線上帳號 71

地圖

- Google 地圖 111

七劃

刪除應用程式 121

投影片放映 60

快速撥號 40

免持聽筒 140

低光源 32

刪除聯絡人 76

八劃

來電鈴聲

- 剪輯 68

九劃

相機

- 拍攝相片 31
- 拍攝影片 31
- 特效 30
- 基本資訊 30
- 設定 32
- 場景 31
- 縮放 30

相片集

- 分享相片和影片 64
- 傳送相片和影片 63
- 編輯相片 61
- 檢視相片 60
- 關於 60
- 觀賞影片 60

待機畫面

參閱 鎖定螢幕

恢復原廠設定 156

飛安模式 144

音效

- 口袋模式 146
- 切換為擴音功能 146
- 切換設定檔 145
- 自動降低鈴聲音量 146
- 音效集 38
- 鈴聲、通知和鬧鐘 38
- 觸碰音效選項 146

相片

- 分享 64
- 標記 64

- 編輯 61

- 檢視 60

重新啟動 156

音樂

- 使用藍牙分享音樂 69

- 將歌曲設成來電鈴聲 68

- 從電腦傳輸 131

- 從鎖定螢幕播放音樂 66

- 聆聽 66

- 播放清單 67

- 瀏覽媒體櫃 65

十劃

記憶卡

- 將應用程式移到記憶卡 151

配對藍牙裝置 140

氣象

- 查看氣象 115

- 新增城市 116

時鐘 114

訊息

- 刪除 51

- 刪除對話 52

- 複製到 SIM 卡 51

- 檢視 49

- 轉寄 50

- 鎖定 51

桌布

- 變更 34

十一劃

捷徑 22

設定

- 音效 145

- 語言與鍵盤 146

- 儲存空間 150

- 應用程式 150

- 關於 150

通知

- 面板 26

- 通知和狀態圖示 152

通話記錄 45

從電腦傳輸音樂 131

軟體更新 28

十二劃

備份

- Footprints 107

- 工作 120

- 旅程 107

- 訊息 52

- 設定 147

- 聯絡人 78

硬體重設

參閱 恢復原廠設定

開車 100

韌體

參閱 軟體更新

無痕式模式 56

無線路由器 138

郵件

- 共用收件匣 85

- 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 88

- 排序電子郵件訊息 86

- 傳送 86

- 新增 Exchange 帳號 84

- 新增 POP3/IMAP 帳號 84

- 管理電子郵件訊息 88

十三劃

路由器

參閱 無線路由器

會議要求 88

電話設定

- 音效 145

- 語言與鍵盤 146

- 儲存空間 150

- 應用程式 150

- 關於 150

- 顯示 144

鈴聲音量

- 自動降低鈴聲音量 146

- 提高手機鈴聲音量 146

資料夾

- 分類應用程式 37

- 重新命名 37

- 移除項目 38

鈴聲

- 設定 68

電源

- 查看電池使用狀況 147

- 為電池充電 12
- 進入休眠模式 21
- 節省電池電力 27

電池

- 充電 12
- 安裝 11
- 查看使用狀況 147
- 移除 11
- 節省電池電力 27

搜尋 54

十四劃

圖示 152

網路電話 44

管理記憶體 150

語言 146

網際網路連線

- VPN 137
- Wi-Fi 136
- 無線路由器 138
- 數據連線 135

語音輸入裝置 155

複製文字 24

十五劃

撥打電話 40

影片

- 分享 64
- 編輯 62
- 錄影 31
- 觀賞 60

線上帳號

- 可同步的內容 70
- 管理 71

閱讀器模式 55

閱讀清單 57

鬧鐘 115

十六劃

螢幕鍵盤

參閱 鍵盤

導航

參閱 開車

螢幕鎖定 148

螢幕截圖

參閱 擷取畫面

錄音機 123

錄音 123

螢幕

- 待機畫面 22
- 重新校正重力加速度感測器 145
- 調整螢幕亮度 144
- 關閉螢幕旋轉功能 145
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 144

十七劃

聯絡人

- 小工具 77
- 合併聯絡人資訊 75
- 刪除 76
- 刪除聯絡人 76
- 從 SIM 卡複製 74
- 設定搜尋選項 73
- 傳送聯絡人 74
- 新增 73
- 新增新的聯絡人 73
- 群組 76
- 編輯聯絡人 76
- 篩選聯絡人 72

鍵盤

- 字典 154
- 預測文字 154
- 語音輸入文字 155
- 輸入文字 153

應用程式

- 分享 124
- 安裝 121
- 刪除 121
- 圖示 36

十八劃

藍牙

- 中斷連線或解除配對 141
- 分享音樂 69
- 接收日曆活動資訊 (vCalendar) 143
- 接收聯絡人資訊 (vCard) 143
- 連接藍牙耳機或車用套件 140
- 開啟或關閉 140
- 傳送資訊 142

鎖定螢幕

- 播放音樂 66

擴音功能 43

瀏覽器

- 我的最愛 56
- 使用 54

- 記錄 56
- 開啟無痕式分頁 56
- 選項 59

擷取畫面 25

簡訊 47

二十三劃

變更手機語言 146

顯示

- 重新校正重力加速度感測器 145
- 調整螢幕亮度 144
- 關閉螢幕旋轉功能 145
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 144

二十五劃

觀看清單 57