

The ASUS logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letters 'A' and 'S' are connected, and the 'U' and 'S' are also connected. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'S'.

**ASUS<sup>®</sup>**

The word 'Padfone' is written in a large, white, sans-serif font. A small trademark symbol (™) is positioned to the upper right of the 'e'.

**Padfone<sup>™</sup>**

**Guide de démarrage rapide**

F7190

Première édition  
Mars 2012

Copyright © 2012 ASUSTek Computers, Inc.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qu'il décrit, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage ou traduite en quelque langue, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation expresse écrite d'ASUS Telecom (« ASUS »).

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération est autorisée par écrit par ASUS; ou (2) le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, PERTE D'AFFAIRES, PERTE DE L'UTILISATION OU DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET CAS SIMILAIRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU LE PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT CHANGER À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS DÉCRITS DANS CELUI-CI.

Les produits et noms de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être ou non des marques commerciales déposées ou des copyrights de leur société respective, et sont uniquement utilisés pour identification ou comme explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Merci d'avoir acheté le PadFone d'ASUS

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir lu toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation dans la rubrique **Avis importants** afin d'éviter toute blessure ou d'endommager votre appareil.

---

**REMARQUE :** Ce guide de démarrage rapide est fourni à titre de référence et peut être modifié sans préavis. Pour les dernières mises à jour et pour obtenir des d'informations plus détaillées, veuillez visiter le site [www.asus.com](http://www.asus.com).

---

## Faire connaissance avec votre PadFone

### Caractéristiques de la face avant



## Caractéristiques de la face arrière



## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre PadFone, vous devez installer une carte SIM (Subscriber Identity Module) et la batterie.

Pour installer la carte SIM et la batterie :

### Retirer le couvercle arrière du PadFone

1



2



3




## Installer la carte SIM



## Installer une carte micro SD



## Installer la batterie

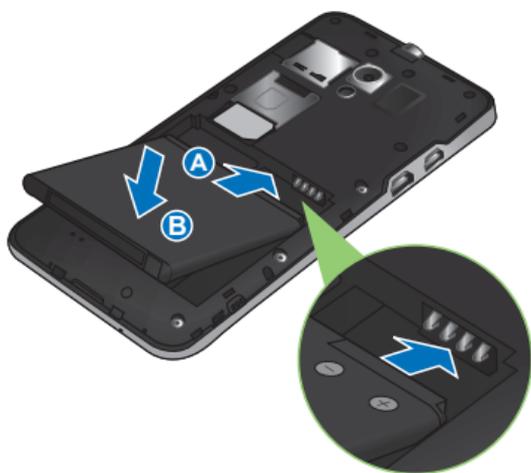

## Replacer le couvercle arrière

1



2




## Charger votre PadFone

Après l'installation de votre carte SIM et de la batterie, nous vous recommandons de complètement recharger votre PadFone avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour charger votre PadFone :

1. Branchez la fiche d'alimentation dans le chargeur en vous assurant qu'elle soit correctement enclenchée.
2. Branchez le port USB du câble dans le port USB du chargeur USB.
3. Branchez le port Micro USB du câble dans le port Micro USB du PadFone.
4. Branchez la fiche d'alimentation du chargeur dans une prise murale.

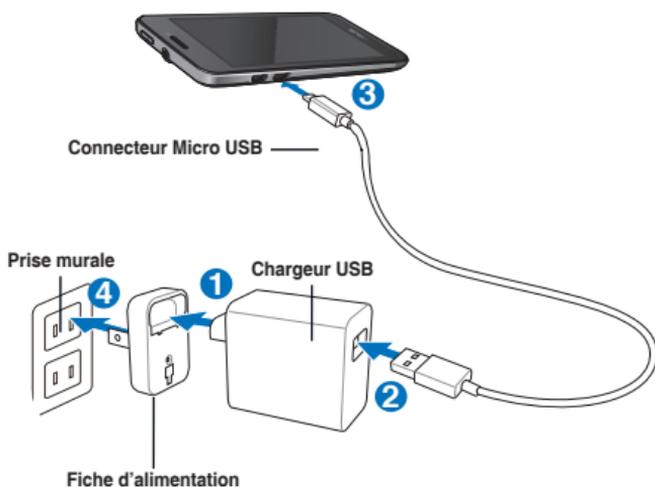

**ATTENTION :** vérifiez soigneusement les connexions et assurez-vous que la fiche d'alimentation soit correctement branchée au chargeur pour éviter la surchauffe et d'endommager les câbles, le chargeur ou l'appareil.

### AVIS

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre chargeur risquerait d'endommager votre appareil.
- Utiliser le chargeur USB et le câble USB fournis pour connecter votre PadFone à une prise de courant est le meilleur moyen de recharger votre PadFone.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100V - 240V CA; la tension de sortie via le câble micro-USB est de 5V CC, 2A.

## Allumer ou éteindre votre PadFone

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le dessus de votre PadFone pour allumer ou éteindre l'appareil.



---

**IMPORTANT** : la première fois que vous allumez votre PadFone, l'écran de bienvenue apparaît. Appuyez sur le menu pour sélectionner votre langue préférée puis appuyez sur **Étape suivante**. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre PadFone.

---

Pour éteindre votre PadFone :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ cinq (5) secondes jusqu'à ce que le menu hors tension apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **Éteindre**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.