



XT301

摩托罗拉用户手册

设备型号: **XT301**

cdma2000数字移动电话机

《欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员》

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 **XT301** 触摸屏移动电话，该手机使您瞬间拥有快速便捷的上网体验；简洁流畅的外形，**300** 万像素的照相机功能，酷炫的操作界面，丰富的 **Android** 应用，会让您享受全新的用户体验！

XT301 为互联网手机，许多功能都会产生数据流量费用，如电子邮件，下载文件或程序，您安装的聊天软件，免费软件中的在线广告等。因此，建议您使用 **XT301** 手机时申请运营商的数据流量套餐。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能，使用技巧和注意事项，请在用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页:

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话:

400-810-5050, (021)38784655

服务时间:

周一至周日, 早 9:00-晚 20:00

热线传真: (010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机, 请访问
www.motostore.com.cn,

或致电销售热线 4006-123456。

MOTOROLA 及 M 标识, 还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有, 摩托罗拉获得使用许可。Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

©2010 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 并且 / 或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力, 恕不另行通知且不承担任何责任。

引言	1
目录	3
快速入门	6
关于手册	6
原装配件	6
关于手机	7
安装与准备	8
开机与关机	9
触摸屏的使用	10
主要按键	11
开启与关闭屏幕	12
主屏幕	13
状态栏和指示符	14
拨打电话	15
接听电话	15
输入文本	16
手机基本设置	21
铃声设置	21
声音设置	22
显示设置	22
恢复出厂设置	22

安全设置	22
通话指南	24
拨打电话	24
接听电话	24
免提功能	25
通话中使用静音	25
电话会议	25
通话记录	26
拨打紧急号码	26
联系人	27
添加联系人	27
编辑联系人	27
删除联系人	28
复制联系人	28
消息功能	29
文本信息	29
读取和回复信息	29
电子邮件	30
设置电子邮件	30
发送邮件	30
接收邮件	31
多媒体	32
关于音乐	32

使用照相机	34
使用摄像机	34
查看图片	35
播放视频	35
浏览器	36
连接设备	38
蓝牙无线连接	38
WLAN 设置	39
USB 连接	41
更多应用程序	42
闹钟	42
日历	43
快速搜索	44
计算器	45
天翼功能	45
故障处理	46
电磁波能量吸收比值	49
安全和法律信息	51
开放源代码软件信息	75

警告: 在使用手机前, 请阅读手册的安全和法律信息。

《关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

《原装配件




您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳的性能, 您也可以根据需要进行选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件, 请拨打服务热线:
400-810-5050。

注: 手机为电子存储设备, 希望您在电脑中及时备份您手机中的信息, 以免丢失。

《关于手机

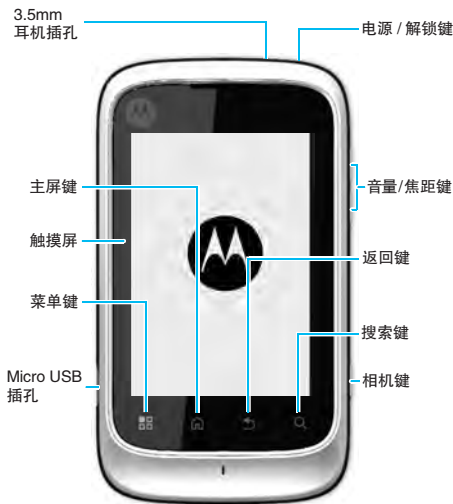

快速入门

注:您的手机外观可能有所不同,请以手机实际为准。

《安装与准备

快速入门

1. 打开后盖



2. 安装内存卡



3. 安装电池



4. 关闭后盖



5. 电池充电



提示:·请在使用前安装内存卡，否则将会影响照相、摄像和录音等功能的使用。

·关于电池的使用方法和安全资讯请参阅“安全和法律信息”。

注:·在安装或移除内存卡前，请先关闭手机，否则有可能会损坏您的内存卡。

·您的手机外观可能有所不同，请以手机实际为准。

《开机与关机

1. 开机时，请长按电源键  几秒钟，直至屏幕上出现摩托罗拉标志。手机初始化需要一定时间，请耐心等待。



2. 关机时，请长按电源键 ，弹出“手机选项”对话框，点按**关机**关闭手机。

《触摸屏的使用

您可使用以下三种方式对手机进行相应操作：

点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。例如：点按**联系人**可打开联系人列表。



点按住功能

您可通过点按住功能，点按住当前操作界面、图标或者输入栏以获取更多操作选项。例如：在主屏幕按 **联系人**，点按住一个联系人可打开菜单选项。



拖动功能

拖动触摸屏或点按住滚动条，然后向上或向下拖动。例如：浏览联系人列表时可使用拖动功能向上或向下拖动。

提示：当您拖动列表时，屏幕右边会显示滚动条。拖动滚动条可以上下拖动屏幕。



《主要按键

“主屏幕”是指手机已开机，但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。

请使用指腹键按屏幕及屏幕下方四个按键

.菜单键  弹出当前屏幕相关选项菜单

.主屏键  回到待机主屏幕

.返回键  返回前一操作屏幕

.搜索键  进行相关搜索



《开启与关闭屏幕

关闭屏幕：

您可以按电源键  关闭屏幕以节省电量，防止误按。

提示：为节约电池电量，延长电池的使用寿命，您可以设置屏幕自动关闭的闲置时间，按主屏键  > 设置 > 声音和显示 > 屏幕待机

开启屏幕：

要开启屏幕，按电源键  即可点亮屏幕。



电源键菜单

点按住电源键  可打开电源键菜单，您可以选择关机，打开/关闭飞行模式或静音模式。

调节音量

在主屏幕界面按音量键可调节铃声大小，在通话过程中按音量键可调节通话音量。



旋转屏幕

当您旋转手机时,手机屏幕可旋转 90 度。

查找此功能:

菜单键  > 设置 > 声音和显示 > 方向

注: 该手机具有重力感应功能,但只限于某些特定操作,具体请以手机实际为准。

《主屏幕

您可以通过触摸屏的操作来使用手机的各项功能。按显示屏下方的主屏键,即可返回到主屏幕界面,并显示主屏幕界面的所有应用程序,点按任意应用程序图标,即可打开该程序。



点按应用程序托盘  打开应用程序菜单。

注: 您的手机可能有所不同,请以手机实际上市为准。13

《状态栏和指示符

手机屏幕顶部的图标是关于信息和事件的通知及手机状态指示符。

如有未接来电或新信息,则会在显示屏状态栏显示提示信息,用手指从状态栏处轻轻向下滑动,会显示所有的提示信息,点按各提示信息,即可查看相关内容。

快速入门

符号	说明	符号	说明
	信号强度		蓝牙
	飞行模式		USB 连接
	闹钟		静音模式
	电池充电中		未接来电
	电量满		GPS 已激活
	通话静音		WLAN

提示:您可以按状态指示栏查看当天日期。

注:手机软件不断升级,状态指示符可能与您的手机有所不同,请以手机实际为准。

《拨打电话

在主屏幕界面,点按.

查找此功能:

- 1.使用触摸屏键盘输入您要拨打的电话号码。
- 2.按拨号键拨打电话。
- 3.点按结束通话即可结束通话。



《接听电话

当有电话呼入时,向右滑动绿色接听键接听电话,或向左滑动红色挂断键挂断电话。

《输入文本

当您需要输入文本时,您可以使用 **Moto 输入法** 或 **Android 键盘输入法** 来编辑中文、英文、数字符号等文本,如添加联系人,编辑信息等。

提示:输入状态不同,输入法的键盘显示也会有所不同,请以手机实际为准。

快速入门

切换输入法:

1. 打开文本编辑界面。
2. 点按住文本编辑区,弹出**编辑文字**菜单。
3. 点按输入法,在输入法菜单中点按要使用的输入法,如 **Moto 输入法** 或 **Android 键盘输入法**。



Android 键盘输入法：

1. 将输入法切换为 Android 键盘输入法（见“切换输入法”）。
2. 键入要输入的文本内容。

注：·您可以点按数字符号切换键  切换到数字和符号输入模式。

·点按  键切换字母大小写。



Moto 输入法：

Moto 输入法包括全屏手写输入法、全键盘输入法和 9 键键盘输入法。

Moto 输入法之间的切换

1. 将文本输入法切换到 Moto 输入法(见切换输入法)。
2. 点按  键，在 Moto 输入法菜单中点按要使用的输入法，您可以选择全屏手写、全键盘或 9 键键盘。




全键盘输入法：

1. 将文本输入法切换为全键盘输入法。
2. 键入要输入的文本内容。

注：·您可以点按数字符号切换键  切换到数字和符号输入模式。按  键返回到字符输入模式。

- 点按  键切换中英文输入。
- 点按  键在英文输入模式下切换字母大小写。

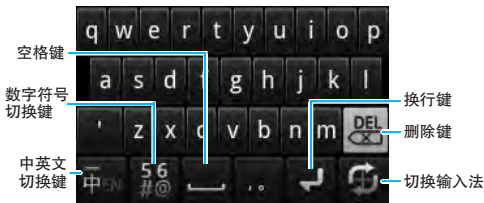

全屏手写输入法：

1. 将文本输入法切换为全屏手写输入法。
2. 在屏幕上书写需要编辑的文字。

注：您可以点按数字符号切换键  切换到数字和符号输入模式。按  键返回到字符输入模式。



9 键键盘输入法：

1. 将文本输入法切换为 9 键键盘输入法。
2. 键入要输入的文本内容。



注：·您可以点按数字符号切换键 **5 6** 切换到数字和符号输入模式，按 **↵** 键返回到字符输入模式。也可以点按 **123** 输入数字。

- 点按 **↕** 键在英文输入模式下切换字母大小写。
- 点按 **😊** 键插入表情符。

《铃声设置

设置手机铃声

您可以将您喜欢的手机铃声设置为来电铃声。

查找此功能：

按菜单键  > 设置
> 声音和显示
> 手机铃声

上下拖动铃声列表, 点按铃声名称可以试听, 选择您喜欢的铃声后, 点按**确定**, 保存铃声设置。



设置消息提示音

您可以设置消息提示的铃声。

查找此功能：

按菜单键  > 设置
> 声音和显示
> 通知铃声

上下拖动通知铃声列表, 点按通知铃声名称可以试听, 选择您喜欢的铃声后, 点按**确定**, 保存通知铃声设置。



《声音设置

- 点按菜单键  > 设置 > 声音和显示 > 媒体音量, 设置音乐和视频的音量。
- 点按菜单键  > 设置 > 声音和显示 > 按键操作音, 设置使用键盘拨号时的播放音效。
- 点按菜单键  > 设置 > 声音和显示 > 选择操作音, 设置进行屏幕选取时的播放音效。

《显示设置

- 点按菜单键  > 设置 > 声音和显示 > 亮度, 设置屏幕显示亮度。
- 点按菜单键  > 设置 > 声音和显示 > 方向, 设置旋转手机时自动改变显示方向。
- 点按菜单键  > 壁纸, 选择壁纸来源后, 选择您喜欢的壁纸设置为手机壁纸。

《恢复出厂设置

注: 此操作将清除您手机中的以下数据:

- 您的 Google 账户
- 系统与应用程序的数据和设置
- 下载的应用程序

此操作不会删除以下数据:

- 当前系统软件和捆绑的应用程序
- SD 卡中的文件, 如音乐或照片

查找此功能：

按菜单键  > 设置
> 隐私权
> 恢复出厂设置

1. 点按重置手机。
2. 点按清除全部内容，手机重新启动并恢复出厂设置。

设置解锁类型

点按菜单键  > 设置 > 位置和安全 > 设置解锁图案，可设置您的解锁图案。

点按菜单键  > 设置 > 位置和安全 > 更改解锁图案，可更改您的解锁图案。

《拨打电话

1. 点按拨号, 打开拨号键盘。
2. 点按数字键, 输入电话号码。
3. 点按呼叫键 , 拨打电话。
4. 点按结束通话可结束通话。



提示:在通话过程中, 您可以按主屏键  或返回  隐藏通话界面, 进行其他操作。点按拨号 > 返回正在进行的通话, 重新打开通话界面。

《接听电话

当有电话呼入时, 手机会发出提示, 您可以向右拖动绿色接听键  接听电话, 或者向左拖动红色挂断键  拒绝接听。



《免提功能

您可以在驾驶时使用免提功能确保行车安全。

功能	说明
使用免提扬声器	在通话过程中,点按 免提 可开启或关闭免提扬声器。  注: 当您将手机与免提耳机设备连接时,您可能无法使用免提扬声器。
使用蓝牙耳机	在通话过程中,按菜单键  > 蓝牙。  注: 使用此功能时,请确认蓝牙耳机与手机已连接。

《通话中使用静音

在通话过程中,您可以使对方无法听到您的声音。



点按**静音**,开启或关闭静音。

《电话会议

您可以与多人通话进行电话会议。



- 1.点按**拨号**,打开拨号键盘。
- 2.点按数字键输入第一方的号码。
- 3.点按,呼出电话。

4. 对方应答后, 点按**添加通话 > 添加通话**。
5. 点按数字键输入下一方电话后点按  键, 呼出电话。
6. 接通后, 点按**合并通话**, 连接两方电话。

《通话记录

查找此功能:

拨号  > 通话记录

《拨打紧急号码

您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码, 即使在手机锁定的情况下也能呼出这些紧急号码。



注:·不同的国家有不同的紧急呼叫号码, 所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响, 紧急电话有可能无法拨打。

·拨打紧急电话时, 手机的电话功能必须开启。

1. 按  键 >  > **拨号**, 打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入紧急号码。
3. 点按 , 呼叫紧急号码。

提示:在紧急情况下, 您可以使用手机的 GPS 或 AGPS 功能。如需了解更多内容, 请查看本手册中安全和法律信息中的“GPS 和 AGPS”部分。

《添加联系人

查找此功能：

- 1.在主屏幕,点按**联系人**。
 - 2.点按菜单键  > **新建联系人**。
 - 3.选择联系人要保存的位置,如**手机**或 **RUIM卡**。
 - 4.输入联系人相关信息,例如姓名,电话号码和电子邮件地址等。
- 注:** 若联系人保存在 RUIM/SIM 卡中,则只能保存联系人姓名和电话号码。
- 5.点按**完成**保存联系人或点按**取消**放弃保存。

《编辑联系人

查找此功能：

- 1.按主屏键  > **联系人**,打开联系人列表。
- 2.点按要编辑的联系人后,点按菜单键  > **编辑联系人**。
- 3.输入完成相关信息后点按**完成**,保存联系人。

《删除联系人》

- 1.按主屏键 > 联系人,打开联系人列表。
- 2.点按要删除的联系人后,点按菜单键 > 更多 > 删除联系人。

《复制联系人》

- 1.在主屏幕,点按联系人。
- 2.点按菜单键 > 更多 > 复制至卡 / 手机。
- 3.选择手机至 RUIM 卡或 RUIM 卡至手机。
- 4.选择要复制的联系人后,可进行复制。

《文本信息》

查找此功能：

主屏键  >  > 信息



信息列表

点按新信息，输入收件人和您要编辑的内容后，点按发送发送信息。

《读取和回复信息》

查找此功能：

- 点按信息，可打开信息和所有的回复内容。

·点按**信息**,打开您要回复的信息后,在文本输入区输入您要回复的内容,点按**发送**,即可回复信息。

《电子邮件》

您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。

注:·您必须先设置您的电子邮件信箱,然后才可以发送与接收电子邮件。

·电子邮件须以互联网连接方式发送和接收。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

《设置电子邮件》

查找此功能:

- 1.点按主屏键  >  > **电子邮件**。
- 2.输入您的电子邮件名称和密码后,点按**下一步**。
- 3.手机会自动检索电子邮件设置。
- 4.输入您的姓名和账户显示名称后,点按**完成**。

《发送邮件》

您可以给一个或多个收件人发送邮件。

在发送前可以手动添加收件人邮件地址,也可以从联系人中进行选择。

查找此功能：

1. 点按**电子邮件**，点按要发送邮件的账户。
2. 按菜单键，点按**撰写**，打开邮件编辑屏幕。
3. 输入收件人电子邮件地址，如果需要，点按菜单键 > **添加抄送 / 密送地址**，添加抄送和密送收件人。输入抄送和密送其他收件人地址。
4. 点按主题编辑栏，输入主题。
点按文本输入区，输入所需内容。
点按菜单键 > **添加附件**，选择所需选项，插入所需文件。
5. 点按**发送**，发送邮件。

《接收邮件

当您的手机连接至无线网络时，电子邮件会自动从收件箱文件夹中接收邮件。

- 您收到的电子邮件会自动保存在收件箱中。
- 点按**收件箱**，点按所需邮件进行阅读。
- 在阅读信息时点按菜单键图标，点按**转发**，将此邮件信息转发给其他用户；或直接点按**回复**，编辑并发送邮件给邮件发送方。

《关于音乐

播放音乐

您可以方便地使用音乐播放器来播放您所喜欢的音乐文件。

查找此功能：

 > 音乐

多媒体



提示：播放音乐前，请先安装已存储音乐的内存卡。

在音乐播放过程中，您可以：

按  > 添加到播放列表，将其添加至播放列表；

按  > 用作铃声，将您喜欢的音乐设为铃声。

按  > 删除，可将音乐删除。



停止播放音乐后，按  键退出音乐播放器，返回主屏幕。

控制	按键
播放/暂停	点按 
前一首/后一首	点按 
快退/快进	点按住 
显示播放列表	点按 
循环播放	点按 
随机播放	点按 
音量	按侧面音量键
添加到播放列表	按  > 添加到播放列表
用作铃声	按  > 用作铃声
删除	按  > 删除

《使用照相机

快捷方式: 按住相机键直至相机开启。

1. 在主屏幕, 点按  > 照相机。
2. 屏幕显示取景区域的景物。
3. 按住照相机键进行拍照。

提示: 拍摄照片前请先安装内存卡。

《使用摄像机

多媒体

查找此功能:

 > 摄像机

1. 在主屏幕, 点按  > 摄像机。
2. 屏幕显示取景区域的景物。
3. 按住相机键开始摄像。
4. 再次按住相机键停止摄像。

提示: 在摄像机或照相机模式下, 点按菜单键  > 照相机 / 摄像机可进行相互切换。

《查看图片

查找此功能:

1. 在主屏幕, 点按  > 媒体库。
2. 点按图片进行查看。

3.在图片查看界面,向左或向右滑动屏幕,可查看上一张/下一张图片。

4.点按菜单键可对图片进行更多操作。



《播放视频

1.点按 >媒体库。

2.点按要播放的视频进行播放。点按可将视频快退/暂停/快进。



《使用浏览器

使用浏览器可以访问您需要的网页和基于网络的应用程序。如果需要,请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

查找此功能:

主屏键  > 互联网



提示:·如果不能连接至网络,请联系您的服务供应商。

·当您搜索网页或下载数据时,您的服务供应商会收取相应的数据流量费。

选择网页连接

当您点按链接网页时,您的手机会直接跳至此网页。如果您点按住链接,您的手机会显示相应的操作选项,如[分享网页](#)或[复制网页网址](#)。

浏览器选项

点按菜单键查看浏览器选项:

选项	
新窗口	打开新浏览器窗口
窗口	查看目前打开的浏览器窗口
刷新	刷新当前网页
更多	显示更多浏览器选项
退出浏览器	可退出浏览器

《蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。

查找此功能：

菜单键  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙

注：• 某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或配件的使用。请遵守当地的法律规定。

• 为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接蓝牙设备时，应当在安全的、非公共的场所。

《打开或关闭蓝牙

查找此功能：

菜单键  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙

注：为延长电池使用寿命，在不使用蓝牙时请将蓝牙关闭。

连接新设备

1. 确保您要配对的蓝牙连接已开启并且可见。

2.点按菜单键  > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。

3.点按蓝牙打开蓝牙并扫描。如果蓝牙已开启，点按扫描查找设备。

4.手机显示查找到的设备列表。点按所需设备建立连接。

5.点按配对进行配对，如果需要，输入设备密码(如 0000)后连接至设备。蓝牙开启后，蓝牙指示符  会显示在状态栏中。



点按开启蓝牙

点按连接并配对

《WLAN 设置

您可以使用无线网络高速上网和下载。

查找此功能：

菜单键  > 设置 > 无线和网络 > WLAN



连接设备

《开启或关闭 WLAN

查找此功能：

菜单键  > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置

注：为延长电池使用寿命，不使用时请关闭 WLAN。

《WLAN 搜索和连接

1. 点按菜单键  > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置。

2. 点按 WLAN 打开并扫描。如果 WLAN 已开启，点按菜单键  > 扫描。您的手机会显示所有的设备列表。


提示：按菜单键  > 高级，查看您手机的 WLAN 信息。

3. 点按要连接的网络进行连接。

4. 如果需要，输入连接密钥后，点按**连接**。当您的手机连接至网络时，无线指示符  会显示在状态栏中。

《USB 连接

您可以使用 **USB** 数据线将手机连接到计算机,以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音乐以及其他更多内容。

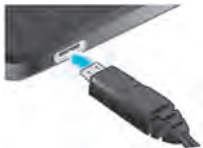

1. 在手机中插入内存卡。使用 **USB** 数据线将手机连接到计算机上的高速 **USB** 端口。
2. 手机状态栏中将显示 **USB** 连接图标。向下滑动状态栏,点按 **USB 连接**。
3. 手机中弹出“**USB 连接**”对话框,选择**内存卡存取**,连接手机内存卡。

注:在此期间,您无法使用手机访问内存卡,因此您也无法使用需要内存卡的应用程序(例如相机、图库或音乐)。

4. 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
5. 在计算机上点击“可移动磁盘”图标,可访问手机内存卡。
6. 将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到手机内存卡文件夹中。
7. 安全地断开手机与计算机的连接。

《闹钟

- 1.在主屏幕,点按  > 闹钟。
- 2.打开闹钟,点按  > 添加闹钟,设定闹钟细节。
- 3.在闹钟设置菜单,点按相应的选项更改设置。
- 4.设置完成后,点按**完成**保存闹钟。



闹钟铃响时,您可以点按**取消**关闭闹钟或点按**暂停再响**,闹钟将延迟提醒。

注:关机后闹钟无效。

《日历》

使用日历,您可以安排和管理您要做的事项。

注:要使用日历,您需先设置正确的时间和日期。

查找此功能:

按  >  > 日历

添加新活动

1. 按  >  > 日历。
2. 点按  > 新建活动,打开添加新活动屏幕。
3. 输入完成相应选项后,点按完成,保存该活动。



管理日程表安排

注:查看或编辑日程表事项前,您需先创建一个日程表事项。

查找此功能:

 >  > 日历

选定日期后:

- 编辑

点按一个活动进入查看活动界面,按  > 编辑活动。

- 删除

点按一个活动进入查看活动界面,按  > 删除活动。

《搜索功能

您可以使用手机主屏幕上的搜索功能进行搜索,快速查找文件和资讯。



- 1.点按搜索栏,在搜索栏中输入要搜索的内容。
- 2.点按搜索图标  后,选择一个搜索引擎,如百度或必应进行相应搜索。

《计算器

查找此功能：

 >  > 计算器

本手机中的计算器具有基本和高级两个显示面板,您可以按  > 高级面板或基本面板,也可以向左或向右拖动面板,在两个面板之间进行切换。



您可以通过拖动操作在基本面板和高级面板之间进行切换



《天翼功能

本手机支持爱音乐,天翼视讯,天翼空间,天翼 Live 等功能,如需了解更多内容,请参照本产品的中国电信天翼业务使用说明手册。

故障处理

故障处理

当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格()。如果没有,请为电池充电。
您已正确地插入有效的 RUIM/SIM 卡了吗?	如果需要,关闭手机并且确认您已正确插入有效的 RUIM/SIM 卡。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为挂起。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器?	
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格()。如果没有,请到信号强的地方使用手机。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  键直到显示屏显示摩托罗拉标志（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 RUIM/SIM 卡，手机屏幕仍提示无 RUIM/SIM 卡。	RUIM/SIM 卡可能插入不正确，检查 RUIM/SIM 卡并确保插入正确。确认您的 RUIM/SIM 卡有效。关机后重新插入 RUIM/SIM 卡，然后再开机。
手机屏幕提示 RUIM/SIM 卡被锁。怎样给 RUIM/SIM 卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取 PIN 解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的密码。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。 注： 四位密码为 1234，六位密码为 000000。
拨出电话时听到交替的高 / 低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打 / 接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了呼叫限制功能。如果知道密码，可以在通话设置下更改设置。或检查 RUIM/SIM 卡，确保 RUIM/SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
手机显示太暗。	您可以使用显示设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

本机型移动电话符合国际有关 《电磁波辐射的标准》

移动电话是一个无线电的收发机,它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分,制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值,以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值(**Specific Absorption Rate**, 或 **SAR**)的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则, **SAR** 上限值为 **2.0 W/kg 每 10g***。测试 **SAR** 值时,是依 **CENELEC**** 测试程序,并采用正常使用姿势,以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 **SAR** 是以最大功率所测得,但实际上移动电话在一般情况下使用时, **SAR** 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率,而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言,距离基站愈近,输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前,必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置,皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。

本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.92W/kg 每 10g^{***} , 在体侧使用测试时为 0.55W/kg 每 10g^{***} , 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

世界卫生组织提示

目前,尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心,则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后, SAR 值将会有差异,在所有情况之下,移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则(ICNIRP)建议,一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0W/kg 。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全,并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC 是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议,评估程序和测量法未确定范围。

《计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品,可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利,其中包括销售、复制具有版权的软件。因此,在法律规定的范围内,不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外,购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权,但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

《“摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户:

为了给您提供更方便的售后服务保障,在您购买摩托罗拉手机后并正常使用过程中,手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码(IMEI/ESN/MEID)发送到摩托罗拉公司指定服务器。

摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

注：您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050 咨询。

《电池的使用和安全

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

·始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。



警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

·儿童应在监督下使用电池。

·**特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：

- 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
- 若无原装设备信息，则为不合格电池；
- 若有原装设备信息，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心；
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。

• **充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 0° C (32° F) 或高于 45° C (113° F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。

• 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。

- 当您的手机电池电量已完全耗尽，再次充电时，手机屏幕可能无法正常显示，此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您可能需要购买新电池。
- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。

·如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源(如吹风机或微波炉)将其干燥。

·已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体(如珠宝、钥匙、珠串等)接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。

·本款手机待机时间约为 190–240 小时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

注：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



警告：：请不要在火中分解电池，以免发生爆炸。

为节省电池电量，延长电池使用寿命，建议您在用手机时，如果无需要请注意以下内容：

- 减少 GPS、WLAN 和蓝牙功能的使用。
- 关闭自动同步功能。
- 减少网络搜索频率。

注：如果您的手机不在服务区，为了防止手机不断自动搜索网络信号，建议您将手机设置为飞行模式。

- 降低显示屏亮度。
- 减少屏幕待机时间。

《使用注意事项

为了安全、有效地使用您的手机,请您在使用前阅读以下信息。



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。



远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 0°C/32°F 或高于 45°C /113°F 的环境中。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。
请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

《射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机,它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄漏的本地规定。

《使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄漏符合相关标准,请遵守以下注意事项。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线,请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用的功率。此外,使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳,在拨打电话时,应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少 2.5 厘米(1 英寸)。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时,为了避免干扰起搏器,先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少 20 厘米(8 英寸)的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时,按照使用有线电话的方式手握手机,然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确,不会受到损坏或压力,以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险,请在清洁充电器前,将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄漏规定,如果您随身携带手机,请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件,而且没有将手机放置于正常使用位置,请您在使用手机时,确保将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米(1 英寸)。

使用数据功能时的注意事项

当您使用手机数据功能时(无论是否借助数据线),请将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米(1 英寸)。

《摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件(包括但不限于电池和天线)将使您的手机超出射频泄漏规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表,请访问网站:www.motorola.com.cn

《射频干扰 / 兼容性

注:· 如果没有妥善的屏蔽设计,或未充分进行射频兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下,您的手机会导致干扰。

· 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响:

(1) 本款手机不产生有害干扰。

(2) 本款手机必须能够接受干扰,包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所。这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前,请按规定关闭您的手机。若使用手机,请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 20 厘米(8 英寸)的距离。起搏器使用者应注意:

- 当手机打开时,始终保持手机与起搏器之间的距离大于 20 厘米(8 英寸)。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机,以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰,则需要您与该助听器制造商联系,以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您使用其他个人医用设备,请向这些设备的制造商咨询,确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

《驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您驾车所在地区有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机,请遵守以下规则:

集中精力驾驶,注意道路情况。

如果手机具有免提功能,请使用免提方式通话。

如果驾驶条件不好,请将车停在路边后,再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站:

www.motorola.com/callsmart

《警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的范围内。安全气囊膨胀时,会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的范围内,安全气囊膨胀时,手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前,请关闭您的手机,除非您的手机是为在这种地区使用而专门设计的型号,并被认证为“本质安全防爆”。

在这些地方,请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中,火花可能引起爆炸或火灾,造成人身伤害甚至死亡。

注: 上述可能引起爆炸的地方包括:燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施),空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水、撞坏或摔坏,请停止使用,并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业,在爆破区的电雷管附近或贴有“关闭手机”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示,也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时,手机可拆卸的部分,如 **RUIM/SIM** 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况,请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机,并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触,就有可能造成财产损失和/或人身伤害,如烧伤。



这些导体可能会使电池短路,并变得相当热。请妥善放置已充电的电池,尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律,您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时,使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如手机出现问题,应到指定维修点请专业人士维修,切勿自行拆卸手机,以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作 / 眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如看电视或玩电子游戏时),可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人,也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史,则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时(不是所有产品都具备闪灯功能),请先向医生咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状:痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感,应停止使用,并向医生咨询。

为了降低出现这些症状的可能性,请采取以下安全预防措施:

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时,不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项



当您使用耳机收听音乐或通话时,将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时,可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调:

- 玩游戏时每小时至少休息 **15** 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛,请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛,停止玩游戏并去看医生。

《FCC 声明

摩托罗拉未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。

请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合 FCC 条款第 15 部分的规定。设备操作限于以下两个条件:(1) 本设备不产生有害干扰,且(2)本设备必须能够接受干扰,包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47 C F R Sec. 15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有 USB 接口,或可以连接计算机用来传送资料,则其被归为 B 级设备,以下声明适用:

本设备已通过测试，且符合 FCC 条款第 15 部分中关于 B 级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧，从而降低射频泄漏。

《GPS 和 AGPS

您的手机可以使用全球定位系统(GPS)信号进行定位。**GPS** 使用的卫星受美国政府控制,这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统(**AGPS**),这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进 **GPS** 性能。**AGPS** 使用无线服务供应商的网络,因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

您的位置

定位信息包含可以用于确定移动设备大概位置的信息。移动设备可以连接到无线网络传输定位信息。启用 **GPS** 或 **AGPS** 技术的设备也可以传输定位信息。此外,如果您使用需要定位信息的应用程序(如驾驶方向),这些应用程序也会传输定位信息。此类定位信息可能需要与第三方共享,这些第三方包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉以及其他提供服务的第三方。

紧急电话

拨打紧急电话时，蜂窝网络可能会在移动设备中激活 **AGPS** 技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS 在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行，但是：

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 并在响应方指示您的时候保持手机通话。

性能提示

- 走出户外，远离地下室、关闭的车辆、金属或混凝土屋顶的建筑物、高层建筑和植物。如果您在室内靠近窗户的位置，定位性能可能会增强，但是某些窗户遮阳膜可能会阻拦卫星信号。
- 远离收音机、娱乐设备或其他电子设备。

《导航

使用导航功能时，请注意：地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。

在部分国家/地区,可能还没有完整的导航信息。因此,应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

关心环保,再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识,请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件,比如充电器或耳机与生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统,请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

以下 2 种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): 

电池: 

以下标识表示该产品可再生利用,无有害成分:

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利,恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

《个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请按以下建议加强保护您的信息:

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁或升级时,请尽快安装更新。

如需获取更多关于手机中个人隐私和数据安全的信息,请发送邮件至摩托罗拉:

privacy@motorola.com,或联系您的服务供应商。

《安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登陆

www.motorola.com/callsmart。

在无线服务可用及安全条件许可条件下,您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话,请牢记下列提示:

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能,例如快速拨号和重拨:如果可用,您便可以在不分心的前提下拨打电话。

- 使用免提设备(如果可用):如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件,它可使您更方便地使用无线电话。



- 使无线电话触手可及:确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电,尽可能使用语音信箱应答。

- 告知对方您正在驾驶;在交通拥挤或恶劣天气条件下如有必要暂停通话:下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。

- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。

- 审时度势拨打电话：尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。

- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心，那么暂停电话。

- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。

- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人身安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。

- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

《欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement

CE 0168  (Only Indoor Use Allowed In France for Bluetooth and/or Wi-Fi)

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- **The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC**
- **All other relevant EU Directives**



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Website.

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息,您可以把您的要求写信寄往以下地址,请确保其中包含设备型号和软件版本号码。

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

摩托罗拉网页 (opensource.motorola.com)中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页 (opensource.motorola.com),旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/或文件的许可,声明和必要版权通告的相关信息,您可以通过以下步骤查看:

 > 设置 > 关于手机 > 法律信息 > 开放源代码许可

此外,该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序,程序会对使用的开放源软件信息包进行补充提示。

www.motorola.com.cn

Rev. B



68003568104

2010