
i-mobile

i-style6 / i-style6A

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของ กทช.

ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือจาก i-mobile เพื่อรับประกันว่าโทรศัพท์ของท่านจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตามคู่มือการใช้งานนี้เพื่อป้องกันผลกระทบ หรือข้อบกพร่องในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การแสดงหน้าจอและภาพประกอบที่ปรากฏในคู่มือนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยนโยบายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) หรือที่

www.i-mobilephone.com/i-club

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้
โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

สารบัญ

การเริ่มต้นการใช้งาน.....	1
ปุ่มกดและส่วนประกอบต่างๆ.....	3
การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ.....	4
การตั้งค่าโทรศัพท์ตามการใช้งาน.....	5
การเพิ่มวิดเจ็ตและไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติมบนหน้าจอหลัก.....	6
การเข้าสู่ Launcher.....	7
การโทรออก.....	9
ประวัติการโทร.....	10
การปฏิเสธสายโดยการส่งข้อความ SMS.....	11
การเพิ่มรายชื่อ.....	12
การส่งและการรับข้อความ.....	13
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	15
การเฟลิตเฟลลินไปกับเสียงเพลง.....	16
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market.....	17
การดูแลรักษาและความปลอดภัย.....	18
ข้อมูลทั่วไป	22
ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	26
ข้อมูลแบตเตอรี่.....	32
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า.....	33


การเริ่มต้นการใช้งาน

การใส่ซิมการ์ด

โทรศัพท์รุ่นนี้มีระบบการใช้งานแบบ 2 ซิม ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการทั้ง 2 เครือข่ายโทรศัพท์

การใส่ซิมการ์ด:

1. ปิดโทรศัพท์ และถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังออก
2. ใส่ซิมการ์ดให้ถูกต้องลงในช่องใส่ซิมการ์ด
(โปรดดูภาพด้านล่าง)

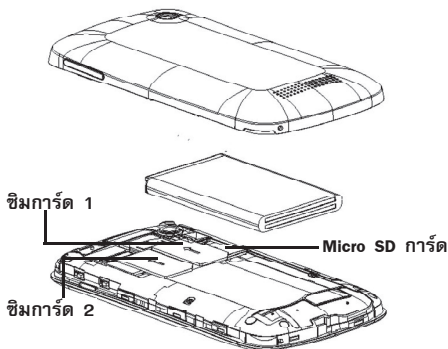

3. ขั้นตอนสุดท้าย ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ และเปลี่ยนฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่อง

การใส่การ์ดความจำ

1. ปิดโทรศัพท์ และถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังออก
2. ใส่ Micro SD การ์ดลงในช่องใส่การ์ด
3. ขั้นตอนสุดท้าย ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ และเปลี่ยนฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่อง

หมายเหตุ: โปรดเลือกใช้การ์ดความจำที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น หากใช้การ์ดที่ไม่รองรับกับโทรศัพท์อาจทำให้การ์ดและตัวเครื่องได้รับความเสียหาย รวมทั้ง ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหายได้

การชาร์จแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ที่ชาร์จ หรือเชื่อมต่อเข้ากับสาย USB (ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนี้)

หมายเหตุ: โปรดใช้แบตเตอรี่ที่กำหนดมาเท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ปุ่มกดและส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะมอบประสบการณ์ที่คุณประทับใจ ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ทั้งกล้องถ่ายภาพ, กล้องวิดีโอ, วิทยุ FM, เพลง และเครื่องบันทึกเสียง นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน, เกมส์ และคอนเทนต์ที่น่าสนใจอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย (รองรับไฟล์ในรูปแบบ APK) โดยการดาวน์โหลดจาก Android Market



การล็อกและปลดล็อกหน้าจอ

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมด Sleep ซึ่งหลังจากนั้นหน้าจอจะถูกล็อก ท่านสามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อให้เครื่องออกจากโหมด Sleep จากนั้นจึงลากไปตามทิศทางสำหรับการปลดล็อก




การตั้งค่าโทรศัพท์ตามการใช้งาน

1. **หน้าจอหลัก:** เป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการเข้าสู่คุณสมบัติการใช้งานทั้งหมดของโทรศัพท์เป็นหน้าจอที่แสดงไอคอนแอปพลิเคชัน, วิดเจ็ต, เมนูลัด และคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมท่านสามารถกดที่หน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเพิ่มทางลัด, วิดเจ็ต, โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลัง
2. **แถบแสดงการแจ้งเตือน:** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แถบแสดงสถานะจะแสดงเวลา, สถานะ และการแจ้งเตือน หากมีข้อความใหม่เข้ามา, มีสายที่ไม่ได้รับ หรือมีข้อมูลอื่นปรากฏที่แถบแสดงการแจ้งเตือน ท่านจะสามารถลากแถบแสดงสถานะลงเพื่อเปิด และคลิกรายการที่ต้องการดูรายละเอียดเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ท่านสามารถปิดแถบแสดงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบหน้าจอขึ้น หรือกดปุ่ม “ย้อนกลับ”



การเพิ่มวิดเจ็ทและไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติมบนหน้าจอหลัก

กดปุ่มหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นท่านสามารถเพิ่มทางลัด, วิดเจ็ท, โฟลเดอร์ และภาพพื้นหลังไปยังหน้าจอหลัก หรือเข้าสู่ Launcher และกดแอปพลิเคชัน จนกว่าหน้าจอสั่น จากนั้นท่านจะสามารถปล่อยมือได้

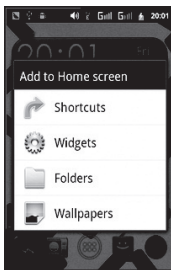

กดวิดเจ็ทหรือไอคอนที่ท่านต้องการย้ายค้างไว้ เมื่อโทรศัพท์สั่น ท่านยังต้องกดไอคอนนั้นค้างไว้ต่อเนื่อง จากนั้นจึงลากวิดเจ็ทหรือไอคอนไปยังตำแหน่งใหม่ของหน้าจอ หรือกดไอคอนหนึ่งค้างไว้จนกว่าหน้าจอสั่นและลากไปยังไอคอนนั้นไปยังรูปถังขยะเพื่อลบออกจากหน้าจอ

การเข้าสู่ Launcher

การเปิดและการสลับแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอปกติ ให้ท่านสัมผัสไอคอน  เพื่อเข้าสู่ Launcher ซึ่ง Launcher จะประกอบไปด้วยไอคอนต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดบนตัวเครื่อง รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดมาจาก Android Market หรือแหล่งอื่นๆ



เลื่อน Launcher ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติม

สัมผัสแอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน

กดไอคอนหน้าจอหลักเพื่อปิด Launcher

การสลับไปยังแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

กดไอคอน  ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที



สัมผัสไอคอนเพื่อเปิดใช้
แอปพลิเคชัน

การโทรออก


เลือก  จากนั้นจึงป้อนเบอร์โทรที่ต้องการจนครบทุกหลัก เพื่อทำการโทรออก โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับฟังก์ชันการค้นหาอัจฉริยะได้



สัมผัสที่เครื่องหมายนี้เพื่อ
ดูครั้งละ 2 รายชื่อขึ้นไป
ที่มีเบอร์โทรขึ้นต้นด้วยเลข
“100”


สัมผัสไอคอน  เพื่อดูบันทึกการโทร จากนั้นสัมผัส  เพื่อเข้าสู่รายชื่อ

ประวัติการโทร

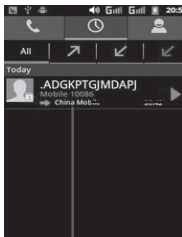



สัมผัสไอคอนเพื่อทำการ
โทรปกติ, โทรผ่านวิดีโอ,
ส่งข้อความ, ดูรายชื่อ

กดตรงพื้นที่นี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู ซึ่งท่านจะ
สามารถโทรออก, โทรผ่านวิดีโอ, ดูรายชื่อ เป็นต้น

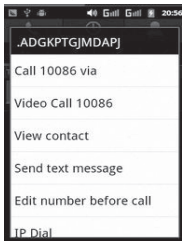

การปฏิเสธสายโดยการส่งข้อความ SMS

ขณะที่มีสายโทรเข้า และท่านไม่สะดวกที่จะรับสาย ท่านสามารถส่งข้อความกลับไปเพื่อแสดงการปฏิเสธสาย

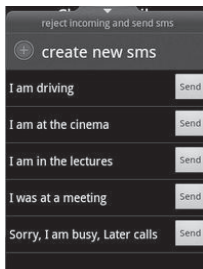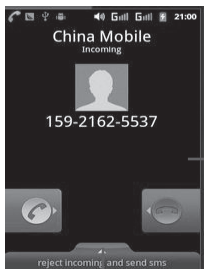



ลากไอคอนนี้เพื่อเลือกและส่งข้อความ SMS

การเพิ่มรายชื่อ

สัมผัส  เพื่อเข้าสู่รายชื่อ

สัมผัส  เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่


สัมผัสตัวอักษรเพื่อการค้นหารายชื่อที่มีชื่อขึ้นต้นตัวอักษร
“A”

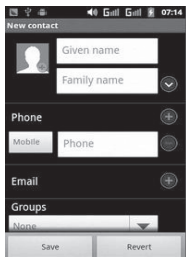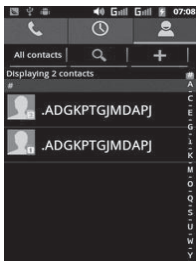

กดที่รายชื่อค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูการดู, แก้ไข, ลบรายชื่อ และ
เพิ่มไปยังเบอร์โทรด่วน หรือแชร์รายชื่อ

การส่งและการรับข้อความ

สัมผัส  เพื่อเข้าสู่เมนูข้อความ จากนั้นสัมผัสที่เขียนข้อความใหม่

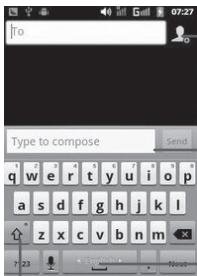

แตะที่ไอคอนเพื่อเลือกชื่อที่ต้องจากรายชื่อ

แตะที่ไอคอนเพื่อเลือกชื่อที่ต้องจากรายชื่อ

กดแป้นวรรค และเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อเข้าสู่รายชื่อแนะนำที่ถูกไฮไลต์

สัมผัสหนึ่งครั้งเพื่อให้อักษรตัวถัดไปพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือสัมผัสค้างไว้เพื่อพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ล้วน

เมื่อท่านเขียนข้อความใหม่ ท่านจะสามารถเลือกข้อความสำหรับการตัดหรือการคัดลอก ข้อความที่เลือกจะสว่างเป็นสีส้ม

สัมผัสที่ช่องข้อความ หรือส่วนที่มีข้อความ จากนั้นเมนูจะเปิดพร้อมกับตัวเลือก

สัมผัส “เมนู” เพื่อเพิ่ม “ไฟล์แนบ” ที่ประกอบด้วย รูปภาพ, วิดีโอ, เสียง เป็นต้น ในการส่งข้อความ MMS

เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา ท่านสามารถอ่านข้อความโดยลากแถบแสดงการแจ้งเตือนลง และคลิกที่ข้อความ หรือป้อนข้อความเพื่ออ่านโดยตรง

กดเรดของข้อความทั้งหมดหนึ่งเรดค้างไว้ จากนั้นท่านจะพบกับตัวเลือก “ดูเรด, ดูรายชื่อ และ ลบเรด”


สัมผัสข้อความค้างไว้ในหน้าต่างการสนทนาข้อความ

การเข้าสู่ระบบเว็บ

a. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต/การเชื่อมต่อข้อมูล

เข้าสู่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อไร้สายและเน็ตเวิร์ค จากนั้น
เลื่อนลงเพื่อค้นหาเครือข่ายของโทรศัพท์ และป้อนชื่อสำหรับ
“Access Points Names จากนั้นเลือก WAP แอดเดสที่ที่ต้องการ

b.การสลับไปยังการเชื่อมต่อข้อมูลหรือ WiFi

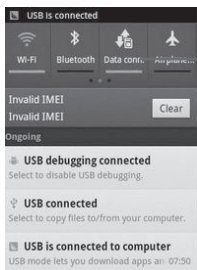


สัมผัสเพื่อเปิดหรือปิดการ
เชื่อมต่อข้อมูล

ในการเข้าสู่ระบบเว็บ ท่านจำเป็นต้องสลับไปยังการเชื่อมต่อ
ข้อมูล หากมีเครือข่าย WiFi อยู่ในระยะใกล้ ท่านจะสามารถ
เปลี่ยนไปยังเครือข่าย WiFi เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเว็บ ซึ่ง
บางครั้งอาจต้องการรหัสผ่าน

การเปลี่ยเพลนไปกบเสยงเพลง

เมือท่านค้ดลอกเพลงไปย้ง SD การ์ดของท่าน เครื่องเล่นเพลง จะค้ดหการการ์ดสำหรัไฟล์เพลงและสร้งแคตตาล็อกของเพลง โดยม้พ้ันฐานของข้อมูลตามแต่ละไฟล์ที่จ้ดเก้บไว้ในไฟล์นั้นๆ

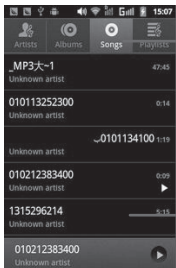

สั้มผัสที่แท้บเพื่อดูไลบรารีโดย
ใช้ 1 ใน 4 วิธีดังต่อไปนี้

สั้มผัสเพื่อบ่ดอัลบั้ม, เพลง
หรืรายการเพลง

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market



1. ใส่แอดเดสส์ของ Google
2. เข้าสู่ Play store (Android Market) และทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



การจัดการแอปพลิเคชัน/ การย้ายข้อมูลไปยัง SD การ์ด

เข้าสู่เมนู การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชัน

ขณะที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา ท่านจำเป็นต้องเปิด “แหล่งที่ไม่รู้จัก” ในการตั้งค่าแอปพลิเคชันก่อนเลือกหนึ่งแอปพลิเคชัน และ ท่านสามารถยกเลิกการติดตั้ง, ลบข้อมูล, ย้ายข้อมูลไปยัง SD การ์ด/ตัวเครื่อง

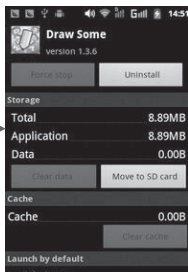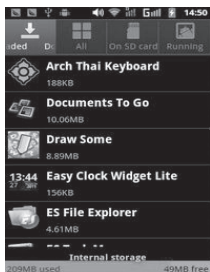

การควบคุมโทรศัพท์ : รหัสผ่านมาตรฐานที่ใช้สำหรับติดตาม
เครื่องหาย และติดตามสังเกตการณ์
คือ 1234

การดูแลรักษาและความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งานโทรศัพท์ของท่านอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ท่านควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ในสถานที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกได้ทุกเมื่อหลังจากที่อ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว

1. บริการหลังการขาย

โปรดอ้างอิงเงื่อนไขการรับประกันจากบัตรรับประกันสินค้าที่มาพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ของโทรศัพท์

2. การใช้งานที่ชาร์จและอะแดปเตอร์อย่างปลอดภัย

ที่ชาร์จและอะแดปเตอร์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

3. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

- โปรดใช้แบตเตอรี่ที่กำหนดมาสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
- ควรรักษาความสะอาดของขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่เสมอ
- หากเก็บแบตเตอรี่ไว้เป็นเวลานาน ควรนำแบตเตอรี่มาชาร์จไฟเป็นระยะ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานและสภาวะแวดล้อม

- ฟังก์ชันป้องกันตนเองของแบตเตอรี่ จะตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังตัวเครื่อง เมื่อสถานะการทำงานมีความผิดปกติในกรณีเช่นนี้ ให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออกมาจากตัวเครื่อง และใส่เข้าไปในเครื่องใหม่ จากนั้นจึงค่อยเปิดโทรศัพท์

4. การแจ้งเตือนทั่วไป

การใช้แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย หรือการวางแบตเตอรี่ไว้ในปากอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

- ห้ามวางอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของแม่เหล็ก เช่น เครดิตการ์ด, การ์ดโทรศัพท์, สมุดธนาคาร หรือบัตรโดยสารรถไฟไว้ใกล้กับตัวเครื่อง เพราะคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของตัวเครื่องอาจทำลายข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแถบแม่เหล็กของการ์ดต่างๆ ได้
- การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลานานอาจทำให้คุณภาพของการโทรลดลงได้เนื่องจากตัวเครื่องจะเกิดความร้อนขณะใช้งาน
- เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ให้ท่านจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย พร้อมกับถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
- การใช้โทรศัพท์ในระยะใกล้กับอุปกรณ์รับสัญญาณ (เช่น โทรศัพท์ หรือวิทยุ) อาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้ารบกวนต่อตัวเครื่อง
- ให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออก และนำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

- ห้ามระบายสีบนตัวเครื่องโทรศัพท์
- ข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัวเครื่องของท่านอาจถูกลบอันเนื่องมาจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง, การซ่อมแซมตัวเครื่อง หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์ ดังนั้นโปรดบันทึกข้อมูลเบอร์โทรที่สำคัญไว้เสมอ (รวมทั้งเสียงเรียกเข้า, ข้อความตัวอักษร, ข้อความเสียง และวีดีโอที่อาจถูกลบออกไปได้) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายของข้อมูล
- ห้ามเปิดหรือปิดโทรศัพท์หากโทรศัพท์อยู่ใกล้หูของท่าน

ข้อมูลทั่วไป

อุปกรณ์เสริม

- โทรศัพท์ของท่านมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 ชุด และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน และโปรดอ่านข้อแนะนำต่อไปนี้
- หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่ถูกจัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการฟังเพลง หรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง
 - โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของท่านจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 - การละลายค่าเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
 - อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของท่านใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้
- ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์
 - แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน ท่านควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที
 - ควรถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

- การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
- ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป เพราะจะมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของท่าน
- ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง หรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
- ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น การรีไซเคิล ห้ามกำจัดแบตเตอรี่โดยการเผาไฟ
- อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดประเภท และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จไฟรุ่น DSA-5W-05 FKA 050065

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของท่าน และโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งาน เนื่องจากโทรศัพท์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้องโปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

การดูแลรักษา

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ของท่านไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป ระยะเวลาอุณหภูมิการใช้งานคือ 0°C-40°C
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ยิ่งที่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน

- ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระแทกกระเทือน หรือเขย่าเพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
- ห้ามระบายสีลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง, ไมโครโฟน หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
- ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เส่ออากาศเสียหาย หากเส่ออากาศเสียหายอาจเกิดการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเส่ออากาศที่เสียหาย
- ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
- โทรศัพท์ของท่านมีเส่ออากาศทั้งภายในและภายนอกเครื่อง ห้ามสัมผัสเส่ออากาศโดยไม่จำเป็นขณะที่ตัวเครื่องกำลังทำการรับ-ส่งสัญญาณซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกับอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุอื่นๆ การสัมผัสกับเส่ออากาศจะทำให้คุณภาพของการสื่อสารลดลง และยังเป็นการลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ

รหัส PIN (PIN Code)

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วท่านจะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ ท่านจำเป็นต้องถามรหัสนี้จากผู้ให้บริการของท่าน หากท่านป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ท่านจะต้องใส่รหัส PUK เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

รหัส PUK (PUK Code)

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN2 ท่านจำเป็นต้องถามรหัสนี้จากผู้ให้บริการของท่าน หากท่านป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ท่านจะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ หากท่านป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่าน

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเป็นเครื่องรับส่งคลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้ และเทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพท์ของท่านส่งออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของท่านถูกออกแบบมาให้ความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

- มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
- โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกันทั้งหมด ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ
- ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านได้

- ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ แนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าและการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless

Technology Research

สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์
- ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ

- ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของคลื่นความถี่
- หากท่านสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน ท่านควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของท่านเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

การใช้งานบนเครื่องบิน

- ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่เครื่องบินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปิดโทรศัพท์ของท่านเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิต บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่างเช่นปั้มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ที่ท่านมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์

หากท่านต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่ท่านขับรถ

- ขับรถอย่างระมัดระวัง
- ใช้แฮนด์ฟรี (กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้เฉพาะแฮนด์ฟรีเมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ)
- ควรจอดรถที่ปลอดภัยก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถ อย่างน้อยท่านควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรี และเสาสัญญาณภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ

การโทรออกฉุกเฉิน

ข้อควรจำ

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้นเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย
หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งาน
โทรศัพท์บางอย่างกรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่าน

ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
ลิเทียม ไอออน	1,400 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ประกอบด้วย ชิมการ์ด, สถานะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และสภาวะแวดล้อม
- การใช้สาย, การเปิดไฟพื้นหลัง และเครื่องเล่นมัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นลงกว่าในสถานะปกติ เมื่อไม่มีสัญญาณเครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟพื้นหลังจะปิดโดยอัตโนมัติ หากโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติตามระยะเวลาที่กำหนดโดย ไม่มีการใช้งาน
- ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ตามสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะไฟพื้นหลัง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย เท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทย ผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสต็อกเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อมและอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง

10. สด็กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับหรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่อง 2 พิกเซล ถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉีกขาด, สติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดวก หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ

9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัสหรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม