

# 联想无线数据终端

---

用户使用说明书

型号: IdeaTab A2107A-H

使用前，请仔细阅读本手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovo.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”、“lenovo”、“lenovo 联想”以及“乐”系列图形商标是联想(北京)有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标，提及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想移动设备订购热线：400-819-7777

联想移动设备官网商城：<http://shop.lenovo.com>

联想移动设备服务热线：400-818-8818

## 目录

---

<b>第 1 章 安全和维护</b> .....	<b>6</b>
<b>第 2 章 联想 IdeaTab Q&amp;A</b> .....	<b>9</b>
<b>第 3 章 安装和充电</b> .....	<b>11</b>
3.1 SIM 卡盖的拆卸和安装 .....	11
3.2 给电池充电 .....	12
3.3 SIM 卡安装和取出 .....	13
3.4 存储卡的安装和拆卸 .....	15
3.4.1 存储卡的安装 .....	15
3.4.2 存储卡的拆卸 .....	15
<b>第 4 章 IdeaTab A2107A-H 概述</b> .....	<b>16</b>
4.1 按键说明 .....	16
4.2 如何开机和关机 .....	18
4.3 安全密码 .....	19
4.3.1 PIN 码 .....	19
4.3.2 PUK 码 .....	19
4.4 开启和关闭屏幕背光 .....	19
4.4.1 开启屏幕背光 .....	19
4.4.2 关闭屏幕背光 .....	19
4.5 屏幕锁定/解锁 .....	19
4.5.1 锁定屏幕 .....	19
4.5.2 解锁步骤 .....	20
4.6 导航提示 .....	20
4.7 状态栏 .....	20
4.8 最近应用程序 .....	21
4.9 应用程序管理 .....	21
4.10 输入文本 .....	21
<b>第 5 章 连接到互联网</b> .....	<b>24</b>
5.1 浏览器 .....	24

5.2 乐商店 .....	25
<b>第 6 章 应用程序</b> .....	<b>27</b>
6.1 拨打电话 .....	27
6.2 信息 .....	27
6.3 计算器 .....	27
6.4 日历 .....	27
6.5 拍照和摄像 .....	28
6.6 时钟 .....	29
6.7 联系人 .....	29
6.8 邮件 .....	29
6.9 文件管理器 .....	30
6.10 图库 .....	30
6.11 视频播放器 .....	30
6.12 音乐 .....	30
<b>第 7 章 系统设置</b> .....	<b>32</b>
7.1 无线和网络 .....	32
7.2 情景模式 .....	33
7.3 显示 .....	33
7.4 存储 .....	34
7.5 应用程序 .....	34
7.6 帐户与同步 .....	34
7.7 位置服务 .....	34
7.8 安全 .....	34
7.9 语言和输入法 .....	35
7.10 备份和重置 .....	35
7.11 日期和时间 .....	36
7.12 定时开关机 .....	36
7.13 辅助功能 .....	36
7.14 开发人员选项 .....	36

7.15 关于本设备 .....	36
<b>第 8 章 功能快速参考</b> .....	<b>37</b>
<b>第 9 章 常见问题</b> .....	<b>38</b>
<b>第 10 章 技术参数</b> .....	<b>40</b>
<b>第 11 章 重要安全信息——医疗设备</b> .....	<b>41</b>

# 第1章 安全和维护

## 使用本设备时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭本设备。如果本设备的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用本设备时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持本设备。请不要将本设备放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，本设备受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸本设备。
- 本设备靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将本设备放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的本设备。
- 严禁使本设备受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭设备外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触本设备。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的设备。
- 严禁将本设备暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持本设备干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的设备是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成本设备的损坏。

- 当您要拔充电器接口从您的设备上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。

- 请不要只依靠本设备作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将本设备放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用电池时，请遵循以下注意事项。**

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 50℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

•本电池只能使用专用的充电器充电，勿在 0° C-45° C(32° F-113° F) 的温度范围外充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。

•请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用充电器时，请遵循以下注意事项。**

•使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。

•请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

•严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

•严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

•请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

•拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

•请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

### **使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。**

•使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。

•请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。

•在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。

•驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。

•请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入“<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>”

## 第2章 联想 IdeaTab Q&A

### Q: 请问 IdeaTab 采用的是什么操作系统?

A: 本设备采用的是 Android 操作系统, 该操作系统从 2007 年面世以来得到了用户的广泛认可, 目前, Android 操作系统已经是世界上用户最多的智能操作系统之一。

### Q: 请问 IdeaTab 如何安装第三方应用?

A: 联想 IdeaTab 在出厂时就已经预置了多款流行的应用程序, 能够满足普通用户的基本需求。用户也可以从电子市场(如: 乐商店)、第三方管理软件(如豌豆荚)下载安装其他第三方应用, 或者通过 USB 数据线拷贝第三方应用程序到 IdeaTab 上并安装。**请注意, 只有联想预置的应用是经过联想测试并保证使用效果的, 其他用户自行下载的应用需要确认该应用经过 Google 的授权并获得数字签名方能保证使用效果。如果用户需要安装非 Google 授权的应用, 需要在 主菜单->系统设置->安全中勾选“未知来源”这一选项。安装非认证的应用存在风险, 一切由于用户自行安装非授权应用引起的软硬件问题联想不承担维修责任。还请用户尽量下载官方认证的应用。**

### Q: 请问第三方应用的下载和安装需要收费吗?

A: 目前 Android 应用中超过半数都是免费的, 安装和下载这部分应用都不需要收费。但是, 下载带来的数据流量是需要收费的, 收费标准请咨询当地运营商。建议您在 WLAN 环境下下载应用程序, 并且在没有数据流量包月套餐或套餐流量即将耗尽情况下, 关闭 主菜单->系统设置->SIM 卡管理中的“数据连接”, 取消勾选 SIM 卡管理中的“国际数据漫游”里的“数据漫游”勾选项; 由于用户个人没有关闭应用带来的高额流量费用联想方面不承担相关责任。

**Q: 发现系统速度越来越慢该如何处理？**

A: 1、IdeaTab 和电脑一样，可能在长时间运行多个程序后会发现系统逐渐变“卡”，此时**重启本设备就可解决该问题(按下背面的 Reset 键)**；2、如果重启还解决不了问题的话，回忆一下最近您是否下载安装过一些新的第三方应用程序，**进入 系统设置->应用程序，尝试卸载最近安装的程序后再重启设备**；3、如果以上 2 种方法都解决不了您的问题的话，**进入 系统设置->备份和重置->恢复出厂设置**，可将本设备恢复出厂设置，**请注意！**做此操作前注意使用本设备自带的备份与恢复工具备份您的重要数据，或可以使用第三方工具，如“豌豆荚”等。


**Q: 电池不耐用如何处理？**

A: 本设备为大屏幕设备，且支持的功能众多，如果您长时间上网、看视频、玩游戏，那么电池的续航时间也会相应地减少。那么怎样才能尽可能延长电池的续航时间及其使用寿命呢？**（在您不需要无线连接的时候，关闭 WLAN、蓝牙、GPS、Exchange 帐户同步，在灯光昏暗或者夜晚时，建议您调低屏幕亮度，不仅能延长设备的使用时间，更能保护您的视力）。**


## 第3章 安装和充电

### 3.1 SIM 卡盖的拆卸和安装

拆卸时请按下图箭头所示向上取下 SIM 卡盖：

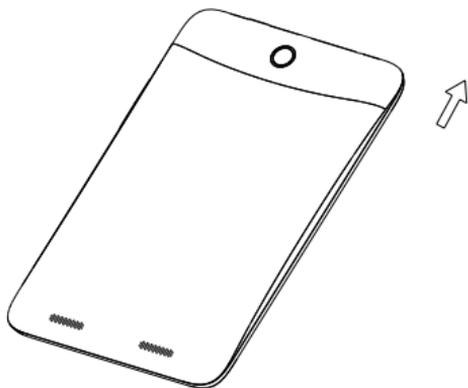


安装时请按下图箭头所示向下扣合 SIM 卡盖：

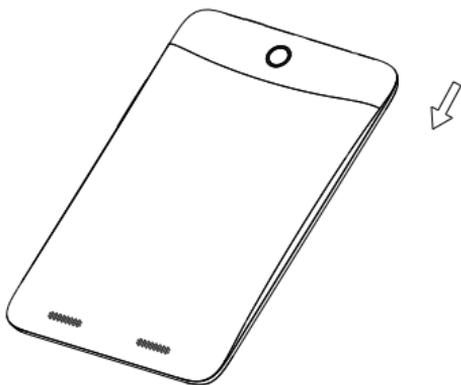

## 3.2 给电池充电

将充电器插上电源，然后将充电器的接口插入设备充电器插口，如图所示：

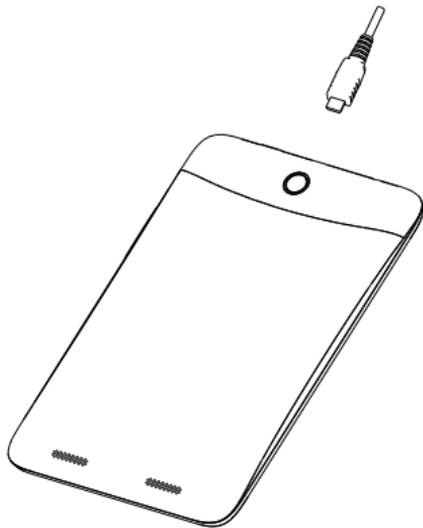

**警告：**本设备的电池无法拆卸，如果确实需要更换电池的话，请拿给专业维修人员进行更换。

**注意：**请小心操作，不要强行拔出充电接口，这样可能会损坏本设备或充电器。

- 本设备里的电池在使用前必须进行完全充电；
- 在充电时请勿拆除 SIM 卡或 T 卡；
- 如果电池电量用完，设备会自动关闭。

### 3.3 SIM 卡安装和取出

**SIM** 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭设备，移去外部电源。

将 **SIM** 卡插入 **SIM** 卡座，插入时确保 **SIM** 卡的金属面朝下，如图所示。（备注：联通 WCDMA 卡需插在 **SIM1** 卡座才能识别到 3G 网络，**SIM2** 卡座只能识别到移动或联通的 2G 网络）

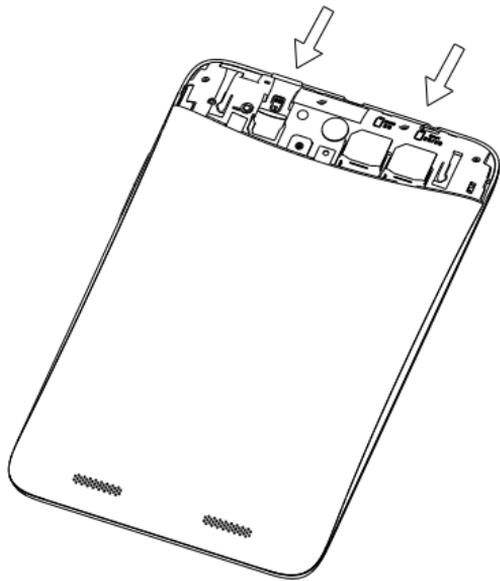


图 1

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源，再取出 **SIM** 卡，如图所示：

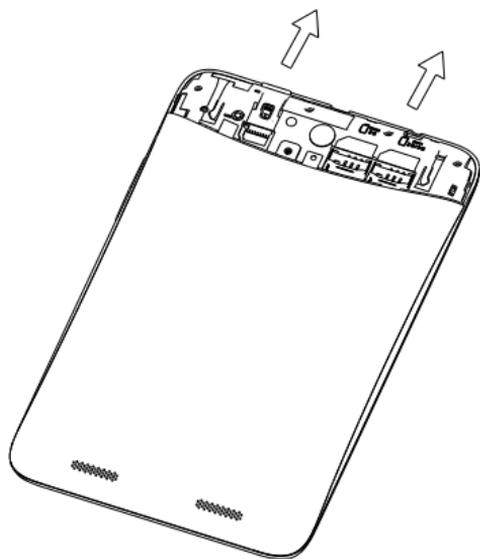


图 2

注意：本设备不支持热插拔，所以在插入或取出 SIM 卡前，请务必先关闭本设备！否则会出现 SIM 卡识别错误或无法识别，及损坏 SIM 卡，甚至导致本设备出现异常现象，无法正常工作。

## **3.4 存储卡的安装和拆卸**

### **3.4.1 存储卡的安装**

请根据以下步骤进行安装：

先关机，移去其它外部电源，然后取下后盖；

根据上图 1 中的箭头方向将 T 卡推入卡槽。

### **3.4.2 存储卡的拆卸**

请根据以下步骤进行拆卸：


先关机，移去其它外部电源，然后取下后盖；

按上图 2 中箭头方向将 T 卡从卡座中拉出。

注意：本设备不支持热插拔，所以在安装或卸载存储卡前，请先关机，否则可能引起文件丢失或损坏，或损坏存储卡，甚至导致本设备出现异常现象，无法正常工作。

## 第4章 IdeaTab A2107A-H 概述

### 4.1 按键说明

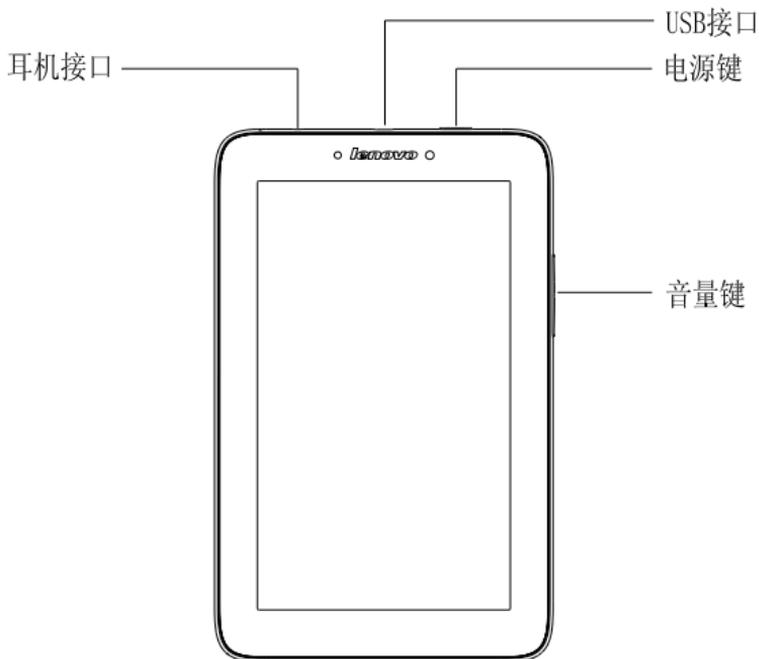

#### 电源键

- 关机状态下，按住[电源键]（约 2~3 秒）开机；
- 开机后，短按[电源键]可关闭屏幕显示；关屏状态下，再次短按此键重新打开屏幕显示；

- 开机后，按住[电源键]（约 2~3 秒）调出关机选项框，选择  关机。

关闭设备：选择  高线模式  
已关闭高线模式 进入飞行模式；选择  进入静音模式；


选择  进入振动模式；选择  进入标准模式。

### 音量键

- 调节音量的大小。

### 复位键

- 设备因为非正常操作导致死机时，按此键可重启设备。

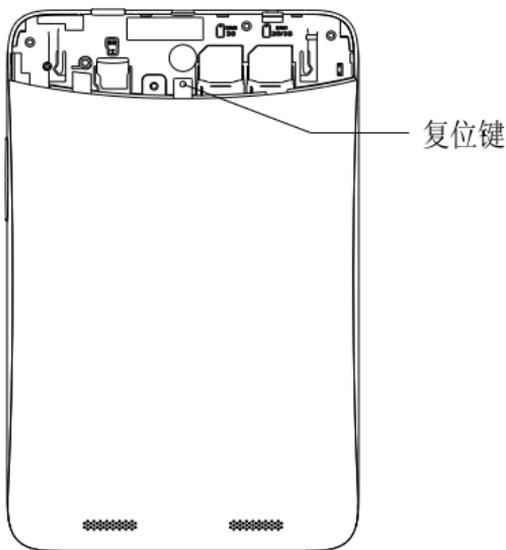

## 4.2 如何开机和关机

确保电池电量足够。按住[电源键]约 2~3 秒，依次出现 **Lenovo**、乐商标及开机画面，表示开机成功。某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码。PIN 码的初始密码一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，设备将自动搜索可用网络。关机时按住[电源键]约 2~3 秒，直至出现关机的选项，然后选择关机，关闭设备。

### 协议界面

本设备第一次使用时，开机后会出现“lenovo 许可协议”界面，请仔细阅读《lenovo 许可协议》，然后点击“接受”按钮进入快速设置界面。

### 快速设置界面

选择“进入教程”观看操作步骤说明；选择“退出”进入主界面。

### 主屏幕界面

可在主窗口中根据图示选择自己喜欢或常用的应用程序放置在主屏幕：

如果几个应用程序放在同一个位置上，则会自动生成一个文件夹；

触摸并按住某个应用程序可以进入桌面编辑状态，删除或拖动对应的程序；

长按空白处，可以更换壁纸；

本界面有多个桌面，用手指滑动屏幕，可以在主屏幕上切换显示画面。

### 主窗口界面

本界面有三个窗口：应用程序、窗口小部件和猜你喜欢（为您推荐市场上最受欢迎的应用程序）。

在应用程序界面，触摸某个图标打开该应用程序，触摸并按住此图标可把该应用程序添加到主屏幕；

在窗口小部件界面，触摸并按住小部件可以选取并添加到主屏幕；

在猜你喜欢界面，触摸应用程序可以查看简介、评论、下载和收藏。

## 4.3 安全密码

您可以使用该节描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

### 4.3.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的设备已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与本设备无关，PIN 码由网络运营商提供。

### 4.3.2 PUK 码

PUK 码是个人解锁码，被用作解开因为连续三次错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效。PUK 码由网络运营商提供。

## 4.4 开启和关闭屏幕背光

### 4.4.1 开启屏幕背光

在待机状态下，可以短按[电源键]开启屏幕背光，唤醒屏幕。

### 4.4.2 关闭屏幕背光

在开机状态下，如果您暂时不需要使用本设备，可以短按[电源键]关闭屏幕背光，让设备进入待机状态，节约电量。

## 4.5 屏幕锁定/解锁

### 4.5.1 锁定屏幕

自动锁定



在系统设置  里的“显示”中设置屏幕待机的时间。如果在预设的待机时间内未进行任何操作，屏幕背光将自动关闭，设备则被锁定。

## 手动锁定

在开机状态下，如果您暂时不需要使用本设备，可以短按电源键，屏幕变暗。设备随即进入待机状态，并锁定。

### 4.5.2 解锁步骤

在待机状态下，短按[电源键]，屏幕变亮，然后遵循屏幕图示拖动锁定图标，即可解除屏幕锁定，进入相机界面或待机前的界面。

## 4.6 导航提示

- 主窗口菜单 : 进入主窗口界面，显示设备的所有应用程序；
- 搜索菜单 : 可设置“清除快捷方式”、“搜索引擎”（百度、Google、中国雅虎等）和“可搜索的项”（网络、信息、应用程序、联系人、通话记录、音乐等）；
- 返回 : 返回到上一屏幕；
- 主页 : 返回到主屏幕；
- 最近应用程序 : 显示最近使用的应用程序列表；
- 设置 : 可选择桌面设置、管理应用程序、系统设置、批量添加和一键清屏；

## 4.7 状态栏

当有系统消息时，系统消息会显示在设备右下角的状态栏；

您可以获取系统时间、WLAN 连接状态、信号强度、电池状态和电量，以及其他详细通知信息；

点击状态栏，显示通知面板，按  按钮可打开快捷设置视图，包括离线模式开关、WLAN、自动旋转屏幕开关、屏幕亮度调整工具栏、通知开关、系统设置快捷方式等。

## 4.8 最近应用程序

本设备会自动记住您最近使用的应用程序。

点击左下角的  查看您最近使用的应用程序列表，点击任一应用程序即可打开。

## 4.9 应用程序管理

点击主屏幕右上角的  打开应用程序列表。

您可以进入“系统设置”下的“应用程序”中进行应用程序管理。

### 卸载

点击“已下载”或“存储卡中”，点击要卸载的应用程序，然后按顶部的“卸载”按钮卸载该应用程序。

### 移动应用程序

点击“存储卡中”，点击所需的应用程序，然后点击“移至内置存储卡”。

### 停止/更改设置

点击“正在运行”或“全部”，点击所需应用程序，然后点击想要的选项。

### 重新安装

点击应用程序列表中的“乐商店 HD”。有关使用详情，请参阅第五章中的“乐商店”。

将列出之前安装的应用程序，选择进行下载、安装。

## 4.10 输入文本

本设备已为您预装输入法，您也可自行下载其它输入法进行安装使用。  
当您使用本设备时，可以使用虚拟键盘直接在触摸屏上输入文本，如编辑短信、编辑联系人资料、编辑 WPS Office 文档和输入网址等。  
点击输入框，显示软键盘。

### 系统键盘



### 切换输入法

点击底端的  按钮切换输入法，如下图：



## 字母和数字/符号切换

- 点击  在字母和数字/符号之间切换。
- 双击  输入大写字母；再次点击此按钮解除大写锁定。
- 点击  输入特殊符号。

## 输入法设置

点击键盘上的  选择输入语言或进入 Android 键盘设置。

注意：上面的字母和数字/符号切换、输入法设置介绍以 Android 键盘输入法为例。

## 第5章 连接到互联网

### 5.1 浏览器

使用网络浏览器介入互联网之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接咨询您的网络运营商或服务供应商。

点击应用程序列表中的“”打开浏览器。

#### 输入网址

点击文本输入框，然后用弹出的软键盘输入网址，点击键盘上的回车键打开网页。

#### 退出

点击底栏上的“”或页面上端的“X”退出浏览器。

#### 书签

您可以在喜欢的页面上设置书签，以便您在数秒内即可跳转到这些书签。书签页面包含三个标签页。

##### 书签：

显示您已添加到书签中的网址列表。按住网络图标即可打开用于编辑链接的窗口。你可以进行打开、在新标签页中打开、编辑书签、向主屏幕添加快捷方式、分享链接、复制链接网址、删除书签、设置为主页等操作。

##### 历史记录：

显示您最近浏览过的网址列表。

##### 保存的网页：

显示您保存过的网页列表。

#### 新窗口/窗口

此功能主要用于打开新的网页窗口，或者在先前打开的多个窗口之间进行切换。

##### 标签页浏览：

您可以在同一窗口中打开多个网页。点击打开新的标签页。若要查看一个网页，只需点击其标签页即可。点击标签页上的关闭该标签页。

### 更多功能

**刷新：**点击手动刷新网页。

**后退/前进：**点击返回到上一个页面或转到下一个页面。

**添加/编辑书签：**点击为当前页面设置书签。点击管理您的书签。

**更多选项：**点击右上角的显示选项列表，包括刷新、前进、停止、主页面、关闭、新隐身标签页、保存以供离线阅读、分享网页、在网页上查找、请求桌面版网站、新标签页、网页信息、设置。

**设置：**包括常规、隐私和安全、辅助功能、高级、带宽管理、实验室。

**放大/缩小页面：**您可以自动调整页面以适合屏幕大小，在屏幕上张开/合拢两根手指可放大/缩小页面。

## 5.2 乐商店

在应用程序列表中，点击打开乐商店界面。请注意，使用该应用程序之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

进入乐商店后，可以在“商店”和“社区”之间切换。

### 商店

**推荐：**显示推荐软件应用程序列表，包括“精品”、“乐小编”、“最新上架”。

**专区：**显示“专题”、“品牌”、“海外”软件应用程序列表。

### 社区

**动态：**显示社区的动态信息，包括“我关注的”和“广场”。

**排行榜：**包括“等级排行”、“分享排行”、“粉丝排行”和“下载排行”。

如果您想下载适用于本设备的应用程序，则必须先注册一个联想账号。注册了联想帐号后，便可使用该帐号登录，并将免费的应用程序下载到您的设备上。

## 第6章 应用程序

### 6.1 拨打电话

点击应用程序列表中的  进入拨号界面。

### 6.2 信息

点击应用程序列表中的  进入信息界面。

### 6.3 计算器

点击应用程序列表中的  进入计算器界面。

### 6.4 日历

点击应用程序列表中的  打开日历页面。

#### 新建日程

在日历页面中，点击底栏设置键中的  新建日程。也可以进入某个日期，然后创建新日程。

#### 管理日历活动

您可以通过点击底栏的设置键在日视图、周视图、月视图和日程表之间切换。

**日视图：**在日视图中点击某个活动，可查看、编辑或删除该活动。

**周视图：**在周视图中点击某个活动，可查看、编辑或删除该活动。

**月视图：**点击月视图中的任何日期可进入日视图，随后即可管理日视图中的活动。

**日程表：** 点击以查看所设定日期范围内的活动。

## 6.5 拍照和摄像

点击应用程序列表中的  打开拍照和摄像预览界面。在此界面，您可以执行以下操作：

### 切换相机键

本设备提供两个摄像头，在相机界面上，点击  切换前置/后置摄像头。

### 照片

#### 拍照：

在拍照预览界面中，点击屏幕上的  快速拍照。您可以滑动滑块以调整焦距。

#### 查看照片：

在拍照预览界面，点击屏幕右下角的照片预览  打开照片预览界面。在此界面，您可以进行分享或切换到照片界面。

#### 照片保存位置：

拍摄的所有照片都将保存在图库中。在应用程序列表中，点击  打开拍摄的所有照片列表。

### 视频

#### 摄像：

摄像机 ：切换到摄像模式。

在摄像预览界面中，点击屏幕上的  开始摄像，或点击  停止摄像。

#### 查看视频：

最近一次录制视频的缩略图将显示在摄像预览界面的右下角。点击缩略图即可打开视频播放界面。

## 视频保存位置:

录制的所有视频都将自动保存在视频播放器中。点击应用程序列表中的  启动应用程序，即可查看录制的视频。

## 6.6 时钟

点击应用程序列表中的  打开时钟视图。

若要添加闹钟，点击 ，然后点击“添加闹钟”。

若要启动秒表，点击 ，点击“开始”，然后选择“暂停”或“记录”。

## 6.7 联系人

点击应用程序列表中的 ，打开联系人列表。

### 添加联系人

在“联系人”主页面中，点击右上角的 ，选择“新建”打开“新建联系人”界面，然后输入该联系人的相关信息。完成后，点击“完成”按钮进行保存。

### 修改联系人

在“联系人”主页面中，点击右上角的 ，选择“修改”进入编辑模式，即可编辑您的联系人信息。

## 6.8 邮件

使用邮箱之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

点击应用程序列表中的  进入邮件帐户设置，通过相关设置后即可使用。

## **6.9 文件管理器**

点击应用程序列表中的  运行文件管理器。通过该应用程序，您可以浏览并管理本地存储的所有文件。

## **6.10 图库**

点击应用程序列表中的  启动图库。在图库主页中，左上角标签会自动按相册显示图片。您也可以选择照片的显示方式：按相册或时间分组。

## **6.11 视频播放器**

点击应用程序列表中的  启动视频页面，会自动显示设备上视频播放器所支持的全部视频文件。

## **6.12 音乐**

点击应用程序列表中的  启动音乐应用程序，然后选择想要播放的音乐。

点击顶端的标签，即可按艺术家、专辑、歌曲和播放列表对音乐文件进行排列。

### **音乐播放器控件**

您可以按本设备侧面的音量键调节音量的大小。



：播放/暂停

: 上一首/下一首

: 循环播放

: 随机播放

在音乐播放器页面上，点击  可返回到主页，然后进入其它应用程序，但您的音乐仍继续播放。若要关闭/更换音乐，请点击状态栏上的  进入音乐播放器页面操作。

**注意：**对于主菜单下的“SIM 卡工具箱”菜单项，其具体的显示内容是和提供 SIM 卡的网络供应商相关的。

**特别说明：**本设备采用双卡双待单通设计，即同时插入设备中的两张卡无法同时接打语音电话或同时连接上网，当其中一张卡正处于通话状态时，另一张卡无法同时接听电话，若此时正好有人拨打另一张卡可能会听到“您拨打的电话不在服务区”等语音提示，该提示是设备单通设计造成的，与运营商网络状况无关。

单通是因为设备为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

## 第7章 系统设置



在应用程序列表中，点击“”进入系统设置界面。

### 7.1 无线和网络

此设置模块包括：**SIM 卡管理**、**WLAN**、**蓝牙**、**流量使用情况**、**更多...**(离线模式、**VPN**、**个人热点**、**移动网络**、**GPRS 数据优先模式**)。

#### **SIM 卡管理**

包括：**SIM 卡信息**、**默认 SIM 卡**、**信息推送服务**、**其他设置**。

#### **SIM 卡信息**

可以设置 **SIM 卡名称**、**号码**、**背景颜色**和**号码显示方式**(显示在图标上)；

#### **默认 SIM 卡**

设置**语音电话**、**视频电话**(**SIM 卡槽 1** 需插**联通 3G SIM 卡**)、**信息的默认 SIM 卡**；

开启/关闭**数据连接**，或设置**数据连接**的**默认 SIM 卡**。

#### **信息推送服务**

开启或关闭 **SIM 卡**的**信息推送服务**；

#### **其他设置**

设置**国际数据漫游选项**，如**数据漫游**(开启选项可能会产生大量漫游费)、**显示漫游的提醒方式**(如**一次**、**总是**、**从不**)

#### **WLAN**

开启或关闭 **WLAN**，**扫描**、**添加**、**连接无线网络**；进行**高级设置**，包括**启用网络连接**、**在休眠状态下保持 WLAN 连接**等。

#### **蓝牙**

开启或关闭**蓝牙**，**搜索**和**配对蓝牙设备**、**重命名**、**检测超时设置**、**显示接收到的文件**、**蓝牙高级设置**等。

#### **流量使用情况**

可以快速开启或关闭 SIM 卡的数据连接、设置移动数据流量限制、查看 SIM 卡和 WLAN 的具体流量使用情况。

### **更多...**

开启或关闭离线模式；

添加和设定各种类型的 VPN(虚拟专用网)；

开启、配置 WLAN 热点和蓝牙共享网络；

移动网络，插联通 3G 卡时，设置 3G 网络的连接和相关设置，如数据漫游、接入点名称、网络运营商、仅使用 2G 网络等；

GPRS 数据优先模式。

**注意：**某些桌面 widget 与后台运行程序需要与服务器同步数据，使用过程中会产生一定的网络流量，建议您在长时间不使用时关闭移动网络数据开关。

## **7.2 情景模式**

情景模式设置包括：标准、静音、振动、户外四种模式。

可以进行常规(振动、开关机铃声、音量)、来电铃声、信息铃声、通知铃声和系统相关设置。

## **7.3 显示**

显示设置包括：亮度、壁纸、自动旋转屏幕、屏幕待机、字体大小等选项。

### **亮度**

您可以手动调整亮度，或选择“自动调整亮度”时，设备将会根据当前环境光线自动调整屏幕亮度；

### **壁纸**

可选择动态壁纸、图库的图片、视频壁纸和静态壁纸；

### **自动旋转屏幕**

可根据设备的方向，自动旋转屏幕；

### **屏幕待机**

可以选择设备在没有任何操作时为节省电量而自动锁屏前保持亮起的时间，有 15 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、10 分钟和从不待机；

### **字体大小**

可以设置系统字体大小，有四种字体：小、普通、大和特大。

## **7.4 存储**

存储设置包括：默认存储器(切换内置存储卡或外置存储卡)、内部存储空间、内置存储卡和外置存储卡(需插外置 SD 卡，才能显示)。

可查看各个存储空间的总容量、可用空间；格式化内置存储卡；卸载或格式化外置存储卡。

## **7.5 应用程序**

设置选项包括：已下载、存储卡中、正在运行、全部四个模块。

可以方便地对所选择的应用程序进行管理、停止、卸载、清除数据、移至内置存储卡等操作。

## **7.6 帐户与同步**

通过设置，您可以进行常规同步设置和管理帐户(如：添加或删除)。

## **7.7 位置服务**

我的位置：可以选择是否使用 WLAN、GPS 或加速 GPS 进行定位。分别是：网络定位服务、GPS 卫星、GPS 辅助和 A-GPS 等方式。

## **7.8 安全**

设置包括：屏幕安全保护、加密、SIM 卡锁定、密码、设备管理、凭据存储等选项。

### **屏幕安全保护**

可以采用四种方式解除屏幕锁定：滑动、图案、PIN、密码；设置屏幕保护后，可输入拥有者信息显示在锁定屏幕上；您也可以取消屏幕锁定设置。

### **加密**

设置加密后，您每次开机时都需要输入数字 PIN 或密码才能解密。加密过程断电会丢失部分或全部数据；取消加密(必须恢复出厂设置)，会清除设备上的所有数据。所以请谨慎！

### **SIM 卡锁定**

设置 SIM 卡锁定后，需要输入 PIN 才能使用该设备。

### **密码**

通过此选项，您可以设置密码输入时是否可见。

### **设备管理**

可查看或停用设备管理器：

未知来源设置，可以允许或禁止安装不是从乐商店获取的应用程序。

### **凭据存储**

受信任的凭据可以显示受信任的 CA 证书；可以从存储卡安装证书(首先需保证 SD 卡上有相关证书文件)；也可以删除所有证书。

## **7.9 语言和输入法**

设置包括：语言、拼写更正、个人词典、默认输入法等选项。

可以选择想使用的系统语言；选择是否进行拼写更正及设置 Android 更正的语言；创建个人词典；设置默认输入法及进行输入法的相关设置。

## **7.10 备份和重置**

设置包括：备份数据、恢复数据、个人数据。

可以将设备上的数据备份到 SD 卡;选择恢复已备份到 SD 卡中的数据;恢复出厂设置,清除设备上的所有数据。

## **7.11 日期和时间**

通过设置,您可以设定系统时间等一系列与时间相关的选项。

您可以通过网络设定“自动确定日期和时间”、手动设定“设置日期”、“设置时间”、“选择时区”、“使用 24 小时格式”和“选择日期格式”。

## **7.12 定时开关机**

通过设置,您可以设定设备自动开关机的天数(按周一至周日格式)和时间。

## **7.13 辅助功能**

通过设置,您可以设定“服务”、“触摸和按住延迟”和“安装网页脚本”。

## **7.14 开发人员选项**

通过设置,您可以设定“USB 调试”、“保持唤醒状态”和“允许模拟地点”。

## **7.15 关于本设备**

在此选项中,您可以进行“系统升级”,也可以查看“状态消息”、“法律信息”、“新手指南”、“型号”、“Android 版本”、“基带版本”和“版本号”。

## 第8章 功能快速参考

本节简要说明设备的功能。

功能	说明	选择
通话记录	查看最近全部、已拨、已接、未接的电话	主菜单-通话记录
快速查找联系人	在联系人中快速查找联系人	主菜单-联系人列表进行快速查找
添加联系人	在联系人中添加联系人	主菜单-联系人-新建
复制联系人	在联系人中复制联系人	主菜单-联系人-导入/导出
闹钟	设定在特定时刻的闹钟	主菜单-时钟-闹钟
日期和时间	设置设备的日期和时间	主菜单-系统设置-日期和时间
显示语言	选择设备显示语言	主菜单-系统设置-语言和输入法-语言
铃声设置	选择来电铃声、信息铃声等	主菜单-系统设置-情景模式-情景模式个性化设置-标准-来电铃声/信息铃声等
音量	调节铃声、闹钟和通知的音量	主菜单-系统设置-情景模式-情景模式个性化设置-标准-音量
安全设置	可以设置各种密码，用来保护设备，防止被盗用	主菜单-系统设置-安全
恢复出厂设置	将设备部分设置恢复为出厂默认设置	主菜单-系统设置-备份和重置-恢复出厂设置

注意：PIN 码的初始密码一般是 1234。

## 第9章 常见问题

在使用本设备过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

### ■屏幕出现输入 PIN 码：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现输入 PUK 码：

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

### ■屏幕出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### ■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。若无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区，请移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

### ■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### ■待机时间变短：

所在地信号较弱，设备长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，接近电池使用寿命，此时请更换新电池。

### ■设备不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开设备检验一下。本设备如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

### ■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，查看您是否有设置短信中心号码或者号码错误，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务（具体可咨询当地网络运营商）。

### ■不能充电：

有三种可能：一是设备充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

### ■联系人不能添加数据：

联系人存储已满，可删除部分原有无用条目。

### ■不能选择某些功能：

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

## 第10章 技术参数

### 常规

品名: WCDMA 无线数据终端

型号: IdeaTab A2107A-H

系统: Android 4.0

### 基本参数

尺寸: 约 192\*121.8\*11.5mm

重量: 约 400g (裸机重量)

电池容量: 3550mAh

本地视频播放时长: 6-8 小时

## 第11章 重要安全信息——医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用移动数据终端无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

### 心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- \* 应始终保持设备与起搏器的距离大于 15.3 厘米（约 6 英寸）；

- \* 携带设备时，不应将其置于胸部口袋里；

- \* 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

### 助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

若怀疑有干扰产生，请将设备关闭并将其移至较远的位置。

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
充电器		x	○	○	○	○	○	
电池		x	○	○	○	○	○	
耳机		x	○	○	○	○	○	
数据线		x	○	○	○	○	○	
包装附件		○	○	○	○	○	○	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能<math>\geq 0.1\%</math>, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能<math>\geq 0.1\%</math>, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>							整机环保使用期限及回收利用信息(不含电池)
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

版本: V3.0 147-004081