SAMSUNG

GT-E3309

คู่มือใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
- การบริการของบุคคลที่สามอาจจะถูกยกเลิกหรือขัดขวางเมื่อใดก็ได้ และ Samsung ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าคอนเทนท์หรือบริการใดๆ จะยังคงใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ฟรี/โอเพ่นซอร์ส เงื่อนไขของการปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37481E
Thai. 08/2012. Rev. 1.0

โครงสร้างของอุปกรณ์

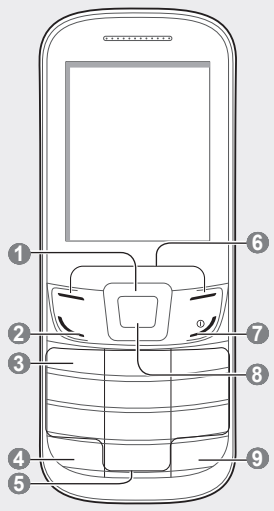

1 ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
จากหน้าจอหลัก
ใช้เข้าถึงเมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง
ในหน้าจอเมนู
ใช้เลื่อนดูทางเลือกเมนูต่างๆ
เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

2 ปุ่มโทร
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า จากหน้าจอหลักจะเรียกหมายเลขล่าสุดที่โทรออก หมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสาย หรือหมายเลขล่าสุดที่รับสาย

3 ปุ่มข้อความเสียง
จากหน้าจอหลัก
ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

4 ปุ่มล็อกปุ่มกด
จากหน้าจอหลัก
ใช้ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

5 ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

6 ปุ่มคำสั่ง
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

7 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
เปิดและปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) วางสายในโหมดเมนู จะยกเลิกค่าที่ป้อนแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

8 ปุ่มยืนยัน
จากหน้าจอหลัก ใช้เข้าถึงหน้าจอเมนู
ในหน้าจอเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์อยู่หรือใช้ยืนยันค่าที่ป้อน
ปุ่มอาจะทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

9 ปุ่มโหมดปิดเสียง
จากหน้าจอหลัก
ใช้เปิดหรือปิดโหมดปิดเสียง (กดค้างไว้)

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ไม่มีซิมการ์ด
	ไม่มีสัญญาณ
	กำลังค้นหาเครือข่าย
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	กำลังโทร
	ใช้งานการโอนสาย
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความเสียงฝากใหม่
	ข้อความ Push ใหม่
	คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	เบราซ์เว็บ
	เชื่อมต่อกับ PC
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เปิดใช้งาน Wi-Fi
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เปิดวิทยุ FM
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ใส่การ์ดความจำแล้ว

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

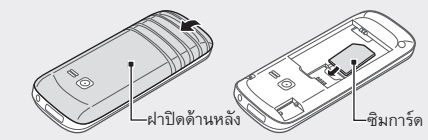

อย่างอหรือบิดฝาครอบด้านหลังแรงเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ฝาครอบชำรุด

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

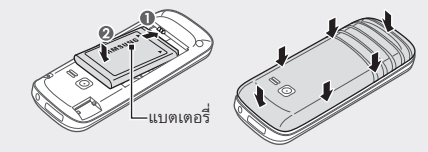

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องต่ออเนกประสงค์
2. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จและสายไฟที่ Samsung รับรองเท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จและสายไฟที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหาย
- อย่าถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนจะถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จ เพื่อป้องกันความเสียหาย

ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอด อะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้เพื่อลดการ สูญเสียพลังงาน อุปกรณ์ควรจะอยู่ใกล้กับช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ

การใส่การ์ดความจำ

อุปกรณ์ใช้ได้กับการ์ดความจำที่มีความจุสูงสุด 16 GB การ์ดความจำบางการ์ดอาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ

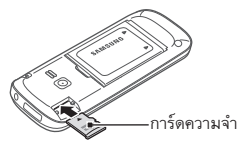

ใส่การ์ดความจำตามที่แสดงในรูป

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดความจำใช้กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์เท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- อย่าใช้เครื่องมือที่แหลมคมในการถอดการ์ดความจำออกจากอุปกรณ์

การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

เปิดอุปกรณ์

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้แล้วใส่ PIN และกด <**ยืนยัน**> ถ้าจำเป็น

ปิดอุปกรณ์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

การเข้าใช้เมนู

การเข้าใช้เมนูและทางเลือกของอุปกรณ์

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนไปที่แต่ละเมนู
ปุ่มยืนยัน	เรียกใช้เมนูหรือแอพพลิเคชั่น
<**เมนู**>	เปิดหน้าจอเมนู
<**กลับ**>	กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
[ ]	ปิดเมนูหรือแอพพลิเคชั่นแล้วกลับไปที่หน้าจอหลัก

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การใส่ข้อความ

เปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

กด [#]	เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
กด [#] ค้างไว้	สลับระหว่างโหมด T9 และ ABC คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
กด [*]	เปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
กด [*] ค้างไว้	เลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อความ

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

คุณสมบัติอื่นๆ สำหรับการป้อนข้อความ

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนเคอร์เซอร์
กด <**ลบ**>	ลบอักขระทีละตัว
กดปุ่ม <**ลบ**> ค้างไว้	ลบอักขระอย่างรวดเร็ว
กด [0]	เว้นวรรค
กด [1]	ใส่เครื่องหมายวรรคตอน

การโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกด [ ]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
- เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขที่เรียกล่าสุด ให้กด [ ] เพื่อเลือกหมายเลข แล้วกด [ ] อีกครั้งเพื่อเรียกหมายเลข
- เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์ ให้กด <**เมนู**> → **รายชื่อ** เลือกรายชื่อแล้วกด [ ]
- เมื่อต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กด [ ]

การส่งและการดูข้อความ

<**เมนู**> → **ข้อความ**

ส่งข้อความ

1. กด **เขียนข้อความ**
2. กด **เพิ่ม** เพื่อเปิดสมุดโทรศัพท์
3. เลือกรายชื่อแล้วกด **เพิ่ม** หรือใส่หมายเลขที่ติดต่อ
4. เลื่อนลงและใส่ข้อความ *ดูใน "ป้อนข้อความ"*
5. เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับข้อความ ให้กด <**ทางเลื.**> → **เพิ่มมัลติมีเดีย** แล้วเลือกไฟล์
6. กด **ส่ง**

ดูข้อความ

กด **ข้อความเข้า** แล้วเลือกข้อความเพื่ออ่าน

การจัดการรายชื่อ

บันทึกข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวในหน่วยความจำของอุปกรณ์, SIM การ์ด หรือการ์ดความจำ

<**เมนู**> → **รายชื่อ**

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. กดปุ่มยืนยันเพื่อสร้างรายชื่อ
2. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
3. ใส่ข้อมูลของรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน

แก้ไขรายชื่อ

1. เลือกรายชื่อแล้วกดปุ่มยืนยัน
2. แก้ไขรายการแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึก

ลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อแล้วกด <**ทางเลื.**> → **ลบ**

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของหน่วยความจำได้โดยกด <**เมนู**> → **รายชื่อ** → <**ทางเลื.**> → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** แล้วเลือกตำแหน่งหน่วยความจำ

การใช้กล้อง

<**เมนู**> → **กล้องถ่ายรูป**

ถ่ายภาพ

1. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. เล็งเลนส์ไปที่ตัวแบบและทำการปรับค่าโดยกด <**ทางเลือก**>
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายรูป ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

บันทึกวีดีโอ

1. กด <**ทางเลือก**> แล้วเลือก **กล้องวีดีโอ** หรือกด [1] เพื่อเปลี่ยนจาก **กล้องถ่ายรูป** เป็น **กล้องวีดีโอ**
2. หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เล็งเลนส์ไปที่ตัวแบบและทำการปรับค่าโดยกด <**ทางเลือก**>
4. กดปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มบันทึก
5. กดปุ่มยืนยันเพื่อจบการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ดูภาพถ่ายและวีดีโอ

จากหน้าจอหลัก ให้กด <**เมนู**> → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** หรือ **วีดีโอ** แล้วเลือกรายการที่จะดู

การฟังเพลง

<**เมนู**> → **เพลง**

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มยืนยัน	เล่น หยุดชั่วคราว หรือเล่นเพลงต่อ
ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย: ข้ามย้อนกลับ (กด) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขวา: ข้ามไปข้างหน้า (กด) ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง
2	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียง
3	เปิดหรือปิดโหมดสุ่มเลือก
4	เปลี่ยนโหมดการเล่นซ้ำ
5	เปลี่ยนการแสดงผลเพลง

เบราซ์เว็บ

<**เมนู**> → **อินเตอร์เน็ต**

เมื่อคุณเข้าใช้ **อินเตอร์เน็ต** เป็นครั้งแรก คุณอาจเห็นข้อความที่แจ้งให้คุณสร้างโปรไฟล์อินเทอร์เน็ต

เรียกดูเว็บเพจ

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าเว็บ
ปุ่มยืนยัน	เลือกรายการ
<**กลับ**>	กลับไปยังหน้าก่อนหน้า
<**ทางเลื.**>	เปิดทางเลือกเบราว์เซอร์

บุ๊กมาร์กเว็บเพจที่คุณชอบ

1. กด <**ทางเลื.**> → **บุ๊คมาร์ค** → <**ทางเลื.**> → **เพิ่มบุ๊คมาร์ค**
2. ใส่รายละเอียดแล้วกดปุ่มยืนยัน

การใช้การเตือน

<**เมนู**>→ **ออร์กาไนเซอร์** → **การเตือน**

ตั้งการเตือนใหม่

1. กด <**สร้าง**>
2. ใส่รายละเอียดแล้วกด <**บันทึก**>

หยุดการเตือน

เมื่อการเตือนดังขึ้น

- กด <**ยืนยัน**> เพื่อหยุดการเตือน
- กด <**ข้าม**> เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับหยุดการเตือนในระยะสั้น

ปิดใช้การเตือน

เลือกรายชื่อแล้วกด <**ทางเลื.**> → **เลิกใช้งานการเตือน**

การฟังวิทยุ FM

<**เมนู**> → **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**

เปิดใช้วิทยุ FM

1. เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
2. กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดวิทยุ FM
3. กด <**ใช่**> เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ อุปกรณ์จะขอให้คุณเริ่มการปรับหาคลื่นโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้งานวิทยุ FM เป็นครั้งแรก
4. ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
ปุ่มยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง	• ซ้าย/ขวา: ปรับตั้งความถี่โดยละเอียด; ค้นหาสถานีถัดไปที่รับสัญญาณได้ (กดค้างไว้) • ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง

เพิ่มสถานีวิทยุไว้ในรายการที่ชอบ

1. เสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
2. กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มใน** → **รายการที่ชอบ**
3. กำหนดปุ่มแล้วกด <**เลือก**>

การใช้คุณสมบัติบลูทูธ

<**เมนู**> → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ**

เปิดคุณสมบัติบลูทูธ

1. กด <**ทางเลื.**> → **การตั้งค่า** แล้วตั้งค่า **บลูทูธ** เป็น **เปิด**
2. ตั้งค่า **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นๆ ค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้

ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

1. กดปุ่มยืนยันเพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
2. เลือกอุปกรณ์แล้วกดปุ่มยืนยัน
3. กด **ใช่** เพื่อเปรียบเทียบ PIN ระหว่างอุปกรณ์
4. เมื่ออุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งยอมรับการเชื่อมต่อ แสดงว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจต้องใส่ PIN ด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์

ปิดคุณสมบัติบลูทูธ

เลือก <**ทางเลื.**> → **การตั้งค่า** แล้วตั้งค่า **บลูทูธ** เป็น **ปิด**

ส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติบลูทูธ

1. เลือกรายการเพื่อส่งโดยใช้แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณ
2. กด <**ทางเลื.**> → **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ**

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

การตั้งค่าต่างๆ จะควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เองได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบเสียง การใช้งานโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

<**เมนู**> → **การตั้งค่า**

เมนู	คำอธิบาย
รูปแบบเสียง	เปลี่ยนชนิดการเตือน เสียงเรียกเข้า ระดับเสียง ฯลฯ
จอภาพ	ปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ธีม ฟอนท์ ความสว่าง ฯลฯ
เวลาและวันที่	เปลี่ยนเวลาและวันที่ของอุปกรณ์
โทรศัพท์	เปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ ฯลฯ
โทร	ตั้งค่าปฏิเสธสายอัตโนมัติ โหมดรับสาย การโอนสาย การโทรหลอก ฯลฯ
ตัวจัดการแบ็กอัพ	สำรองหรือเรียกคืนข้อมูลของคุณ
ระบบป้องกัน	ตั้งการล็อกหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
การเชื่อมต่อ PC	ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ PC
เครือข่าย	เปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์เครือข่าย
หน่วยความจำ	ล้างหน่วยความจำ จัดการการ์ดความจำ หรือตั้งค่าตำแหน่งหน่วยความจำเริ่มต้น
ตั้งใหม่	ตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

การปรับรูปแบบเสียง

<**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. เลือกรูปแบบแล้วกด <**แก้ไข**>
2. กด **เสียงเรียกโทรปกติ**
3. เลือกเสียงเรียกเข้าแล้วกดปุ่มยืนยัน

เปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ

1. เลือกรูปแบบแล้วกด <**แก้ไข**>
2. กด **เสียงเตือนข้อความ**
3. เลือกเสียงเตือนแล้วกดปุ่มยืนยัน

ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. เลือกรูปแบบแล้วกด <**แก้ไข**>
2. กด **ระดับเสียง** → **การเตือนการโทร**
3. ปรับระดับเสียงแล้วกด <**บันทึก**>

ปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การกำหนดค่าหน้าจอหลักเอง

กำหนดหน้าจอหลักของคุณเองด้วยแอพพลิเคชั่นโปรด รายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย

ทางลัดที่กำหนดให้กับปุ่มเลื่อนตำแหน่งถูกปิดใช้งานเมื่อคุณใช้หน้าจอปกติแบบสมาร์ทบนหน้าจอหลัก

<**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท** → **ปกติแบบสมาร์ท**

เพิ่มรายการลงในหน้าจอปกติแบบสมาร์ท

1. กด <**แก้ไข**> แล้วเลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าจอหลัก
2. กด <**ทางเลื.**> → **บันทึก** → <**กำหนด**>

กำหนดแถบเครื่องมือทางลัดเอง

1. กด <**แก้ไข**> → **แถบเครื่องมือทางลัด** → <**ทางเลื.**> → **แก้ไขทางลัด** → <**แก้ไข**>
2. เลือกรายการที่จะเพิ่มลงในแถบเครื่องมือทางลัดแล้วกด <**บันทึก**> สามารถเพิ่มรายการใหม่ลงในพื้นที่ว่างได้

ใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

เลือกรายการบนหน้าจอหลักแบบสมาร์ทแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดใช้รายการนั้น

กด <**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท** เพื่อเปลี่ยนหน้าจอหลักเป็นรูป แบบอื่น

การสำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลของคุณเช่น รายชื่อ ข้อความ ปฏิทิน และงานไว้ในการ์ดความจำ เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ จะต้องติดตั้งการ์ดความจำ

<เมนู> → **การตั้งค่า** → **ตัวจัดการแบ็กอัพ**

สำรองข้อมูลของคุณ

กด **แบ็กอัพ** เลือกรายการที่จะสำรองแล้วกด <**แบ็กอัพ**>

เรียกคืนข้อมูลของคุณ

กด **คืนค่า** เลือกรายการที่จะคืนค่าแล้วกด <**คืนค่า**>

การใช้ทางลัด

<เมนู> → **การตั้งค่า** → **โทรศัพท์** → **ทางลัด**

แก้ไข

1. เลือกปุ่มเลื่อนตำแหน่งแล้วกด <**เปลี่ยน**>
2. เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะกำหนดแล้วกด <**บันทึก**>

การใช้โมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะช่วยระบุตำแหน่งและค้นหาอุปกรณ์ของคุณในกรณีถูกขโมยหรือสูญหาย เมื่อมีผู้อื่นใส่ SIM การ์ดอันอื่น ข้อความติดตามจะถูกส่งถึงผู้รับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ให้บริการของคุณสนับสนุน

<เมนู> → **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์**

คุณอาจต้องยืนยันรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้โมบายล์แทร็กเกอร์

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <**ตกลง**>
2. กด <**เปลี่ยน**> เพื่อเลือก **เปิด**
3. ใส่ชื่อผู้รับและรายละเอียดของผู้ส่ง
4. กด **บันทึก** → <**ยอมรับ**>

ปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <**ตกลง**>
2. กด <**เปลี่ยน**> เพื่อเลือก **ปิด**

การใช้คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉิน

ส่งข้อความฉุกเฉินถึงครอบครัวหรือเพื่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

<เมนู> → **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความฉุกเฉิน**

เปิดใช้งานคุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉิน

1. กด **ทางเลือกการส่ง** → <**เปลี่ยน**> แล้วตั้งค่า **การส่งข้อความฉุกเฉิน** เป็น **เปิด**
2. ใส่ชื่อผู้รับแล้วกดปุ่มยืนยัน
3. ตั้งค่าจำนวนครั้งที่จะส่งข้อความซ้ำ
4. แก้ไขข้อความฉุกเฉิน (ถ้าจำเป็น)
5. กด <**กลับ**> → <**ใช่**>

ส่งข้อความฉุกเฉิน

1. ขณะล็อกแป้นพิมพ์อยู่ ให้กด [ ] สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด [ ]

การโทรหลอก

<เมนู> → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การโทรหลอก**

เปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

1. ตั้งค่า **ปุ่มลัดการโทรหลอก** เป็น **เปิด**
2. เปลี่ยนชื่อผู้โทรหรือหมายเลขผู้โทร (ถ้าจำเป็น)

ทำการโทรหลอก

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้

ข้อมูลความปลอดภัย

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

ข้อมูลความปลอดภัยประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์มือถือ เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัสอุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจร

อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ร่วงหล่นหรือถูกกระแทก

ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิต

ไม่ใช้เครื่องของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

เครื่องของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง

- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่เข้ากันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเป็นอันตรายหรือเสียหายอย่างรุนแรง
- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องที่เมื่อทำการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจระเบิดได้หากร้อนเกินไป
- ห้ามบีดอัดหรือเจาะอุปกรณ์ หลักเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่ความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้รับอันตราย

- หลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- อุณหภูมิที่เกินปกติอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย ลดความจุแบตเตอรี่ และลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เนื่องจากอาจจะทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟฟ้า + และ - และนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอรี่แบบชั่วคราวหรือถาวร
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้เครื่องในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น

ไม่ควรใช้เครื่องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

การปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมีหรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนกับอุปกรณ์บนรถยนต์ได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาน และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนาซึ่งอาจทันเหตุการสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว
- การใช้เครื่องเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ กดหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุการจราจร หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้เครื่องของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ถ้าคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ เหตุการณ์อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงซึ่งมีชีวิตตกอยู่ในอันตราย ให้โทรหมายเลขฉุกเฉิน
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น ถ้าคุณพบเห็นยานพาหนะจอดเสียโดยไม่เป็นอันตรายร้ายแรง สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง อุบัติเหตุการจราจรเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือพบยานพาหนะที่คุณทราบว่าถูกขโมยมา ให้โทรหมายเลขที่กำหนดให้สำหรับรายงานสถานการณ์เหล่านี้

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของเครื่องอาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป

การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้าให้หยุดใช้เครื่องทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- หลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จไฟเกินอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้
- เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จไหม่ก่อนนำมาใช้งาน
- ถอดเครื่องชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ใช้งานแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเท่านั้น

ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต

- การใช้งานแบตเตอรี่ที่จำหน่ายทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

อย่าดัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิด
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก

เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ขณะใช้งานอุปกรณ์

- ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

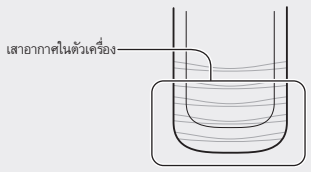

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

- ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่น หรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

ในการทำความสะอาดเครื่อง:

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานเครื่องของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น อย่าปล่อยให้เด็กนำอุปกรณ์ไปเล่นเนื่องจากอาจทำให้ตัวเด็กบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทช

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตาม

ข้อกำหนดของกทช
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.822 W/kg ซึ่งสอดคล้องตาม มาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ ทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่