


HTC One SC

用戶指南

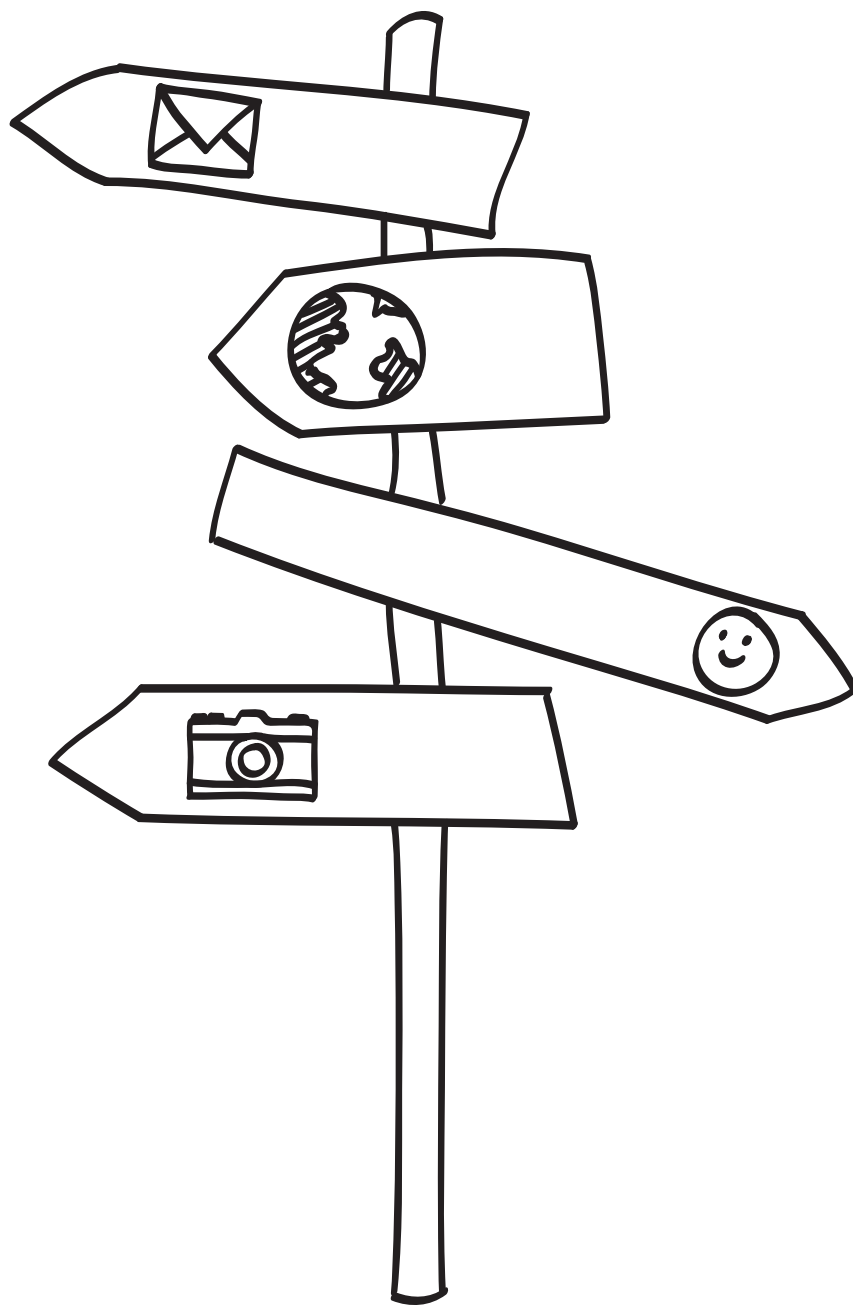

目录

打开包装

HTC One SC	8
背盖	9
UIM 卡和 SIM 卡	10
存储卡	11
电池	13
打开或关闭电源	15
第一次设置 HTC One SC	16
需要一些手机使用方面的快速指导?	16

使用新手机的第一周

HTC One SC 精彩功能	17
主屏幕	18
触控手势	19
动作手势	22
睡眠模式	23
将联系人放入 HTC One SC	24
拨打第一个电话	25
发送第一条短信	25
在 HTC One SC 上传照片、视频和音乐	26
复制和分享文本	26
截取 HTC One SC 屏幕画面	27
切换最近打开的应用程序	27
找不到菜单按钮?	27
通知	27
使用快速设置	28
了解您的设置	29
延长电池续航时间	29
更新 HTC One SC 软件	30
使用 HTC Sync Manager 同步媒体和数据	30

相机

相机基本信息	32
拍摄照片	33
录制视频	33
连拍照片	33
相机场景	34
改善人像照片	34
拍摄团体照	34
拍摄全景照片	34

使用 HDR	35
光线不足时拍摄	35
用慢镜头拍摄视频	35
改善视频稳定性	35
更改相机和视频设置	36

个性化

让 HTC One SC 真正属于您	37
用场景个性化 HTC One SC	37
更改壁纸	38
应用新皮肤	38
用小插件个性化主屏幕	39
在主屏幕中添加应用程序和其他快捷方式	40
在主屏幕中重排或删除小插件和图标	40
个性化设置启动栏	41
将应用程序分组到文件夹中	41
重排主屏幕	42
用音效集来个性化设置	43
重排应用程序选项卡	44
自定义锁定屏幕风格	44

手机通话

用智能拨号拨打电话	45
使用快速拨号	45
拨打短信中的电话号码	46
拨打电子邮件中的电话号码	46
拨打日历活动中的电话号码	46
拨打紧急电话	46
收到来电	47
通话期间我可以做什么?	48
设置电话会议 (仅 GSM)	50
通话记录	50
国内拨号	51
网络选择	51
通话服务	52

信息

关于信息应用程序	53
发送短信 (SMS)	53
发送彩信 (MMS)	53
恢复信息草稿	55
检查信息	55
回复信息	55
转发信息	56
WAP 推送信息	56
管理信息对话	57
备份短信	58
设置信息选项	59

网页浏览器

浏览网页	60
------	----

私密浏览	62
添加和管理书签	62
保存网页内容供以后使用	63
查看浏览器历史记录	63
下载文件和应用程序	64
设置浏览器选项	64

照片、视频和音乐

相册	65
音乐	69
无线显示技术	73

账户和同步

添加社交网络账户、电子邮件账户和其他	74
管理在线账户	74

联系人

关于通讯录应用程序	75
您的联系人列表	75
设置个人资料	76
添加新联系人	76
导入或复制联系人	76
链接联系人	77
联系人信息和对话	78
联系人群组	78
添加联系人小插件	80
发送联系人信息	80
将联系人备份到存储卡	81

社交

登录 HTC Sense 版新浪微博	82
使用 Friend Stream	82

电子邮件

邮件	84
----	----

日历

关于日历	90
创建活动	90
查看日历	90
管理日历活动	91
接受或拒绝会议邀请	92
为活动设置提醒	92
解除或延迟活动提醒	92
显示或隐藏日历	93
更改日历设置	93

在线存储和服务

SkyDrive	94
视频	96

HTC Car

在路上使用 HTC Car	97
在 HTC Car 中播放音乐	97
使用 HTC Car 找路	98
与联系人保持联络	98
更改 HTC Car 设置	99

旅行和地图

位置设置	100
位置服务	100

基本的应用程序

使用时钟	108
查看天气	109
查看 PDF	110
操作文档	111
记笔记	112
追踪任务	115
追踪股票资讯	117

HTC 商城和其他应用程序

从 HTC 商城获取应用程序	118
游戏中心	118
收听 收音机	119
录制语音剪辑	120

您的手机和计算机

应用程序、数据和文件的存储位置	121
将 HTC One SC 连接到计算机	121
复制文件到存储卡或从中复制	122
HTC Sync Manager 基本信息	122
在 HTC Sync Manager 中播放音乐	125
在 HTC Sync Manager 中查看照片和视频	125
设置 HTC Sync Manager 以识别 HTC One SC	126
设置 HTC One SC 与计算机同步	126
将 HTC One SC 与计算机同步	129
使用 HTC Sync Manager 从 CD 导入音乐	129
通过 Internet 共享功能共享手机的数据连接	130
通过计算机连接 Internet	130

互联网连接

数据连接	131
WLAN	132
连接到虚拟专用网络 (VPN)	133

将 HTC One SC 用作无线路由器	134
----------------------	-----

蓝牙

蓝牙基本信息	135
连接蓝牙耳机或车载套件	135
断开蓝牙设备连接或取消配对	136
使用蓝牙发送信息	137
使用蓝牙接收信息	138

设置和安全

打开或关闭飞行模式	139
更改显示设置	139
更改声音设置	140
更改显示语言	141
检查电池使用情况	142
辅助功能设置	142
保护 UIM 卡和 SIM 卡	142
用屏幕锁定保护 HTC One SC	143
HTC One SC 数据加密	143
检查有关 HTC One SC 的信息	143
管理内部存储	144

其他基本信息

状态图标	146
打印	147
使用屏幕键盘	148
使用联想文字输入词语	149
滑行输入文字	150
重新启动 HTC One SC	150
重置 HTC One SC	151

商标和版权

索引

本指南中使用的约定

本用户指南使用下列符号表示有用信息和重要信息：



此符号为注意事项。注意事项通常提供额外的信息，例如您选择执行或不执行某项操作时会出现什么结果。注意事项也提供仅适用于某些状况的信息。



此符号为提示。提示告诉您执行特定步骤或程序的替代方法，或让您了解可能对您有所帮助的选项。




此符号表示重要信息，您必须依此执行才能完成特定任务或让某项功能正常运作。



此符号提供安全预防措施信息。您需要特别注意这些信息，以免发生任何潜在的问题。

打开包装

HTC One SC

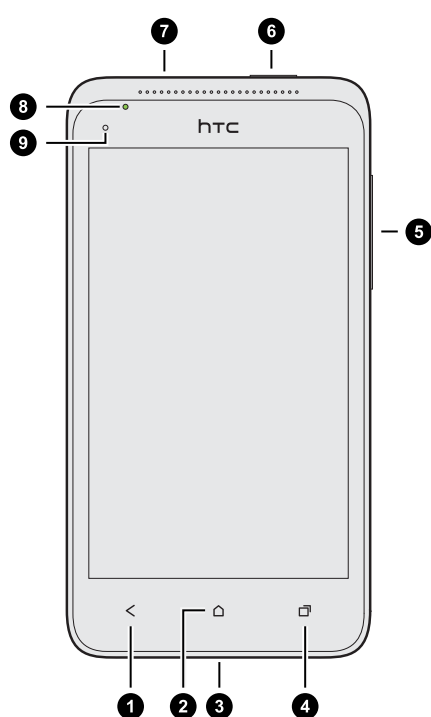

1. 返回键
2. 首页键
3. micro-USB 接口
4. 最近使用的应用程序
5. 音量键
6. 电源键
7. 耳机接口
8. 指示灯
9. 距离感应器




如果要使用屏幕保护膜，请勿遮盖距离感应器。您可以购买为感应器留了小开口的 HTC One SC 专用屏幕保护膜。

背盖


取下背盖

1. 牢牢握住 HTC One SC。
2. 用手指从底部边角处打开背盖。

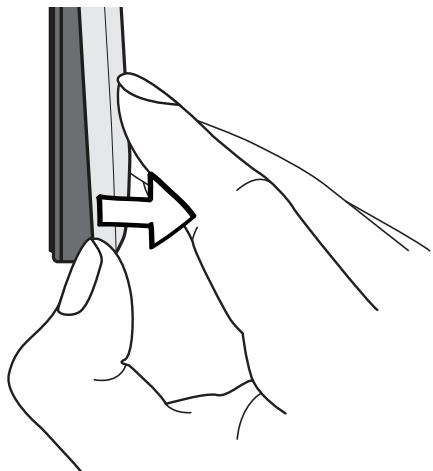

装回背盖

1. 将背盖与 HTC One SC 的顶部对齐。
2. 往 HTC One SC 按压背盖两侧和底部，使背盖固定就位。

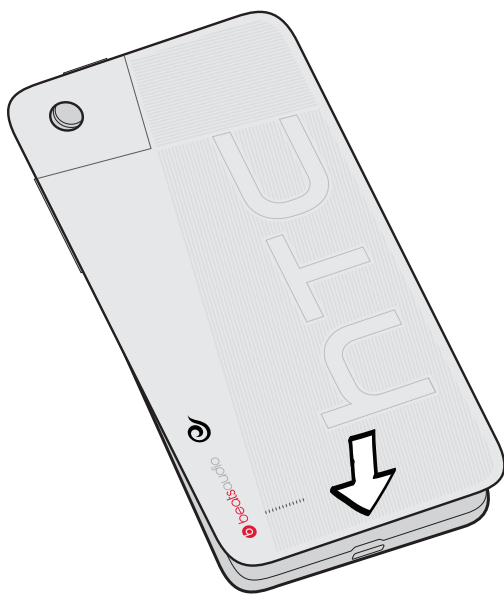


背盖卡入到位时会发出咔嗒一声。

UIM 卡和 SIM 卡

HTC One SC 拥有两个卡槽，您可以插入一张 CDMA 或双模 microUIM 卡和一张 GSM microSIM 卡。CDMA 和 GSM 连接可以同时处于活动状态，您可以在拨打电话时选择其中一个。

插入 UIM 卡和 SIM 卡

1. 取下背盖。
2. 将 CDMA 或双模 UIM 卡插入左侧的卡槽中，GSM SIM 卡插入到右侧卡槽中。插入卡时，请确保其金色触点一面朝下，切角处朝向内侧。

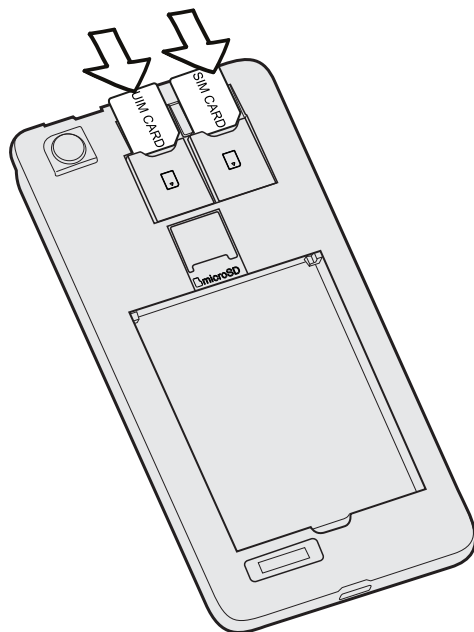

取出 UIM 卡和 SIM 卡



在取出 UIM 卡 和 SIM 卡前，请务必先关闭 HTC One SC。


1. 取下背盖。
2. 按压 UIM 卡或 SIM 卡，使它从卡槽中弹出。

存储卡

可使用存储卡存储照片、视频和音乐。


插入存储卡

1. 取下背盖。
2. 取出电池。
3. 将 microSD™ 卡金色触点朝下插入存储卡槽中，再将它推到底。

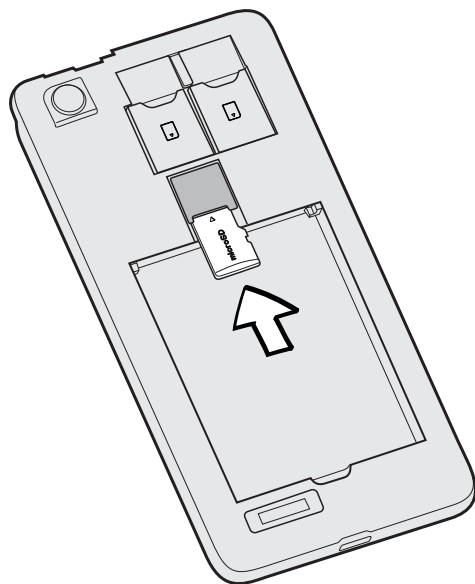

取出存储卡

1. 取下背盖。
2. 取出电池。
3. 从插槽中滑出存储卡。

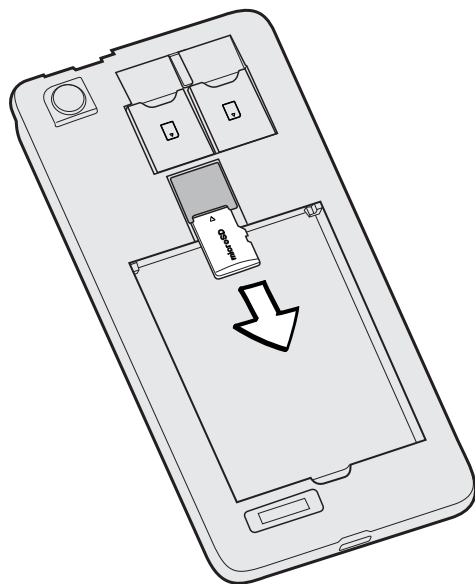


电池

取出电池



在第一次使用 HTC One SC 前，您需要撕掉电池上的保护薄膜。

1. 取下背盖。
2. 用大拇指或食指，将电池从电池仓中抬起。

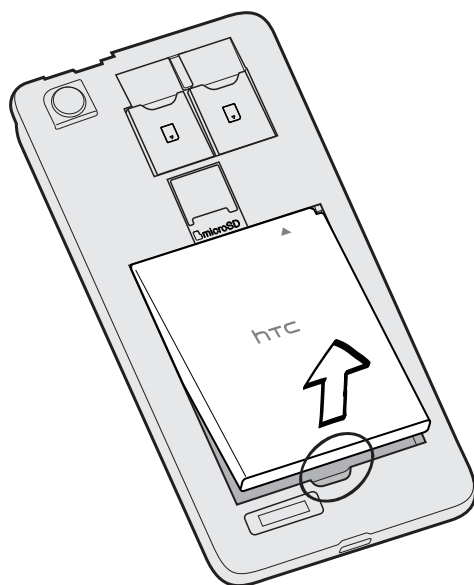


插入电池



请仅使用包装盒中的原装电池或我们推荐的替换电池。

1. 取下背盖。
2. 将电池（裸露的铜色触点部分在前）插入电池仓中。

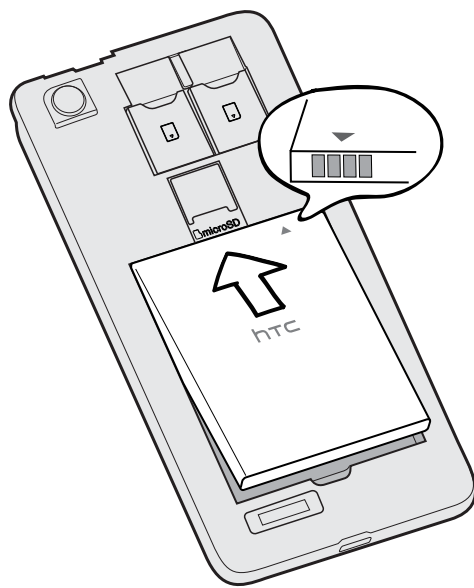


为电池充电

建议您在打开并开始使用 HTC One SC 前，先为电池充电。



- 在 HTC One SC 出厂时电池已装入其中。电池与电池仓之间隔有一张薄膜。您首先需要撕下此薄膜后，才能为电池充电。
- 只能使用包装盒中随附的电源适配器和 USB 线为电池充电。
- 使用电源适配器或车载适配器为 HTC One SC 充电时，请勿将电池从手机中取出。

1. 将 USB 线的较小一端插入到 USB 接口中。

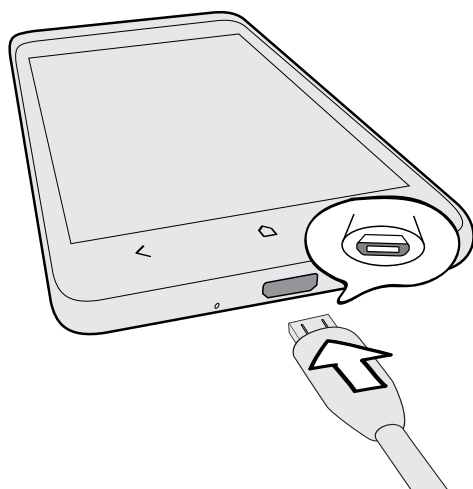

2. 将 USB 线的另一端插入到电源适配器中。
3. 将电源适配器插入电源插座，开始为电池充电。



为安全起见，电池过热时会停止充电。

打开或关闭电源

打开电源

按电源键。



第一次打开 HTC One SC 时，您需要进行设置。

关闭电源

1. 如果显示屏为关闭状态，请按电源键打开显示屏，然后将屏幕解锁。
2. 长按电源键几秒钟。
3. 点击选项菜单中的**关机**。

第一次设置 HTC One SC

第一次打开 HTC One SC 时，系统会提示您进行设置。

只需按照屏幕说明操作，片刻之间就能准备就绪。



一些需要连接互联网的功能，如基于位置的服务和自动同步在线账户等，可能会产生额外的数据费用。别担心。您以后可在设置中启用或禁用它们。

在 HTC One SC 启动后，主屏幕等一些屏幕中会显示快速提示，引导您使用 HTC One SC。一个屏幕的提示在关闭后不会再显示。

要再次查看快速提示，请滑动打开通知面板，然后点击  > 关于 > 帮助 > 显示所有快速提示。

需要一些手机使用方面的快速指导？

使用攻略可在几秒钟内帮您充分发挥 HTC One SC 的用处。

- 需要立即了解如何执行某项操作？只需输入几个关键字，就能在 HTC One SC 上获得清晰明了的最新答案。
- 是否有过无法充分发挥您手机作用的感觉？在使用攻略中浏览易用的分步指导来了解如何操作。主题范围从简明介绍到高级操作都有涵盖，而且使用攻略小插件甚至还能建议您有可能喜欢的主题。

要打开使用攻略，请在主屏幕中点击  > 使用攻略。

如果还没有下载使用攻略内容，或者有可用的更新内容，只需点击下载链接就能获得。



要更改使用攻略的同步设置，请点击  > 更新设置。

搜索 使用攻略

1. 在 使用攻略 中，点击 ，然后输入您要搜索的词语。
2. 点击搜索结果，直接跳到该项目。

使用新手机的第一周

HTC One SC 精彩功能

HTC One SC 为您提供卓越的相机、美妙的音效体验，以及更多精彩功能。

即时捕捉动人时刻

从锁定屏幕启动相机，即时拍摄照片，绝无任何迟疑。以下是一些您可以使用的精彩相机功能：

- 通过[视频图片](#)功能，您可以在拍摄视频时抓拍图片。请参见第 33 页的[在录制视频时拍摄照片](#)。
也可以从以前录制的视频中抓拍照片。请参见第 66 页的[在观看视频时拍摄照片](#)。
- 按一次快门键，以不同的曝光度为拍摄对象拍摄三个镜头，再将它们组合到一张曝光均匀的精彩照片中。请参见第 35 页的[使用 HDR](#)。
- 使用[连拍](#)模式，拍摄 20 个或更多连续的镜头。请参见第 33 页的[连拍照片](#)。

Beats By Dr. Dre Audio™

无论在聆听音乐、观看视频，还是玩游戏，Beats Audio™ 集成都能为您带来丰富而逼真的听觉享受。有关更多信息，请参见第 70 页的[让音乐听起来更棒](#)。

HTC Car

借助 HTC Car 应用程序，在找路的同时享受缤纷娱乐。您可以使用 Turn-by-Turn 导航、浏览地图、接听电话，聆听音乐或收听互联网广播。若要了解如何操作，请参见第 97 页的[HTC Car](#)。

丰富而流畅的浏览体验

随时随地欣赏 HTML5 和 Flash® 内容。不再需要左右平移。网页浏览器的文本可以自动重排，适合屏幕的宽度。要了解如何使用网页浏览器的更多信息，请参见第 60 页的[浏览网页](#)。

还可以保存正在浏览的内容的副本，以便在没有 Internet 连接时也能进行阅读。请参见第 63 页的[保存网页内容供以后使用](#)。

智能拨号

手机拨号屏幕中的智能拨号功能可让您快速方便地拨打电话。只需输入电话号码或联系人姓名的前几个字母。请参见第 45 页的[用智能拨号拨打电话](#)。

主屏幕

主屏幕是您发挥 HTC One SC 个性化风格的地方。您可以添加喜爱的应用程序、快捷方式、文件夹和小插件，只要轻松点击一下就可以快速访问它们。若要了解如何操作，请参见第 37 页的[个性化](#)。

扩展主屏幕

随着您开始使用 HTC One SC 处理越来越多的事宜，您可能会发现一个主屏幕已不够用。没问题！

只要用手指在屏幕上向左或向右水平滑动，就会多出更多空间，让您添加图标、小插件等。

按  返回到首页界面。

使用跳跃视图


- 要直接跳转到所需的屏幕，按  或主屏幕上靠拢两指即可显示跳跃屏幕。它会将所有主屏幕显示为缩略图。接着只要点击所需的屏幕，马上就能跳入该屏幕。
- 在跳跃视图中，如果有空间可以添加新的屏幕，您可以通过点击**添加面板**来操作。空的主屏幕即显示出来，您可从中开始自定义设置。



触控手势

使用触控手势浏览主屏幕，打开应用程序，滚动列表，以及执行其他操作。

点击

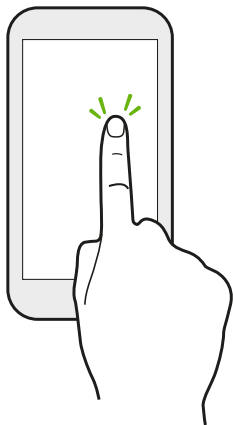


如果要使用键盘输入、选择应用程序和设置图标等屏幕上的项目，或按下屏幕上的按钮，只需用手指点击即可。

长按




要打开某个项目（如联系人或网页中的链接）的可用选项，只需长按该项目即可。

快速滑动或滑动

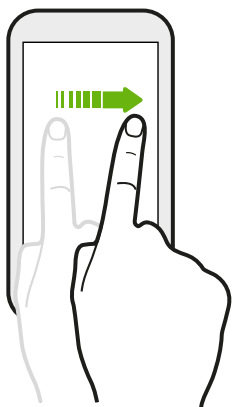


在屏幕上快速地垂直或水平滑动手指，可以前往其他主页、滚动文档和执行其他操作。

拖动

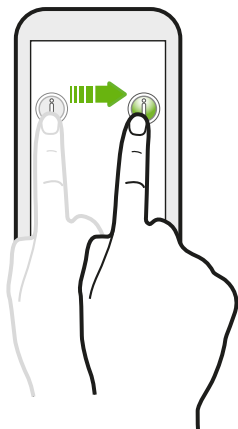

在开始拖动前，应先用手指长按并施加一点压力。在拖动时，不要松开您的手指，直到已到达目标位置为止。

轻拂

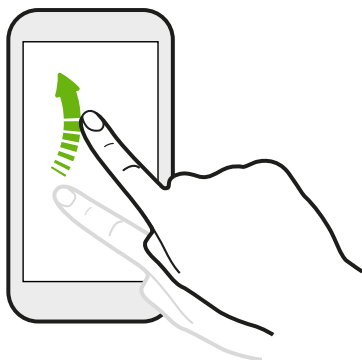

轻拂屏幕与快速滑动类似，但您需要以更轻、更快的动作滑动手指，如左右移动主屏幕或轻拂联系人或信息列表。

按住并轻拂




在主屏幕中，您可以轻松地将小插件或图标从一个屏幕移到另一个中。


用一个手指长按小插件或图标，再用另一个手指轻拂屏幕到新的位置。

缩放

在部分应用程序中（如相册或网页浏览器），在屏幕上展开手指可以放大显示图片或网页。

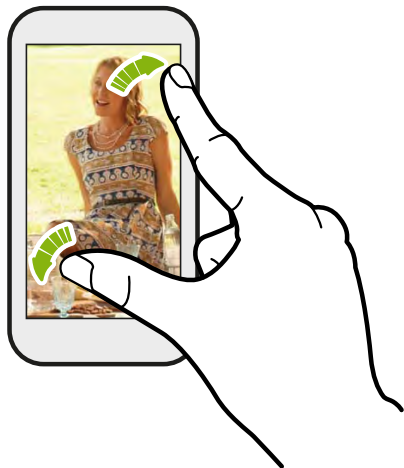


在屏幕上靠拢手指则可缩小显示图片或网页。

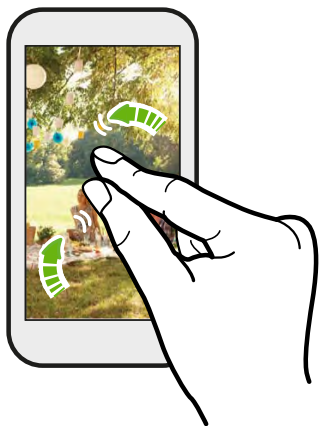

双指滚动

在一些具有排序功能的应用程序中，如邮件或通讯录，您可以使用双指来滚动屏幕。屏幕中显示排列顺序，您也可以轻松地滚动到所要的信息。

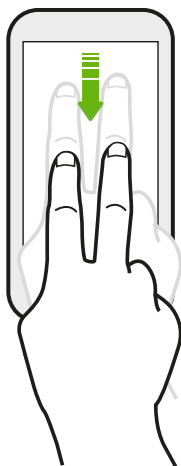


动作手势


通过动作手势使 HTC One SC 静音，打开免提扬声器，以及执行其他操作。

翻转静音 / 翻转打开免提扬声器

在有来电时，可以翻转 HTC One SC 使其静音。

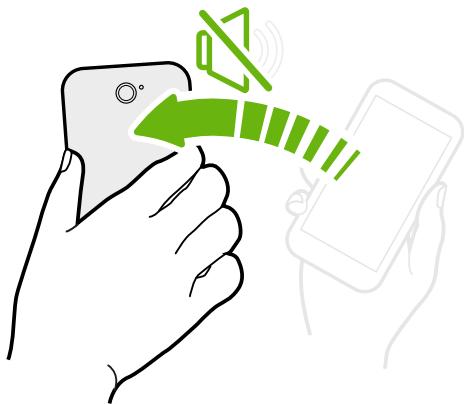

在通话过程中，翻转 HTC One SC 可打开免提扬声器，以便进行免提通话或电话会议。

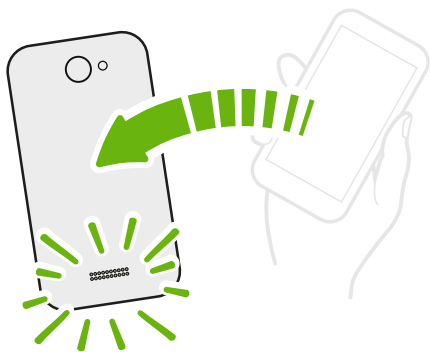

拿起手机降低音量

在会议期间或就餐时，在有来电时拿起 HTC One SC 可降低铃声音量。




在口袋或提包中时自动提高音量



在嘈杂的街上听不到提包中 HTC One SC 的铃声吗？

您可以设置 HTC One SC，使其可识别手机处于提包或口袋中并提高铃声音量，以便您在嘈杂的环境中也能听到铃声。

旋转 HTC One SC 让视图更佳

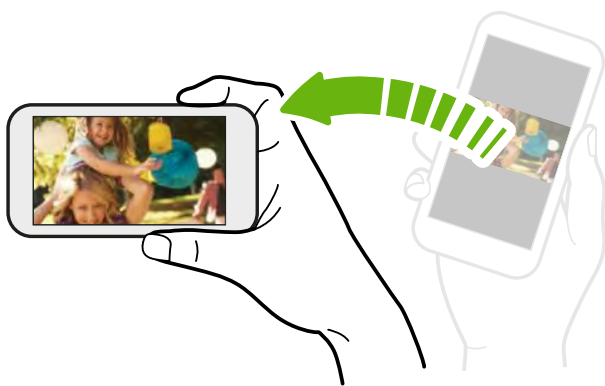

在许多画面中，您可以将 HTC One SC 侧向转动，便可使屏幕方向从纵向变为横向。

输入文字时，将 HTC One SC 侧向转动也可显示较大的键盘。

睡眠模式

睡眠模式可在屏幕关闭时让 HTC One SC 进入低功耗状态，达到节省电池电量的目的。它也可以防止 HTC One SC 放在提包中时被意外按到按键。不过，您依然可以收到信息和来电，未接来电和未读信息也会显示在锁定屏幕中。



要防止未接来电或未读信息显示在锁定屏幕中，请滑动打开通知面板，然后点击⚙️ > 隐私。

切换到睡眠模式

快速按下电源键关闭屏幕并切换到睡眠模式。HTC One SC 空闲一段时间后会也会自动进入睡眠模式。

您可以在**显示、手势和按钮**设置中更改 HTC One SC 进入睡眠前等待的时间。

从睡眠模式中唤醒


要手动唤醒 HTC One SC，请按电源键。您需要将屏幕解锁。



有来电时，HTC One SC 会自动唤醒。

将屏幕解锁

将圆环向上拉动，即可解锁屏幕。

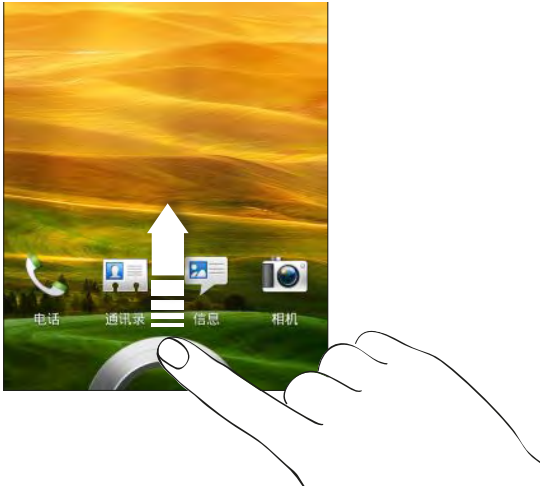

如果设置了屏幕锁定，HTC One SC 会在解锁前要求您提供解锁凭据。

如果您设置了活动提醒或闹钟，您可以将  或  拖入圆环来推迟或消除活动或闹钟。

从锁定屏幕打开应用程序或文件夹

- 在锁定屏幕中，将应用程序或文件夹图标拖入圆环，可将屏幕解锁并直接前往该应用程序或文件夹。



锁定屏幕中显示的快捷方式与主屏幕启动栏中的相同。要更改锁定屏幕快捷方式，请替换启动栏中的应用程序或文件夹。

- 如果锁定屏幕中显示通知或信息，如未接电话或新信息，您可以将它拖入圆环来直接前往对应的应用程序。

将联系人放入 HTC One SC

您可以通过多种方式将联系人添加到 HTC One SC 中。

与计算机同步	将旧手机的联系人与计算机同步，然后使用 HTC Sync 或 HTC Sync Manager 将 HTC One SC 与计算机的 Microsoft® Outlook®、Outlook Express 或 Windows® 联系人同步。
社交网络账户	登录到您所喜爱的社交网络，导入其中的联系人信息。
手机联系人	您也可以选择直接在 HTC One SC 中创建和存储联系人，或从旧手机中传输现有的联系人。
UIM 卡和 SIM 卡	将所有 UIM 卡和 SIM 卡联系人复制到 HTC One SC。

Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC One SC 可以同步您单位的 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作联系人。
传输数据	使用传输数据应用程序不仅可以传输联系人，还可将旧手机上的日历活动和短信传输到 HTC One SC 中。

从旧手机传输联系人

可以通过蓝牙®轻松地将旧手机中的联系人传输到 HTC One SC 中。根据旧手机的机型，您还可以将其他类型的数据传输到 HTC One SC 中，如日历活动和短信等。

1. 在主屏幕中，点击  > 传输数据。
2. 点击下一步开始操作。
3. 选择旧手机的名称和型号。
4. 在旧手机上，开启蓝牙，并将它设置为可被发现模式，然后按照屏幕上的说明操作。

拨打第一个电话

1. 在主屏幕中，点击 .
2. 输入电话号码或联系人姓名的前几个字母。
3. 从列表中，点击要呼叫的联系人。
4. 如果联系人有多个号码，请点击要拨打的号码。
5. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。
6. 要挂断电话，请点击结束通话。

发送第一条短信

1. 在主屏幕中，点击  > 信息。
2. 点击 .
3. 点击 ，再选择要向其发送信息的联系人。
4. 点击显示添加文本的方框，然后输入您的信息。
5. 点击 ，插入表情符号或添加快速文本。
6. 点击与所用卡对应的发送按钮。

在 HTC One SC 上传输照片、视频和音乐

您可以通过两种方式传输媒体。

- 将 HTC One SC 连接到计算机上，然后选择**磁盘驱动器**模式。计算机会将它识别为与任何可移动 USB 驱动器一样的设备，您可以在它们之间复制媒体。
- 下载并使用我们的 HTC Sync Manager 软件。您可以轻松设置该软件，将计算机上包含媒体和播放列表的文件夹与 HTC One SC 同步。HTC Sync Manager 也可自动将照片和视频从 HTC One SC 传输到计算机中。



如果可用，请从我们的网站下载并安装 HTC Sync Manager。或者，目前也能下载并使用最新版本的 HTC Sync，来同步媒体和数据。

复制和分享文本

在网页浏览器和邮件等应用程序中，您可以选择并复制文本，再进行粘贴或分享。

选择文本

1. 长按一个词语。
2. 拖动开始和结束标记，将您要选择的周围文本高亮显示出来。



要复制所链接的网页的地址，请长按该链接，然后点击**复制链接网址**。

复制和粘贴文本

1. 选择好要复制的文本后，点击**复制**。
所选的文本即会复制到剪贴板中。
2. 在添加文本框中（如撰写电子邮件时），长按您要粘贴文本的位置。
3. 点击**粘贴**。

分享文本

1. 选择好要分享的文本后，点击 **分享**。
2. 选择在何处粘贴和分享所选的文本，例如在电子邮件或社交网络状态更新中。

截取 HTC One SC 屏幕画面

想要炫耀一下您的游戏高分，写一篇关于 HTC One SC 功能的博文，或者发布一个正在欣赏的歌曲的状态更新吗？您可以轻松拍摄屏幕画面的照片，并从相册进行分享。

长按电源键，然后按 。屏幕画面即保存在相册中的**相机拍摄**相册中。

切换最近打开的应用程序

您可以轻松访问最近打开的应用程序。

1. 按 。
2. 左右滑动手指即可查看最近打开的应用程序。



3. 点击一个应用程序即可将它打开。

找不到菜单按钮？

找不到菜单按钮吗？您也可以将“最近使用的应用程序”按钮更改为用于打开菜单。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**显示、手势和按钮**。
3. 点击**最近使用的应用程序按钮**，然后选择您要如何打开菜单，例如按下此按钮或长按此按钮。

通知

通知 LED 指示灯



通知 LED 指示灯会显示：

- 持续绿光，表示 HTC One SC 正连接到电源适配器或电脑，并且电池已充满电。
- 闪烁绿光，表示有等待处理的通知。
- 持续橙色光，表示电池正在充电。
- 闪烁橙色光，表示电池电量非常低。

通知图标

状态栏中的通知图标可让您轻松追踪信息、日历和闹钟。



通知面板

收到新通知时，您可以打开通知面板来查看收到了什么活动通知或新信息。通知面板也可用于快速访问设置。

1. 要打开通知面板，请长按状态栏，再向下滑动手指。



如果有多个通知，可以向下滚动屏幕，查看全部通知。

2. 要关闭通知面板，请长按面板的底栏，然后将向上滑动手指。或者，只需按 。

使用快速设置

快速设置选项卡可用于轻松开启 WLAN® 和蓝牙等设置。

1. 按住状态栏，再向下滑动手指，即可打开通知面板。
2. 点击快速设置选项卡。

3. 点击项目旁边的开/关按钮即可将它打开或关闭。



4. 要选择其他网络或打开漫游选项等，请点击网络选择和设置。
5. 要选择其他声音情景模式并访问声音设置，请点击声音情景模式。

了解您的设置

是否想要更改铃声，设置 WLAN 连接或让屏幕变亮？您可在设置中完成，以及执行其他设置。

滑动打开通知面板，然后点击 。以下是一些您可以更改的基本设置：

- 点击项目旁边的开/关按钮，可以将 WLAN 等项目打开或关闭。点击项目本身可配置其设置。
- 点击声音可设置铃声、选择声音情景模式，以及配置来电声音设置。
- 点击显示、手势和按钮，可更改屏幕亮度，或设置手机进入睡眠前屏幕空闲的时间。
- 点击安全可保护 HTC One SC，如使用屏幕锁定。

延长电池续航时间

电池在需要充电前可维持的时间取决于您使用 HTC One SC 的情形。您使用的功能和配件可以影响电池续航时间。

您可以遵照以下几个简单提示操作，来延长电池续航时间：

- 在不使用时关闭显示屏
- 降低音量
- 在使用完相机等电池密集型程序时，将程序关闭
- 确保应用程序已关闭，而不在后台持续运行

更新 HTC One SC 软件

HTC One SC 可以进行检查，并在有新的更新可用时通知您。您也可以手动检查是否有适用的更新。



您可能需要使用 WLAN 或计算机的互联网连接来下载软件更新，以便节省数据使用量。您可以在 **设置 > 关于 > 软件更新 > 设置** 中设置此选项。

安装软件更新

在 Internet 连接开启并且有新的可用软件更新时，状态栏中会显示更新通知图标 。

1. 滑动以打开通知面板，然后点击更新通知。
2. 在**更新**屏幕中，点击**软件更新**查看其详细信息，然后点击 .
3. 点击**安装**。

等待更新完成。HTC One SC 将自动重启。

安装应用程序更新

在 Internet 连接开启并且某个应用程序有可用更新时，状态栏中会显示更新通知图标 .

1. 滑动以打开通知面板，然后点击更新通知。
更新屏幕即打开，列出可以安装的应用程序更新。
2. 点击项目可查看其详细信息，然后点击 .
3. 检查完更新时，点击**安装**。

等待更新完成。HTC One SC 可能会自动重启。

手动检查更新

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**关于 > 软件更新 > 立即检查**。

使用 HTC Sync Manager 同步媒体和数据

有了 HTC Sync Manager，无论在电脑边还是正在外出，您都能拥有同样丰富的媒体欣赏体验。它还可用于在 HTC One SC 和计算机上存储相同的联系人、重要文档和其他数据。

HTC Sync Manager 已取代了 HTC Sync，提供更为丰富的功能。您可以：

- 使用内置的播放器播放音乐和视频。也可播放 iTunes® 和 Windows Media® Player 播放列表。
- 管理计算机上的音乐、照片和视频资料库。
- 将音乐从 CD 导入到计算机中。
- 在 HTC One SC 和计算机之间同步照片、视频、音乐、播放列表和相册。
- 在 HTC One SC 和计算机之间同步联系人、日历、文档和网页书签等信息。

要了解如何安装和使用此软件，请参阅 第 122 页的 [HTC Sync Manager 基本信息](#)。



从 www.htc.com/help 下载并安装 HTC Sync Manager（可用时）。或者，目前也能下载并使用最新版本的 HTC Sync，来同步媒体和数据。

相机

相机基本信息

即时拍摄照片，绝无延迟。即使 HTC One SC 已用密码保护，也都只要直接从锁定屏幕中启动相机。

1. 显示屏关闭时，请按电源键。
2. 将相机图标拖入锁定屏幕环，就能立即拍摄照片和视频。



在主屏幕中，您也可点击相机来启动。

通过取景器屏幕中的控件添加特效、进行缩放并执行其他操作。



如果使用了屏幕锁定，则在使用相机后（或者暂时离开取景器屏幕时），依然需要解锁 HTC One SC。

缩放

- 在拍摄照片或视频前，在缩放条上滑动手指即可放大或缩小。
- 在录制视频时，缩放条始终显示在屏幕上。您可以在录制时自由放大或缩小镜头。

选择特效

您可以使用提供的相机特效，让您的照片看上去像用特殊镜头或滤镜拍摄的一样。也可以将某些特效应用到视频上。

1. 点击 .
2. 在可用特效之间滚动，然后点击您喜欢的特效。

设置分辨率

1. 在取景器屏幕中，点击 .
2. 点击**图像分辨率**或**视频质量**，然后选择分辨率。

选择闪光灯模式

点击闪光灯图标以选择闪光灯模式。

在使用闪光灯开或自动闪光灯模式时，相机可以智能地为照片设置最佳的闪光灯亮度。

拍摄照片

1. 从锁定屏幕或主屏幕打开相机。
2. 只需将相机对准您要拍摄的对象。相机会自动调整对焦，并随着您的移动来持续对焦。
3. 做好拍照准备时，请点击 .

录制视频

1. 从锁定屏幕或主屏幕打开相机。
2. 准备好开始录制时，点击 .
3. 在录制时，您可以：
 - 自由缩放。
 - 将对焦换到不同的对象或区域，只需在取景器屏幕中点击一下即可。
 - 点击闪光灯图标，打开或关闭闪光灯。
4. 要停止录制，请点击 .

在录制视频时拍摄照片

在使用主相机录制视频时，点击  可以拍下所摄对象的静态图像。

连拍照片

是否要为移动中的对象拍摄照片？无论是您孩子的足球赛还是一场赛车，您都能捕捉完美动作。



确保处于**自动**场景中，以便能使用此功能。

1. 只需在**取景器**屏幕中，长按 。相机会为拍摄对象连续拍摄最多 20 张照片。



想要拍摄更多镜头？点击  > **连拍**，然后清除**限定 20 帧**选项。

2. 在拍摄完各个镜头后，选择您最爱的照片，然后点击**最佳拍摄**。要在这一批中保存更多照片，只需删除不想保留的照片。

相机场景

场景提供了一种可覆盖相机普通设置的便捷方式，使之符合您当前的光照条件和环境要求。使用**自动**并让相机自动为您决定最佳设置；或者，在开始拍摄照片前，从一系列场景中挑选一个。

改善人像照片

如果希望您的家人或朋友在照片中的样子更加好看，请务必使用人像场景。它甚至还能让照片中的皮肤更加光滑。

1. 在取景器屏幕中，点击 **A**。
2. 点击**人像**。
3. 做好拍照准备时，请点击 .

拍摄团体照

同时让每个人微笑并注视镜头是不是很难？有了 HTC One SC，您就能拍到笑容最多眨眼最少的完美团体照。

1. 在取景器屏幕中，点击 **A**。
2. 点击**群像**。
3. 做好拍照准备时，请点击 。相机会拍摄多个镜头，并将它们合并为最佳的团体照。

拍摄全景照片

无论是在金门大桥还是艾菲尔铁塔，您都可以将景物全部捕捉到一张照片中。

1. 在取景器屏幕中，点击 **A**。
2. 点击**全景图**。



此模式中会禁用缩放和闪光灯。

3. 准备好拍摄第一个镜头时，请点击 。此时显示方向箭头，提示您在横向视图中左右平移（或在纵向视图中上下平移）。
4. 随着您平移，屏幕上会显示引导符号。使用此符号圈定所拍场景的第一部分。
5. 尽可能平稳地继续移动 HTC One SC。相机会自动拍摄五个连续镜头。
6. 随时可以点击  来停止拍摄。

相机会将拍摄的镜头拼接到一张照片中。

使用 HDR

在明亮的背景中拍摄人像时，使用 HDR 让你的拍摄对象更加清晰。即使在高对比度光线条件下，HDR 也能为明亮部分和阴影带来丰富细节。

1. 在取景器屏幕中，点击 **A**。
2. 点击 HDR。
3. 做好拍照准备时，请点击 .

相机会在不同的曝光度下拍摄三个镜头，并将它们组合成一张增强的照片。

光线不足时拍摄

即使光线昏暗，也能拍摄惊艳的照片。

1. 在取景器屏幕中，点击 **A**。
2. 点击低光。



此模式中会禁用闪光灯。

3. 做好拍照准备时，请点击 .



- 为避免拍摄的照片模糊，请牢牢抓住 HTC One SC。
- 通过应用自动增强和高对比度等特效，在拍摄后改善您的照片。

用慢镜头拍摄视频

逐步重现高速动作，为您的视频添上点悬念。

1. 在取景器屏幕中，点击 **A**。
2. 点击慢镜头视频。
3. 通过取景器屏幕圈定拍摄对象。
4. 点击  可开始录制。

改善视频稳定性

减少视频中的摇晃和模糊，尤其是在跟随移动的对象拍摄时。

1. 在取景器屏幕中，点击 .
2. 点击视频选项 > 视频稳定性。

更改相机和视频设置

1. 在取景器屏幕中，点击 。
2. 除了更改基本的相机和视频设置外，还可以：
 - 更改预览时长，以便设置相机在返回“取景器”屏幕前在“预览”屏幕上显示所拍摄的照片或视频的时间。
 - 在拍摄对象微笑时自动拍摄照片（仅照片模式）。
 - 在拍摄的照片中存储 GPS 位置信息（仅照片模式）。
 - 设置 ISO 级别。ISO 数值越高，在低照明条件下拍摄照片的效果就越好（仅照片模式）。

个性化

让 HTC One SC 真正属于您

您可以按照自己的方式改变 HTC One SC 的画面和音效。其中可个性化的选项包括壁纸、皮肤、铃声，以及收到短信、电子邮件、日历提醒等事件的通知音。

用场景个性化 HTC One SC

场景可以让 HTC One SC 在一部手机中展现多部手机的风格。场景是个性化的主屏幕布局，您可以快速应用它们。通过切换不同的场景，可以立即让 HTC One SC 完美变身为适合假日、旅行、工作或单纯娱乐用途的手机。



每次您在主屏幕上添加或修改任何内容，HTC One SC 都会自动将更改保存到当前选定的场景。

使用预设场景

HTC One SC 中提供了预设场景，每种场景都预先配置了不同的壁纸和小插件系列，反映您生活的各个时刻。您可以挑选适合工作、娱乐、旅行或社交生活的场景。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 个性化设置。
2. 在显示选项卡中，点击场景。
3. 在屏幕上从右到左滑动手指，选择所需的场景。
4. 点击应用。

创建新场景

创建新场景时，您会从空的主屏幕开始操作。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 个性化设置。
2. 在显示选项卡中，点击场景。
3. 点击  > 新建。
4. 输入新场景名称，然后点击完成。
5. 通过添加小插件和应用程序以及更改壁纸等，来个性化设置场景。您所做的所有更改都会保存到此场景中。

重命名场景

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 个性化设置。
2. 在显示选项卡中，点击场景。

3. 在屏幕上从右到左滑动手指，选择要重命名的场景。
4. 长按一个场景缩略图，然后点击**重命名**。
5. 输入新的场景名称。
6. 点击**完成**。

删除场景

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **个性化设置**。
2. 在**显示**选项卡中，点击**场景**。
3. 点击  > **删除**。
4. 在屏幕上从右往左滑动手指，浏览各个场景，然后点击一或多个要删除的场景。
5. 点击**删除**。

更改壁纸

将最爱的照片选作主屏幕壁纸。从可用的壁纸中挑选，或使用通过相机拍摄的任何照片。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **个性化设置**。
2. 在**显示**选项卡中，点击**壁纸**。
3. 点击下列选项之一：

HTC 壁纸	选择一张预设壁纸，然后点击 预览 。
动态壁纸	选择一张预设动态壁纸，然后点击 预览 。如果您选择的动态壁纸可以进行自定义，请点击 设置 。
相册	挑选现有的照片，并进行裁剪。
天翼壁纸库	左右滑动屏幕选择壁纸，然后点击 预览 。
天翼桌面壁纸	左右滑动壁纸缩略图选择壁纸。

4. 点击**保存**、**应用**或**设置壁纸**。

应用新皮肤

通过应用新皮肤，在主屏幕之外进行个性化设置。皮肤可以为大多数屏幕按钮、应用程序画面、选项菜单和其他项目带来不同的外观和感觉。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **个性化设置**。
2. 在**显示**选项卡中，点击**皮肤**。
3. 在屏幕上从右到左滑动手指，选择所需的皮肤。
4. 点击**应用**。

用小插件个性化主屏幕

小插件可让您直接在主屏幕上快速浏览重要信息和媒体内容。为了方便起见，主屏幕上已为您添加了一些小插件。您可以从可用的小插件选集中添加更多小插件。

在主屏幕中添加小插件

1. 按住主屏幕中的一个空白区域。
2. 在**小插件**选项卡中，您可以：
 - 左右滑动来浏览小插件的完整集合。
 - 点击  可搜索特定的小插件。
 - 点击**所有小插件**，从选择菜单中挑选。



一些小插件有不同的外观和风格。

3. 将小插件拖到您要添加到其中的主屏幕缩略图上。

也可以添加允许您快速打开或关闭特定设置的小插件，如 WLAN 和蓝牙。点击**所有小插件** > **设置**，然后点击您要的小插件。

更改小插件设置

您可以在主屏幕中修改部分小插件的基本设置，如联系人和邮件小插件。

1. 长按主屏幕中的某个小插件，然后将它拖到  上。



即会打开相关的屏幕，供您更改此小插件的一些设置。

2. 自定义该小插件的设置。

调整小插件大小

一些小插件可在添加到主屏幕中后调整大小。

1. 长按主屏幕中的某个小插件，然后松开手指。如果看到小插件上显示方向箭头按钮，这表示该小插件可以调整大小。
2. 拖动箭头按钮，缩放小插件大小。

在主屏幕中添加应用程序和其他快捷方式

将经常使用的应用程序放到主屏幕中。还可以添加经常使用的设置和书签中的网页等。

1. 按住主屏幕中的一个空白区域。
2. 在**应用程序**或**快捷方式**选项卡中，选择是要添加应用程序还是快捷方式。




要添加应用程序，您也可以点击 ，长按一个应用程序，然后将它拖入主屏幕中的空白区域。

在主屏幕中重排或删除小插件和图标

移动小插件或图标

您可以轻松地将小插件或图标从一个主屏幕面板移到另一个中。

1. 用一个手指长按小插件或图标。
2. 用另一个手指左右轻拂，将屏幕转到另一主屏幕面板。

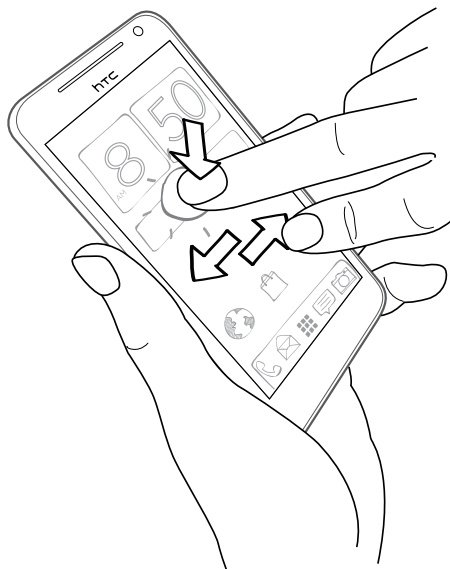

3. 松开小插件或图标。
4. 要将小插件或图标移动到此面板中的另一位置，只需长按小插件或图标再拖动即可。


删除小插件或图标

1. 长按您要删除的小插件或图标，再将它拖到  上。
2. 等小插件或图标变为红色时，抬起手指。

个性化设置启动栏

主屏幕中的启动栏可让您一键式访问经常使用的应用程序。您可以将启动栏上的应用程序替换为经常使用的其他应用程序。

1. 长按要替换的应用程序，再将它拖出启动栏。

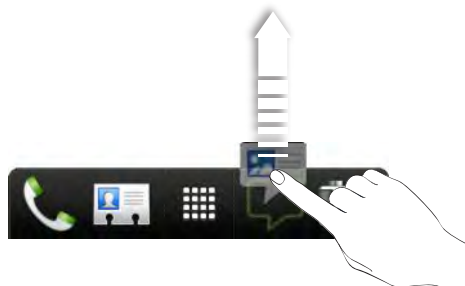

2. 点击  前往**全部应用程序**屏幕。
3. 长按一个应用程序，再将它拖到启动栏上的空位中。




- 您也可以将设置或信息的快捷方式放入启动栏中。先将快捷方式添加到主屏幕中，再将它拖入启动栏中。
- 锁定屏幕中显示的应用程序或快捷方式与启动栏中的相同。

将应用程序分组到文件夹中

使用文件夹分组启动栏或主屏幕中的应用程序，即可释放空间，用来添加更多应用程序。

1. 长按一个应用程序并将它拖到另一个应用程序上，即可自动创建一个文件夹。

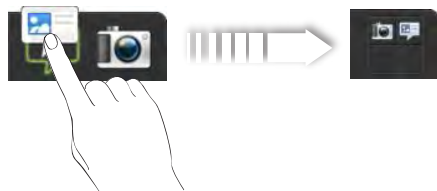

2. 点击文件夹将它打开。
3. 点击 **+**。
4. 选择要添加到文件夹中的一个或多个应用程序。
5. 点击**添加**。



您也可以添加设置或信息的快捷方式。先将快捷方式添加到主屏幕中，再将它拖到文件夹中。

重命名文件夹

1. 点击文件夹将它打开。
2. 点击文件夹窗口的标题栏。

3. 输入新的文件夹名称。
4. 点击文件夹的外部，将它关闭。

从文件夹中删除项目

1. 点击文件夹将它打开。
2. 长按一个应用程序或快捷方式，再将它拖到主屏幕中，或者将它拖出到 ⊗ 即可删除。重复此过程，从文件夹中删除更多项目。

如果文件夹中仅剩下一个项目，文件夹会取消分组该最后一个项目，并自动将自身删除。

重排主屏幕

按照任意方式重新排列主屏幕面板，使之更符合您的使用习惯。例如，将包含最常使用的小插件、快捷方式和文件夹的面板移动到更靠近首页界面的位置。

1. 缩小主屏幕，以显示跳跃视图。
2. 长按您要移动的主屏幕的缩略图。HTC One SC 接着会振动。此时不要抬起手指。
3. 将缩略图拖到新的位置，再抬起手指。



删除主屏幕面板

如果觉得需要少一点主屏幕，您可以删除一些。

1. 在主屏幕中，缩小触摸屏或按  以进入跳跃视图。
2. 长按您要删除的面板。此时不要抬起手指。
3. 将面板拖动到 ⊗ 。

添回主屏幕面板

如果有更多小插件、应用程序和快捷方式您需要即时进行访问，可以添回主屏幕。

1. 在主屏幕中，缩小触摸屏或按  以进入跳跃视图。
2. 点击 。新的主屏幕随即出现。您可以开始添加小插件、应用程序和快捷方式。

用音效集来个性化设置

每个音效集都可为铃声和通知（如新信息、电子邮件、日历活动提醒和其他）提供不同的音效组合。通过切换不同的音效集，快速地让 HTC One SC 在您与朋友一起时用趣味音效响铃或提醒您，而在工作时则使用轻柔的声音。

创建音效集

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 个性化设置。
2. 在声音选项卡中，点击音效集。
3. 在音效集屏幕中，点击 。
4. 输入新音效集名称，然后点击完成。

新建的音效集即会添加到音效集列表中。您可以按照喜好将不同的声音分配到音效集中。

更改铃声、通知和音效

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 个性化设置。
2. 在声音选项卡中，点击音效集。
3. 选择要自定义的音效集或创建一个音效集，然后点击应用。
4. 从个性化设置屏幕中更改铃声、通知音和闹钟。

HTC One SC 会自动将您的选择保存到当前音效集中。

删除音效集

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 个性化设置。
2. 在声音选项卡中，点击音效集。
3. 点击 。
4. 选择要删除的一或多个音效集。
5. 点击删除。

重排应用程序选项卡

您可以重排部分应用程序底部的选项卡，优先显示经常使用的信息类型。也可以添加或删除选项卡。

1. 打开屏幕底部有可用选项卡的应用程序。
2. 长按当前的选项卡，直到屏幕改变并显示有关重排选项卡的消息。



如果您未看到任何选项卡，请点击 > 编辑选项卡。

3. 您可以：
 - 更改选项卡的顺序。长按一个选项卡，将它拖到新的位置上。
 - 将选项卡拖入或拖出底部一行来添加或删除。



4. 完成时，请按 。

自定义锁定屏幕风格

从我们的锁定屏幕选集中挑选。部分锁定屏幕可以进行自定义。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 > 个性化设置。
2. 在显示选项卡中，点击锁定屏幕风格。
3. 向左或向右滑动手指，选择锁定屏幕风格。
4. 点击锁定屏幕风格即可进行预览。如果要进一步自定义，请点击设置。
5. 点击应用。



锁定屏幕中显示的快捷方式与主屏幕启动栏中应用程序的相同。要进行更改，必须替换启动栏中的应用程序。

手机通话

用智能拨号拨打电话

您可以直接拨打电话号码，或者使用智能拨号快速拨打电话。智能拨号搜索并拨打已存储/同步的联系人或通话记录中的号码。

1. 在主屏幕中，点击 。
2. 输入电话号码或联系人姓名的前几个字母。
3. 从列表中，点击要呼叫的联系人。



要选择与该联系人关联的其他电话号码，请点击联系人姓名旁边的 。

4. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。
5. 要挂断电话，请点击**结束通话**。

使用快速拨号

使用快速拨号可加快拨打电话号码的速度。

1. 长按您要拨打的快速拨号号码。
2. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。

分配快速拨号键

1. 在主屏幕中，点击 。
2. 点击  > **快速拨号**。
3. 点击 ，然后从列表中选择联系人。
4. 在**快速拨号**屏幕中，选择要使用的联系人电话号码，再选择要分配的快速拨号键。
5. 点击**保存**。

拨打短信中的电话号码

1. 点击信息中的电话号码。
2. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。



若要拨打电话给信息发件人，请点击收到的信息，然后点击选项菜单中的**呼叫**。

拨打电子邮件中的电话号码

1. 点击电子邮件正文中的电话号码。
2. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。

拨打日历活动中的电话号码

1. 在日历中打开活动。
2. 在**活动详情**屏幕中，点击电话号码。
3. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。



要同时进行通话和查看日历活动信息，请点击  打开扬声器，再点击 .

拨打紧急电话

在一些地区中，即使没有安装 UIM 卡或 SIM 卡，或者卡被锁住，您依然可以从 HTC One SC 拨打紧急电话。



如果没有网络信号，就无法拨打紧急电话。

1. 在主屏幕中，点击 .
2. 输入所在地区的紧急号码，然后按**紧急电话**。

收到来电

收到联系人的来电时，手机会显示**来电**屏幕。



您可以使用接收来电时的人性化响铃和口袋模式功能。

接听来电

执行下列操作之一：

- 如果在收到来电时屏幕处于锁定状态，请将  拖向**锁定**屏幕圆环。
- 如果有来电时显示屏为打开状态，则点击**接听**。



若 C 网和 G 网同时有电话呼入，在来电屏幕上点击 **CDMA** 或 **GSM** 选择您想要接听的来电，再点击**接听**。（若在设备锁定的状态下，点击选择要接听的来电后，将  拖入锁屏圆环接听电话。）

拒接来电

执行下列步骤之一：

- 如果在收到来电时屏幕处于锁定状态，请将  拖向**锁定**屏幕圆环。然后将**提醒我**图标拖到圆环中以创建任务，或者拖动**发送短信**图标向来电者发送短信。
- 如果有来电时显示屏为打开状态，则点击**拒绝**。
- 按电源键两次来拒接来电。

将响铃静音但不拒接来电

执行下列操作之一：


- 按减小音量键或增大音量键。
- 按电源键。
- 将 HTC One SC 面朝下放在水平表面上。



如果 HTC One SC 已经面朝下放置，则有后续来电时依然会响铃。


查看来电者为何人

每当您拨打电话或接到好友的来电时，通话屏幕中便会直接显示该好友最新的社交网络状态更新。

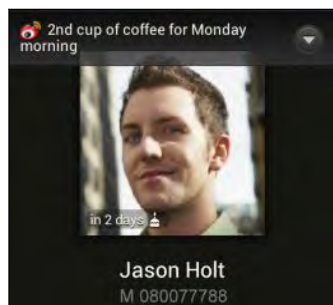

在通话期间查看任务提醒

是否答应朋友这个周末照看孩子？如果将任务关联到某个联系人，在您与该联系人通话时，通话屏幕中会显示任务提醒。

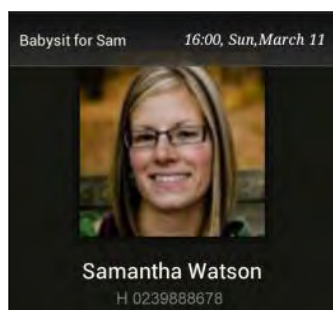

通话期间我可以做什么？

在通话进行期间，您可以打开免提扬声器，将通话置于保留状态，以及执行其他操作。

保留通话（仅 GSM）


要保留通话，请点击 （或点击  > 保持）。状态栏接着会显示保留通话图标 .

要恢复通话，请点击 （或点击  > 取消保持）。

在通话间切换

如果您在通话时接到其他来电，您可以在两个通话之间切换。

1. 收到另一来电时，点击**接听**可接受第二个来电，并保留第一个来电。
2. 执行下列操作之一：
 - 如果在同时进行 CDMA 通话和 GSM 通话，可点击  在这两个通话间切换。
 - 要在两个 CDMA 通话间切换，请点击 （或点击  > **闪切**）。
 - 要在 GSM 通话之间切换，请在屏幕上点击要与之通话的联系人。

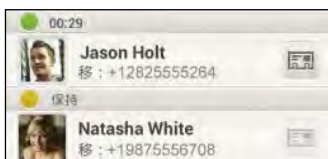

在通话期间打开免提扬声器



为降低损害听力的可能性，开启免提扬声器时，请勿将 HTC One SC 靠近耳朵。

执行下列操作之一：

- 在通话期间翻转 HTC One SC（务必在**声音**设置已选中了**翻转以打开扬声器**选项）。
- 在通话屏幕中，点击 .

免提扬声器打开时，状态栏中会显示免提扬声器图标 .

要关闭扬声器，只需再次翻转 HTC One SC，让它面朝上。或者，再次点击 .

在通话期间将麦克风静音

在通话屏幕中，点击  即可切换麦克风的开关。麦克风关闭时，状态栏中会显示静音图标 .

结束通话

- 如果有两个通话（一个 CDMA 通话和一个 GSM 通话，或者两个 GSM 通话），点击通话屏幕中的**结束通话**会结束当前的通话并返回到另一通话中。
- 如果有两个 CDMA 通话，点击**结束通话**会同时结束这两个通话。
- 要结束所有 GSM 通话，请点击  > **结束所有通话**。

设置电话会议（仅 GSM）

与朋友，家人或同事进行电话会议非常方便。先拨打第一个电话（或接听一个来电），然后只需拨打其他电话并将通话加入到电话会议中即可。



请确保 SIM 卡已启用了电话会议服务。有关详细信息，请联系您的移动运营商。

1. 拨打电话给电话会议的第一位参与者。
2. 接通后，点击 > **添加呼叫**，然后拨打第二位参与者的号码。第一位参与者将处于通话保留状态。
3. 与第二位参与者接通后，点击 。
4. 要添加其他参与者，请点击 ，然后拨打该联系人的号码。
5. 接通后，点击 即可将该参与者加入电话会议中。
6. 如果要与电话会议中的某人私下通话，请点击 ，然后选择**单独对话**。

要结束与某个参与者的通话，请点击 ，然后点击**结束此通话**。

要结束电话会议，请点击**结束通话**。

通话记录

可以使用通话记录查看未接来电、已拨打的号码和已接听的来电。

回拨未接来电

有未接来电时，状态栏中会显示未接来电图标 。

1. 滑动以打开通知面板，查看来电者是谁。
2. 要回拨电话，请点击未接来电通知。
3. 在**通话记录**屏幕中点击来电者的姓名或号码。
4. 点击与所用卡对应的呼叫按钮。

查看通话记录中的通话

1. 在主屏幕中，点击 。
2. 点击**通话记录**选项卡。
3. 在**通话记录**屏幕中，您可以：
 - 点击列表中的姓名或号码，即可拨出电话。
 - 长按列表中的姓名或号码，即可显示选项菜单。
 - 点击 ，即可查看特定联系人的通话记录。
 - 点击 > **查看**，即可仅显示未接来电或已拨电话等特定的类型。

从通话记录中将新电话号码添加到联系人

1. 在通话记录屏幕中，长按所需的电话号码，然后点击**保存到联系人**。
2. 选择要创建新联系人，还是将号码保存到现有联系人。

清除通话记录列表

在通话记录屏幕中，执行下列操作之一：

删除一个名字或号码	长按该名字或号码，然后点击 从通话记录中删除 。
清除整个列表	点击  > 删除通话记录 > 全选 > 删除 。

国内拨号

您在境外旅行时，拨打电话给国内的朋友和家人也很方便。

在漫游期间拨打电话时，会自动添加您本国的国家代号。不过，在手动输入要拨打的电话号码时，您需要在号码前输入加号(+)和国家代码。

更改国内拨号的默认国家代码

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **呼叫**。
2. 点击**手机设置** > **国内拨号设置**。
3. 选择所需的国家代码，然后点击**确定**。

关闭国内拨号

如果您要选择漫游时输入手动完整的电话号码，您可以关闭国内拨号。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **呼叫**。
2. 点击**手机设置**。
3. 清除**国内拨号**复选按钮。

网络选择

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **国际漫游设置** > **网络选择和设置**。
2. 您可执行以下操作：
 - 在卡槽一选项卡，勾选或取消勾选 UIM 以开启或关闭 CDMA 网络。
 - 在卡槽二选项卡，勾选或取消勾选 SIM 以开启或关闭 GSM 网络。



关闭某一网络意味着无法使用该网络的通话、信息等功能。

通话服务

您可以更改各种电话服务的设置。通话服务可能包含呼叫转移和呼叫等待等。请联系您的移动运营商，了解可以使用的通话服务。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 呼叫。
2. 选择要配置 CDMA 还是 GSM 通话设置。



点击**首选卡**，设置想要在拨打大部分电话时使用的卡槽。电话拨号屏幕的呼叫按钮上将显示该卡的名称并标有下划线。编写新信息时，信息中对应的发送按钮上也会显示下划线。

信息

关于信息应用程序

与生活中的重要人士保持联系。可以使用信息应用程序撰写和发送短信与彩信。在**所有信息**屏幕中，所有发出的和收到的信息都会按照联系人姓名或电话号码整齐地分组到对话中。


发送短信 (SMS)

1. 在主屏幕中，点击  > **信息**。
2. 点击 。
3. 在**收件人**字段中输入联系人姓名或手机号码。



是否要将信息发送给一群朋友？点击 ，然后选择要向其发送信息的联系人。

4. 点击显示**添加文本**的方框，然后输入您的信息。

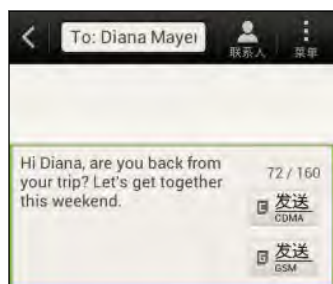

5. 点击**发送**，或按  将信息保存为草稿。



- 单条信息中的字符数量有个限制（显示在**发送**按钮上方）。如果超出此限制，您的短信依然会当作一条来发送，但会被视为多条短信收费。
- 如果您将电子邮件地址输为收件人、添加了消息主题、添加了附件或撰写了非常长的信息，该短信会自动变为彩信。

发送彩信 (MMS)

1. 在主屏幕中，点击  > **信息**。
2. 点击 。

3. 在**收件人**字段中输入联系人姓名、手机号码或电子邮件地址。



是否要将信息发送给一群朋友？点击 , 然后选择要向其发送信息的联系人。

4. 要添加主题行，请点击  > **添加主题**。
5. 点击显示**添加文本**的方框，然后输入您的信息。
6. 点击  > **附加**。



如果未看到**附加**选项，请向下滚动菜单。

7. 选择附件类型，然后选择或浏览您要附加的项目。
8. 在添加附件后，点击  可查看用于替换、查看或删除附件的选项。
9. 点击**发送**。



如果还没有准备好发送彩信，请按  将它存为草稿。

创建幻灯片

1. 在向撰写的彩信中添加了照片、视频或音频后，您可以点击  > **附加** > **幻灯片**。
2. 选择您要插入下一张幻灯片的位置。
3. 在添加幻灯片后，请执行下列操作之一：
 - 点击  > **附加**，然后选择要添加的照片或视频。
 - 点击  > **附加** > **音频** 向幻灯片添加音乐或录音。
 - 点击**添加文本**，然后输入标题内容。
 - 点击  可查看用于替换、查看或删除附件的选项。
4. 点击  > **预览**。在预览屏幕上点击一下，可查看播放控制按钮。



如果未看到**预览**选项，请向下滚动菜单。

5. 点击**发送**。



如果还没有准备好发送彩信，请按  将它存为草稿。

无法在信息中找到联系人的电子邮件地址？

1. 如果在输入联系人姓名时只显示电话号码，请点击 。
2. 点击  > **显示电子邮件**。

要始终显示电子邮件地址，请在**所有信息**屏幕中点击 ，然后点击**设置** > **常规** > **显示电子邮件地址**。

恢复信息草稿

1. 在**所有信息**屏幕中，点击  > **草稿**。
2. 点击信息以继续编辑。
3. 点击**发送**。

检查信息

根据您的通知设置，在收到新信息时，HTC One SC 会播放铃声、振动或在状态栏中显示信息摘要。状态栏中还会显示新信息图标 。

要打开并阅读信息，您可以：

- 打开通知面板，然后点击新信息通知。
- 前往信息应用程序，再打开该信息。

查看和保存彩信中的附件

- 如果收到的信息中包含照片或视频等媒体附件，点击它即可查看其内容。
- 要保存附件，请点击彩信，再通过选择选项菜单进行保存。
- 如果附件为联系人 (vCard)，点击它即可查看联系人信息，然后点击**保存**以添加到联系人中。
- 如果附件为约会或活动 (vCalendar)，点击它，再选择要存储的日历，然后点击**导入**。



如果您对数据下载的大小有所顾虑，您可以选择先检查大小和主题后再下载彩信。在**所有信息**屏幕中，点击  > **设置** > **彩信 (MMS)**。清除**自动下载**选项。

将短信保存到任务应用程序中

将短信保存到任务列表中，以便提醒自己要回复的时间。

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击想要保存的信息，然后点击**保存为任务**。
3. 输入任务标题和其他详细信息。
4. 点击**保存**。

回复信息

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击显示**添加文本**的方框，然后输入您的信息。
3. 点击**发送**。

回复到联系人的其他电话号码

HTC One SC 上存有联系人的多个电话号码时，您将会在联系人姓名下方看到所用的特定电话号码。



请注意，您的回复将发送到联系人最近一次发送信息给您时所用的电话号码。

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击 ▼，然后选择此联系人的另一个电话号码。
3. 点击显示**添加文本**的方框，然后输入您的回复信息。
4. 点击**发送**。

转发信息

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以查看该联系人的信息往来。
2. 点击一条信息，然后点击**转发**。
3. 在**收件人**字段中，填入一个或多个收件人。
4. 点击**发送**。

WAP 推送信息

WAP 推送信息中包含网页链接。链接通常用于下载您从服务提供商请求的文件。

收到 WAP 推送信息时，状态栏中会显示通知图标 .

打开和读取新 WAP 推送信息

1. 打开通知面板，然后点击推送信息通知。
2. 点击**访问网站**。

查看所有的 WAP 推送信息

1. 在主屏幕中，点击  > 信息。
2. 点击  > 推送信息。



只有以前收到过 WAP 推送信息时，才会显示这一选项。

管理信息对话

锁定信息

您可以锁定信息，即使在删除会话中其他信息时该信息也不会被删除。

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击要锁定的信息。
3. 点击选项菜单中的**锁定信息**。锁定图标  即显示出来。

将短信复制到 UIM 卡或 SIM 卡

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击信息，然后点击**复制到 CDMA 卡**或**复制到 GSM 卡**。

已保存到 UIM 卡或 SIM 卡中的短信将显示有  图标。

删除单条信息

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击要删除的信息。
3. 如果信息已被锁定，请点击选项菜单中的**信息解锁**，然后点击该信息以再次显示选项菜单。
4. 点击**删除信息**，然后点击**确定**。

删除对话中的多条信息

1. 在**所有信息**屏幕中，点击一个联系人（或电话号码）以显示该联系人的信息往来。
2. 点击  > 删除。
3. 点击**按选择删除**或**按电话号码删除**（如果该联系人在对话过程中使用了多个电话号码）。



在信息设置中，点击**常规** > **删除旧信息**可根据对话来自动删除旧的信息。

删除对话

1. 在**所有信息**屏幕中，长按您要删除其信息的联系人（或电话号码），然后点击**删除**。
2. 点击**确定**，以删除整个对话。



除非选中了**删除锁定信息**复选框，否则对话中所有锁定的信息均不会被删除。

删除多个对话

1. 在**所有信息**屏幕中，点击 > **删除**。
2. 选择要删除的信息对话。
3. 点击**删除**。任何已锁定的信息都不会被删除。

备份短信

1. 在主屏幕中，点击 > **信息**。
2. 点击 > **备份** > **短信备份**。
3. 为备份文件输入一个名称，然后点击**确定**。

恢复短信

您只能恢复之前用**短信备份**功能导出到的短信。

1. 在主屏幕中，点击 > **信息**。
2. 点击 > **备份** > **恢复短信**。
3. 点击要导入的备份文件。
4. 点击**确定**。

通过电子邮件备份短信



您需要在邮件中设置电子邮件账户。

1. 在**所有信息**屏幕中，点击 > **备份**。
2. 点击**通过邮件以备份短信**。
邮件应用程序的撰写屏幕显示出来，并已附加了备份文件。
3. 输入您的电子邮件地址。
4. 撰写电子邮件内容，再点击**发送**。

要在 HTC One SC 上恢复短信，请从邮件应用程序中打开附带备份附件的那封电子邮件。点击附件先下载下来，然后再次点击以打开备份文件进行导入。

设置信息选项

访问和更改信息应用程序的设置。您可以为信息添加签名、编辑信息选项，以及执行其他操作。

在**所有信息**屏幕中，点击  > 设置。

网页浏览器

浏览网页

1. 在主屏幕中，点击  > 互联网。
2. 点击屏幕顶部的 URL 框。
3. 输入搜索关键字或网页地址。
4. 在网页中，您可以：
 - 点击链接将它打开，或长按链接来查看更多选项。
 - 点击电子邮件地址，可以发送电子邮件到该地址。
5. 向下轻拂屏幕，快速显示 URL 框和其他选项。

切换到阅读模式

想要在阅读文章或博客时不分散注意力？阅读模式可从网页中去除菜单、横幅和背景。

在查看网页时，点击 （可用时）可切换为阅读模式。



要关闭阅读模式，请点击 .

查看网站的完整版本

在查看网页时，点击  > 查看桌面版网站。

打开或切换浏览器标签页

打开多个浏览器标签页，可以更加方便地从一个网站切换到另一个。

1. 在查看网页时，点击 **标签页**。
2. 执行下列操作之一：
 - 要打开新的标签页，请点击**新标签页**。
 - 要切换到其他浏览器标签页，请滑动手指，直到显示您要查看的网页。点击网页，可全屏显示该网页。



点击  可关闭网页。

私密浏览

您可以使用隐身标签浏览网页，享受更多的私密性。此时，浏览器 Cookie 不会被共享，而且会在您关闭所有隐身标签时予以删除。您以隐身模式查看的页面也不会出现在浏览器历史记录中，但下载的文件除外。

在浏览器屏幕中，点击**标签页** > **新隐身标签页**。

添加和管理书签

将网页存为书签



将普通浏览器屏幕中的网页存为书签（不在使用隐身标签页时）。

1. 在查看网页时，点击**添加到**。
2. 点击**书签**。
3. 根据需要编辑书签名称。
4. 要将书签保存到新文件夹，请点击**书签**。
5. 在**添加到屏幕中**，点击▼ > **新建文件夹**。
6. 点击**完成**。

打开书签

1. 在查看网页时，点击 **书签**。
2. 在**书签**选项卡中，浏览到您要打开的书签，然后点击它。

编辑书签

1. 在查看网页时，点击 **书签**。
2. 在**书签**选项卡中，点击■ > **编辑**。
3. 点击要编辑的书签右侧的
4. 输入更改，然后点击**完成**。

保存网页内容供以后使用

保存网页供以后阅读，即使在没有互联网连接的时候。网页中的一些视频剪辑也可添加到**观看列表**中，方便您在空闲的时候快速查找和观看。



只有网页才会存储在 HTC One SC 上。打开所链接的页面和视频剪辑时，您需要连接到互联网。

1. 在查看网页时，点击**添加到**。
2. 执行下列操作之一：
 - 要将网页保存到列表中，请点击**阅读列表**。
 - 如果网页中包含一个或多个视频剪辑，请点击**观看列表**，然后选择要添加到**观看列表**中的视频。

查看阅读列表或观看列表中的项目

1. 在查看网页时，点击 **已保存**。
2. 在**已保存**选项卡中，执行下列任意操作：
 - 在**阅读列表**下，点击要打开的网页的缩略图。
 - 在**观看列表**下，点击要打开的视频剪辑的缩略图。
 - 点击 可查看更多选项。

查看浏览器历史记录

1. 在查看网页时，点击 > **历史记录**。
也可以长按 。
2. 在**历史记录**选项卡中，点击一个期间，以查看您访问过的网页列表。

清除浏览历史记录

1. 在查看网页时，点击 > **历史记录**。
2. 在**历史记录**选项卡中，点击 > **全部清除**。

查看经常访问的网页

1. 在查看网页时，点击 > **历史记录**。
2. 在**最常访问**选项卡中，导航到您要查看的网页，然后点击该网页。

清除最常访问的网页列表

1. 在查看网页时，点击 > **历史记录**。
2. 在**最常访问**选项卡中，点击 > **全部清除**。

下载文件和应用程序

您可以直接从喜爱的网站下载文件和应用程序。



从网络上下载的文件和应用程序可能来自未知的来源。为保护 HTC One SC 和您的个人数据，强烈建议您仅下载和打开信任的文件。

1. 打开网页浏览器，然后前往可从其中下载您要的文件的网站。
2. 执行下列任意操作：
 - 按照网站的应用程序下载说明进行操作。
 - 长按图片或网页链接，然后点击**保存链接**。

在可以安装下载的应用程序前，您需要在**设置 > 安全 > 未知源**中将 HTC One SC 设置为允许安装第三方应用程序。

查看下载

1. 在主屏幕中，点击 > **下载**。
2. 点击文件将它打开。

设置浏览器选项

您可以自定义网页浏览器，使其符合您的浏览风格。也可以设置使用网页浏览器时的显示、隐私和安全性选项。

在浏览器屏幕中，点击 > **设置**。

设置主页

1. 在浏览器屏幕中，点击 > **设置**。
2. 点击**常规 > 设置主页**。
3. 选择要使用的主页。

选择何时显示兼容 Adobe Flash 的内容

选择在网页上查看哪些 Adobe® Flash 内容以及何时查看这些内容。

1. 在浏览器屏幕中，点击 > **设置**。
2. 点击**高级 > 启用 Flash 和插件 > 在需要时打开**。

选择**在需要时打开**后，您可以通过点击网页上的 来显示 Adobe Flash 内容。

照片、视频和音乐

相册

关于相册应用程序

重温美好时光。使用相册查看 HTC One SC 或在线相册中的所有照片和视频。

您甚至还可以：

- 添加相框和应用特效。
- 剪辑视频。
- 与社交网络和联系人分享。
- 在大屏幕电视机上查看照片和视频。

查看照片和视频

1. 在主屏幕中，点击  > 相册。
2. 点击一个照片相册或视频相册。
3. 点击照片或视频，即可以全屏查看。

开始播放照片幻灯片

1. 点击一个照片相册。
2. 点击**播放**。


在幻灯片播放期间，点击屏幕可显示控件。点击  可设置幻灯片首选项。

观看视频

1. 点击一个视频相册，然后点击视频。
2. 点击屏幕上的控件，可以控制视频播放，调节音量，在播放期间截取图像，以及执行其他操作。



点击**更多** > **选择播放器**可在您的家庭网络上分享视频。

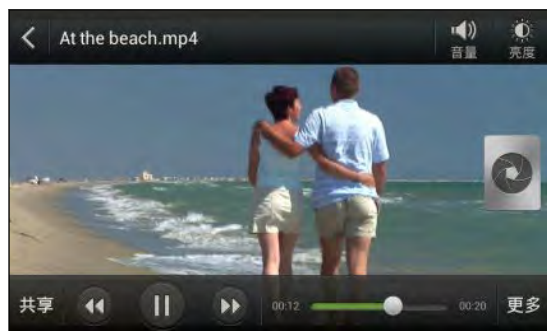

在观看视频时拍摄照片

在观看相册中的视频时，点击  可截取静态画面。

编辑照片和视频

旋转照片

1. 在相册应用程序的**相册**屏幕中，点击一个相册。
2. 长按一张照片，然后点击**编辑** > **向左旋转**或**向右旋转**。

裁剪照片

1. 在相册应用程序的**相册**屏幕中，点击一个相册。
2. 长按一张照片，然后点击**编辑** > **裁剪**。您将在照片周围看到一个裁剪框。
3. 您可以：
 - 将裁剪框拖到照片中要裁剪的部分上。
 - 长按裁剪框边缘。显示方向箭头时，向内或向外拖动手指，来调整裁剪框大小。



4. 点击**保存**。

裁剪的照片即保存为一个副本。原始照片则保持未编辑状态。

添加照片特效

1. 在相册应用程序的**相册**屏幕中，点击一个相册。
2. 长按一张照片，然后点击**编辑** > **特效**。
3. 点击一种效果，应用到照片上。
4. 点击**保存**。

增强的照片即保存为一个副本。原始照片则保持未编辑状态。

添加自定义照片特效

现有的照片特效还不完全是您想要的效果？您可以在相册中制作自己的照片特效。



您只能为本地存储的照片添加特效。

1. 在相册应用程序的**相册**屏幕中，点击一个相册。
2. 长按一张照片，然后点击**编辑** > **特效**。
3. 点击 > **+**。
4. 点击一个滤镜。
5. 拖动滑块，获得您想要的效果。
6. 您可以执行下列任意操作：
 - 添加多个滤镜来创建复杂的特效。
 - 重新排列滤镜来修改特效。长按您想要移动的滤镜。再将它拖到新的位置上。
 - 删除滤镜。长按您想要删除的滤镜。再将它拖到**删除**上。
 - 点击 可向照片添加画框。
7. 点击**完成**可将特效应用到照片上。




要保存自定义特效供以后使用，请点击**保存预设**。

8. 点击**保存**。

剪辑视频

从您在 HTC One SC 上录制的视频中删除不需要的场景。

1. 在相册应用程序的**相册**屏幕中，点击一个相册。
2. 长按要编辑的视频，然后点击**剪辑**。
3. 将两个剪辑滑块拖到视频中所需部分的开始和结束位置。

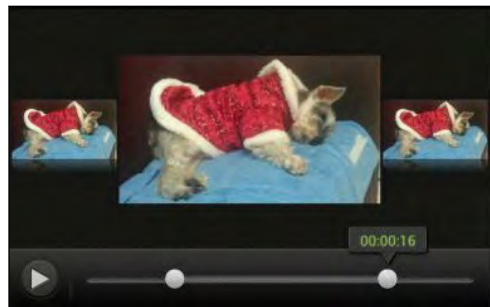

在拖动滑块时，您可以看到时间标记和视频帧。中间的就是您想要的开始和结束的帧。

4. 点击 可预览视频。
5. 点击**完成**。

剪辑好的视频会保存为新的文件。原始的视频则保持未编辑状态。

查看社交网络中的照片

在相册应用程序中直接查看您和您的好友上传到社交网络中的照片。



请先登录您的账户后，再开始查看在线照片。

1. 在主屏幕中，点击  > 相册。
2. 在顶栏中，点击 ▼，然后点击一个社交网络。
3. 点击一个账户，以开始查看其中的照片。

发送照片和视频

将照片和视频发送到您的电脑，或通过电子邮件、彩信或蓝牙发送到其他设备。

通过电子邮件发送照片或视频

您可以在一封电子邮件中发送多张照片和/或多个视频，它们会作为文件附件添加到电子邮件中。

1. 在主屏幕中，点击  > 相册。
2. 点击含有您要分享的照片或视频的相册。
3. 点击**共享**，然后点击**邮件**。
4. 选择要分享的照片或视频，然后点击**下一步**。
5. 撰写邮件内容，然后点击**发送**。



如果有多个电子邮件账户，则会使用默认的电子邮件账户。

通过彩信发送照片或视频

1. 在主屏幕中，点击  > 相册。
2. 点击含有您要分享的照片或视频的相册。
3. 点击**共享** > **信息**。
4. 点击要发送的照片或视频。照片或视频即会自动添加到彩信中。
5. 要将其他照片或视频添加到幻灯片附件中，请点击  > **附加**，然后点击**图片**或**视频**。
6. 编写信息内容，然后点击**发送**。

通过蓝牙发送照片或视频

使用蓝牙将照片和视频发送到其他设备或您的计算机。

1. 在主屏幕中，点击  > 相册。
2. 点击含有您要分享的照片或视频的相册。

3. 点击**共享 > 蓝牙**。
4. 选择要分享的照片或视频，然后点击**下一步**。

手机将会要求您打开蓝牙并连接到接收蓝牙设备，以便发送文件。

音乐

浏览媒体库中的音乐



您需要先将音乐文件复制到 HTC One SC 中，才能使用 音乐应用程序播放音乐。

1. 在主屏幕中，点击 > **音乐 > 我的手机**。
2. 点击 来浏览类别，如**艺术家或专辑**。

聆听音乐

您可以使用音乐应用程序在 HTC One SC 上欣赏喜爱的歌曲。

1. 在浏览音乐收藏时，点击歌曲即可进行播放。
2. 点击屏幕上的图标，可以控制音乐播放，以及重复播放歌曲等。



	按住进度条并拖动手指，可以跳至歌曲的任意部分。
	显示选项，以便将歌曲添加到播放列表、分享该歌曲，以及执行其他操作。
	打开或关闭随机播放。（按钮为灰色时随机播放为关闭状态。）
	循环切换下列重复播放模式：重复播放所有歌曲、重复播放当前歌曲，以及不重复播放歌曲。

更新专辑信息

1. 在**正在播放**屏幕中，点击 > **更新专辑信息**。
2. 选择是要自动或手动更新所有专辑信息，还是只更新**正在播放**屏幕中当前的歌曲。

从锁定屏幕播放音乐

在您听音乐并且屏幕关闭时，可按电源键将屏幕打开，直接在锁定屏幕中控制音乐播放。



您也可以直接从通知面板中暂停音乐播放。

让音乐听起来更棒

插入耳机时，HTC One SC 会自动打开 Beats Audio 情景模式，为您提供增强的音效体验。

要打开或关闭 Beats Audio 情景模式，请滑动打开通知面板，然后点击 > 声音 > 音效增强器。

创建播放列表

您可以通过创建音乐播放列表，拥有个性化的音乐聆听体验。可以在播放列表中仅加入喜爱的音乐，也可根据每天的心情，创建符合心情的播放列表。您可以尽情创建播放列表，没有数量上的限制。

1. 在主屏幕中，点击 > 音乐 > 我的手机。
2. 开始播放您要添加到新播放列表中的一首歌曲。
3. 点击 > 添加到播放列表。



如果不存在现有的播放列表，将提示您输入新播放列表名称。

4. 在选择播放列表屏幕中，点击 。
5. 输入播放列表名称。
6. 点击保存。



也可以在创建新播放列表时，添加其他的歌曲。点击 > 添加歌曲，来添加更多歌曲。

播放播放列表中的歌曲

- 1. 在主屏幕中，点击  > 音乐 > 我的手机。
- 2. 点击  > 播放列表。
- 3. 点击播放列表，然后点击要首先播放的歌曲。

您在播放列表中点击一首歌进行播放时，正在播放列表即会更新为该播放列表中的歌曲。

管理播放列表

创建播放列表后，您可将更多歌曲添加到其中，以及重新排列顺序等。

- 1. 在主屏幕中，点击  > 音乐 > 我的手机。
- 2. 点击  > 播放列表，然后点击要编辑的播放列表。
- 3. 点击  > 编辑播放列表。

添加歌曲	1. 点击  > 添加歌曲。 2. 点击  选择类别，然后浏览歌曲。 3. 选中要添加到播放列表的歌曲，然后点击添加。
重新排列歌曲	长按要移动的歌名旁边的  ，并将它拖到新的位置。
删除歌曲	选中要从播放列表删除的歌曲。
更改播放列表名称	在标题文本框中输入播放列表的新名称。

- 4. 点击保存。

删除播放列表

- 1. 在主屏幕中，点击  > 音乐 > 我的手机。
- 2. 点击  > 播放列表。
- 3. 您可以：
 - 长按您要删除的播放列表，然后点击删除播放列表。
 - 点击  > 删除播放列表可删除多个播放列表。

将歌曲设为铃声

从音乐媒体库中挑选一首歌曲，将它设置为铃声或某个收藏的联系人的铃声。

- 1. 在主屏幕中，点击  > 音乐 > 我的手机。
- 2. 找到您要设为铃声的歌曲。
- 3. 点击  > 设为铃声。
- 4. 点击电话铃声或联系人铃声。 如果选择联系人铃声，请选择与该铃声关联的联系人。

剪辑 MP3 铃声

如果想要仅将歌曲的一个部分设置为铃声，可以使用音乐应用程序的铃声剪辑器。

1. 找到所需的歌曲时，点击  > 设为铃声 > 剪辑铃声。
2. 将剪辑滑块  拖到铃声的开始和结束位置。
若要更为精确地进行剪辑，请点击左、右两个箭头按钮。时间标记会指示您所在的歌曲位置。
3. 完成剪辑时，请点击设为。
4. 选择要将剪辑的歌曲设为电话铃声还是联系人铃声。



您可以在手机设置中查看新铃声。滑动打开通知面板，然后点击  > 声音 > 卡槽一（CDMA/GSM）铃声或卡槽二（GSM）铃声。

使用蓝牙分享音乐

您可以从音乐应用程序的媒体库中选择一首歌曲，并将它通过蓝牙发送到其他设备或您的计算机。

1. 在主屏幕中，点击  > 音乐 > 我的手机。
2. 找到您要发送的歌曲。
3. 点击  > 共享 > 共享文件 > 蓝牙。

将要求您打开 HTC One SC 上的蓝牙并连接到接收蓝牙设备，以便发送该音乐文件。

无线显示技术


在大屏幕上分享媒体

在大屏幕上与朋友们分享照片、视频和影片。只要将 HTC One SC 连接到您的家庭网络中，即可在兼容 DLNA® 的设备上即时分享您的照片、视频、影片和音乐。

家里还没设置 DLNA 吗？别着急。您可以购买 HTC Media Link HD，再将它连接到 HDMI 显示器上。请参阅 Media Link HD 随附的文档，了解如何设置并搭配 HTC One SC 使用。



- 如果您在使用兼容 DLNA 的电视机或音响系统，请参阅其文档来了解如何将它与家庭网络连接。
- 您将需要使用 HTC Media Link HD 和 视频，以便在大屏幕电视机上显示电影和预告片。

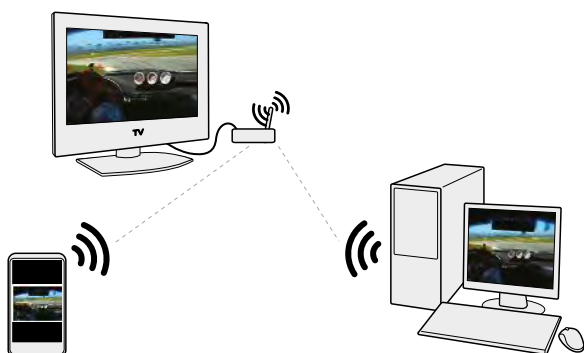

- 通过 WLAN 将 HTC One SC 连接到家庭网络中。
- 打开相册、视频或音乐应用程序。
- 找到要分享的媒体，然后点击它。
- 执行下列操作之一：

在相册中观看照片或视频时	点击屏幕以显示控件，然后点击 更多 > 选择播放器 。
在音乐中播放音乐时	点击 ⋮ > 选择播放器 。
在 视频中播放影片时	根据您要用于观看影片的视频网站，点击 ⋮ 、点击 更多 或使用三指在屏幕上上滑选择视频播放器。

- 选择网络上的设备，以在该设备上播放媒体。
- 与其他设备连好之后，可点击屏幕控件来执行播放控制和音量调节等操作。



有关 DLNA 的更多信息，请访问 www.dlna.org。

账户和同步

添加社交网络账户、电子邮件账户和其他

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 账户与同步。
2. 点击 .
3. 点击要添加的账户类型。
4. 按照屏幕上的说明输入您的账户信息。

管理在线账户

自动同步所有账户

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 账户与同步。
2. 点击 **自动同步** 开/关按钮将同步打开或关闭。

手动同步账户

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 账户与同步。
2. 点击要同步的账户。
3. 点击 .

更改已同步数据或账户设置

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 账户与同步。
2. 点击要更新的账户。
3. 点击所要同步或编辑的项目。

删除账户

您可以删除账户，从 HTC One SC 中删除与之关联的所有信息。删除账户并不从在线服务本身删除信息。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 账户与同步。
2. 点击要删除的账户。
3. 点击 .

联系人

关于通讯录应用程序

借助通讯录应用程序，您可以轻松地管理您与联系人之间通过电话、信息、电子邮件和社交网络进行的通信。

而且，如果在不同的来源有相同的联系人，还可合并其联系人信息，这样联系人列表中就不会有重复的条目。

要打开通讯录，请在主屏幕中点击  > 通讯录。

您的联系人列表

通讯录应用程序列出本地存储的所有联系人，以及来自您登录的在线账户的联系人。



您可以：

- 查看您的个人资料并编辑自己的联系信息。
- 创建、编辑或查找联系人。
- 查看状态更新。
- 点击姓名，可查看为该联系人存储的信息。
- 在联系人发送新信息给您时查看通知图标。

筛选联系人列表

选择要显示哪个账户的联系人。

1. 在**联系人**选项卡中，点击顶栏中的 ▼。
2. 选择包含您要显示的联系人的在线账户。
3. 按 .



要设置联系人排序选项，请点击  > 设置。

设置联系人搜索选项

除了根据姓名搜索联系人外，您也可以依据所属的群组名称或公司等其他条件进行搜索。

1. 在**联系人**选项卡中，点击  > **设置**。
2. 点击**搜索联系人方式**，然后选择要搜索的条件类型。

设置个人资料

存储您的个人联系信息，以便轻松发送给他人。

1. 在**联系人**选项卡中，点击 **我的个人资料**。
2. 点击**编辑我的联系人卡**。
3. 输入或编辑您的名称和联系详情。
4. 点击 （或当前照片）更改您的联系人照片。
5. 点击**保存**。

添加新联系人

1. 在**联系人**选项卡中，点击 **+**。
2. 点击**名称**字段，然后输入名称。



如果要分开输入联系人的名字、中间名和姓氏，请点击 。根据联系人类型，您也可以添加名字后缀（如 Ph.D）。

3. 选择**联系人类型**。这会决定要同步的联系人的账户。



将联系人添加到 UIM 卡或 SIM 卡时，某些字段可能不可使用。

4. 在提供的字段中输入联系人信息。
5. 点击**保存**。

导入或复制联系人

从 UIM 卡或 SIM 卡导入联系人

1. 在**联系人**选项卡中，点击  > **管理联系人**。
2. 点击**导入/导出联系人** > **从 UIM 卡导入**或**从 SIM 卡导入**。
3. 选择要将联系人导入其中的账户。
4. 选择想要导入的联系人。
5. 点击**保存**。

从 Exchange ActiveSync 账户导入联系人

1. 在**联系人**选项卡，在搜索栏中输入联系人的姓名或电子邮件地址。
2. 点击**在您的公司目录中搜索联系人**。
3. 点击您要复制到 HTC One SC 中的联系人的姓名。
4. 点击 **+** 将联系人保存到 Exchange ActiveSync 账户中。

将联系人从一个账户复制到另一个

1. 在**联系人**选项卡中，点击 **≡ > 管理联系人**。
2. 点击**复制联系人**，然后选择要从中复制联系人的联系人类型或在线账户。



社交网络账户中的联系人可能无法复制。

3. 选择您要保存到其中的联系人类型或账户。

链接联系人

如果您的手机和 Exchange ActiveSync 等账户存在相同的联系人条目，手机会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并手机上重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

接受联系人链接建议

在 HTC One SC 发现有可以合并的联系人时，会在您打开通讯录应用程序时显示链接通知。

1. 在**联系人**选项卡中，点击可用的**链接建议通知**。您将看到可合并的建议联系人的列表。
2. 选择要合并的联系人。



如果不希望接收联系人链接建议，请在**联系人**选项卡中点击 **≡ > 设置**。清除**建议联系人链接选项**。

手动合并联系人信息

1. 在**联系人**选项卡中，点击想要链接的联系人名称（并非图标或照片）。
2. 点击 **🔗**。
3. 您可以：
 - 在**建议链接**下方，点击 **🔗** 将该联系人链接到某个账户。
 - 在**添加联系人**下方，点击其中一个选项，链接到其他联系人。

中断链接

1. 在**联系人**选项卡中，点击想要中断其链接的联系人名称（并非图标或照片）。
2. 点击 **🔗**。
3. 在**已链接联系人**部分下，点击要中断链接的账户旁的 **🔗**。

联系人信息和对话

在点击通讯录屏幕中的联系人时，联系人详情屏幕会打开，显示您为该联系人存储或链接的信息。联系人详细信息屏幕中有下列选项卡：

	详情 显示您为该联系人存储的信息。点击任何显示的方式即可直接与该联系人联系。例如，如果联系人存有工作电话号码，则可点击 呼叫单位 。
	对话 显示您从该联系人收到的短信和电子邮件。同时也列出该联系人的所有已接来电、已拨电话和未接来电。
	更新 如果您在活动部分中看到该联系人的生日通知，您可以点击该通知，并选择您要祝贺该联系人的方式。

编辑联系人信息



无法编辑社交网络联系人。

1. 在**联系人**选项卡中，长按联系人，然后点击**编辑联系人**。
2. 输入新信息。
3. 点击**保存**。

删除联系人

1. 在**联系人**选项卡中，点击  > **删除联系人**。
2. 选择想要删除的联系人。
3. 点击**删除**。

联系人群组

将联系人分配到群组后，您就可以轻松地将信息或电子邮件发送到整个群组。我们也新增了**经常联系**这一特殊类型的群组，它可自动存储您经常拨打或接听电话的联系人。

创建群组

1. 在**群组**选项卡中，点击 .
2. 为群组输入一个名称。
3. 点击  为群组选择照片。

4. 点击  > 将联系人添加到群组。
5. 选择要添加的联系人，然后点击**保存**。
6. 完成您的群组时，点击**保存**。

编辑联系人群组

1. 在**群组**选项卡中，长按群组，然后点击**编辑群组**。
2. 您可以：
 - 点击群组名称，来更改该名称。您只能更改自己创建的群组的名称。
 - 点击群组名称旁边的图标，来更改或删除群组照片。
 - 点击  > **将联系人添加到群组**，添加更多成员。
 - 要重新排列群组成员，请长按联系人末尾的 ，然后将它拖到新位置上。
 - 点击联系人旁边的 ，将它从群组中删除。
3. 点击**保存**。

给群组发送信息或电子邮件



您发送的每条短信都会被收费。例如，如果您向一个包含五个联系人的群组发送信息，您将支付五条信息的费用。

1. 在**群组**选项卡中，点击要向其发送信息或电子邮件的群组。
2. 前往**群组操作**选项卡。
3. 选择要发送短信还是电子邮件。

重排联系人群组

1. 在**群组**选项卡中，点击 .
2. 长按要移动的群组末尾的 ，然后将它拖到新位置上。
3. 点击**保存**。

删除群组



您只能删除自己创建的群组。

在**群组**选项卡中，您可以：

- 长按您要删除的群组，然后点击**删除群组**。
- 点击  来选择要删除的多个联系人群组。

添加联系人小插件

为各个联系人群组添加联系人小插件，与最关心的联系人保持联系。

1. 按住主屏幕中的一个空白区域。
2. 在**小插件**选项卡中，点击**所有小插件 > 联系人**。
3. 选择小插件样式，再将小插件拖到您要添加到其中的主屏幕缩略图上。
4. 选择要添加为小插件的群组。
5. 重复上述步骤，添加其他联系人小插件。

设置默认通信方式

选择在您点击联系人小插件中联系人照片时的通信操作，如拨打电话或发送信息等。

1. 在主屏幕中，前往联系人小插件。
2. 点击小插件上的联系人照片。
3. 点击要用于该联系人的通信方式。



如果需要更改默认通信方式，请点击联系人的姓名（而非照片），然后点击**设置默认操作**。

与联系人联系

1. 在主屏幕中，前往联系人小插件。
2. 点击小插件上的联系人照片（而非姓名）。将会执行您为此联系人设定的默认通信方式。

发送联系人信息

1. 在**联系人**选项卡中，执行下列操作之一：

若要发送	请执行
某联系人的信息	长按联系人的姓名（并非图标或照片），然后点击 发送联系人 。
您的联系信息	长按我的个人资料，然后点击 发送我的个人资料 。

2. 选择 **vCard** 的发送方式。
3. 选择要发送的信息类型。
4. 点击**发送**。

发送多张联系人卡

1. 在**联系人**选项卡中，点击 **⋮ > 发送联系人**。
2. 选择您要共享其联系人信息的联系人。

3. 点击**发送**。
4. 选择您要发送这些联系人卡的方式。

将联系人备份到存储卡

1. 在**联系人**选项卡中，点击  > **管理联系人**。
2. 点击**导入/导出联系人** > **导出到存储卡**。
3. 选择要导出的联系人账户或类型，然后点击**确定**。

恢复联系人

您只能恢复之前用**导出到存储卡**功能备份到存储卡的联系人。

1. 在**联系人**选项卡中，点击  > **管理联系人**。
2. 点击**导入/导出联系人** > **从存储卡导入**。
3. 如果设置了多个账户，请点击导入的联系人类型。

社交

登录 HTC Sense 版新浪微博

1. 从主屏幕点击  > 设置。
2. 点击**账户与同步**，然后点击  添加账户。
3. 点击**新浪微博**，输入登录名及密码登录。

登录后，您的新浪微博账号将与 HTC Sense 版新浪微博绑定。您可以使用 HTC Sense 版新浪微博与手机内置的其他应用程序进行更好的交互，如：

- 在联系人中查看所有您新浪微博中关注的用户和好友，以及他们最新发布的微博资讯。
- 在相册应用程序中查看新浪网络相册中的图片（如已上传）。
- 在 Friend Stream 中查看您所关注用户最新发布的微博。

使用 Friend Stream

Friend Stream 让您可以轻松掌握您的好友最新的状态更新，查看他们上传的照片，还可进行评论转发等操作。



您需要登录社交网络账户才能在 Friend Stream 中使用该社交网络。

1. 从主屏幕，点击  > Friend Stream。
2. 点击好友的状态更新进入相应的社交网络客户端进行更多操作。
3. 点击好友的照片或名称查看该其详细信息。
4. 点击 ，再点击一个社交网络可只显示来自该社交网络的帖子。
5. 滑动到其他选项卡，查看更多选项。您可以点击  > **编辑选项卡**来自定义 Friend Stream 选项卡。

使用 Friend Stream 发表新微博

1. 登录了新浪微博账户后，从主屏幕，点击  > Friend Stream。
2. 点击  > **新浪微博**。
3. 点击  编写微博。
4. 输入微博内容，增加位置和图片等。
5. 完成后点击**发送**。

查看新浪微博的收藏、@我、评论

1. 从主屏幕，点击  > Friend Stream。
2. 点击  > 新浪微博。
3. 分别滑动到**收藏夹**，@我和评论选项卡进行查看。

查看新浪微博的粉丝

1. 从主屏幕，点击  > Friend Stream。
2. 点击  > 新浪微博。
3. 点击  > 好友。
4. 滑动到**粉丝**选项卡进行查看。

电子邮件

邮件

添加 POP3/IMAP 电子邮件账户

1. 在主屏幕中，点击  > 邮件。
2. 执行下列操作之一：
 - 如果是您在邮件中添加的第一个电子邮件账户，请点击选择邮件提供商屏幕中的其他 (POP3/IMAP)。
 - 如果已在邮件中添加过电子邮件账户，请点击  > 新建账户 > 其他 (POP3/IMAP)。
3. 输入电子邮件账户的电子邮件地址和密码，再点击下一步。



如果要求您输入更多电子邮件设置，请咨询电子邮件服务提供商以寻求帮助。

4. 输入账户名称和您的姓名，然后点击结束设置。

添加 Microsoft Exchange ActiveSync 账户

您可以和 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或以上版本同步。

1. 在主屏幕中，点击  > 邮件。
2. 执行下列操作之一：
 - 如果这是您在邮件中添加的第一个电子邮件账户，请点击选择邮件提供商屏幕中的 Microsoft Exchange ActiveSync。
 - 如果已在邮件中添加过电子邮件账户，请点击  > 新建账户 > Microsoft Exchange ActiveSync。
3. 输入 Exchange ActiveSync 账户详细信息，然后点击下一步。




如果公司 Exchange Server 不支持自动检测，则需要输入您的 Exchange Server 设置。有关详细信息，请咨询您的 Exchange Server 管理员。

4. 选择所需的同步选项，然后点击下一步。
5. 输入账户名称，然后点击结束设置。

检查邮件收件箱

在您第一次打开邮件 应用程序时，它显示 HTC One SC 上设置的其中一个电子邮件账户的收件箱。

要在电子邮件账户间切换，请点击显示当前电子邮件账户的栏位，然后点击另一个账户。

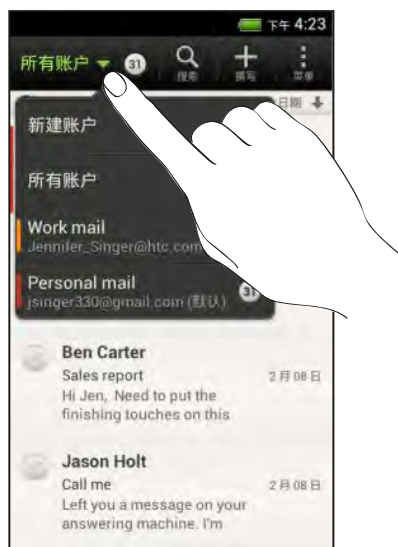

查看所有电子邮件账户的统一收件箱

您可以在一个位置查看所有账户的电子邮件，不必切换不同的账户。

只需点击显示当前电子邮件账户的栏位，然后点击**所有账户**。电子邮件会用颜色标记，您可以轻松地地区分所属的电子邮件账户。



统一收件箱中最多可显示 15 个电子邮件账户。

整理电子邮件

收件箱中是否有一大堆电子邮件？将电子邮件整理到选项卡中，快速找到想要的邮件。

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 在收件箱中，点击 **≡ > 过滤器**。
3. 长按一个选项卡，再将它拖到底部一行上添加进来。
4. 按 **<**，然后滑动到添加的选项卡。

手动刷新电子邮件账户

无论您的同步设置为何，您都可以随时手动同步已发送和已接收的电子邮件。

- 在查看电子邮件账户时，点击 **≡ > 刷新**。
- 如果有多个电子邮件账户，您可以同时刷新所有的账户。首先，前往**所有账户**收件箱。然后点击 **≡ > 刷新**。

排序电子邮件

自定义电子邮件的排序方式。

在电子邮件账户收件箱中，点击  > **排序**，然后选择排序选项。



要快速滚动根据所选排序选项显示的邮件列表，请用两个手指长按任何电子邮件，再向上或向下拖动。

发送电子邮件

1. 在主屏幕中，点击  > **邮件**。
2. 切换到您要使用的电子邮件账户。
3. 点击 。
4. 填入一个或多个收件人。



是否要将多个收件人加入到电子邮件的抄送 (Cc) 或密送 (Bcc) 名单中？点击  > **显示抄送/密件抄送**。

5. 输入主题，然后撰写您的邮件。
6. 执行下列任意操作：
 - 添加附件。点击**附加**，然后选择所需的附件。
 - 为重要邮件设置优先级。点击  > **设置优先级**。
7. 点击**发送**；或者，点击**保存**以后再发送。

恢复电子邮件草稿

1. 在电子邮件账户收件箱中，点击  > **文件夹** > **草稿**。
2. 点击邮件。
3. 邮件编辑完成时，点击**发送**。

阅读和回复电子邮件

1. 在主屏幕中，点击  > **邮件**。
2. 切换到您要使用的电子邮件账户。
3. 在电子邮件账户收件箱中，点击您要阅读的电子邮件或对话。



如果要阅读电子邮件对话中特定的一封邮件，请点击  展开对话，然后点击所需的电子邮件。

4. 点击**回复**或**全部答复**。



点击  可查看电子邮件的更多操作。

我的未读电子邮件在哪儿？

未读的电子邮件会以粗体显示在收件箱中。如果您在查看所有电子邮件账户的统一收件箱，未读电子邮件旁还显示彩色条。彩色条还用于表示收取该电子邮件的电子邮件账户。

要将所有未读电子邮件分组在一起，请将**未读**选项卡添加到收件箱中。

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 在收件箱中，点击  > 过滤器。
3. 长按**未读**，再将它拖到底部一行上添加进来。
4. 按 ，然后点击**未读**选项卡。

将电子邮件保存到任务应用程序中

将电子邮件保存到任务列表中，以便提醒自己要回复的时间。

1. 在电子邮件账户收件箱中，长按所需的邮件，然后点击**保存为任务**。
2. 在**新任务**屏幕中，输入任务详情，然后点击**保存**。

搜索电子邮件

1. 点击 。
2. 如果要细调或过滤搜索，请点击 ，选择搜索选项，然后点击**确定**。例如，您可以重点搜索电子邮件的某个部分，或筛选具有附件或标记为高优先级的电子邮件。
3. 在搜索框中，输入要搜索的词语。

点击结果可打开相关的电子邮件。

搜索来自某个联系人的电子邮件

您是否记得发件人是谁，但找不到他/她的某一封电子邮件？

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 长按来自某个联系人的一封电子邮件。
3. 点击**搜索来自发件人的邮件**。来自该联系人的一系列电子邮件即会显示出来。

使用 Exchange ActiveSync 电子邮件

标记邮件

1. 切换到 Exchange ActiveSync 账户。
2. 在查看收件箱时，点击电子邮件或对话旁边显示的旗标图标。



如果要标记电子邮件对话中的一封邮件，请点击  展开对话，然后点击所需的电子邮件的旗标图标。

设置外出状态

1. 切换到 Exchange ActiveSync 账户。
2. 点击  > 不在办公室。
3. 点击当前的办公状态，然后选择不在办公室。
4. 设置日期和时间。
5. 输入自动回复消息。
6. 如果要为组织外的收件人使用不同的自动回复消息，请点击给外部收件人发送自动回复信息选项，然后在显示的框中输入自动回复消息。
7. 点击保存。

发送会议请求

1. 切换到 Exchange ActiveSync 账户。
2. 点击  > 新会议邀请。
3. 输入会议详情。
4. 点击保存。

管理电子邮件

将电子邮件移到其他文件夹

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 勾选您要移动的电子邮件。



要选择所有电子邮件，请点击  > 全选。

3. 点击移至，然后选择一个文件夹。

删除电子邮件

1. 切换到您要使用的电子邮件账户。
2. 点击您要删除的电子邮件的选择按钮。



要选择所有电子邮件，请点击  > 全选。

3. 点击删除。

切换到其他邮件夹

1. 在电子邮件账户收件箱中，点击  > 文件夹。
2. 点击包含您要查看的邮件的文件夹。

更改电子邮件账户设置

您可以更改电子邮件通知设置、添加电子邮件签名，以及执行删除账户等操作。

1. 切换到您要更改其设置的电子邮件账户。
2. 点击  > 设置。

降低电子邮件同步频率

在不需要频繁同步电子邮件时，例如在观看视频或驾车时，可使用智能同步自动延长 HTC One SC 同步电子邮件账户的间隔时间。智能同步有助于节省电池电量。

1. 切换到您要使用智能同步的电子邮件账户。
2. 点击  > 设置 > 同步、发送和接收。
3. 点击高峰时间同步 > 智能同步。
4. 点击非高峰同步 > 智能同步。
5. 按 .

智能同步就会在各次自动同步时间过后并且您没有打开邮件应用程序时延长电子邮件同步时间。要随时同步您的电子邮件，请打开邮件应用程序，再查看收件箱。

日历

关于日历

绝不会再次错过重要的日子了。使用日历应用程序来计划您的活动、会议和约会。

您可以将 HTC One SC 设置为与 Outlook 日历和 Microsoft Exchange ActiveSync 日历等日历保持同步。

如果已登录到您的社交网络账户，日历中也会显示相关的日历活动。

创建活动

1. 在主屏幕中，点击  > 日历。
2. 在任何日历视图中，点击 .
3. 点击日历名称，以选择要向其中添加活动的日历。
4. 要邀请联系人，请点击 ，再选择想要邀请的人。
5. 输入并设置活动详细信息。
6. 点击**保存**。

查看日历

1. 点击一个日历选项卡。
2. 执行下列任意操作：
 - 在任何日历视图中，点击**今天**返回到当前的日期。
 - 日视图、周视图和日程视图中的活动附有颜色代码，以此指示它们属于哪个账户或日历类型。要了解每种颜色代表的含义，请点击 .



如果未显示日历选项卡，请点击  > **编辑选项卡**，长按一个日历选项卡，然后将它拖到底部一行中。

月视图

在月视图中，已有活动的日期会加上标记。

在月视图中执行下列操作：

- 点击一个日期，可查看该日期的活动。
- 长按一个日期，可打开选项菜单，从中您也可创建活动或切换到日视图或日程视图。
- 向上或向下滑动手指可查看上一月或下一月。

日视图和日程视图

日视图显示每日的活动，而日程视图则按照时间顺序显示您的所有活动。

在日视图时：

- 长按某一时段，在该时段内创建新活动。
- 向左或向右滑动屏幕可查看前一天或下一天。
- 如果显示这一天的天气信息，点击天气信息就能更改为显示其他城市的天气。
- 以其他时区查看活动时间。点击  > **双时区** > **选择位置**，然后输入第二位置。

周视图

周视图显示一周内事件的图表。

在周视图中时，您可以：

- 长按某一时段，在该时段内创建新活动。
- 点击某一活动（以彩色方块显示），可查看其信息。
- 向左或向右滑动屏幕可查看上一周或下一周。

管理日历活动

编辑活动

您只能编辑自己创建的活动。

1. 在查看活动时，点击 .



如果要编辑的活动是重复性的，将会询问您是要仅编辑该次活动，还是要编辑所有相关的活动。

2. 对活动进行所要的更改。
3. 点击**保存**。如果已邀请别人参加该活动，则点击**发送更新**。

删除活动

执行下列任意操作：

- 在查看活动时，点击  > **删除活动**。
- 在日、日程或周视图中，长按活动，然后点击**删除**或**删除活动**。

如果活动是重复性的，将会询问您是要仅删除该次活动，还是要删除日历中所有相关活动。

共享活动

您可以通过蓝牙将日历活动作为 vCalendar 进行共享，或将它作为电子邮件或信息的文件附件发送给他人。

1. 执行下列操作之一：
 - 在查看活动时，点击  > 转发。
 - 在日、日程或周视图中，长按活动，然后点击转发。
2. 选择活动的发送方式。

接受或拒绝会议邀请

前往**邀请**选项卡，查看您还没有接受或拒绝的会议邀请。



- 必须设置 Exchange ActiveSync 账户后，才能在日历中接收会议邀请。
- 如果未显示**邀请**选项卡，请点击  > **编辑选项卡**，长按**邀请**，再将它拖到底部一行中。

1. 点击**邀请**选项卡，然后点击一个会议邀请。
2. 接受、拒绝或暂时接受邀请，或者建议新的时间。



点击  可从更多选项中挑选，如将邀请移到文件夹等。

为活动设置提醒

是不是有必须记住的重要活动？日历让提醒自己重要活动变得轻松便捷。

1. 在查看日历活动时，点击**提醒**。
2. 选择在活动发生多久前获得提醒。



您可以在日历设置中设定默认提醒时间或选择活动提醒声音。

解除或延迟活动提醒

如果为活动设置了至少一次提醒，状态栏的通知区域中将会显示近期活动图标  来提醒您。

1. 打开**通知**面板。
2. 点击活动提醒通知。
3. 执行下列操作之一：
 - 选择推迟或消除所有活动提醒。
 - 按 ，使提醒在状态栏的通知区域中继续保持待处理状态。

显示或隐藏日历

1. 在任何日历视图中，点击 ▼。
2. 选择或清除您要显示/隐藏的日历，然后按 < 键。



- 即使日历处于隐藏状态，它们也会在 HTC One SC 上保持同步。
- 也可以显示或隐藏您在 HTC One SC 上创建的任务。

更改日历设置

您可以更改日历设置，来指定日历的显示方式，以及有近期活动时的通知方式。

在任何日历视图中，点击 ⋮ > 设置。

在线存储和服务

SkyDrive

关于 HTC Sense 版 SkyDrive

通过 SkyDrive® 在线存储，您可以在一个地方保存您所有的照片和文档。只要能访问 SkyDrive，您就可以随时在 HTC One SC、计算机和其他移动设备上访问它们。

您可以：

- 使用相册上传照片。也可以访问您保存在 SkyDrive 存储中的照片。
- 通过电子邮件分享时，不必再发送很大的附件，只要发送 SkyDrive 中所存文件的链接即可。
- 使用 Polaris Office 编辑 SkyDrive 中存储的 Office 文档。
- 使用 PDF 浏览器查看 SkyDrive 中存储的 PDF 文档。
- 直接从 HTC One SC 保存文档到 SkyDrive 存储中。

登录 SkyDrive

要将 SkyDrive 用作您的在线存储，请使用 Windows Live® ID 进行登录。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 账户与同步。
2. 点击  > HTC Sense 版 SkyDrive。
3. 按照屏幕说明进行登录；如果没有 Windows Live ID，请先创建一个。

从相册上传照片到 SkyDrive

1. 在主屏幕中，点击  > 相册。
2. 点击含有所需照片的相册。
3. 点击 **共享** > HTC Sense 版 SkyDrive。
4. 选择要上传的一或多张照片，然后点击 **下一步**。
5. 选择 SkyDrive 中的一个文件夹，然后点击 **完成**。

通过电子邮件发送 SkyDrive 文件的链接

要通过电子邮件分享您在 SkyDrive 中存储的文件，不必将文件下载下来并附加到邮件中。您可以通过邮件应用程序，在电子邮件中轻松附上 SkyDrive 文件的链接并发送出去。

1. 在主屏幕中，点击  > 邮件。
2. 如果有多个电子邮件账户，请切换到要使用的账户。
3. 创建一封新的电子邮件并填写收件人，或者回复某一封邮件。

4. 您可以：
 - 点击**附加** > **文档**，然后选择文档类型。
 - 如果要选择任何文件类型，请点击**附加** > **文件**。
 5. 点击 **SkyDrive**。
 6. 打开包含所需文件的文件夹，然后选择要分享的文件。
 7. 点击**完成**。
- 接着，您会看到所选文件的链接已添加到电子邮件中。
8. 点击**发送**。

在 SkyDrive 中保存文档

将 Office 文档保存到 SkyDrive

借助 Polaris Office，您可以创建或打开文档，并将它保存到 SkyDrive 在线存储中。

1. 在主屏幕中，点击  > **Polaris Office**。
2. 创建或打开文档。
3. 点击  > **文件** > **另存为**。
4. 输入新文件名。
5. 点击**位置**下的方框，然后点击 **SkyDrive**。
6. 点击**保存**。



也可以在打开文档后点击  > **文件** > **共享** > **HTC Sense 版 SkyDrive**，将该文档上传到某个 SkyDrive 文件夹。

编辑 SkyDrive 中的 Office 文档

借助 Polaris Office，您可以查看或编辑 SkyDrive 中存储的文档。

1. 在主屏幕中，点击  > **Polaris Office**。
2. 点击 **SkyDrive**。
3. 打开其中包含要查看或编辑的文档的文件夹。
4. 点击文档将它打开。
5. 要进行更改，请点击**编辑**。
6. 编辑文档后，请点击  > **文件**。
7. 保存文档，或将它存为 SkyDrive 中的新文件。

将 PDF 文档保存到 SkyDrive

借助 PDF 浏览器，您可以打开文档并将它保存到 SkyDrive 在线存储中。

1. 在主屏幕中，点击  > **PDF 浏览器**。
2. 浏览到您要文档，并将它打开。
3. 点击  > **另存为**。

4. 输入新文件名。
5. 点击**位置**下的方框，然后点击 SkyDrive。
6. 点击**确定**。



也可以在打开文档后点击 **⋮** > **共享** > HTC Sense 版 SkyDrive，将该文档上传到某个 SkyDrive 文件夹。

视频

观看 视频

在 视频应用程序中，您可以观看多个视频网站上的热门视频。

1. 从主屏幕，点击 **⋮** > **视频**。
2. 浏览或搜索您感兴趣的视频节目，然后点击一个视频进入其详情 界面。
3. 若该节目为单集，点击**播放**进行观看；若该节目包含多集，点击您要观看的集数。
4. 在观看视频时，点击屏幕显示菜单栏，可暂停播放、调节进度等。

按频道搜索 视频

1. 从主屏幕，点击 **⋮** > **视频**。
2. 点击**频道**。
3. 点击进入一个频道（除**我的历史**和**我的收藏**外），进行以下操作：
 - 点击 **▲**，再选择一个排列方式。您可按照最热播放、最高评分和最新加入原则来排列视频。
 - 点击 **▼**，选择按地区、类型和年代来筛选 视频。
 - 点击 **Q**，输入片名、演员等来搜索 视频。



若未看到以上全部按钮，可将手机侧向转动以显示更多按钮。

HTC Car

在路上使用 HTC Car

现在您驾车时，HTC One SC 可让您轻松到达目的地、为您提供娱乐，并帮助您与重要的人士保持联系。通过 HTC Car 轻松访问音乐、地图、导航和通话。

1. HTC One SC 安装到 HTC Car Kit 车载套件中时，即会启动 HTC Car。
2. 在 HTC Car 主面板中，您可以：
 - 向左或向右快速滑动，前往**音乐**或**联系人**等其他面板。
 - 在主面板中，点击快捷方式即可立即执行相应的事宜。例如，点击**音乐**快捷方式可以立即播放上一次聆听的歌曲。



在使用 HTC Car 时，按  可以从任何屏幕返回到主面板。

HTC Car 可让您轻松切换回普通的手机模式。只需从 HTC Car Kit 车载套件中取出 HTC One SC，HTC Car 就会自动退出。

您也可以在主面板中按 ，手动关闭 HTC Car。

在 HTC Car 中播放音乐

1. 在主面板中，向左快速滑动直到显示**音乐**面板为止。
2. 从屏幕底部往上滑动，然后点击  以根据类别浏览音乐，或者搜索您的收藏。
3. 点击专辑、歌曲或播放列表，即可开始播放。
4. 下一次想要播放相同的音乐时，您可以：
 - 点击主面板中的**音乐**快捷方式，播放上一次聆听的歌曲。
 - 快速滑动以返回到**音乐**面板，再点击任何最近播放的专辑。

通过 TuneIn 收听互联网广播

直接通过 HTC Car，利用 TuneIn 尽享收听互联网广播电台的乐趣。

1. 在主面板中，向左快速滑动直到显示**音乐**应用程序面板为止。
2. 点击**互联网广播**。然后您可以：
 - 根据类别浏览可用的电台。
 - 点击  可进入并根据艺术家名字或主题等关键字搜索电台。
3. 点击一个电台，开始收听。

使用 HTC Car 找路

HTC Car 可帮助您找到通向目的地的路线。轻松访问地图并找到您的当前位置。查找附近的景点，欢度周末。HTC Car 会提供所需的信息，让您不再迷路。

探索您的周围

感觉有点冒险精神？只需点击几下，就能快速找到您周围的兴趣点。

1. 向右快速滑动，直到显示**导航**面板为止，然后点击 .
2. 点击一个类别，或输入您自己的搜索关键字。

在 HTC Car 中获取路线

1. 向右快速滑动，直到显示**导航**面板。
2. 您可以：

搜索新地点	点击  .
查找以前搜索的地点	点击  .
为日历中即将到来的活动获取路线	点击  .

3. 点击项目，在地图上查看起点和终点。
4. 点击**开始导航**获取路线。

与联系人保持联络

不能仅仅是因为您在驾车，而不得与世隔绝开来。有了 HTC Car，您可以接听来电、拨打电话并获得通知。

在 HTC Car 中处理来电

只需一个简单手势，您就能选择来电的处理方式。

- 向右滑动可接听电话。
- 向左滑动可拒接电话。

在 HTC Car 中拨打电话

- 在主面板中，点击**电话**快捷方式打开拨号键盘。
- 要从通讯录中拨打电话，请快速滑动屏幕，直到您看到**联系人**面板为止。然后，从屏幕底部向上滑动打开通讯录。

更改 HTC Car 设置

选择默认的 蓝牙 配件，将 HTC Car 设为自动启动，并执行其他操作。

在主面板中，点击时钟下方的状态图标。

旅行和地图

位置设置

打开位置服务

要在 HTC One SC 上查找您的位置，需要启用位置来源。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 位置。
2. 选择下列任一项或全部：

使用无线网络 使用 WLAN 或移动数据连接来查找您的大致位置。

GPS 卫星 查找您的 GPS 位置。这要求天空视野清晰，同时也会消耗更多电池电量。

位置服务

关于位置服务

通过位置服务搜索兴趣点、获取想去的地点的路线，并在驾车时使用 Turn-by-Turn GPS 导航功能。位置服务也是您的完美旅行拍档，无论您是在家乡还是身处异国他乡。通过位置服务，您可以事先下载地图，不必担心路上没有 Internet 连接或在境外时支付昂贵的数据漫游费。



如果所处的区域被众多高楼环绕，位置服务可能会在定位时遇到困难。

找到您的位置和附近的地点

1. 在主屏幕中，点击  > 位置服务。
2. 如果没有在地图上看到您的当前位置，请点击 .
3. 点击快速链接 > 周边。
4. 选择感兴趣的类别，查看附近的地点。

搜索兴趣点

您可以搜索设施、街道或城市的名称。在您输入的同时会显示建议的匹配项。

1. 在位置服务中，点击 .
2. 点击兴趣点。

3. 输入您要搜索的地点。



如果没有看到要查找的内容，请在**扩展搜索**下点击来扩展搜索范围。

4. 点击一个设施以获取路线，在地图上显示和执行其他操作。

搜索地址

1. 在位置服务中，点击  > 地址。
2. 尽可能输全地址。



如果没有看到要查找的内容，请在**扩展搜索**下点击来扩展搜索范围。

此时会显示匹配的信息。

3. 点击您要查找的地址。

从可用选项中选择在地图上显示、获取路线以及执行其他操作。

选择要搜索的地图

1. 在位置服务中，点击 .
2. 在执行搜索前，点击**当前搜索区域框**，然后选择所需的国家/地区。

如果您没有下载该国家/地区的地图，位置服务将在其在线地图上搜索。

查看地图

在主屏幕中，点击  > **位置服务**。地图随即打开，并显示您当前的位置。



点击此图标可搜索兴趣点或地址。



点击此图标可切换 2D 和 3D 视图。



兴趣点。点击此图标可查看详细信息、拨打其号码，以及获取路线。



您的当前位置。



在通过双指手动控制地图的方向时，会显示此图标。



缩放按钮。（点击屏幕可显示缩放按钮。）

快速链接

点击此图标可显示更多选项卡，如 Footprints 和行程。

选择在地图上显示哪些兴趣点

1. 在查看地图时，点击  > **查看**（或**更多** > **查看**）。
2. 选择在查看地图时想看或不想看的兴趣点。



也可选择在地图上显示或不显示 Footprint 和 3D 建筑物。

3. 点击**确定**。

在地图上设置自建地标

在地图的某个喜爱的位置上设置自建地标，并将它添加为 Footprint，获取其路线，以及执行其他操作。

1. 在查看地图时，按住想要设置自建地标的地图区域。
2. 点击 ，然后选择您要执行的操作。



要删除地图上的所有自建地标，请在查看地图时点击  > **清除自建地标**（或**更多** > **清除自建地标**）。

更改道路名称和兴趣点的语言

1. 在查看地图时，点击  > **设置** > **地图** > **地图语言**（或**更多** > **设置** > **地图** > **地图语言**）。
2. 选择下列选项之一：

使用本地地图语言	如果要使用当地的地图语言，请选择此选项。例如，如果您在查看日本的地图，它将使用日语字符。
使用最适合的语言	如果要使用当前的语言设置，请选择此选项。这可能不适用于所有地图。

用 HTC Footprints 记录喜爱的地点

HTC Footprints™ 提供了一种便捷方式，供您记录喜爱的地点并再度拜访这些地点。您可以在餐馆或观光景点等位置拍摄照片，再将它与精确的 GPS 位置、街道地址和电话号码等一起存储。

下一次要拜访同样的地点时，只需打开该 Footprint 即可。然后您可以在地图上查看该位置、在网页上搜索它，以及执行其他操作。

将位置添加为 Footprint

1. 搜索您要前往的目的地。
2. 点击**保存到 Footprint**。

3. 您可以：

- 点击 ，细调 Footprint 在地图上的位置。
- 点击 ，然后为位置选择适用的标签。
- 点击 **拍摄**，拍一张照片并将它用作 Footprint 的照片。
- 点击  > **编辑**，为 Footprint 添加注释。
- 点击  > **录音**，为 Footprint 添加语音备忘。

4. 点击**完成**。**将 Footprint 设为您的住宅位置**

将您的住宅地址设为 Footprint，可以更轻松地将它设为目的地。

1. 在位于住宅位置时，打开位置服务，然后点击**快速链接** > **Footprints**。
2. 点击 。
3. 视需要编辑详细信息，然后点击**完成**。
4. 点击**设置我的住宅**，然后从列表中选择您的住宅地址。



要在任何时间更改您的住宅地址，请点击 。

再度拜访 Footprint

1. 在 Footprint 选项卡中，点击一个类别。
2. 点击您要再次拜访的 Footprint。
3. 在**操作**下，选择在地图上查看该 Footprint、获取路线、查看附近的设施，及执行其他操作。

编辑或删除 Footprint

1. 在 Footprint 选项卡中，点击一个类别。
2. 长按您要编辑或删除的 Footprint。
3. 点击选项菜单中的**编辑**或删除。

删除多个 Footprint

1. 在 Footprint 选项卡中，点击一个类别。
2. 点击  > **删除**。
3. 选择要删除的 Footprint，然后点击**删除**。

规划行程

使用行程功能来规划您的行程。指定您要拜访的城市或国家/地区中的各个地点，然后轻松获取一个目的地到下一个目的地的路线。

创建行程

1. 在主屏幕中，点击  > 位置服务。
2. 点击快速链接 > 行程。
3. 在行程选项卡中，点击 。
4. 为行程输入一个名称。
5. 点击 ，然后从可用选项中搜索兴趣点。
6. 添加您要拜访的更多地点。
7. 点击保存。

获取前往兴趣点的路线

1. 在行程选项卡中，点击一个行程将它打开。
2. 点击  查看地图。
3. 点击 。地图中将从行程的第一个项目开始，显示前往您所添加的地点的路径。
4. 执行下列操作之一：
 - 在屏幕的底部，点击  或  来沿着您行程的路径行进。
 - 向上滑动路线栏，然后点击导航指引，沿着您行程的路径行进。

管理行程

改变了旅行计划吗？创建行程后，您可以在其中添加地点、重新排列地点或删除地点。

1. 在行程选项卡中，点击一个行程将它打开。
2. 执行下列任意操作：

添加更多地点

1. 点击 。
2. 从可用选项中搜索兴趣点。

重新排列地点

1. 点击  > 编辑。
2. 长按所要移动的项目末尾的 。当该行高亮显示时，将它拖到新的位置，然后松开手指。
3. 点击完成。

删除地点

1. 点击  > 编辑。
2. 标记您要删除的地点。
3. 点击完成。

删除行程

1. 在行程选项卡中，点击  > 删除。
2. 选择要删除的行程。
3. 点击删除。

导出行程

通过导出行程并保存为 .tcz 文件来进行备份。

1. 在行程选项卡中，点击  > 导出。
2. 选择行程，然后点击导出。



要取消选择所有行程，请点击  > 取消全选。

导出的行程保存为 .tcz 文件。如果一次导出了多个行程，它们会一起保存在同一个 .tcz 文件中。

导入行程

传回您之前备份为 .tcz 文件的行程。

1. 在行程选项卡中，点击  > 导入。
2. 点击您要导入的文件，然后点击导入。

获取路线

获取至目的地的详细路线。


获取离开当前位置的路线

1. 在位置服务中，搜索您要前往的地点。



是否保存过 Footprint？您也可将某个 Footprint 设为目的地。只需前往 Footprint 选项卡，再选取一个 Footprint 即可。

2. 点击路线。
3. 选择要到达您目的地的方式。地图即会打开，并显示前往您的目的地的路径。
4. 执行下列操作之一：
 - 在屏幕的底部，点击  或  来跟随通向目的地的路径。
 - 向上滑动路线栏，然后点击导航指引，跟随通向目的地的路径。

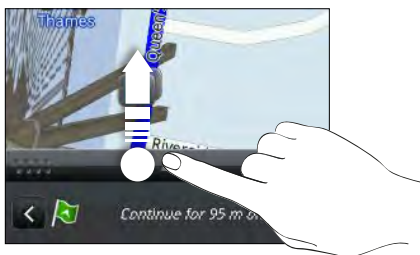

通过设置起点和终点来获取路线

1. 在查看地图时，点击  > 路线。
2. 点击我的位置文本框，然后搜索您想要的起点位置。
3. 点击终点文本框，然后搜索您想要的目的地。
4. 根据要到达目的地的交通方式，点击驾车或步行。
5. 执行下列操作之一：
 - 在屏幕的底部，点击  或  来跟随通向目的地的路径。
 - 向上滑动路线栏，然后点击导航指引，跟随通向目的地的路径。

使用 Turn-by-Turn 导航



- 请检查您是否购买了所在国家或区域的 Turn-by-Turn 导航服务。
- 要使用 Turn-by-Turn 导航，需要选中设置 > 位置中的 GPS 卫星选项。

1. 在位置服务中，搜索您要前往的地点。



是否存储过 Footprint？您也可将它设为目的地。只需前往 Footprint 选项卡，再选取一个 Footprint 即可。

2. 点击 Premium 导航。

设置导航首选项

选择位置服务显示路径的方式。您可以让位置服务避开高速公路或收费道路，以及选择您的路径偏好等。

1. 在使用 Turn-by-Turn 导航时，点击  > 导航器。
2. 选择或点击一个项目，设定您的首选项。

关闭速度警示和违章摄像头警告

如果您有违章摄像头服务，可以选择暂时关闭此服务。

1. 在使用 Turn-by-Turn 导航时，点击  > 警示。
2. 清除速度警示和违章摄像头警告复选按钮。

在导航期间接听来电

手机有来电时，整个地图会稍稍向上调整，让您能够看到和接听来电。别担心，您依然可以使用导航功能，因为我们已确保通话画面尽可能只占用屏幕底部的一点点空间。

管理位置服务

检查 HTC One SC 中已有的地图、导航、违章摄像头信息、Turn-by-Turn 语音导航语音等。

1. 在主屏幕中，点击  > **位置服务**。
2. 点击  > **查看更多**。在已购买选项卡中，您将会看到 HTC One SC 中已有的服务列表。

下载地图或购买服务

准备出国度假吗？您可以免费下载要去的国家或地区的地图。也可以下载或购买其他服务，如导航、违章摄像头和 Turn-by-Turn 语音导航。



需要连接到 Internet 才能下载或购买地图和服务。

1. 在主屏幕中，点击  > **位置服务**。
2. 点击  > **查看更多**。
3. 滑到您要下载的项目或服务的标签。
4. 根据选择的项目，点击**下载或购买**。

如果您有激活码，请点击**导航选项卡**的**输入激活码**再输入它。

基本的应用程序

使用时钟

关于 HTC 时钟小插件

使用 HTC 时钟小插件可查看当前的日期、时间和位置。也可使用时钟显示其他城市的时间。



更改时钟小插件中的位置

默认情况下, 时钟小插件显示您当前的天气情况。您可以自定义主屏幕上的时钟小插件, 来显示其他位置的天气情况。

1. 长按时钟小插件, 然后将它拖到**编辑**按钮上。
2. 选择城市。

如果看不到所需的城市, 您可以点击 **+** 来搜索和添加。

3. 点击**完成**。



您可以在扩展主屏幕上添加多个时钟小插件。

关于时钟应用程序

时钟应用程序提供给您的不仅仅是一般的日期和时间。将 HTC One SC 用作世界时钟, 查看全球各个城市的当前时间。也可设置闹钟, 或使用秒表或定时器功能跟踪您的时间。

要打开时钟应用程序, 请在主屏幕中点击 **⋮**, 然后点击**时钟**。点击屏幕底部一行上的选项卡或在选项卡上滑动手指, 可切换不同的功能。

世界时钟设置

设置居住城市

1. 在**世界时钟**选项卡中, 点击 **⋮** > **住宅设置**。
2. 输入您居住城市的名称。
3. 滚动列表, 然后点击您居住的城市。

手动设置日期和时间

1. 在**世界时钟**选项卡中，点击  > **本地时间设置**。
2. 清除**自动确定日期和时间**和**自动确定时区**，然后根据需要设置时区、日期和时间。

在世界时钟屏幕中添加城市

1. 在**世界时钟**选项卡中，点击 .
2. 输入要添加的城市名称。
3. 滚动列表，然后点击想要添加的城市。

设置闹钟

您可以设置一个或多个闹钟。

1. 在**闹钟**选项卡中，选中某个闹钟的复选按钮，再点击该闹钟。
2. 在**设置闹钟**屏幕中，上下拖动手指来滚动时间滚轮并设置闹钟时间。
3. 如果希望重复使用闹钟，请点击**重复**，然后设置希望该闹钟重复的时间。
4. 点击**完成**。



- 要关闭某个闹钟，请清除该闹钟的复选按钮。
- 如果您需要设置超过三个闹钟，请点击 .

删除闹钟

1. 在**闹钟**选项卡中，点击 .
2. 选择您要删除的闹钟，然后点击**删除**。

查看天气

您可以使用天气应用程序和小插件查看当前的天气情况，以及未来几天的天气预报。除了您当前的位置外，您还可以查看全球其他城市的天气预报。

1. 在主屏幕中，点击  > **天气**。此时显示每小时预报和四日预报的选项。
2. 在查看天气预报时，您可以：
 - 在屏幕上向上/向下滑动手指，查看其他城市的天气。
 - 点击 ，随时更新天气信息。
 - 点击屏幕可查看温度和大致日落时间等天气信息。

天气应用程序中的设置也会控制时钟和日历中显示的天气信息。

在天气屏幕中添加城市

在天气屏幕中添加更多城市，以便能即时查看这些城市的天气预报。除了当前所在位置外，天气屏幕总计可显示最多 15 个城市。

1. 在天气屏幕中，点击 。
2. 输入要添加的位置。
3. 选择您要的城市。

更改天气屏幕中的城市顺序

1. 在天气屏幕中，点击  > 编辑。
2. 长按想要移动的项目末尾的 ，然后将它拖到新位置上。
3. 点击完成。

从天气屏幕中删除城市

1. 在天气屏幕中，点击  > 编辑。
2. 选择您要删除的城市，然后点击完成。

查看 PDF

使用 PDF 浏览器阅读您下载或复制到 HTC One SC 中的 PDF 文件。

1. 在主屏幕中，点击  > PDF 浏览器。
2. 在 PDF 浏览器主屏幕中，浏览到您要打开的文件，再将它打开。
3. 在屏幕上向上和向下滑动手指，平移或浏览页面。
4. 要放大或缩小，请在页面上展开或靠拢您的拇指和食指。
5. 点击  可以打印和分享文件，以及执行其他操作。

操作文档

借助 Polaris Office, 您可以随时随地编辑 Microsoft Office Word (.doc 和 .docx)、Microsoft Office Excel (.xls 和 .xlsx)、Microsoft Office PowerPoint (.ppt 和 .pptx), 以及纯文本 (.txt) 文件。



也可以查看 Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps)。

在主屏幕中, 点击  > Polaris Office。

查看文档

在 Polaris Office 主屏幕中, 浏览到您要打开的文件, 再将它打开。



在查看文件列表时, 点击  可刷新或排序列表。

创建文档

1. 在 Polaris Office 主屏幕中, 点击 .
2. 选择要创建的文件类型。
3. 开始输入文字。
4. 按 , 然后点击**保存**。

编辑文档

1. 在 Polaris Office 主屏幕中, 浏览到您要编辑的文件, 再将它打开。
2. 执行下列任意操作:
 - 如果文件为 Microsoft Office Word、Microsoft Office PowerPoint 或纯文本文档, 请点击 .
 - 如果文件为 Microsoft Office Excel 文档, 请点击单元格, 然后在文本框里输入您的更改。
3. 滑动底部的工具栏, 从不同的编辑功能中挑选。



如果没有看到工具栏, 请点击  > **工具栏**打开。

4. 完成更改后, 按 , 然后点击**保存或另存为**。

编辑演示文档

1. 在 Microsoft Office PowerPoint 文档打开时, 点击 .
2. 点击  显示其他幻灯片, 然后点击要编辑的幻灯片。

3. 执行下列任意操作：

- 要添加其他幻灯片，请点击 ，然后选择布局。
- 要编辑文本，请在演示文档的文本框上点击两次。
- 要调整图片或文本框的大小，请点击它，再拖动 。
- 使用底部的工具栏继续编辑演示文档。

4. 点击 ，预览该演示文档。

5. 按 ，然后点击**保存或另存为**。

编辑工作表

1. 在 Microsoft Excel 文件打开时，点击工作表上的单元格。

2. 执行下列任意操作：

- 点击公式栏，再输入文字、数字或符号。
- 要输入函数，请点击 。
- 要选择多个单元格，请点击一个单元格并拖动 。
- 要更改文本或数值的格式，请点击一个单元格，再点击  > **格式**。
- 要插入图形，请选择想要在图表中包含的信息，然后点击  > **插入** > **图表**。
- 使用屏幕底部的工具栏继续编辑工作表。

3. 按 ，然后点击**保存或另存为**。

记笔记

使用笔记来记下想法、问题和所有一切。您可以输入文字、录音、附加照片和文档，甚至还能将笔记链接到会议活动。



如果要笔记备份到 Evernote® 的安全在线服务器上，请从 HTC One SC 登录或创建新的 Evernote 账户。有关详细信息，请访问 www.evernote.com/about/learn_more。

在主屏幕中，点击  > **笔记**。

创建笔记簿

1. 在笔记主屏幕中，点击 ▼ 以打开选择菜单，然后点击**新建笔记簿**。
2. 输入笔记簿标题。
3. 点击**本地笔记簿**将笔记簿保存在 HTC One SC 上，或点击**已同步笔记簿**将笔记与您的 Evernote 账户同步。
4. 点击**创建**。

要打开或切换到其他笔记簿，只需再次点击 ▼，再点击笔记簿名称。

移动笔记

1. 在笔记打开时，点击  > 移至。
2. 选择目标笔记簿。

也可以同时移动多个笔记。在笔记主屏幕中，点击  > 移动笔记，然后选择想要移动的笔记。

撰写笔记

1. 在笔记簿打开后，点击 .
2. 输入笔记标题。
3. 撰写笔记内容：
 - 点击笔记，然后开始输入文本。
 - 点击  可开始和停止录音。
 - 点击  > 附加，再选择文件类型。
 - 点击  可创建图案并插入到笔记中。
 - 点击  可拍摄照片并插入到笔记中。
4. 点击  > 保存。

要将笔记链接到活动，请点击  > 日历。

创建图案

您可以创建图案、涂鸦或示意图，并将它包含在笔记中。

1. 在笔记打开后，点击 .
2. 选择要使用的颜色。
3. 用手指在空白区域绘画。
4. 如果要擦除图案的某个部分，请点击 ，然后在要擦除的区域上左右移动手指。也可点击  > 撤消擦除您画的最后一笔。
5. 点击**保存**，将图案保存到笔记中。

将网页导入到笔记中

1. 在互联网中查看网页时，点击  > 共享。
2. 点击 **笔记**。该网页即以图片形式导入到笔记中。

要在笔记中添加文本或附加图片，请点击网页前面或后面的空白处。

查看笔记

播放笔记中的录音

在为会议录音后，您可以收听语音剪辑来回顾要点。如果在录音时记下了笔记，录音的时间帧中会加上“时间标记”（音频栏中的彩色小点）来指出笔记的位置。

1. 打开您录制了语音剪辑的笔记。
2. 点击 ► 播放录音。
3. 点击 ► 或 ◀ 前往下一个或上一个时间标记。在从一个时间标记移到另一个时，您可以查看笔记缩略图，快速预览录音期间记下的笔记内容。



您也可点击笔记中的特定项目来跳到其时间标记位置，收听该时刻录制的音频。

分享笔记

1. 在打开笔记簿后，点击想要分享的笔记。
2. 点击 ■ > 共享笔记。
3. 选择分享笔记的方式。



- 对于大多数共享选项，笔记会自动转换为图像来发送。
- 要打印笔记，请点击 ■ > 打印。HTC One SC 和打印机应当连接到同一 WLAN 网络。

追踪任务

利用任务应用程序来组织和跟踪待办事项和任务列表。您可以在手机上创建任务，或者与 Microsoft Hotmail® 和 Microsoft Exchange ActiveSync 账户同步任务。也可在日历中查看任务。

要打开任务应用程序，请点击  > 任务。

要切换任务账户，请点击 ，然后点击另一个账户。

创建任务

1. 在任务应用程序中，在**新任务**文本框中输入任务名称。



如果要创建任务并且以后再输入详细信息，请在输入完任务名称后点击 。

2. 点击 ，然后再输入任务详情。
3. 点击**保存**。

将任务链接到联系人

在项目或活动上为朋友提供帮助？将任务链接到通讯录应用程序中的联系人，这样您的朋友来电时，相关任务就会显示在屏幕中。也可以筛选任务，显示有哪些任务与特定的联系人相关。



只有列在**我的任务**账户下的任务才能链接到联系人。

1. 在输入任务详情时，请点击**联系人**下的文本框，再输入名称。
2. 如果想要将任务关联到通讯录应用程序中的联系人，请点击 。
3. 选择联系人，然后点击**保存**。
4. 填写详情的其余部分，然后点击**保存**。

管理任务

1. 前往包含所需任务的列表。
2. 在任务列表中，您可以：

将任务标记为已完成	点击任务旁边的复选按钮。要查看已完成的任务，请点击  > 已完成。
任务排序	1. 点击  > 排序。 2. 选择任务的排序方式。
编辑任务	1. 长按您要编辑的任务，然后点击编辑。 2. 编辑任务详情，然后点击保存。
删除任务	长按您要删除的任务，然后点击 删除 。

推迟任务	1. 长按过期的任务，然后点击推迟。 2. 选择您希望将任务推迟多久。
将任务移到其他列表	您只能将任务移到相同账户下的另一列表中。 1. 长按您要移动的任务，然后点击移至。 2. 点击要将任务列入其中的列表。

查看统一任务列表

您可以查看并更新统一任务列表。任务会用颜色标记，您可以轻松地地区分所属的账户。
在任务应用程序中，点击 ▼ > 所有账户。



如果想要查看存储在 HTC One SC 中的任务，请点击**我的任务**。

过滤任务

1. 前往包含要过滤的任务的列表。
2. 点击 .
3. 从列表中选择任务的过滤方式。

创建任务列表

1. 在任务应用程序中，点击  > 列表。
2. 点击 ，然后为列表选择账户。
3. 为列表输入一个名称，然后点击**确定**。

管理任务列表

1. 在任务应用程序中，点击  > 列表。
2. 从此处，您可以：

显示或隐藏列表或任务	要显示所有任务，请点击 所有列表 。点击某个具体账户，然后点击您要显示的列表。点击各个账户下的 所有列表 ，可显示该账户下的所有任务。
重命名列表	1. 点击某个账户，然后长按您要重命名的列表。 2. 点击重命名，然后输入新的名称。
删除列表	1. 点击某个账户，然后长按您要删除的列表。 2. 点击删除。

备份或恢复任务

1. 前往包含要备份的任务的列表。
2. 点击  > 导入/导出
3. 点击导出到存储卡来备份您的任务，或点击从存储卡导入将任务恢复到手机上。

更改任务设置

1. 在任务应用程序中，点击  > 设置。
2. 更改设置，然后按 。

追踪股票资讯

您可以使用股票获取最新的股票更新，了解您正在追踪的股票报价和股市指数。



自动下载股票信息可能会导致额外的数据费用。

1. 在主屏幕中，点击  > 股票。
2. 在股票屏幕中，执行下列任意操作：
 - 点击一个项目来查看股价和股市指数的行情表。
 - 点击  可更新股票信息。
 - 点击  > 添加可添加股价或股市指数。
 - 要更改股票列表顺序，请点击  > 编辑。长按想要移动的项目末尾的 ，然后将它拖到新位置上。
3. 在选定特定的股价或股市指数后，您可以：
 - 查看某个项目的交易信息，以及它在特定期限内的价格图表。
 - 点击其他日期可查看项目过去的交易信息。

添加股市行情或股市指数

1. 在股票主屏幕中，点击  > 添加。
2. 在文本字段中输入股票报价或股市指数，然后点击 。
3. 点击您要添加的股票报价或股市指数。



要删除项目，可在位于股票主屏幕中时点击  > 编辑。选择您要删除的项目，然后点击删除。

HTC 商城和其他应用程序

从 HTC 商城获取应用程序

除使用设备上预装的应用程序外，您还可访问 HTC 商城挑选下载更多有趣好用的应用程序。

查找、下载并安装应用程序

您在设备上安装和使用的应用程序可能需要访问您的个人信息，或者访问某些功能或设置。



请仅下载和安装您信任的应用程序。当下载安装的应用程序需要访问设备上某些功能或大量个人数据时，请谨慎操作。您须自行承担下载的应用程序的使用后果。

1. 从主屏幕，点击  > HTC 商城。
2. 浏览或搜索应用程序。
3. 点击您喜爱的应用程序名称，查看该应用程序简介。
4. 要下载该应用程序，点击**下载**。完成后，屏幕将显示安装提示。
5. 您可点击**安装**立即安装该应用程序，或点击**取消**稍后再安装。

安装完成后，您可点击**打开**进入应用程序；也可点击**完成**，稍后再使用该程序。

卸载已下载的应用程序

您可使用 HTC 商城来卸载您下载并安装的应用程序。

1. 从主屏幕，点击  > HTC 商城。
2. 点击**管理**选项卡。
3. 在**管理**页面，点击**应用卸载**。
4. 点击您要卸载的应用程序后的**卸载**按钮进行卸载。

游戏中心

游戏中心应用程序提供多种热门好玩的游戏。在游戏中心应用程序中，您可以下载单机游戏，也可以下载网络游戏与网友在线竞技。

1. 从主屏幕，点击  > 游戏中心。
2. 在**网游**选项卡和/或**单机**选项卡浏览。
3. 选择喜爱的游戏，点击该游戏名称后的**免费下载**。
4. 下载完成后，在安装提示页面点击**安装**。

5. 安装结束后，点击**完成**。
6. 回到游戏中心，点击该游戏名称后方的**启动游戏**进入游戏。



有些游戏无需下载安装即可启动；有些游戏需要您注册登录后才可启动。

注册登录游戏中心

1. 从主屏幕，点击  > **游戏中心**。
2. 点击  > **注册/登录**。
3. 根据屏幕提示，创建或登录到 HTC 账户。

查看帮助

欲了解关于游戏中心的更多详细信息，可查看游戏中心应用程序的帮助内容。

1. 从主屏幕，点击  > **游戏中心**。
2. 点击  > **帮助**。

收听 收音机

使用 收音机应用程序调谐并收听喜爱的广播节目。



您需要先在 HTC One SC 音频插孔中插入耳机，才能使用 收音机。收音机将立体声耳机当作收音机的天线。

1. 在主屏幕中，点击  > **收音机**。
第一次打开 收音机时，会播放找到的第一个 FM 电台。
2. 您可以：
 - 点击  或  前往下一个或上一个电台。
 - 拖动滑块可调到 FM 波段中的任一频率。
 - 点击  或  以 0.1 MHz 幅度上下微调收音机频率。
 - 点击  选择预设电台、重命名电台，或者删除或添加预设电台。
 - 点击  可将当前电台添加为预设电台，以及重新扫描电台等。

关闭 收音机的屏幕或程序

- 按  可以继续收听广播，同时又能使用其他应用程序。
- 要彻底关闭 FM 收音机，请点击 。

录制语音剪辑

使用录音机捕捉演讲或访问中的信息，或者创建自己的音频日志。

1. 在主屏幕中，点击  > **录音机**。
2. 将麦克风靠近声音来源。
3. 点击  可开始录制语音剪辑。



您在 HTC One SC 上执行其他事宜时，录音机可同时在后台运行，除非您打开了其他也要使用音频功能的应用程序。

4. 点击  可停止录音。
5. 为语音剪辑输入一个名称，然后点击**保存**。

要播放该语音剪辑，请点击 。



要显示选项来删除或重命名该语音剪辑，请点击 。

将语音剪辑设为铃声

1. 在录音机屏幕中，点击 。
2. 长按您要将它设为铃声的语音剪辑，然后点击**设为铃声**。

您的手机和计算机

应用程序、数据和文件的存储位置

HTC One SC 使用下列存储类型：

应用程序和数据存储	应用程序安装到这一在手机设置中标为应用程序存储的存储中。其中也存储了短信、手机中创建或同步的联系人和账户设置等数据。 此存储受到手机的管理和密切保护，因为其中含有您的私密信息。在手机连接到计算机时，计算机无法访问此存储。 在执行恢复出厂设置时，其存储内容会被擦除。在执行恢复出厂设置前，请先备份您的数据。通讯录等一些应用程序允许您备份到存储卡中。
文件存储	此为另一内置的存储，在手机设置中标记为相机存储或手机存储。这是您可以保存文件的地方。 在手机连接到计算机时，您可以访问此存储并在两者之间复制文件。
存储卡	您可以将照片、音乐和视频等文件存储到此可移动存储中。 在手机连接到计算机时，您可以访问此存储并在两者之间复制文件。

文件的默认存储位置因应用程序而异。一些应用程序允许您设置默认存储位置。

将 HTC One SC 连接到计算机

通过 USB 线将 HTC One SC 连接到计算机时，设备上会显示**选择连接方式**屏幕，让您选择 USB 连接类型。

选择其中一个选项：

仅充电	如果您只想要在连接至计算机时为电池充电，请选择此选项。
磁盘驱动器	如果要在存储卡和计算机之间复制文件，请选择此模式。 HTC One SC 连接到计算机并启用磁盘驱动器模式时，您无法使用 HTC One SC 上的应用程序访问存储卡。
HTC Sync Manager	选择此选项可在计算机和 HTC One SC 之间同步媒体和数据，如联系人、日历和其他信息等。 如果可用，请从我们的网站下载并安装 HTC Sync Manager。或者，目前也能下载并使用最新版本的 HTC Sync，来同步媒体和数据。

Internet 共享	计算机上没有 Internet 连接时，您可以选择此模式，将 HTC One SC 的移动数据连接与计算机共享。
Internet 传输	如果您没有数据套餐或者无法访问 WLAN 网络，您可以选择此模式来将计算机的 Internet 连接与 HTC One SC 共享。

复制文件到存储卡或从中复制

您可以将音乐、照片和其他文件复制到存储卡中。

1. 使用随附的 USB 线将 HTC One SC 连接到计算机上。
2. 在**选择连接类型**屏幕中，选择**磁盘驱动器**。在计算机上，存储卡将被识别为可移动磁盘。
3. 导航到该可移动磁盘，并将它打开。
4. 执行下列操作之一：
 - 将文件从计算机复制到存储卡的根文件夹。
 - 将文件从存储卡复制到计算机中的某个文件夹。
5. 复制完文件后，按计算机操作系统的要求卸载可移动磁盘（即连接的 HTC One SC），以便能安全地拔下 HTC One SC。
6. 执行下列操作之一：
 - 从计算机断开 HTC One SC 的连接。
 - 如果要保持 HTC One SC 与计算机的连接，但要手机能访问其存储卡，请打开通知面板，点击**磁盘驱动器**，再选择**磁盘驱动器**之外的选项。

HTC Sync Manager 基本信息



如果可用，请从我们的网站下载并安装 HTC Sync Manager。或者，目前也能下载并使用最新版本的 HTC Sync，来同步媒体和数据。

安装 HTC Sync Manager

在安装之前，请先访问 HTC 网站，检查 HTC Sync Manager 的系统要求。

在 Windows 计算机上安装



- 为了顺利安装，请在安装 HTC Sync Manager 前先退出所有正在运行的程序，并暂时退出您的防毒软件。
- 如果在 Windows Vista® 或以上版本中安装 HTC Sync Manager，您需要具有管理员权限。

1. 通过随附的 USB 线将 HTC One SC 连接到计算机。
2. 在 HTC One SC 的**选择连接方式**屏幕中，选择 HTC Sync Manager。

3. 计算机屏幕中显示**自动播放**窗口时，单击 HTC Sync Manager。

如果计算机上找不到 HTC Sync Manager，系统将自动打开网页浏览器并转到 HTC 网站。

4. 将 HTC Sync Manager 安装程序下载到计算机中。
5. 双击您下载的安装程序并安装屏幕说明操作，以安装 HTC Sync Manager。

入门

第一次打开 HTC Sync Manager 时，会出现**入门**窗口，让您向资料库添加媒体。

1. 打开 HTC Sync Manager。
2. 看到入门窗口时，您可以选择：

自动创建媒体库	自动搜索计算机中的所有音乐、照片和视频，并添加到 HTC Sync Manager 资料库中。
手动创建媒体库	选择要从中导入媒体文件的文件夹。也可以从其他应用程序导入媒体和播放列表。

3. 如果选择了手动创建媒体库：
 - 单击**音乐库** > **添加**，以选择从中导入音乐文件的文件夹。
 - 单击**相片集** > **添加**，以选择从中导入照片和视频的文件夹。



您可以添加多个文件夹。

将新媒体自动添加到资料库中

您可以设置 HTC Sync Manager，在计算机上有新的音乐、照片或视频时，自动将媒体添加到资料库中。在设置中，只需添加您要 HTC Sync Manager 监控的媒体文件夹，即可检查其中的新媒体。

1. 从主屏幕中，单击  > **设置**。
2. 在**音乐库**设置中：
 - 单击**添加**，以选择您希望 HTC Sync Manager 查找其中新音乐文件的文件夹。
 - 单击**导入**，以选择要从计算机上的哪些其他媒体应用程序（如 iTunes 和 Windows Media Player）中导入音乐。
 - 单击**导入播放列表**，以便从其他媒体应用程序获取播放列表。
3. 单击**相片集** > **添加**，以选择希望 HTC Sync Manager 查找其中新照片或视频的文件夹。
4. 单击**应用**保存您的设置。
5. 单击**确定**。

将更多媒体导入到资料库中

要将更多媒体导入到 HTC Sync Manager 资料库中，您可以通过几种简单的方式来操作。

- 单击 **音乐** > **媒体库**，然后将文件夹（或该文件夹中的任何音乐文件）拖到**媒体库**屏幕中。
- 单击**相片集** > **画册**，然后将文件夹（或该文件夹中的任何照片或视频文件）拖到**画册**屏幕中。
- 设置 HTC Sync Manager 在计算机上选定的文件夹中检查新的音乐、照片和视频，并自动导入到资料库中。



在拖动文件夹或媒体文件时，整个文件夹会作为相册添加到资料库中。该文件夹路径也会添加到设置中的已监控文件夹列表中。

HTC Sync Manager 主屏幕

在主屏幕中，可以查看您的媒体资料库，还可播放媒体。也可以在连接了 HTC One SC 时与之同步，或从计算机的 CD 光盘导入音乐。

- 单击**音乐**或**相片集**可切换这两个资料库。在位于任何一个资料库时，单击 **<** 可以返回到上一个屏幕。
- 播放音乐曲目或视频。可以使用屏幕底部中央的控件来控制播放。
- 单击 **≡** 可更改设置、检查软件更新，及执行其他操作。
- 点击 **▼** 可查看已连接设备列表。

HTC Sync Manager 支持哪些文件格式？

视频格式和编码	▪ 3GP 和 3G2（第三代合作伙伴计划） ▪ MP4 (MPEG-4)
音频格式和编码	▪ AAC 和 M4A（高级音频编码） ▪ FLAC（自由无损音频编解码） ▪ AAC 和 M4A（高效 AAC v1 和 v2） ▪ MP3（MPEG-1 音频第三层） ▪ WAV（资源交换文件格式） ▪ WMA（Windows Media 音频）
图像格式	▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG 和 JPG ▪ PNG



WMA 和 WAV 格式仅在 Windows 中受支持。

在 HTC Sync Manager 中播放音乐

您是一个在计算机中拥有一大堆数字音乐的音乐迷吗？从 HTC Sync Manager 管理您的音乐库，欣赏您喜爱的歌曲。

1. 在 HTC Sync Manager 中，单击**音乐**。默认情况下，您会看到**最近**屏幕，其中显示最近添加或播放的歌曲和专辑。
2. 要浏览歌曲和专辑，请单击**媒体库**，再双击要打开的专辑。
3. 双击歌曲即可播放。
4. 屏幕底部的播放控件可用来执行暂停播放、恢复播放和重复播放等操作。



- 在屏幕的左下角，拖动进度条滑块  可以跳到歌曲的任意部分。
- 切换到其他屏幕不会停止音乐播放。您可以在屏幕底部看到当前正在播放的歌名和专辑。

创建播放列表

1. 从**音乐库**中，点击您要添加到新播放列表的专辑或歌曲。
2. 单击  > **新建播放列表**。
3. 输入播放列表名称，然后单击**确定**。
4. 要向播放列表添加更多歌曲，请在按住 CTRL 键的同时单击一个或多个专辑或音乐曲目，再单击 ，然后选择播放列表名称。
5. 添加完歌曲时，单击**播放列表**。双击播放列表缩略图，开始播放音乐。



要将一个播放列表发送到 HTC One SC，请单击播放列表，单击 ，然后选择设备名称。（确保 HTC One SC 已连接到计算机上。）

在 HTC Sync Manager 中查看照片和视频

浏览和查看计算机中已导入到 HTC Sync Manager **相册**中的照片和视频。

1. 在 HTC Sync Manager 中，单击**相片集**。默认情况下，您会看到**最近**屏幕，其中显示最近添加或查看的照片和视频。
2. 单击**画册**，然后双击一个相册将它打开。
3. 单击**排序方式**旁边的 ▼，再选择要排列照片和视频的方式。
4. 双击照片或视频可查看更大的视图。



要将多张照片或多个视频移到另一个相册，请按住 CTRL 键，同时单击要移动的各张/个照片或视频。然后单击 。

编辑照片

您可以执行简单的照片编辑操作，如裁剪和旋转。

1. 打开包含您要编辑的照片的相册。
2. 按住 CTRL 键，同时单击各张要编辑的照片。
3. 单击 。此时出现一个屏幕，其中显示所有已选照片的缩略图带。
4. 在缩略图带上，单击第一张照片，然后选择要对该照片执行的操作。

查看照片信息	单击  ，可查看分辨率和文件格式等信息。
旋转	单击  或  。
裁剪	1. 单击 ，然后调整裁剪框大小或将它拖到您要裁剪的照片部分上。 也可以单击自定义，再选择一种预设照片大小。 2. 单击应用。

5. 移到下一张照片。系统会询问您是否要保存当前照片的更改。
6. 单击**确定**进行保存，再编辑下一张照片。



要将一张编辑过的照片发送到 HTC One SC，请单击 ，然后选择设备名称。（确保 HTC One SC 已连接到计算机上。）

设置 HTC Sync Manager 以识别 HTC One SC

1. 使用包装盒中随附的 USB 数据线将 HTC One SC 连接到计算机上。
2. HTC One SC 提示您选择 USB 连接类型时，请点击 **HTC Sync Manager**。等待 HTC Sync Manager 识别并连接 HTC One SC。
3. 如果是第一次将 HTC One SC 连接到计算机上，请输入设备名称，选择 HTC One SC 上要同步的存储，然后单击**保存**。

设置 HTC One SC 与计算机同步

1. 在 HTC Sync Manager 中看到连接的 HTC One SC 时，单击 ▼，然后单击设备名称。
2. 在**设备详细信息**屏幕中，设置要在 HTC One SC 和计算机之间同步媒体和数据的方式。

同步音乐

您可以设置 HTC Sync Manager, 以便在 HTC One SC 和计算机之间同步音乐文件和播放列表。

1. 在设备详细信息屏幕中, 单击**音乐**项目旁边的 .
2. 您可以设置下列选项:

从设备导入新音乐	选择此选项可将 HTC One SC 中找到的新音乐同步到 HTC Sync Manager 中。音乐文件将复制到 导入 设置中所指定的文件夹中。
同步音乐到设备	选择此选项可将音乐从计算机同步到 HTC One SC 中。选择要同步 所有音乐 , 还是只同步 选定的播放列表 。

3. 如果在 HTC One SC 和计算机之间发现播放列表冲突, 则选择要保留哪个播放列表。
4. 单击**完成**保存您的音乐同步设置。
5. 单击**音乐**项目旁边的**开**按钮。

同步照片和视频

1. 在设备详细信息屏幕中, 单击**相片集**项目旁边的 .
2. 您可以设置下列选项:

从设备导入新照片和视频	选择此选项可将 HTC One SC 中的新照片和视频同步到 HTC Sync Manager 中。照片和视频将复制到 导入 设置中所指定的文件夹中。
同步相册到设备	选择此选项可将 HTC Sync Manager 中的 相片集 相册同步到 HTC One SC 中。选择要同步 所有画册 , 还是只同步 选定的画册 。

3. 单击**完成**保存您的同步设置。
4. 单击**相片集** 项目旁边的**开始**按钮。

同步文档

1. 在设备详细信息屏幕中, 单击**文档**项目旁边的 .
2. 要选择计算机上包含与 HTC One SC 同步的文档的文件夹, 请选择**同步此计算机下列位置的文件**, 然后单击**添加**。
3. 单击**完成**保存您的同步设置。
4. 单击**文档**项目旁边的**开**按钮。

同步联系人

设置 HTC Sync Manager，以便将 HTC One SC 与您的 Outlook、Outlook Express 或 Windows 联系人同步。

您可以将 HTC One SC 与下列 Outlook 版本同步：Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 和 Outlook 2010。



如果要与计算机同步 UIM 卡或 SIM 卡中的联系人，您必须先将它们导入到 HTC One SC 上的通讯录应用程序中。

1. 在**设备详细信息**屏幕中，单击**联系人**项目旁边的 .
2. 选择要与之同步联系人的应用程序。
3. 如果在 HTC One SC 和计算机之间发现信息冲突，则选择要保留哪个联系人数据。
4. 单击**完成**保存您的同步设置。
5. 单击**联系人**项目旁边的**开按钮**。



只有 HTC One SC 的通讯录应用程序中的字段才会予以同步。

同步日历活动

设置 HTC Sync Manager，以便将 HTC One SC 与计算机上的 Outlook 日历或 Windows 日历同步。

您可以将 HTC One SC 与下列 Outlook 版本同步：Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 和 Outlook 2010。

1. 在**设备详细信息**屏幕中，单击**日历**项目旁边的 .
2. 选择要与之同步日历活动的应用程序。
3. 选择您要从哪个时间开始同步日历活动。
4. 如果在 HTC One SC 和计算机之间发现约会冲突，则选择要保留哪个数据。
5. 单击**完成**保存您的同步设置。
6. 单击**日历**项目旁边的**开按钮**。



只有 HTC One SC 的日历中的数据字段才会予以同步。

同步网页书签

1. 在计算机上打开网页浏览器，创建一个名为 **HTC bookmarks** 的收藏夹。确保您将收藏的书签保存到此文件夹中，以便能与 HTC One SC 同步。
2. 在 HTC Sync Manager 的**设备详细信息**屏幕中，单击**书签**项目旁的 .
3. 选择用于存储要与 HTC One SC 同步的书签的浏览器。

4. 单击**完成**保存您的同步设置。
5. 单击**书签**项目旁边的**开**按钮。

将 HTC One SC 与计算机同步



- 在开始同步前，请检查并确保 HTC One SC 已连接到计算机上并可由 HTC Sync Manager 识别。
- 为避免同步问题，请务必关闭所有浏览器窗口后再开始同步网页书签。
- 如果在 HTC One SC 和计算机之间发现书签冲突，HTC Sync Manager 会保留来自计算机的信息。

在设置完所有要在 HTC Sync Manager 中同步的项目时，请单击**设备详细信息**屏幕中的**同步**按钮，以开始同步 HTC One SC 和计算机。

使用 HTC Sync Manager 从 CD 导入音乐

在 HTC Sync Manager 中，您可以播放和导入音频 CD，以便未来和 HTC One SC 同步。

1. 将音频 CD 插入到计算机的光盘驱动器中。

HTC Sync Manager 会提示您插入了新的光盘。单击**确定**以显示光盘内容。



也可以单击 ▼，然后选择所插入的 CD 名称。

2. 从可用的音乐曲目列表中，单击您要导入的音乐曲目。要选择多个文件，请在按住 CTRL 键的同时单击一个或多个音乐曲目。
3. 单击，开始导入音频文件。
 - 正在翻录的音乐曲目旁会显示 图标，队列中的音乐曲目旁边则显示 图标。
 - 完成导入音乐时，音频文件即导入到计算机中，所选曲目旁边也会显示 图标。

要查看已导入音乐曲目的保存位置，请单击  > **设置** > **导入 CD**。



HTC Sync Manager 软件仅许可您用于复制您拥有版本的媒体，或者经过授权或通过合法渠道允许您复制的媒体。请阅读并遵守“HTC Sync Manager 最终用户许可协议”。

HTC Sync Manager 还包含来自 Gracenote® 的软件，允许执行光盘和/或文件识别并从 Gracenote® 服务器获得音乐相关的信息。请务必先阅读并遵守“HTC Sync Manager 最终用户许可协议”中包含的“Gracenote® 最终用户许可协议”。

通过 Internet 共享功能共享手机的数据连接

计算机上没有可用的 Internet 连接？没问题！您可使用 HTC One SC 上的数据连接来连接 Internet。



- 确保 HTC One SC 上已插入 UIM 卡。
- 先在计算机上安装 HTC Sync 或 HTC Sync Manager。
- 您可能需要将 Internet 共享加入到您的数据套餐中，而且它可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系您的移动服务提供商。

1. 在 HTC One SC 上，打开设置中的**移动网络**。
2. 通过随附的 USB 线将 HTC One SC 连接到计算机。
3. 在**选择连接方式**屏幕中，点击 **Internet 共享**。

通过计算机连接 Internet

如果您临时不能访问 Internet，您仍然可以使用计算机的 Internet 连接来上网。



- 先在计算机上安装 HTC Sync 或 HTC Sync Manager。

1. 确保您的计算机已连接到 Internet。



对于您计算机的 Internet 连接，需要检查两项内容。一，您可能需要关闭本地网络的防火墙。二，如果计算机通过 PPP（如：拨号网络、xDSL 或 VPN）连接到 Internet，则 Internet 传输将仅支持 TCP 协议。

2. 通过随附的 USB 线将 HTC One SC 连接到计算机。
3. 在提示选择连接类型时，请选择 **Internet 传输**。

互联网连接

数据连接

打开或关闭数据连接

关闭数据连接有助于延长电池使用时间并节省数据服务费用。

1. 滑动打开通知面板，然后单击 .
2. 单击**数据连接** 开/关按钮，打开或关闭数据连接。



如果未开启数据连接且也未连接到 WLAN 网络，您将接收不到电子邮件、社交网络账户和其他同步信息的自动更新。

启用数据漫游

在移动运营商覆盖区域之外，连接到其合作伙伴的网络并访问数据服务。



漫游时访问数据服务可能会非常昂贵。请在使用数据漫游前咨询移动运营商的数据漫游资费。

1. 滑动打开通知面板，然后单击 .
2. 单击**数据连接**，然后选择**数据漫游**选项。

如果希望 HTC One SC 通过播放声音告诉您它正连接到漫游网络，请选择**数据漫游音**选项。

添加新接入点



在添加其他数据连接前，请先从移动运营商处获得接入点名称和设置（包括所需的用户名和密码）。

1. 滑动打开通知面板，然后单击 .
2. 单击**数据连接** > CDMA 网络。
3. 单击**接入点名称**。
4. 在**接入点名称**屏幕中，单击  > **新接入点名称**。
5. 在**编辑接入点**屏幕中，输入接入点名称设置。单击一个接入点名称设置项目，进行编辑。
6. 单击  > **保存**。

WLAN

要使用 WLAN，您需要接入一个无线接入点或“热点”。



WLAN 信号的可用性和强度取决于 WLAN 信号必须穿越的物体（如大楼，或房间之间的墙壁等）。

打开 WLAN 并连接到无线网络

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击 **WLAN 开/关按钮**，打开或关闭 WLAN。
3. 点击 **WLAN**。

此时列出检测到的 WLAN 网络。



如果没有列出您要的无线网络，请点击  > **添加网络** 手动添加。

4. 点击要连接的 WLAN 网络。



如果您选择了安全无线网络，则会提示您输入网络密钥或密码。

5. 点击 **连接**。

HTC One SC 连接到无线网络后，状态栏中会显示 WLAN 图标  并告诉您大致的信号强度。

HTC One SC 在下次连接以前接入过的安全无线网络时，不再要求您输入密钥或其他安全信息，除非您已将 HTC One SC 恢复到出厂默认设置。

断开当前的无线网络连接

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击 **WLAN**。
3. 您可以：
 - 点击 HTC One SC 所连接的无线网络，然后点击 **断开连接**。
 - 如果要删除这个网络的设置，请长按网络名称，然后点击 **不保存网络**。

连接不同的 WLAN 网络

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击 **WLAN**。此时显示检测到的 WLAN 网络。



要手动扫描可用的 WLAN 网络，请点击  > **扫描**。

3. 点击一个 WLAN 网络，进行连接。

连接使用增强安全性的 WLAN 网络



您可能需要在 HTC One SC 上安装网络证书 (*.p12) 后，才能连接到使用 EAP-TLS 身份验证协议的 WLAN 网络。

1. 将该证书文件保存到存储卡的根文件夹。
2. 滑动打开通知面板，然后点击 > 安全。
3. 点击从存储卡安装。
4. 选择连接 EAP-TLS 网络所需的网络证书。
5. 打开 WLAN 并连接到无线网络。

连接到虚拟专用网络 (VPN)

您可以添加虚拟专用网络 (VPN)，来连接和访问安全局域网络（如您的公司网络）中的资源。

根据您工作时所用的 VPN 类型，可能要求您输入登录凭据并安装安全证书后，才能连接到您公司的局域网。您可以从网络管理员处获得此信息。

另外，在启动 VPN 连接前，HTC One SC 必须先建立 WLAN 或数据连接。

添加 VPN 连接



在使用凭证存储并设置 VPN 前，您必须先设置锁定屏幕 PIN 或密码。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 在无线和网络下，点击更多。
3. 点击 VPN > 添加 VPN 网络。
4. 输入 VPN 设置，然后按照网络管理员提供的安全详细信息进行设置。
5. 点击保存。

该 VPN 即已添加到 VPN 设置屏幕的 VPN 部分中。

连接到 VPN

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 在无线和网络下，点击更多。
3. 点击 VPN。
4. 点击想要连接的 VPN。
5. 输入您的登录凭据，然后点击连接。连好后，标题栏通知区域中会显示 VPN 已连接的图标 .

然后您就可以打开网页浏览器访问资源，如您的公司内联网。

断开 VPN 连接

1. 滑动打开通知面板。
2. 点击 VPN 连接以返回到 VPN 设置屏幕，然后点击该 VPN 连接以断开与它的连接。

将 HTC One SC 用作无线路由器

将 HTC One SC 变为无线路由器，与其他设备共享数据连接。



- 确保已打开数据连接。
- 您的账户必须拥有所属移动服务提供商许可的数据套餐才能使用本服务。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 在无线和网络下，点击**更多**。
3. 点击**便携热点和数据共享**。
4. 点击**便携式 WLAN 热点设置**。
5. 输入路由器名称，或使用默认的路由器名称。
6. 选择安全类型，然后设置路由器密码（密钥）。如果在**安全**中选择了**无**，则不需要输入密码。



此密码为一个密钥，他人需要在其设备上输入密钥才能连接 HTC One SC 将它用作无线路由器。

7. 选择**便携式 WLAN 热点**选项以打开无线路由器功能。

在 HTC One SC 准备好用作无线路由器时，状态栏中会显示  图标。

蓝牙

蓝牙基本信息

打开或关闭蓝牙

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**蓝牙 开/关**按钮将它打开或关闭。



在不使用蓝牙时请将其关闭以节省电池电量，另外在飞机和医院等禁止使用无线设备的地方也需关闭蓝牙。

更改设备名称

设备名称可在其他设备上标识 HTC One SC。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 如果蓝牙已关闭，请点击**蓝牙 开/关**按钮将它打开。
3. 点击 **蓝牙**。蓝牙屏幕随即打开。
4. 点击 , 然后点击**重命名手机**。
5. 在对话框中输入 HTC One SC 的名称，然后点击**重命名**。

连接蓝牙耳机或车载套件

您可以通过蓝牙耳机欣赏音乐，或者使用兼容的蓝牙耳机或车载套件进行免提通话。



- 要使用耳机或车载套件欣赏音乐，耳机或车载套件必须支持 A2DP 蓝牙规范。
- 在连接耳机前，要先将耳机设为可被发现状态，以便让 HTC One SC 可以找到它。详情请参见使用耳机的手册。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 如果蓝牙已关闭，请点击**蓝牙 开/关**按钮将它打开。
3. 点击**蓝牙**。蓝牙屏幕随即打开。
4. 如果看不到所需的耳机，请点击 , 然后点击**搜索设备**来刷新列表。
5. 在**可用设备**部分中看到耳机的名称时，请点击该名称。

6. HTC One SC 将自动尝试与该耳机配对。
7. 如果自动配对失败，请输入耳机随附的密码。

配对和连接状态将显示在**蓝牙设备**部分中免提耳机或车载套件的名称下方。蓝牙耳机或车载套件与 HTC One SC 连好后，状态栏中会显示蓝牙已连接图标 .

重新连接耳机或车载套件

通常情况下，重新连接耳机非常容易，只要开启 HTC One SC 上的蓝牙再打开耳机即可。然而，如果耳机曾与其他蓝牙设备使用过，就可能要手动进行连接。



确保耳机处于可被发现状态。详情请参见使用耳机的手册。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 如果蓝牙已关闭，请点击**蓝牙 开/关**按钮将它打开。
3. 点击 **蓝牙**。蓝牙屏幕随即打开。
4. 点击**已配对的设备**部分中的耳机名称。
5. 如果提示要输入密码，可尝试 0000 或 1234，或者查阅耳机/车载套件文档来查找密码。

如果依然无法重新连接耳机或车载套件，请先按照第 136 页的[取消蓝牙设备配对](#)中的说明操作，然后再按照第 135 页的[连接蓝牙耳机或车载套件](#)下的步骤操作。

断开蓝牙设备连接或取消配对

断开蓝牙设备连接

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击 **蓝牙**。蓝牙屏幕随即打开。
3. 在**已配对的设备**部分中，点击要断开连接的设备名称。
4. 点击**确定**。



点击设备的名称可重新连接。

取消蓝牙设备配对

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 如果蓝牙已关闭，请点击**蓝牙 开/关**按钮将它打开。
3. 点击 **蓝牙**。蓝牙屏幕随即打开。
4. 在**已配对的设备**部分中，点击要取消配对的设备旁边的 .
5. 点击**取消配对**。

使用蓝牙发送信息

P 在开始前，请将接收设备设为可被发现模式。可能也需要将它设为“接收数据”或“接收文件”。有关通过蓝牙接收信息的说明，请参阅该设备的文档。

1. 在 HTC One SC 上，打开包含要发送的信息或文件的应用程序。
2. 按照适用于所要传输的项目类型的步骤进行操作：

联系人	1. 在通讯录应用程序中，点击要查看其详细信息的联系人。 2. 点击 ，然后点击发送联系人。 3. 点击发送联系人栏目，然后选择蓝牙。
日历约会或活动	在日视图、日程视图或周视图中，长按该活动，然后点击 转发 > 蓝牙 。
照片或视频	1. 在相册应用程序中，选择相册。 2. 点击共享 > 蓝牙。
拍摄的照片或视频	拍摄后，在相机预览屏幕中点击  > 蓝牙 。（请注意，您必须首先在相机设置中设定预览时长。）
音乐曲目	当音乐应用程序的 正在播放 屏幕显示该曲目时，点击  > 共享 > 共享文件 > 蓝牙 。
录音	在录音机列表屏幕中，按住您要分享的语音剪辑，然后点击 共享 > 蓝牙 。
浏览器	▪ 在想要分享的网页上，点击  > 共享 > 蓝牙。 ▪ 在以阅读模式查看网页时，点击  > 蓝牙。

3. 打开蓝牙，然后与接收的设备配对（若有提示）。
4. 在接收设备上，接受该文件。

已发送信息的保存位置

使用蓝牙发送信息时，信息保存的位置取决于信息的类型和接收设备。

如果发送的是日历活动或联系人，则通常会直接添加到接收设备上对应的应用程序中。

如果将其他文件类型发送到 Windows 计算机中，它通常会保存在您个人文档文件夹的 Bluetooth Exchange 文件夹中。

- 在 Windows XP 上，路径可能为：C:\Documents and Settings\[您的用户名]\My Documents\Bluetooth Exchange
- 在 Windows Vista 上，路径可能为：C:\Users\[您的用户名]\Documents
- 在 Windows 7 上，路径可能为：C:\Users\[您的用户名]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

如果您将文件发送到其他设备，保存位置可能会取决于文件的类型。例如，如果将图像文件发送到另一手机，它可能会保存在名为“Images”的文件夹中。

使用蓝牙接收信息

HTC One SC 可让您通过蓝牙接收各种文件，包括照片、音乐曲目、联系人信息、日历活动，以及 PDF 等文档。



有关通过蓝牙发送信息的说明，请参阅该设备的文档。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 。
2. 如果蓝牙已关闭，请点击**蓝牙 开/关**按钮将它打开。
3. 点击**蓝牙**。蓝牙屏幕随即打开。
4. 点击屏幕顶部附近的设备蓝牙名称，让 HTC One SC 可被附近的蓝牙设备发现。
5. 在发送设备上，将一或多个文件发送到 HTC One SC。
6. 若有询问，请在 HTC One SC 和接收设备上接受配对请求。另外，可能也会提示您在两个设备上输入相同的密码或确认自动生成的密码。
接着会显示蓝牙授权请求。
7. 点击**配对**。
8. 在 HTC One SC 收到文件传输请求通知时，请向下滑动通知面板，再点击传入文件通知，然后点击**接受**。
9. 文件传输完时，手机会显示通知。向下滑动通知面板，然后点击相关的通知。

在打开收到的文件时，接下来发生的情形取决于该文件的类型：

- 媒体文件和文档通常会直接在兼容的应用程序中打开。例如，如果您打开一个音乐曲目，即会在音乐应用程序中开始播放该曲目。
- 对于 vCalendar 文件，则可以选择要保存该活动的日历，然后点击**导入**。vCalendar 就会添加到您的日历活动中。
- 对于 vCard 联系人文件，您可以选择将一个、多个或所有联系人导入到联系人列表中。

设置和安全

打开或关闭飞行模式

许多国家或地区的法律要求乘客在飞机机舱中关闭无线设备。一种快速关闭无线功能的方式是将 HTC One SC 切换到飞行模式。

启用飞行模式时，HTC One SC 上的所有无线电都会关闭，包括通话功能、数据服务、蓝牙和 WLAN。不过，在启用飞行模式期间，您可以手动打开蓝牙和 WLAN。

禁用飞行模式后，通话功能便会重新启动，并且恢复先前的蓝牙和 WLAN 状态。



如果已打开 Internet 共享，则启用飞行模式会将它关闭。您将需要在禁用飞行模式后手动打开 Internet 共享。

执行下列任意操作，可打开或关闭飞行模式。

- 长按电源键，然后单击**飞行模式**。
- 滑动打开通知面板，然后单击 。单击**飞行模式 开/关**按钮将它打开或关闭。

启用飞行模式时，状态栏中会显示飞行模式图标 。

更改显示设置

手动调整屏幕亮度

1. 滑动打开通知面板，然后单击 .
2. 单击**显示、手势和按钮**，然后单击**亮度**。
3. 清除**自动亮度**选项。
4. 向左拖动亮度滑块可降低屏幕亮度，向右拖动则可提高亮度。

调整屏幕关闭前的空闲时间

经过一段时间的无活动状态后，屏幕会关闭以节省电池电量。您可以设置手机在空闲多久后关闭屏幕。

1. 滑动打开通知面板，然后单击 .
2. 单击**显示、手势和按钮**，然后单击**休眠**。
3. 单击屏幕关闭前的空闲时间。

关闭屏幕自动旋转功能



并非所有应用程序中都支持自动旋转。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**显示、手势和按钮**。
3. 清除**自动旋转屏幕**选项。

重新校准重力感应器

如果感觉屏幕不能正确响应您握持 HTC One SC 的方式，您可以重新校准屏幕。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**显示、手势和按钮**，然后点击 **G-Sensor 校准**。
3. 将 HTC One SC 置于平坦的水平表面，然后点击**校准**。
4. 完成重新校准过程后，点击**确定**。

充电时保持屏幕打开

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**显示、手势和按钮**。
3. 选择**保持唤醒状态**选项。

打开或关闭动画效果

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**显示、手势和按钮**。
3. 选中或清除**动画**选项。

更改声音设置

在静音、振动、室外和普通模式之间切换

执行下列操作之一：

- 要从静音模式改为普通模式，请按增大音量键。
- 要从振动模式改为普通模式，请按增大音量键两次。
- 要从普通模式改为室外模式，请连续按增大音量键，直到达到最大音量为止。
- 从主屏幕滑动打开通知面板，然后点击  > **声音** > **声音情景模式**。

在选择屏幕项目时播放声音

1. 滑动打开通知面板，然后点击 。
2. 点击**声音**。
3. 选中或清除**触摸提示音**选项。

自动降低铃声音量

HTC One SC 具备铃声静音功能，在您移动它时自动降低铃声音量。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 。
2. 点击**声音**。
3. 选择**拿起电话时铃声减弱**选项。

增大 HTC One SC 在口袋或提包里时的响铃音量

为了帮助在 HTC One SC 置于口袋或提包时避免漏接来电，口袋模式功能会在收到来电时逐步增大铃声音量并振动。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 。
2. 点击**声音**。
3. 选择**口袋模式**选项。

自动切换到免提扬声器

在通话时，您只需将 HTC One SC 翻转过来就能切换到免提扬声器。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 。
2. 点击**声音**。
3. 选择**翻转以打开扬声器**选项。

更改显示语言

更改语言时，会同时调整键盘布局，以及日期和时间格式等。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 。
2. 点击**语言和键盘 > 系统语言**。
3. 点击您要使用的语言。

检查电池使用情况

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**电源 > 电池使用情况**。
3. 要查看更多详情，请点击图标或正在使用电池电源的功能。



如果在查看**使用详情**屏幕时看到按钮，您可以点击这些按钮来调整影响电池使用的设置或关闭正在消耗电池的功能。

辅助功能设置

在下载并安装了辅助功能工具（如可提供语音反馈的屏幕朗读程序）后，可使用这些设置。您可以打开或关闭辅助功能或服务。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**辅助功能**，然后选择您要的设置。

保护 UIM 卡和 SIM 卡

通过为 UIM 卡和 SIM 卡指定一个 PIN（个人识别号），为 HTC One SC 添加另一层安全保护。



在继续操作前，确保您已拥有移动运营商提供的默认 PIN 码。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **安全**。
2. 执行下列操作之一：
 - 对于 CDMA 卡，请点击**设置 UIM 卡锁定**，然后选择**锁定 UIM 卡**。
 - 对于 GSM 卡，请点击**设置 SIM 卡锁定**，然后选择**锁定 SIM 卡**。
3. 输入默认的 PIN，然后点击**确定**。
4. 点击**更改 UIM 卡 PIN 码**或**更改 SIM 卡 PIN 码**。

恢复已被锁定的 UIM 卡或 SIM 卡

如果您输错 PIN 码的次数超过所允许的尝试次数上限，您的 UIM 卡或 SIM 卡会被“PUK 锁定”。

您需要 PUK 码才能恢复使用 HTC One SC。如需此代码，请联系您的移动运营商。

1. 在手机拨号屏幕中，输入 PUK 码，然后点击**下一步**。
2. 输入要使用的新 PIN 码，然后点击**下一步**。
3. 再次输入新 PIN 码，然后点击**确定**。

用屏幕锁定保护 HTC One SC

通过设置屏幕锁定图案、PIN 或密码保护您的个人信息，并且防止他人未经您的许可而使用 HTC One SC。

每次打开 HTC One SC 时或在闲置一定时间后，它将要求您解锁屏幕。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 安全。
2. 点击**屏幕锁定**。
3. 选择屏幕锁定选项，并设置屏幕锁定。
4. 点击**此后锁定电话**，然后指定屏幕锁定前的空闲时间。



如果不想在输入时屏幕上显示屏幕锁定，也可以清除**使图案可见**或**使密码可见**。

HTC One SC 数据加密

您可以给数据加密，如您的在线账户、设置、音乐文件和其他媒体等。在加密之后，您需要输入屏幕锁定 PIN 或密码才能打开手机并访问这些数据。



- 在加密数据前，先设置屏幕锁定 PIN 或密码。
- 给电池充满电，并让 HTC One SC 在加密期间保持与电源适配器的连接。加密过程需要约一个小时时间。
- 您无法撤消加密。如果要让手机返回到未加密状态，必须执行恢复出厂设置。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**存储**。
3. 选择适用于想要加密的存储类型的加密选项。
4. 点击**加密**。
5. 输入锁定屏幕 PIN 或密码。
6. 点击**下一步**。
7. 点击**加密**。

系统即开始加密并显示进度。手机可能会重新启动几次。

加密过程完成时，请输入 PIN 或密码。

检查有关 HTC One SC 的信息

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**关于**，以启用错误报告功能，以及查看网络和硬件信息等。

管理内部存储

检查手机可用的内存容量

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**存储**查看手机内存的可用空间。

检查可用的存储卡空间

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**存储**。在存储卡部分中会显示存储卡的总存储空间和可用空间。

腾出更多存储空间（应用程序存储）

需要更多应用程序存储中的空间？您可以清理应用程序缓存、移动或卸载应用程序，以及一次性删除旧邮件和旧信息。



您无法移动或卸载预装的应用程序。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**存储**，然后在**应用程序存储**下点击**创建更多空间**。
3. 在**清除缓存**屏幕中，选择是要清除极少使用的应用程序的缓存，还是所有应用程序的缓存，然后点击下一步。
4. 在**应用程序存储**屏幕中：
 - 如果有应用程序可以转移到存储卡上，请点击**移动应用程序至存储卡**。
 - 如果有希望删除的应用程序，则点击**卸载应用程序**。
5. 点击下一步。
6. 在**邮件和信息存储**屏幕中：
 - 设置下载较少日子内的邮件，让较旧的邮件从存储中自动删除。
 - 减少各个对话的短信和彩信数量。
7. 在**内容存储**屏幕中，选择要从存储中删除的内容。
8. 点击**结束**。

清除应用程序缓存和数据

您可以删除各个应用程序的数据或清除其缓存。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**应用程序**。
3. 在**所有应用程序**选项卡，点击一个应用程序。
4. 在屏幕上，点击**清除数据**和/或**清除缓存**。

卸载应用程序



您不能卸载 HTC One SC 中预装的应用程序。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**应用程序**。
3. 在**已下载**选项卡中，点击要卸载的应用程序。
4. 点击**卸载**。

将应用程序移到存储卡

通过将应用程序移到存储卡中，腾出更多应用程序存储中的空间。



您不能移动 HTC One SC 中预装的应用程序。

1. 滑动打开通知面板，然后点击 .
2. 点击**应用程序**。
3. 在**已下载**选项卡中，点击要移动的应用程序。
4. 点击**移至存储卡**。

使用任务管理器停止正在运行的应用程序

使用任务管理器停止正在运行但目前不在使用的应用程序，来释放内存。

1. 在主屏幕中，点击  > **任务管理器**。
2. 在**应用程序**列表中，点击应用程序名称右侧的  将它停止。

其他基本信息

状态图标



信号强度 (CDMA)



信号强度 (GSM)



3G 已连接



3G 使用中



正在漫游



无信号



未安装 UIM 卡或 SIM 卡



已连接到 WLAN 网络



正在同步数据



电池已充满



电池正在充电



电池电量偏低 (剩余 20%)



电池电量非常低 (剩余 8% 或以下)



静音模式



振动模式



麦克风已静音



已打开免提扬声器



已连接有线麦克风耳机



已连接有线耳机



蓝牙已开启



已连接到蓝牙设备



飞行模式



GPS 已开启



已设置闹钟

打印

将 HTC One SC 连接到支持的打印机，并打印文档、电子邮件、会议邀请、照片及其他内容。



- 打印机和 HTC One SC 必须都已打开并连接到相同的局域网中。使用 WLAN 将 HTC One SC 连接到局域网。若要了解如何将打印机连接到局域网，请参阅您的打印机用户指南。
- 局域网不可在防火墙后方。

1. 在互联网、邮件、日历等应用程序中时，打开要打印的项目。
2. 点击 ，然后点击**打印**（或**更多 > 打印**）。



对于 Polaris Office，请打开要打印的项目，然后点击 > **文件** > **打印**。

3. 在**打印**屏幕中，点击您要使用的打印机。
4. 如果要打印多个页面，请设置您要的页面范围。



点击**高级**可设置页面尺寸、打印布局和页面方向，并选择是要进行彩色打印还是黑白打印。

5. 点击**打印**。

您可以打开通知面板再点击正在打印的项目，来检查打印的详细信息。

打印照片

1. 在相册中时，打开要打印的照片。
2. 点击该照片。菜单即显示出来。
3. 点击**更多 > 打印**，然后点击要使用的打印机。
4. 点击**打印**。

您可以打开通知面板再点击正在打印的项目，来检查打印的详细信息。

添加打印机

如果打印机没有显示在列表中，必须进行添加。



打印机必须位于您正在使用的 WLAN 网络中。

1. 从“打印机”屏幕中，点击**添加打印机**。
2. 输入要添加的打印机的 IP 地址，再选择端口。如果不知道打印机的 IP 地址，请向网络管理员求助。

3. 点击**下一步**，然后选择打印机的制造商和型号。
4. 点击**保存**。

打印机即会显示在列表中，您就可以点击它来打印照片或文档。

使用屏幕键盘

如果启动的程序或选择的字段需要输入文字或数字，屏幕键盘即会处于可用状态。输入文字后，您可以按  键关闭屏幕键盘。

选择键盘布局

您可以根据您的打字习惯切换键盘布局。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **语言和键盘**。
2. 点击 HTC Sense Input > **高级设置**。
3. 点击**键盘类型**，然后选择要使用的键盘布局。

全键盘	此布局与台式计算机的键盘相似。
手机键盘	此布局类似于传统的手机键盘。

输入文字

只需点击屏幕键盘上的按键，即可输入字母、数字、标点和符号。

- 点击  可输入一个大写字母。双击此键可打开大写锁定。
- 长按上方有灰色字符的按键，可输入数字、符号或重音字母。按键上显示的灰色字符，是长按该按键时会插入的字符。部分按键有多个与之关联的字符或重音字母。

选择多种键盘语言

如果 HTC One SC 上有多种键盘语言可供选用，您可以选择要在屏幕键盘中启用的语言。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > **语言和键盘**。
2. 点击 HTC Sense Input。
3. 点击**键盘选择**，然后选择所要的语言。

更改键盘语言


1. 在屏幕键盘打开时，点击语言键（如 ）。
2. 选择**切换键盘**选项来切换键盘语言，然后按 。
3. 点击语言键，直到显示您要使用的语言。



要打开或关闭**切换键盘**，请滑动打开通知面板，再点击  > **语言和键盘** > HTC Sense Input，然后点击**切换键盘开/关**按钮。

使用联想文字输入词语

联想文字输入功能默认为启用状态，在您输入时会显示词语建议。



点击  可以在使用“手机键盘”布局时切换 Multitap 和 XT9 联想模式。

要以联想模式输入词语，请执行以下任意操作：

- 如果您需要的词语以绿色或橙色高亮显示在建议列表中，只需点击空格键即可将该词语插入到文本中。
- 如果在完整输入词语前在建议列表中看到您要的词语，点击该词语即可将它插入到文本中。
- 如果在建议列表右侧显示一箭头，点击该箭头可查看更多选择。

为联想文字设置第二语言

您可以将联想文字设置为双语。在您打字时，手机会显示您所选择的语言中的词语建议。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 语言和键盘。
2. 点击 HTC Sense Input > 高级设置。
3. 点击 **双语预测**，然后选择所要的语言。

将词语添加到联想文字字典

在使用全键盘布局输入文本时，会自动添加您在建议列表中点击的任何词语。

您也可以将词语手动添加到列表中。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 语言和键盘。
2. 点击 HTC Sense Input。
3. 点击 **个人字典** > **编辑个人字典** > **+**。
4. 输入要添加的词语，然后点击 **确定**。

在联想文字字典中编辑或删除词语

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 语言和键盘。
2. 点击 HTC Sense Input。
3. 点击 **个人字典** > **编辑个人字典**。
 - 要编辑词语，请点击该词语。
 - 要从字典中删除单词，请点击  > **删除**。选择要删除的词语，然后点击 **删除**。

备份个人字典

您可以备份添加到联想文字字典的新词语。

1. 滑动打开通知面板，然后点击  > 语言和键盘。
2. 点击 HTC Sense Input。

3. 点击**个人字典 > 同步个人字典**。
4. 复制您存储在 HTC One SC 上的联想文字字典。

恢复个人字典

1. 滑动打开通知面板，然后点击 > **语言和键盘**。
2. 点击 HTC Sense Input。
3. 点击**个人字典 > 同步个人字典**。
4. 恢复您之前备份的联想文字字典。

滑行输入文字

除了在屏幕键盘上点击按键外，您还可以通过“滑行”来输入词语。

1. 将手指从一个字母滑到另一个字母，来输入词语。
2. 完成词语输入时，抬起手指。建议列表中将显示可能的匹配项。
3. 您可以：
 - 点击空格键来插入突出显示的词语。
 - 点击建议列表中的某个词语。
 - 点击建议列表旁的箭头，查看更多选择。

打开滑行输入

1. 滑动打开通知面板，然后点击 > **语言和键盘**。
2. 点击 HTC Sense Input。
3. 点击**滑行输入键盘 开/关按钮**。

重新启动 HTC One SC

如果 HTC One SC 出现运行速度慢于正常状态、应用程序执行不正确或 HTC One SC 不响应的情形，可以尝试重新启动 HTC One SC，看是否有助于解决问题。

1. 如果显示屏为关闭状态，请按电源键将它打开。
2. 解锁显示屏。
3. 长按电源键，然后点击**重新启动**。
4. 要求确认时，点击**重新启动**。



如果这些步骤未能奏效，您可以取出再安上电池，然后将 HTC One SC 打开来重新启动它。

重置 HTC One SC

如果要將 HTC One SC 交給他人使用，或 HTC One SC 有無法解決的持續性問題，可以將手機恢復為出廠設置（亦稱作硬重置）。



恢復出廠設置會徹底刪除所有數據和自定義設置，並刪除任何已下載和安裝的應用程序。在執行恢復出廠設置前，請務必備份任何要保留的數據和文件。

通過設置執行恢復出廠設置

1. 滑動打開通知面板，然後點擊 .
2. 點擊**存儲 > 恢復出廠設置**。
3. 點擊**重置手機**，然後點擊**清除全部內容**。

使用硬件按鈕執行恢復出廠設置

如果無法打開 HTC One SC 或訪問設置，您仍然可以通過按 HTC One SC 上的硬件按鈕來執行恢復出廠設置。

1. 取出電池，等待幾秒鐘，然後裝回電池。
2. 長按減小音量鍵，然後長按電源鍵。
3. 等待屏幕上顯示三個 Android 圖像，然後鬆開 電源和減小音量鍵。
4. 按減小音量鍵以選擇 **FACTORY RESET**，然後按電源鍵。

商标和版权

©2012 HTC Corporation。保留所有权利。

HTC、HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC One SC、Friend Stream、HTC Footprints、HTC Sense 和 HTC Watch 均为 HTC Corporation 的商标或服务标记。

Google、Google 标志、Android、Android 标志、Android 电子市场、Google Apps、Google Calendar、Google Checkout、Google Earth、Google Latitude、Google Maps、Google Play、Google Talk、Google Wallet、Gmail、Picasa 和 YouTube 均为 Google Inc. 的商标。

Microsoft、Windows、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、SkyDrive、Windows Media 和 Windows Vista 均为 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

Bluetooth® 文字商标和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

Adobe 和 Flash 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

Wi-Fi® 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

microSD 是 SD-3C LLC 的商标。

Beats、BeatsAudio 和 b 标志是 Beats Electronics, LLC. 的商标。

DLNA 和 DLNA 光盘标志是 Digital Living Network Alliance 的商标或注册商标。保留所有权利。未经授权严禁使用。

iTunes 和 Mac 是 Apple Computer, Inc. 的商标。

Polaris Office 是 Infracore, Inc. 的商标。

本手册中提及的所有其他公司、产品和服务名称为其各自所有者的商标、注册商标或服务标记。

HTC Sync Manager 软件可用于您拥有或经合法授权使用和/或复制的版权资料。未经授权使用和/或复制受版权保护资料可能会违反美国和/或其他国家/地区的版权法律。违反美国和国际版权法律可能会导致您受到严重的民事和/或刑事处罚。HTC Corporation 概不承担您因使用本软件而产生的任何直接/间接损害或损失。

此处包含的屏幕图像是模拟的。对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不承担任何责任。所有信息为按“原样”提供，不提供任何保证。若有变更，恕不另行通知。HTC 亦保留随时修改本文档之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事先书面同意，不得以任何形式或任何方式重制或传送本文档的任何部分，无论为电子或机械方式，包括复印、记录或存储于可检索系统，亦不得以任何形式翻译为任何语言。

索引

A

安全性 142, 143

备份

- 笔记 112
- 联系人 81
- 任务 117
- 信息 58
- 行程 104

笔记

- 创建笔记 112
- 共享 114
- 关于 112
- 阅读 114
- 撰写 113

壁纸

- 更改 38

C

场景 37

存储卡

- 将应用程序移到存储卡 145

重新启动 150

从计算机传输音乐 127

D

地理标记 36

导航

参见 驾车

低光 35

待机屏幕

参见 锁定屏幕

短信 53

打印屏幕

参见 截取屏幕

电池

- 安装 14
- 充电 15
- 检查使用情况 142
- 节省电池电量 29
- 取出 13

电源

- 检查电池使用情况 142
- 节省电池电量 29
- 进入睡眠模式 23
- 为电池充电 15

电话会议 50

地图 100

代办事项列表 116

E

耳机 135

Exchange ActiveSync

- 发送会议请求 88
- 使用 Exchange ActiveSync 电子邮件 88
- 外出 88

F

飞行模式 139

Footprint 102

FM 收音机 119

复制文本 26

FOTA

参见 软件更新

Flash 播放器 64

观看列表 63

共享

参见 Internet 共享

股票 117

固件

参见 软件更新

国内拨号 51

管理内存 144

更改手机语言 141

H

HTC 时钟

- 设置闹钟 109
- 世界时钟 108

会议请求 88

HDR 35

HTC Sync Manager 30, 122

恢复出厂设置 151

幻灯片 65

I

Internet 共享 130

Internet 连接

- VPN 133
- WLAN 132
- 数据连接 131
- 无线路由器 134

J

键盘

- 更改语言 148
- 联想文字 149
- 输入文字 148

截取屏幕 27

驾车 97

K

快捷方式 24

L

路由器

参见 无线路由器

浏览器

- 打开隐身选项卡 62
- 历史记录 62
- 使用 60
- 书签 62
- 选项 64

联系人

- 编辑联系人 78
- 传输联系人 76
- 从 SIM 卡复制 76
- 合并联系人信息 77
- 群组 78
- 筛选联系人 75
- 删除 78
- 删除联系人 78
- 设置搜索选项 76
- 添加 76
- 添加联系人 76
- 小插件 80

蓝牙

- 打开或关闭 135

- 断开连接或取消配对 136
- 发送信息 137
- 共享音乐 72
- 接收联系人信息 (vCard) 138
- 接收日历事件信息 (vCalendar) 138
- 连接蓝牙耳机或车载套件 135

录音 120

录音机 120

铃声音量

- 增大手机的铃声 141
- 自动降低铃声音量 141

铃声

- 剪辑 72
- 设置 71

连拍 33

M

microSD 卡 11

免提 135

慢镜头视频 35

免提扬声器 49

N

闹钟 109

P

屏幕锁定 143

屏幕截图

参见 截取屏幕

配对蓝牙设备 135

屏幕键盘

参见 键盘

PUK (PIN 解锁密钥) 142

屏幕

- 待机屏幕 24
- 调整屏幕亮度 139
- 更改屏幕关闭前的空闲时间 139
- 关闭屏幕旋转 140
- 重新校准重力感应器 140

Q

全景图 34

R

任务

- 创建列表 116
- 创建任务 115

- 管理列表 116
- 过滤任务 116

软件更新 30

日历

- 创建活动 90
- 管理活动 91
- 设置 93
- 视图 90
- 提醒 92

S

设置

- 存储 144
- 关于 143
- 声音 140
- 应用程序 144
- 语言和键盘 141

视频照片

参见 在录制时拍照

数据连接

- 打开或关闭 131
- 接入点 131

SD 卡 11

睡眠模式 23

手机设置

- 存储 144
- 关于 143
- 声音 140
- 显示 139
- 应用程序 144
- 语言和键盘 141

手机通话

- 拨打紧急电话 46
- 接听 47
- 设置电话会议 50

删除联系人 78

视频

- 编辑 67
- 观看 65
- 录制 33
- 在录制时拍照 33

手机更新

参见 软件更新

升级

参见 软件更新

时钟 108

SkyDrive 94

SMS 53

收音机

参见 FM 收音机

社交网络

- 添加 74

声音

- 操作音选择 141
- 口袋模式 141
- 铃声、通知和闹钟 43
- 切换到免提扬声器 141
- 切换配置文件 140
- 音效集 43
- 自动降低铃声音量 141

锁定屏幕

- 播放音乐 70
- 快捷方式 44

时间标记 114

手机信息 143

SIM 卡

- SIM 卡 PIN 码 142

T

天气

- 检查天气 109
- 添加城市 110

通知

- 面板 28
- 状态和通知图标 146

跳跃视图 18

图标 146

通话记录 50

同步

- HTC Sync Manager 30
- 与计算机同步 122
- 在线账户 74

V

VPN

- 连接 133
- 添加连接 133

W

WLAN

- 从网络断开 132
- 打开 132
- 连接其他网络 132

文档

- 编辑 111
- 查看 111

无线路由器 134

文件夹

- 分组应用程序 41
- 删除项目 42
- 重命名 41

位置服务

- Footprint 102
- 查看地图 101
- 打开位置服务 100
- 购买服务 107
- 关于 100
- 管理服务 107
- 获取路线 105
- 下载地图 107

X

下载

- 查看下载 64

显示

- 调整屏幕亮度 139
- 更改屏幕关闭前的空闲时间 139
- 关闭屏幕旋转 140
- 重新校准重力感应器 140

相册

- 编辑照片 66
- 查看照片 65
- 发送照片和视频 68
- 关于 65
- 观看视频 65

相机

- 场景 34
- 基本信息 32
- 连拍模式 33
- 录制视频 33
- 慢镜头 35
- 拍摄照片 33
- 设置 36
- 缩放 32
- 特效 32

信息

- 查看 55
- 删除 57
- 删除会话 58
- 锁定 57
- 转发 56

小插件

- 更改设置 39
- 删除 40
- 添加 39

Y

隐身模式 62

硬重置 151

阅读列表 63

阅读器模式 60

音乐

- 播放列表 70
- 从计算机传输 127
- 从锁定屏幕播放音乐 70
- 将歌曲设为铃声 71
- 聆听 69
- 浏览媒体库 69
- 使用蓝牙共享音乐 72

应用程序

- 图标 40

邮件

- 电子邮件排序 86
- 发送 86
- 管理电子邮件 88
- 使用 Exchange ActiveSync 电子邮件 88
- 添加 Exchange 账户 84
- 添加 POP3/IMAP 账户 84
- 统一收件箱 85

语言 141

Z

主重置

参见 恢复出厂设置

主屏幕

- 关于 18
- 扩展 18
- 启动栏 41
- 删除面板 42
- 添加面板 43
- 添加小插件 39
- 重排项目 40
- 重排主屏幕面板 42

照片

- 编辑 66
- 查看 65

在线账户

- 管理 74